


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP1101/10



NO Bruksanvisning

PHILIPS

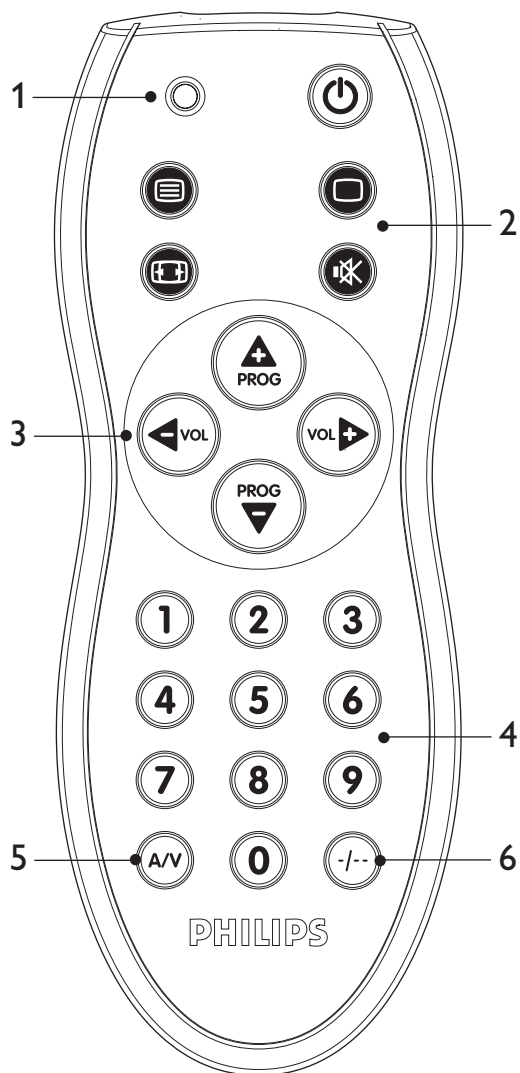

Innhold

1	SRP1101	3
2	Komme i gang	3-6
2.1	Sette inn batteriene	3
2.2	Konfigurere den universelle fjernkontrollen	4-6
3	Bruke den universelle fjernkontrollen	6-8
3.1	Knapper og funksjoner	6-7
3.2	Gjenopprette den opprinnelige funksjonen til en knapp	7-8
4	Service og støtte	8-10
4.1	Vanlige spørsmål	8-10
4.2	Trenger du hjelp?	10
	Kundestøtte	10
	Liste over merker	11-21
	Informasjon til forbrukeren	22
	I samsvar med EMF	22
	Resirkulering og avhending	22
	Batteriinformasjon	22

1 SRP1101


Gratulerer med kjøpet av Philips SRP1101 universell fjernkontroll. Når fjernkontrollen er installert, kan den utføre de vanligste funksjonene til TVer av nesten alle merker.

Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på:
www.philips.com/welcome.

2 Komme i gang

2.1 Sette inn batteriene

- Sett inn 2 batterier av AAA-typen, og legg merke til hvor + og – er merket i batterirommet.

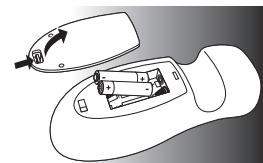

Merk

Når du bytter batterier, blir alle brukerinnstillingene i minnet til fjernkontrollen lagret i fem minutter.


2.2 Konfigurere den universelle fjernkontrollen

Fjernkontrollen kan konfigureres til å betjene vanlige TVer, flatskjerm-TVer, projektor-TVer og TV-delen av kombinasjonene TV/VCR, TV/VCR/DVD og TV/DVD.

1 Slå PÅ TVen manuelt, eller bruk den opprinnelige fjernkontrollen. Velg kanal 1.

2 Trykk på ① og ⑥ **nede samtidig i fem sekunder.**

- Den grønne lampen for konfigurering ④ begynner å lyse. Fjernkontrollen er nå i oppsettsmodus.

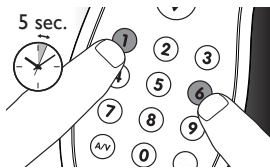


3 Slå opp den firesifrede koden for merket ditt i listen over merkenavn bakerst i denne bruksanvisningen. En firesifret kode vises for hvert merke.




Bruk tallknappene til å angi koden for merket ditt:

- Hvis den grønne lampen for konfigurering ④ slås av, ble en ugyldig kode angitt. Hvis det skjer, må du prøve igjen.

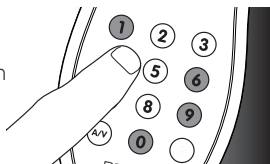


4 Pek fjernkontrollen mot TVen. Trykk på og hold nede ④ knappen. Slipp den **øyeblikkelig** når TVen slås av.

- Fjernkontrollen er nå konfigurert til å betjene TVen din.
- Dette trinnet tar vanligvis mellom 5 og 60 sekunder. I ekstreme tilfeller kan dette trinnet ta opptil 15 minutter

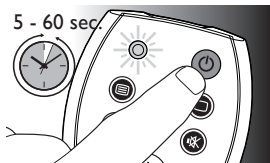


5 Slå PÅ TVen. Kontroller at alle knappene du trenger for å bruke TVen fungerer. Prøv for eksempel om knappene for justering av kanal (⑤, ⑥) og tallknapper fungerer som de skal.

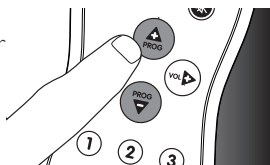

- Hvis en knapp ikke fungerer som forventet, trykker du på og holder nede knappen. Slipper den **umiddelbart** så snart den fungerer. Du finner mer informasjon i kapittel 2.2.1.

6 Hold **nede** knappene ① og ⑥ **samtidig i 5 sekunder** for å fullføre konfigureringen.

- Hvis ingen knapper blir trykket på i fem minutter eller mer, går fjernkontrollen ut av konfigurasjonsmodus og innstillingene lagres automatisk.

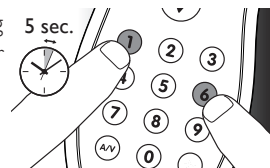

Viktig

I tilfelle du gjør en feil:

- Hold **nede** knappene ① og ⑥ **samtidig i 5 sekunder** for å avslutte konfigureringen. Den grønne lampen ④ for konfigurering slås av.
- Start på nytt fra begynnelsen.

- Hvis TVen ikke svarer i det hele tatt eller ikke svarer på alle knappekommandoene, eller hvis du ikke finner koden for merket ditt, skriver du inn '9, 9, 9, 9' i trinn 3 og fortsetter med trinn 4. Fjernkontrollen søker nå i hele databasen etter en kode som fungerer med TVen. Fullstendig databasesøk kan ta opptil 15 minutter.

2.2.1 Forbedre knapper

Når fjernkontrollen er konfigurert på riktig måte, skal fjernkontrollen kunne styre TVen. Når du bruker fjernkontrollen for første gang, kan det imidlertid hende at noen knapper ikke fungerer som forventet. Hvis det er tilfellet, kan fjernkontrollen søke etter alternativer.



Merk

Du kan ikke forbedre knapper når koden ikke ble funnet ved fullstendig databasesøk (med koden '9, 9, 9, 9').

I løpet av den første konfigureringen

- Kontroller at TVen er slått på.
- Trykk på knappen som ikke fungerer, hold den nede, og slipp den **umiddelbart** når TVen svarer. Gjenta dette for hver knapp som ikke fungerer.
- Hvis knappen fortsatt ikke fungerer som den skal, kan du trykke på og holde den ned i en lengre periode.

Etter den første konfigureringen

- 1 Kontroller at TVen er slått på.
- 2 Trykk på **1** og **4** nede samtidig i fem sekunder.



- Den grønne lampen for konfigurering  begynner å lyse.

Fjernkontrollen er nå i oppsettmodus.

- 3 Trykk på og hold nede knappen som ikke fungerer; og slipp den **umiddelbart** når TVen svarer.
- Hvis knappen fortsatt ikke fungerer som den skal, kan du trykke på og holde den ned i en lengre periode.

- 4 Trykk på **1** og **6** nede samtidig i fem sekunder for å lagre innstillingene og gå ut av oppsettmodus.

- Hvis ingen knapper blir trykket på i fem minutter eller mer, går fjernkontrollen ut av konfigurasjonsmodus og innstillingene lagres automatisk.

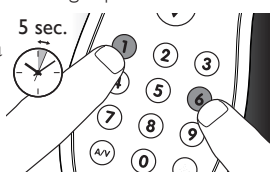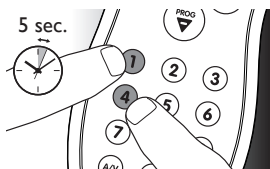

3 Bruke den universelle fjernkontrollen

3.1 Knapper og funksjoner

Illustrasjonen på side 2 gir en oversikt over alle knappene på fjernkontrollen. Prøv knappene du trenger for å bruke TVen din.

Notater

- Knappene som har samme funksjon som knappene på den opprinnelige fjernkontrollen, kan ha andre navn på SRP1101.
- Bare funksjoner som er tilgjengelige på den opprinnelige fjernkontrollen kan brukes til å betjene TVen med SRP1101.

- 1  lampen for konfigurering. Lyser når en fjernkontrollkommando sendes, og når fjernkontrollen er i konfigurasjonsmodus.
-  slår TVen av eller på.

Merk

På noen TV-merker/-typer kan  knappen bare brukes til å slå TVen av med. Du må trykke på en tallknapp (direkte kanalvalg) hvis du vil slå på TVen igjen.

- 2  tekst-TV på ()/av ().
-  velger mellom TV-apparat med standard (4:3) eller bredskjerm (16:9).
-  demper lyden på TVen.
- 3  forrige/neste kanal.
-  justerer volumnivået på TVen.
- 4    tallknapper for direktevalg av kanal/spor:
-       
- 5  bytter mellom eksterne (Audio/Video) innganger på TVen.
- 6  velger mellom ensifrede og to-sifrede kanalnumre og kanalnumre med mer enn to eller tre sifre.



3.2 Gjenopprette den opprinnelige funksjonen til en knapp

Hvis en forbedret knapp (se kapittel 2.2.1) fortsatt ikke fungerer som forventet, kan du alltid gjenopprette den opprinnelige funksjonen til knappen.

- 1 Trykk på **1** og **6** nede samtidig i fem sekunder, til den grønne lampen for konfigurering  begynner å lyse.

- Fjernkontrollen er nå i oppsettmodus.

- 2 Trykk på tallknappene **9**, **9** og **6**, i den rekkefølgen.
- Etter hvert knappetrykk blinker den grønne lampen for konfigurering  én gang.

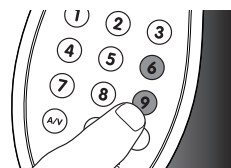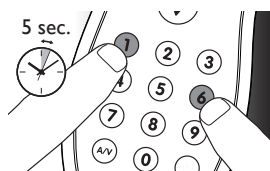

- 3 Trykk på knappen du vil gjenopprette **to ganger**. For eksempel  knappen.
- Etter hvert knappetrykk blinker den grønne lampen for konfigurering  én gang.
 - Den grønne lampen for konfigurering  blinker én gang til for å bekrefte at den opprinnelige funksjonen til knappen ble gjenopprettet.



4 Service og støtte

4.1 Vanlige spørsmål

I dette kapitlet finner du svar på de vanligste spørsmålene om den universale fjernkontrollen.

4.1.1 Oppsett

Jeg får ikke åpnet oppsettsmodus.

Batterinivået er for lavt, eller levetiden til batteriene er over:

- Bytt ut batteriene. Hvis du vil gjøre dette, kan du se kapittel 2.1.
Etter at du har byttet batteriene, kontrollerer du om fjernkontrollen fortsatt betjener TVen. Hvis den ikke gjør det, må du konfigurere fjernkontrollen på nytt.
Se kapittel 2.2.

Merkenavnkoden for TVen mangler i 'Listen over merkenavn' i hurtigveiledningen.

Listen over merkenavn nevner kun de vanligste TV-merkene.

- Du finner en fullstendig merkenavnliste på sidene 11–21 i denne bruksanvisningen.
- Bruk 9999 som firesifret kode i tilfelle du ikke finner merket i den fullstendige merkenavnlisten. Merk at hvis du bruker 9999, kan konfigureringen ta lang tid (opptil 15 minutter).

TVen min slår seg AV i trinn 4, men slår seg ikke PÅ igjen i trinn 5.

TVer fra noen merker (f.eks. Panasonic) slår seg bare PÅ etter et langt trykk på én av talltastene. Etter et langt trykk i oppsettsmodus begynner fjernkontrollen å prøve å forbedre tasten (se kapittel 2.2.1) i stedet for å slå PÅ TVen.

- Hvis dette er tilfellet, slår du PÅ TVen manuelt eller bruker den opprinnelige fjernkontrollen til dette. Fortsett med trinn 6. Når du har fullført oppsettet, slår fjernkontrollen PÅ TVen med et langt trykk på én av talltastene, akkurat som med den opprinnelige fjernkontrollen.

Etter konfigureringen fungerer ikke alle knappene som de skal.

- Prøv å forbedre knappen(e). Se kapittel 2.2.1.

4.1.2 Drift

Fjernkontrollen fungerer ikke.

Batterinivået er for lavt, eller levetiden til batteriene er over:

- Bytt ut batteriene. Hvis du vil gjøre dette, kan du se kapittel 2.1.
Etter at du har byttet batteriene, kontrollerer du om fjernkontrollen fortsatt betjener TVen. Hvis den ikke gjør det, må du konfigurere fjernkontrollen på nytt.
Se kapittel 2.2.

TVen svarer ikke i det hele tatt, eller reagerer ikke på alle knappekommandoene.

- Kontroller at knappene du trykker på, er tilgjengelige på den opprinnelige fjernkontrollen.
- Prøv å forbedre knappene. Se kapittel 2.2.1.

Du har valgt feil kode under konfigureringen.

- Konfigurer fjernkontrollen på nytt. Kontroller alltid at TVen svarer før du går ut av oppsettsmodus.

Det kan hende at knappene du forsøker å bruke, har andre navn enn knappene på den opprinnelige fjernkontrollen.

- Prøv alle knappene for å finne ut hvilke(n) du trenger.

Tekst-TV-knappene fungerer ikke.

- Kontroller om TVen har tekst-TV.
- Prøv å forbedre tekst-TV-knappene. Se kapittel 2.2.1.
- Kontroller at du bruker riktige knapper til å slå på tekst-TV. På denne TVen er det  knappen.

4.1.3 Batterier

Slettes innstillingene når jeg bytter batteriet?

Nei. Alle brukeinnstillingene forblir i minnet til fjernkontrollen i fem minutter.



Advarsel

Batteriene (inkludert) må ikke utsettes for sterk varme som direkte sollys, åpen flamme eller lignende.

4.2 Trenger du hjelp?

Vi anbefaler at du først leser denne bruksanvisningen nøye. Den er ment for å hjelpe deg med oppsettet og bruken av fjernkontrollen.

Hvis du trenger mer informasjon eller har andre spørsmål om konfigurering, bruk, reservedeler, garanti, osv. for SRP1101, kan du alltid ta kontakt med oss.

Når du ringer brukerstøtte, må du sørge for at du har SRP1101 tilgjengelig slik at våre ansatte kan hjelpe deg med å finne ut om SRP1101 fungerer som den skal.

Du finner kontaktinformasjon bakerst i denne bruksanvisningen.
Modellnummeret på den universelle Philips-fjernkontrollen er SRP1101/10.

Kjøpsdato:/...../.....
(dag/måned/år)

Hvis du vil ha **brukerstøtte på Internett**, kan du gå til www.philips.com/welcome.

- Klikk på Støtte, og følg instruksjonene på skjermen.

Kundestøtte

Land	Telefonnummer	Taskt
Norge	22 70 82 58	psn

4Kus.....	0005	Arc En Ciel.....	0178
		Arcam.....	0179
		Arcam Delta.....	3524
A		Arcelik.....	4791 (DB1)
A.R. Systems.....	0012	Ardem.....	0184
Acme.....	3521	Aristona.....	0192
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	Arthur Martin.....	0200
Acura.....	0036	ASA.....	0202
ADA.....	0038	Asberg.....	0205
ADC.....	0040	Asono.....	0212
Addison.....	0043	Astra.....	0221
Adelsound.....	0044	Asuka.....	0227
ADL.....	0045 (DB1)	Atacom.....	0228
Admiral.....	0046	Atec.....	0230 (DB1)
Advent.....	0054 (DB1)	Atlantic.....	0233
Adyson.....	0058	Atori.....	0237
AEG.....	0059	Auchan.....	0240
Agashi.....	0063	Audiosonic.....	0264
Agazi.....	3522	Audioton.....	0266
AGB.....	0064	Audix.....	0270 (DB1)
Aiko.....	0069	Ausind.....	0276
Aim.....	0070	Autovox.....	0280
Airis.....	0071	Avious.....	0291
Aiwa.....	0072	Awa.....	0296
Akai.....	0074	Axxon.....	0303 (DB1)
Akiba.....	0078	Ayomi.....	3525
Akito.....	0082		
Akura.....	0083	B	
Alaron.....	0085	B&D.....	3609 (DB1)
Alba.....	0086	Baird.....	0311
Alcyon.....	0093	Bang & Olufsen.....	0314
Alize.....	0100	BARON.....	3959
Alkos.....	3523	Basic Line.....	0325
Allorgan.....	0105	Bastide.....	0327
Allstar.....	0108	Baur.....	0331
Ambassador.....	0120	Baze.....	0334
Amitech.....	0130	Bazin.....	0335
Amoi.....	0132	BBK.....	0337
Amplivision.....	0138	Beijing.....	0345
Amstrad.....	0140	Beko.....	0346
AMW.....	0143	Bellagio.....	0354
Anam.....	0146	BenQ.....	0359
Anam National.....	0147	Beon.....	0361
Andersson.....	0148 (DB1)	Best.....	0364
Anglo.....	0151	Best Buy.....	0365
Anitech.....	0154	Bestar.....	0368
Ansonic.....	0156	Bestar-Daewoo.....	0369
AOC.....	0165	Binatone.....	0378
Apex.....	3691	Black Diamond.....	0384 (DB1)
Apollo.....	0171		

Black Panther Line.....	4196	Changhai.....	0529	Daytron.....	0710	E-Dem.....	3624
Black Star.....	0386	Changhong.....	0530	DCE.....	0713 (DB1)	Elbe.....	0880
Blacktron.....	3526	Chimei.....	3563	De Graaf.....	0716	Elbe-Sharp.....	3529
Blackway.....	0388	Chuangjia.....	4096	DEC.....	0717	Elcatech.....	0882
Blaupunkt.....	0390	Chunfeng.....	0546	Decca.....	0718	Elcit.....	0883
Blue Media.....	3378 (DB1)	Chung Hsin.....	0547	Deitron.....	0722	Electa.....	3530
Blue Sky.....	0395	Chunsun.....	0549	Denko.....	0730	ELECTRO TECH.....	3531
Blue Star.....	0396	Cimline.....	0552	Denon.....	0731	Electrohome.....	0890
BlueH.....	3793 (DB1)	Cinetec.....	0560	Denver.....	0733	Elektra.....	0896
Boghe.....	0400	CineVision.....	0562	Denzel.....	0734	Element.....	3477
Bondstec.....	0403	Cinex.....	0563 (DB1)	Desay.....	0737	Elfunk.....	0899 (DB1)
Boots.....	0405	City.....	0569	Desmet.....	0738	ELG.....	0900
BPL.....	0413	Clarivox.....	0576	DGM.....	3566 (DB1)	Elin.....	0902
Brainwave.....	0415	Classic.....	0580	Diamant.....	0746	Elite.....	0903
Brandt.....	0416	Clatronic.....	0581	Diamond.....	0747	Elmak.....	0907
Brimax.....	3797 (DB1)	Clayton.....	0582 (DB1)	DICRA.....	4938 (DB1)	Elonex.....	4019 (DB1)
Brinkmann.....	0423	CMS.....	0590	Digatron.....	0751	Elsay.....	0909
Brionvega.....	0424	CMS Hightec.....	0591	Digihome.....	0758 (DB1)	Elta.....	0910
Britannia.....	0425	Coby.....	0597	Digiline.....	0759	Emerson.....	0917
Bruns.....	0435	Concorde.....	0626	DigiLogic.....	0760 (DB1)	e-motion.....	3496 (DB1)
BskyB.....	0436	Condor.....	0627	Digital Device.....	0770 (DB1)	Emperor.....	0921
BSR.....	0437	Conia.....	0628	Digitek.....	0779 (DB1)	Enzer.....	0934
BTC.....	0439	Conrowa.....	0634	Digitor.....	0781	Epson.....	0937
Bush.....	0445	Contec.....	0635	DiK.....	0787 (DB1)	Erres.....	0942
C		Continental Edison.....	0637	Dikom.....	3391 (DB1)	ESC.....	0945
Caihong.....	0462	Cosmel.....	0647	Dixi.....	0807	Etron.....	0949
Cambridge Audio.....	0470	Crosley.....	0655	DK Digital.....	0808	Etzuko.....	4203
Cameron.....	4032	Crown.....	0658	DMTech.....	0813	Eurofeel.....	0954
Capsonic.....	0486	CS Electronics.....	0663	Dongda.....	0820	EuroLine.....	0955
Carad.....	0488	CTC.....	0664	Donghai.....	0821	Euroman.....	0956
Carena.....	0489	CTC Clatronic.....	3527	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Europa.....	0957
Carrefour.....	0492	C-Tech.....	0449	Drean.....	0832	Europhon.....	0959
Cascade.....	0496	CVG.....	3996	DSE.....	0833	Evesham.....	0972 (DB1)
Casio.....	0499	Cybercom.....	0671 (DB1)	DTS.....	0837	Expert.....	0976
Cat.....	0500	CyberHome.....	0672	Dual.....	0838	Exquisit.....	0978
Catha.....	4094	Cybermaxx.....	3696 (DB1)	Dual-Tec.....	3528	F	
Cathay.....	0501	Cybertron.....	0675	Dumont.....	0840	Fagor Life.....	4102
Catron.....	0502	D		Duongjie.....	4101	Feilang.....	0990
CCE.....	0504	Daenyx.....	0690	Durabrand.....	0842 (DB1)	Feilu.....	0991
Celestial.....	0511	Daewoo.....	0692	Dux.....	0843	Feiyue.....	0993
Centrex.....	0516	Dainichi.....	0694	D-Vision.....	0684	Fenmenti.....	4103
Centrum.....	0519	Dansai.....	0699	DVX.....	0847	Fenner.....	0994
Centurion.....	0520	Dantax.....	0702	Dynatron.....	0855	Ferguson.....	0996
Century.....	0521	Datron.....	4201	Dynex.....	3476	Fidelity.....	0998
CGE.....	0523	Datsura.....	0703	E		Fil sai.....	1000
CGV.....	0524	Dawa.....	0707	Easy Home.....	3700	Finlandia.....	1003
Changcheng.....	0526	Daytek.....	0708	Easy Living.....	0860 (DB1)	Finlux.....	1004
Changfei.....	0527	Dayton.....	0709	Eclipse.....	0867	Fintec.....	1006

Firstline.....	1008
Fisher.....	1009
Flint.....	1014
FNR.....	1016
Formenti.....	1023
Formenti-Phoenix.....	1024
Fortress.....	1027
Fraba.....	1030
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
Fujicom.....	1048 (DB1)
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Funai.....	1056

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
GBC.....	1078
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Technic.....	1095
Genexxa.....	1097
Gericom.....	1103
GFM.....	3820
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Go Video.....	1126
Gold.....	3823 (DB1)
GoldHand.....	1136
Goldline.....	1138
GoldStar.....	1140
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Gran Prix.....	1153 (DB1)
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164

GVG.....	1169
H	
H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haier.....	1175
Haihong.....	1176
Halifax.....	1179
Hampton.....	1183
Hanns.G.....	3478 (DB1)
Hannspree.....	1189 (DB1)
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Harman/Kardon.....	1198
Harwood.....	1204
Hauppauge.....	1206
HCM.....	1210
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Henss.....	1224 (DB1)
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HiLine.....	3533
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
Hoehler.....	1262
Hoher.....	4504 (DB1)
Home Tech Industries.....	1266
Hongmei.....	1272
Hornophon.....	1277
Hoshai.....	1278
Huafa.....	1287
Huanghaimei.....	1288
Huanghe.....	1289
Huanglong.....	1290
Huangshan.....	1291
Huanyu.....	1292
Huari.....	1294
Hugoson.....	1297 (DB1)
Huijiaban.....	4108

Humax.....	1298
Hygashi.....	1308
Hyper.....	1309
Hypson.....	1312
Hyundai.....	1315
I	
Iberia.....	1320
ICE.....	1324
ICeS.....	1325
iDEAL.....	3641 (DB1)
Ilekei.....	1332 (DB1)
ISonic.....	1334 (DB1)
Iiyama.....	1335 (DB1)
Impego.....	4207
Imperial.....	1346
Indesit.....	1349
Indiana.....	1350
Ingelen.....	1354
Ingersol.....	1355
Inno Hit.....	1358
Innovation.....	1360
Inspira.....	4296 (DB1)
Interactive.....	3534
Interbuy.....	1376
Interfunk.....	1377
Internal.....	1379
International.....	1380
Intervision.....	1386
IR.....	4110
Irradio.....	1396
Isukai.....	1402
ITC.....	1404
ITS.....	1405
ITT.....	1406
ITV.....	1408

J

JEC.....	1426
JGC.....	1434 (DB1)
Jiahua.....	1435
Jinhai.....	1439
Jinxing.....	1442
JVC.....	1464

K

Kaisui.....	1471
Kamosonic.....	3535
Kamp.....	1475

Kangchong.....	1476
Kanghua.....	1477
Kangwei.....	4115
Kansai.....	1480
Kapsch.....	1483
Karcher.....	1484
Kawa.....	1487
Kawasho.....	1489
Kendo.....	1500
Kennedy.....	1504
Kennex.....	1505
Kenwood.....	1507
KeyPlug.....	3646
KIC.....	1512
Kihiro.....	1513
Kingavon.....	1519
Kingsley.....	1520
Kiota.....	1522
Kiss.....	1524
Kiton.....	1525
Kneissel.....	1535
Koda.....	1539
Kolin.....	1541
Kolster.....	1543
Konig.....	1547
Konka.....	1548
Korpel.....	1552
Korting.....	1554
Kosmos.....	1557
Koyoda.....	1561
KTV.....	1572
Kuro.....	1579
KXD.....	1581
Kyoshu.....	1583
Kyoto.....	1585

L

L&S Electronic.....	1588
Lafayette.....	1591
LaSAT.....	1597
Lawson.....	1603
Layco.....	4117
Lecson.....	1606
Lenco.....	1615
Lenoir.....	1617
Lenoxx.....	1618 (DB1)
Lesa.....	1622
Leyco.....	1627
LG.....	1628

LG/Goldstar	3536
LiesenK	3537
LiesenK & Tter	1630
LiesenKotter	1631
Life	3538
Lifetec	1633
Limit	1637
LiteOn	1645
Lloyds	3539
Lloyd's	1648
Local India TV	1653
Lodos	1659 (DB1)
Loewe	1660
Loewe Opta	3540
LogicLab	3650
Logik	1661
Luma	1674
Lumatron	1676
Lux May	1680
Luxor	1683

M

M Electronic	1688
Madison	1698
Magnadyne	1702
Magnafon	1703
Magnavox	1706
Magnex	1707
Magnum	1709
Majestic	1713
Mandor	1717
Manesth	1718
Manhattan	1719
Maqma	1722 (DB1)
Marantz	1724
Marelli	1729
Mark	1731
Marquant	1734
Mascom	1738 (DB1)
Masuda	1744
Matsui	1750
Matsushita	1751
Maxim	1759 (DB1)
MBO	1765 (DB1)
McMichael	1768
MDS	1772 (DB1)
Mecotek	1776
Mediator	1784
Mediencom	1786

Medion	1787
Medison	1788
MegaDrive	4297 (DB1)
Meletronic	3654
M-Electronic	3541
Melvox	1799
Memorex	1800
Memphis	1802
Mercury	1804
Metz	1810
MiCO	1813
Micromaxx	1822
Micromedia	1823
Micromega	1824
Microspot	3849 (DB1)
Microstar	1827
Migros	1832
Mikomi	1833 (DB1)
Minato	1835
Minax	1836 (DB1)
Minerva	1838
Minoka	1840
Minowa	1843
Mirai	1849 (DB1)
Mitsai	3851 (DB1)
Mitsubishi	1855
Mivar	1857
Mizuda	1860
Monyka	1873
Morgans	3970
Motion	1877
MTC	1889
MTEC	1890
MTlogic	1892
Mudan	1896
Multi System	3542
Multistandard	1904
Multisystem	4121
Multitec	1906
Multitech	1907
Murphy	1911
Musikland	1915
Mustek	1916
Mx Onda	1919
Myrica	3946 (DB1)
Mystral	1925

N

NAD	1926
Naiko	1930
Nakamichi	1932
Nakimura	1933
Naonis	1936
National	1942
NEC	1950
Neckermann	1951
NEI	1952
Nesco	1960
Netsat	1966
Netway	3419 (DB1)
Network	1968
Neufunk	1970
Nevir	1977
New Tech	1979
New World	1980
Next Base	1983
Nicamagic	1994
Nikai	4566 (DB1)
Nikkai	1998
Nikkei	1999 (DB1)
Nimbro	4065 (DB1)
Noblex	2013
Nobliko	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Nordic	2021
Nordmende	2022
Nordvision	3543
Normerel	2024
Novatronic	2035
Nu-Tec	2048

O

O.K.Line	4301 (DB1)
Oceanic	2061
Okana	4122
Okano	2065
Omni	2074
ONCEAS	3544
Onida	2081
Onimax	2082
Onkyo	2085
Onn	3663 (DB1)
Onwa	2087
Onyx	3864 (DB1)
Oopla	2088

Opera	2090
Optim	2094
Orava	2101
Orbit	2103
Orion	2111
Oritron	2112
Online	2113
Ormond	2114
Orson	2115
Orsowe	2116
Osaki	2118
Osio	2121
Oso	2122
Osume	2123
Otto Versand	2126
Oulin	4123

P

P&B	2132
Pacific	2135
Pael	2140
Palladium	2145
Palsonic	2147
Panama	2149
Panasonic	2153
Panavision	2154
Panda	2155
PARK	3951 (DB1)
Pathe Cinema	2168
Pathe Marconi	2169
Pausa	2171
peekTOn	2178
Pensonic	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Philco	2192
Philharmonic	2194
Philips	2195
Philips Magnavox	3715
Phocus	2198 (DB1)
Phoenix	2199
Phonola	2201
Phonotrend	2202
Pioneer	2212
Pionier	2213
Plantron	2219
Playsonic	2224
Plu2	2225 (DB1)
Pointer	2229

Polaroid.....	2230	Reflex.....	2368	Seitech.....	3433 (DB1)	Sontech.....	3435
Poppy.....	2236	Relisys.....	2374 (DB1)	Seleco.....	2528	Sony.....	2679
Portland.....	2238	Render.....	4072 (DB1)	Sencora.....	2531	Sound & Vision.....	2680
Powerpoint.....	2241	Reoc.....	2379	Sentra.....	2534	Soundmaster.....	2685
Prandoni Prince.....	4125	Revox.....	2383	Sentron.....	4216	Soundmax.....	2687
Precision.....	2244	Revoy.....	2384	Serino.....	2539	Soundwave.....	2689
Prima.....	2253	Rex.....	2385	Shanghai.....	2547	Soyo.....	2693 (DB1)
PrimeView.....	3513 (DB1)	RFT.....	2386	Shanshui.....	4133	Spectra.....	2697
Prinz.....	2260	Rhapsody.....	2387	Shaofeng.....	2549	Srypton.....	4138
Pro2.....	2265 (DB1)	Rimax.....	2391	Sharp.....	2550	Standard.....	2713
Profekt.....	4126	R-Line.....	2327	Shencai.....	2553	Star Cluster.....	3724
Profex.....	2269	Roadstar.....	2398	ShengCai.....	4217	Starlight.....	2727
Profilo.....	2272	Robotron.....	2401	Shenyang.....	2555	Starlite.....	2728
Profitronic.....	2273	Ronin.....	2412	Sherwood.....	2557	Starmedia.....	2730
Proline.....	2274	Rover.....	2415 (DB1)	Shinelco.....	4074 (DB1)	Stenway.....	2739
Promax.....	2275	Rowa.....	2416	Shintom.....	2563	Stern.....	2741
Proson.....	2281 (DB1)	Rownsonic.....	2417	Shintoshi.....	2564	Stevison.....	2742 (DB1)
Prosonic.....	2282	Royal.....	2419	Shivaki.....	2567	Strato.....	2745
Protech.....	2284	Royal Lux.....	2420	Shorai.....	2569	Strong.....	2748 (DB1)
ProVision.....	2291	RTF.....	3548	Siam.....	2572	Stylandia.....	2752
Pye.....	2302			Siarem.....	2573	Sungoo.....	3767 (DB1)
Pyle.....	2303 (DB1)	S		Siemens.....	2574	Sunkai.....	2762
Pymi.....	2304	Saba.....	2429	Siera.....	2576	Sunstar.....	2768
		Sabaki.....	2430	Sierra.....	3549	Suntronic.....	2770
Q		Sagem.....	2434	Siesta.....	2577	Sunwood.....	2772
Quandra Vision.....	3546	Saisho.....	2437	Sigmathek.....	2580	Superla.....	2782
Quasar.....	2320	Saivod.....	2439	Silva.....	2591	Supersonic.....	2787
Quelle.....	2322	Salora.....	2443	Silva Schneider.....	2592	SuperTech.....	2789
Questa.....	2324	Sambers.....	2445	Silver.....	2594	Supervision.....	2791
		Sampo.....	2446	Singer.....	2599	Supra.....	2792
R		Samsung.....	2448	Sinudyne.....	2601	Supratech.....	2793 (DB1)
Radialva.....	2329	Samurai.....	2451	Skantic.....	2605	Susumu.....	2797
Radio.....	4128	Sandra.....	2454	SKY.....	2610	Sutron.....	2798
Radio Shack.....	3547	Sansui.....	2458	Skymaster.....	2621	Swedx.....	2803 (DB1)
Radiola.....	2330	Sanwa.....	2461	Skyworth.....	2631	Swissflex.....	2805 (DB1)
Radiomarelli.....	2331	Sanyo.....	2462	Slim Art.....	2636	Swisstec.....	2806 (DB1)
Radionette.....	2332	Sanyuan.....	2464	SM Electronic.....	2639	Sydney.....	2808
RadioShack.....	2333	Saville.....	2491	Smart.....	2642 (DB1)	Sylvania.....	2809
Radiotone.....	2334	SBR.....	2492	S-Media.....	3515 (DB1)	Symphonic.....	2810
Raite.....	2340	ScanMagic.....	2496	Sogera.....	2649	Synn.....	2813
Rank.....	2345	Schaub Lorenz.....	2500	Solavox.....	2654	Sysline.....	2815
RBM.....	2350	Schneider.....	2501	Sonawa.....	2663	Sytong.....	2820
RCA.....	2351	Schoentech.....	3504 (DB1)	Songdian.....	4136		
REC.....	2357	Scientific Labs.....	2504	Soniko.....	2669	T	
Recor.....	2359	Scott.....	2508	Sonitron.....	2671	T.D.E. Systems.....	2822
Rectiligne.....	2362	Seeltech.....	2519	Sonneclair.....	2673	Tactus.....	2825
Red Star.....	3669 (DB1)	SEG.....	2522	Sonoko.....	2675	Taishan.....	2835
Rediffusion.....	2364	SEI.....	2524	Sonolor.....	2676	Taisho.....	2836
Redstar.....	2366	Sei-Sinudyne.....	2525	Sontec.....	2677	Tandberg.....	2842

Tandy.....	2843	Tokyo	3004
Tashiko	2850	Tomashi	3006
Tatung.....	2852	Tom-Tec	3005 (DB1)
TCL.....	2856	Tonsai.....	4223
TCM.....	2857	Top Suxess.....	3013
Teac.....	2860	Toshiba.....	3021
Teachimagen	4140	Towada	3028
Tec.....	2861	Towika	4224
Tech Line	2863	Toyoda.....	3030
Techica	2865	Trakton	3036
Technema.....	2866	Trans Continens.....	3037
Technica.....	2868 (DB1)	TRANS-continents.	3039
Technics.....	2869	Transfec.....	4143
Technika.....	2870	Transonic	3041
TechniSat.....	2873	Transtec.....	3042
Technisson.....	2874 (DB1)	Trident.....	3054
Techvision.....	4307 (DB1)	Trio.....	3056
Techwood	2884 (DB1)	Tristar.....	3057
Teco.....	2886 (DB1)	Triumph	3058
Tedex.....	2889	TruVision.....	3061
Teleavia	2901	TSM	3065
Telecor	2910	TVA.....	4225
Telefunken.....	2914	TVE.....	3897 (DB1)
Telefusion.....	2915		
Telegazi.....	2917	U	
Telemeister	2924	Uher	3089
Telesonic	2930	Ultravox.....	3095
Telestar.....	2931	Umax.....	3098
Telesystem	2933 (DB1)	UMC.....	3099 (DB1)
Teletech.....	2934	Unic Line.....	3100
Teleton.....	2935	Union.....	3781
Televideon.....	2938	United	3106
Television	2939	United Quick Star..	4226
Televiso	2941	Universal.....	3113
Temco.....	2946	Universum	3115
Tennessee.....	2952	Univox.....	3116
Tenosal.....	2953		
Tensai.....	2954	V	
Tenson.....	2955	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Tesla.....	3680 (DB1)	Vestel.....	3148
Tesmet.....	3550	Vexa.....	3149
Tevion.....	2962	Vibrant.....	3154
Texet	2963	Victor.....	3155
Thes.....	3769 (DB1)	Videologic.....	3165
Thomson	2972	Videologique.....	3166
Thorn.....	2974	Videon.....	4227
Tiankeban.....	4142	Videosat	3170
Tobo	2999	VideoSystem.....	3172
Tokai	3001	Videotechnic.....	3173

Videoton.....	3174	X	
Viewmaster	3182	Xbox.....	3295
Viewsonic.....	3186	Xiahua.....	3299
Viore	3192 (DB1)	Xiangyu.....	3302
Visiola.....	3197	Xingfu	3305
Vision	3198	Xinghai.....	3306
Vistar	3207	Xinrisong	3308
Visual Innovations..	4773 (DB1)	XLogic.....	3310
Vivax.....	3601 (DB1)	XMS.....	3312
Vivid.....	3210 (DB1)	Xoro.....	3315
Vortec	3217	Xrypton.....	3317
Voxson	3220	Xuelian.....	3320

W		Y	
Waitec.....	3227	Yakumo.....	3324
Waltham	3230	Yamada	3325
Watson.....	3233	Yamaha	3326
Watt Radio.....	3234	Yamakawa	3327
Wega.....	3238	Yamishi.....	3328
Wegavox.....	3239	Yokan	3335
Welkin	3242 (DB1)	Yoko.....	3336
Wellington	3243 (DB1)	Yorx	3340
Welltech.....	3244	Yuhang.....	3345
Weltblick.....	3245	Yukai.....	3346
Weltstar.....	3247 (DB1)	Yüsmart.....	4777 (DB1)
Weston.....	3251		
WestStar	3519 (DB1)	Z	
Wharfedale.....	3255	Zanussi.....	3349
White Westinghouse		Zenith.....	3356
.....	3258	ZhuHai.....	3364
Wilson.....	3260 (DB1)		
Windsor.....	3265 (DB1)		
Windstar.....	3266		
Wintel	3271 (DB1)		
World-of-Vision.....	3282 (DB1)		
Woxter	3286		

(DB1) Merker kun tilgjengelige fra versjon DB1.

DB-versjonen står oppført på klistremerket på innsiden av batterirommet.



NO Informasjon til forbrukerne

Samsvar med EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produserer og selger flere produkter som er beregnet på forbrukere, og som på samme måte som ethvert elektronisk apparat, ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler. Et av Philips' viktigste forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige forholdsregler for helse og sikkerhet, slik at produktene samsvarer med alle de juridiske kravene og oppfyller de EMF-standardene som gjaldt da produktene ble produsert.

Philips er forpliktet til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke fører til helseproblemer. Philips bekrefter at hvis produktene håndteres riktig og brukes til det de er beregnet på, er de trygge å bruke ut fra de forskningsresultatene som foreligger i dag.

Philips har en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder for EMF og sikkerhet, noe som gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen på dette området, for slik å kunne integrere den i produktene på et tidlig stadium.

Resirkulering og avhending

Produktet er utført og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU:



Kast aldri produktet sammen med annet husholdningsavfall.

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Batteriinformasjon

Produktet bruker batterier som er i samsvar med det europeiske direktivet 2006/66/EF, og de kan ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Gjør deg kjent med de lokale retningslinjene for separat innsamling av batterier, da riktig avhending vil hjelpe med å forhindre miljø- og helseskader.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner:

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5359 3

December 2011

www.philips.com

RTP/4911