

CD Soundmachine

AZ1022



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Felhasználói kézikönyv



PHILIPS

1

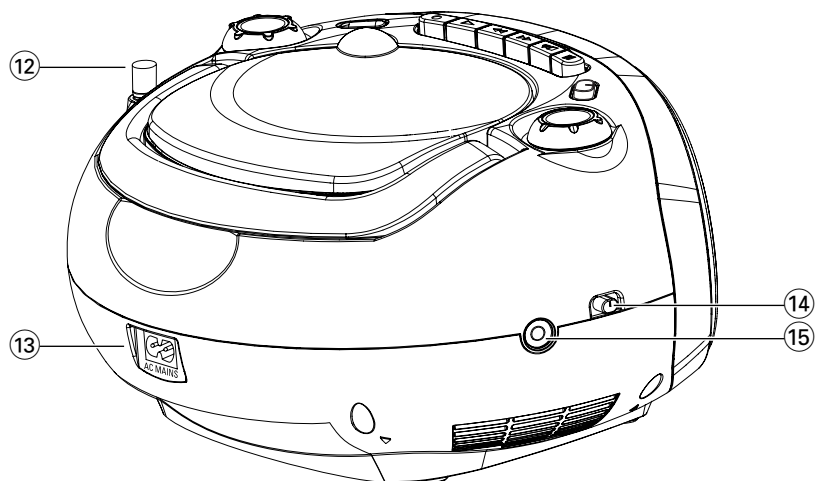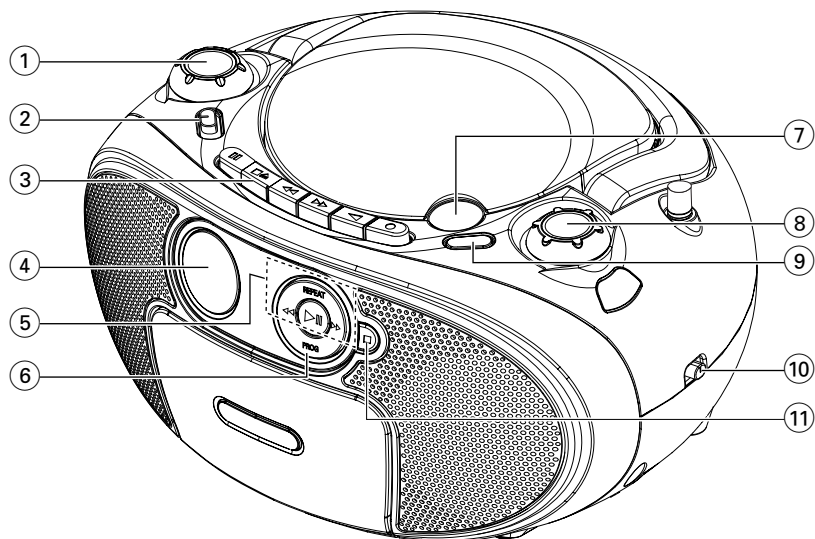

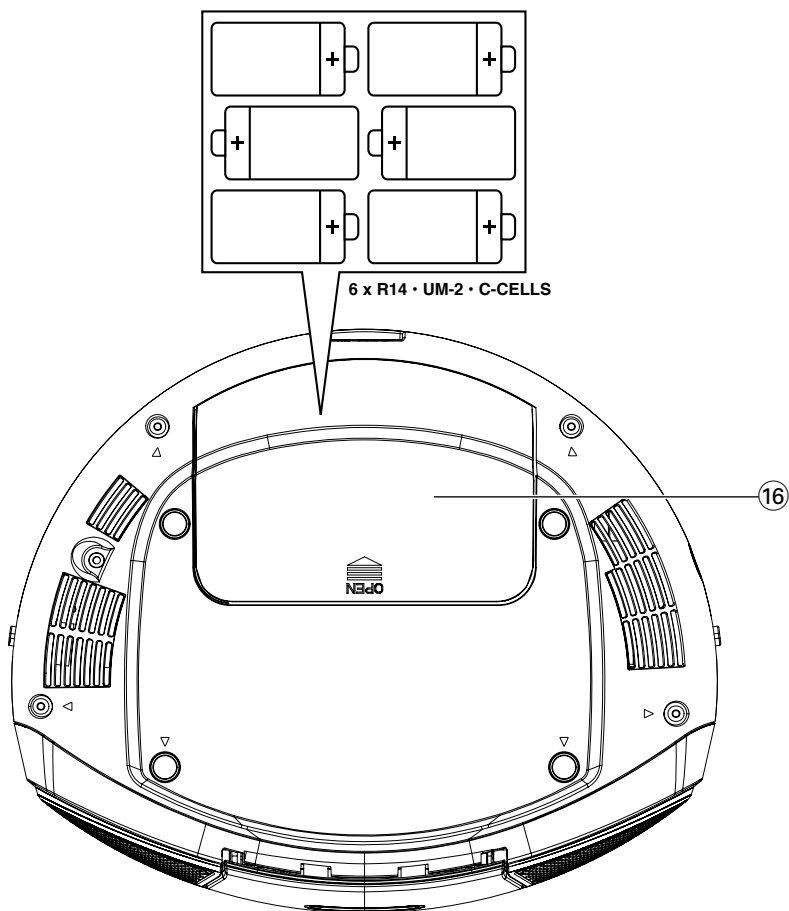



3



8





4

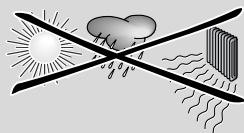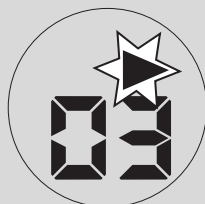


5



6

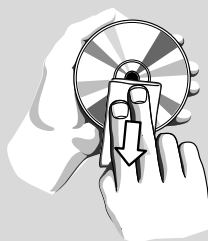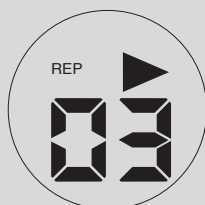

7

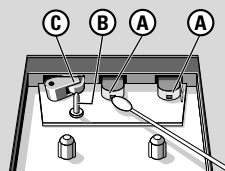

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz itt regisztrálhatja termékét: www.philips.com/welcome.

A készülékkel szállított tartozékok

– Hálózati csatlakozókábel

Fedő- és előlap (Lásd [1])

- ① **VOLUME** – a hangerő beállítása
- ② **hangforrásválasztót: CD, TUNER, TAPE/OFF**
– hangforrásként a CD, rádió, vagy a magnetofon kiválasztása
– be/kikapcsoló
- ③ **A Magnetofon kezelőgombjai:**
PAUSE – a felvétel vagy lejátszás megszakítása
STOP•OPEN – a szalag megállítása.
– a kazettatartó kinyitása
F.FWD / REW – a szalag gyors vissza-/előrecsévélése
PLAY – a lejátszás elindítása
REC – a felvétel elindítása
- ④ **Kijelzője** – a CD-lejátszó funkcióinak kijelzéséhez
- ⑤ **▶ II** – a CD lejátszásának elindítása vagy megszakítása
▶▶ / ◀◀
– az előző/következő műsorszám kiválasztása
– keresés előre/hátra (a gomb nyomva tartásával) az aktuális számban
REPEAT – műsorszám/program/CD valamennyi számának ismételt lejátszása
- ⑥ **PROG** – számok beprogramozása és a beprogramozott műsorszámok sorszámainak megtekintése
- ⑦ **LIFT TO OPEN** – a CD ajtajának kinyitásához itt emelje meg
- ⑧ **TUNING** – hangolás egy rádióadóra
- ⑨ **SHUFFLE** – az CD számok véletlenszerű sorrendben való lejátszása a CD forrás

- ⑩ **BAND** – a hullámsáv kiválasztása, MW vagy FM
- ⑪ **■ STOP** – a CD lejátszásának befejezése;
– a CD-program törlése

Hátlap (Lásd [2] és [3])

- ⑫ **Teleszkópantenna** – az FM adás vételének javításához.
- ⑬ **AC MAINS~** – a hálózati kábel csatlakozója
- ⑭ **DBB** – a mély hangok kiemelése
- ⑮ **🔊** – 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó

Hasznos tanácsok: A hangsugárzókból nem jön hang, ha fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.

- ⑯ **Az elemtartó fedele** - ezt kinyitva lehet a 6 darab 1,5 V-os R14/UM2/ C-cells típusú elemet behelyezni

FIGYELEM

Ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon használja a szabályzókat, végzi el a beállításokat, vagy más eljárásokat alkalmaz, akkor veszélyes sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelű esemény történhet.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.

Feszültségellátás

Amikor csak lehet, a hálózatról üzemeltesse a készüléket, hogy hosszabb legyen az elemek élettartama. Mielőtt betenné az elemeket, ellenőrizze, hogy a hálózati kábel ki van-e húzva a készülékből és a fali dugaljából is.

Elemek (nem tartozék)

- 1 Nyissa ki az elemtartót és polaritáshelyesen, az elemtartóban lévő „+” és „-” jelzésnek megfelelően helyezzen be hat darab **R-14, UM-2** vagy **C-cells** típusú elemet (lehetőleg tartóssal). (Lásd [2])
- 2 Ellenőrizze, hogy az elemek jól vannak-e a helyükön, majd csukja be az elemtartót. Most a készülék már használatra kész.

- Ha nem megfelelően kezeli az elemeket, az elektrolit kifolyhat, ami korrodálhatja az elemtartót, vagy akár fel is robbanhatnak az elemek. Ezért:
- Soha ne használjon különböző típusú elemeket: azaz tartósat és cinkkarbonátot. A készülékbe mindig azonos típusú elemeket tegyen.
- Ha elemet kell cserélni, soha ne használjon egyszerre új és használt elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a készüléket.

Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelő hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.

Hálózati feszültség

FIGYELEM: Az áramforrás megváltoztatása vagy lekapcsolása előtt mindig ellenőrizze, hogy kikapcsolt-e a készüléket!

- 1 Ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megfelel-e a **készülék alján található adattáblán jelzett** értéknek. Ha nem, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.
 - 2 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt az **AC MAINS** bemenetbe és a fali dugaljba.
 - 3 Ha teljesen meg akarja szüntetni a feszültségellátást, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót a fali dugaljból.
 - 4 Az egységet a fali csatlakozóaljzat közelébe helyezze, ahol a tápkábelt könnyedén csatlakoztathatja.
- Erős viharban húzza ki a hálózati csatlakozót a fali dugaljból, ezzel óvja a készüléket.

Az adattábla a készülék alján található.

Hasznos tanácsok:

- Akár a hálózati feszültségről, akár az elemekről üzemelteti a készüléket, amikor nem használja, a felesleges energiafogyasztást elkerülendő állítsa a hangforrásválasztót **TAPE/OFF** állásba, és ellenőrizze, hogy a magnetofon kezelógombjainak egyike se legyen benyomva.

Alapműveletek

Készülék be-/kikapcsolása és funkció kiválasztása

- 1 A **CD, TUNER** vagy **TAPE/OFF** funkció bekapcsolásához csúsztassa a **hangforrásválasztót** szabályozócsúszkát a megfelelő pozícióba, és működtesse a megfelelő funkciószabályozó gombokat.
- 2 A készülék akkor van kikapcsolva, ha a **hangforrásválasztót** csúszka **TAPE/OFF** állásban van és a magnetofon kezelógombjainakegyike sincs benyomva

A hangerő és hangszín beállítása

Állítsa be a hangerőt és hangszínt a **VOLUME** és **DBB**.

Rádióadás vétele

- 1 Állítsa a **hangforrásválasztót TUNER** állásba.
- 2 Válassza ki a **BAND** az **MW** vagy **FM** hangforrást.
- 3 A **TUNING** gombot elforgatva hangoljon egy rádióadóra.

Hasznos tanácsok:

A rádióadás vételének javítása

- Ha az **FM** sávot választotta, húzza ki a teleszkópanterrát. Döntse meg és forgassa el az antennát. Csökkentse a hosszát, ha a jel túl erős.
- Az **MW** sáv esetében nincs szükség a teleszkópanterrára, mert ehhez be van építve a készülékbe antenna. A készüléket elforgatva állítsa megfelelő irányba az antennát.

CD-lejátszó

CD lejátszása

- Ezzel a CD-lejátszóval CD-R(W) lemezeket is magába foglaló audio lemezeket játszhat le.
- MP3, CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD vagy számítógépes CD-k használata nem lehetséges.

FONTOS!

Előfordulhat, hogy a készülék azokat a CD-lemezeket, melyek valamely lemezcég copy-right védelmi technológiájával vannak levédve, nem tudja lejátszani.

- Állítsa a **hangforrásválasztót** **CD** állásba.
- Emelje fel a CD ajtaját a **LIFT TO OPEN** (EMELJE MEG A KINYITÁSHOZ). Helyezzen be egy CD-t úgy, hogy a nyomtatott oldala legyen felül, majd enyhén megnyomva zárja be a CD-tartót.
→ A kijelző mutatja -- később az összes zeneszám számát. (Lásd [3])
- A készüléken lévő **▶/II** gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
- A lejátszás szüneteltetéséhez, nyomjuk le a **▶II**.
→ Majd a **▶** villog (Lásd [4])
- Nyomjuk le ismét a **▶II** A lejátszás folytatásához.
- A lejátszás megállításához, nyomjuk le a **■**.

Hasznos tanácsok:

A CD lejátszása akkor is befejeződik, ha:

- kinyitja a CD-tartót;
- átkapcsol az **TUNER** vagy **TAPE** hangforrásra;
- a CD a végére ért.

Másik szám kiválasztása

- Nyomja meg a készüléken a **▶II, ◀** gombot egyszer vagy ismételten mindaddig.
- Ha egy műsorszám számát a stop vagy megszakítás pozícióban választotta ki, nyomja meg a **▶II** gombot a lejátszás indításához.

Dallamrész megkeresése egy számon belül

- Lejátszás közben tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot.
→ A készülék a CD-t nagyobb sebességgel, halkabban játssza le.
- Ha megtalálta a keresett dallamrész, engedje el a **◀◀ / ▶▶** gombot.
→ A lejátszás a szokásos módon folytatódik.

Hasznos tanácsok:

- Ha a legutolsó számon belül keres, és elérni annak a végét, akkor a CD-lejátszó leáll.

Számok beprogramozása

Lehetősége van arra, hogy 20 számot tetszőleges sorrendben tároljon a memóriában. Bármelyik számot tárolhatja többször is.

- A stop pozícióban nyomjuk le a **PROG** gombot a programozás aktiválásához.
→ Kijelző: **PROG** és **□□** felvillan. (Lásd [5])
- Nyomjuk le a **◀◀** vagy **▶▶** gombokat a kívánt szám kiválasztásához.
- Nyomjuk le a **PROG** gombot a kívánt szám tárolásához.
→ Majd a **PROG** és a **□□** villog, lehet programozni a következő számot.
- Az **2.** és **3.** pontban ismertetett módon válasszon ki és programozzon be további számokat.
→ Ha 20-nál több zeneszámot szeretnénk tárolni, egyetlen zeneszám sem választható ki, és a kijelzőn egymás után megjelenik a programban szereplő műsorszámok sorszáma - - .
- Ha le akarja játszani a programot, nyomja meg a **▶II** gombot.

Hasznos tanácsok:

- Ha a program lejátszása véget ér, a készülék normál lejátszási módba áll vissza. A programozási üzemmódba való visszalépéshez nyomja meg a **PROG** gombot alapállapotban.

CD-lejátszó

A program megtekintése

STOP módban ismételten megnyomva a **PROG** gombot megnézheti a beprogramozott műsorszámok sorszámaikat.

A program törlése

Program törlése:

- A programozási üzemmódba lépéshez alapállapotban (nem lejátszás közben) nyomja meg a **PROG**, majd az ■ gombot.
- átkapcsol az **TUNER** vagy **TAPE** hangforrásra;
- kinyitja a CD-tartót.

Különböző lejátszási módok kiválasztása: REPEAT és SHUFFLE (Lásd [6], [7])

REPEAT

Lehetséges az aktuális műsorszám vagy az egész CD ismétlődő lejátszása, illetve a **REPEAT** üzemmód kombinálása a **PROG** (program) üzemmóddal.

REP – az aktuális szám folyamatos, ismételt lejátszása

REP ALL – megismétli a CD lemez/program teljes tartalmát

- 1 A lejátszási mód kiválasztásához nyomja meg egyszer vagy többször a **REPEAT** gombot.
→ A kijelzőn megjelenik: **REP** vagy **REP ALL**.
- 2 A lejátszás szünetelésekor (stop helyzetbe), a lejátszás indításához nyomja meg a ► gombot.
- 3 A szokásos módon történő lejátszási mód kiválasztásához, addig nyomkodja a **REPEAT** gombot, amíg a különböző lejátszási módok eltűnnek a kijelzőről.
– A lejátszási módot a ■ gombbal is törölheti.

SHUFFLE

Az CD számok véletlenszerű sorrendben való lejátszása a CD forrásán.

- 1 Véletlenszerű lejátszáshoz a lejátszás előtt nyomja meg a **SHUFFLE** gombot.
→ A kijelzőn megjelenik: **SHUF**.
- 2 A véletlenszerű lejátszás kikapcsolásához nyomja meg az ■ gombot.

Hasznos tanácsok:

- Ha véletlenszerű lejátszáskor a **REP** (ismétlés) funkciót választja, a készülék az aktuális számot fogja ismétlődően lejátszani. Ha a **REP ALL** funkciót választja, a CD összes számának véletlenszerű összeállítását fogja ismételni.

Magnetofon

Magnetofon

- 1 Állítsa a **hangforrásválasztót TAPE** állásba.
- 2 Nyomjuk meg a kazettatartó kinyitásához **STOP•OPEN ■/▲** és helyezzünk be egy kazettát. Zárjuk be a szalagos egységet.
- 3 A **PLAY ◀** gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
- 4 A lejátszás szüneteltetéséhez, nyomjuk le a **PAUSEII** gombot. A lejátszás folytatásához, nyomjuk le ismét a **PAUSEII** gombot.
- 5 nyomjuk le ismét a **II** gombot, nyomjuk le a **STOP•OPEN■/▲** gombot.

Vissza-/gyors előrecsévézés

- 1 Nyomjuk le a **◀◀** vagy **▶▶** gombot, amíg el nem érjük a kívánt részt.
- 2 Ha be akarja fejezni a vissza- vagy gyors előrecsévézést, nyomja meg a **■/▲** gombot.

Hasznos tanácsok:

- A szalag végén a gombok automatikusan kioldanak és a készülék kikapcsol, hacsak nem lett bekapcsolva a **PAUSEII** funkció.
- Gyorstekeréskor, a szalag végén a kazettagombok nem lesznek kiengedve. A készülék kikapcsolásához bizonyosodjon meg arról, hogy a gombok fel legyenek oldva.

A felvétel készítésére vonatkozó általános tudnivalók

- Felvétel készítése csak akkor megengedett, ha nem sérti harmadik félnek a szerzői vagy más jogát.
- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy CHROME (IEC II) vagy METAL (IEC IV) típusú kazettára készítsen felvételt. Felvételt csak olyan NORMAL (IEC I) típusú kazettára lehet készíteni, melynek a füleki nincsenek kitörve.
- Az optimális felvételi szint beállítása automatikusan történik. A **VOLUME** és **DBB** szabályzók állása nem befolyásolja a felvételt.

- Ha el akarja kerülni a kazetta szándékolatlan törlését, akkor tartsa a kazettát a védeni kívánt oldalával maga előtt és törje ki a bal oldali fület. A továbbiakban erre az oldalra nem lehet felvenni. Ha ismét felvételt szeretne készíteni a kazetta ezen oldalára, ragasztószalaggal fedje be a nyílást.

A CD szinkron indítása felvétel készítésénél

- 1 Válassza ki a **CD** hangforrást.
- 2 Helyezzen be egy CD-t, és ha kívánja, programozzon be számokat.
- 3 Nyomjuk meg a kazettatartó kinyitásához **STOP•OPEN■▲** és helyezzünk be egy kazettát. Zárjuk be a szalagos egységet.
- 4 A **REC ●** gomb megnyomásával indítsa el a felvételt.
 - A CD program lejátszása automatikusan a program elejéről indul. A CD lejátszót nem kell külön elindítani.
- 5 A felvétel szüneteltetése, nyomjuk le a **II** gombot. Amikor folytatni kívánja, nyomjuk le ismét a **PAUSEII** gombot.
- 6 Ha be akarja fejezni a felvételt, nyomjuk le a **STOP•OPEN■▲** gombot.

Felvétel készítése rádióról

- 1 Kívánság szerint állítsuk **TUNER** értékre a forráskiválasztót.
- 2 Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd **Rádióadás vétele**).
- 3 Kövesse a "**A CD szinkron indítása felvétel készítésénél**" címszó alatti 3-6 lépéseket.

A szerzői jog által védett anyagok, beleértve a számítógépes programokat, az adatállományokat, a rádió- és televízióadásokat, valamint a hangfelvételeket, jogosulatlan másolása a szerzői jogok megsértését jelentheti és buncselekményt valósíthat meg. Ez a készülék ilyen célokra nem használható.



Be responsible
Respect copyrights

CA CD-lejátszó és a CD-k kezelése

- A CD-lejátszó lencséjéhez soha nem szabad hozzányúlni!
- Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyről megre, akkor páralecsapódás keletkezhet és a CD-lejátszó lencséje bepárasodhat. Ilyenkor nem lehet CD-t lejátszani. Ne próbálja ilyenkor megtisztítani a lencsét, hanem hagyja a készüléket meleg helyen, hogy a nedvesség elpárologjon.
- Csak Digital Audio CD-ket használjon.
- A CD-tartót mindig tartsa bezárva, hogy ne porosodhasson. A CD-tartóról puha, száraz ruhával törölje le a port.
- A CD-t úgy tudja könnyen kivenni a dobozából, hogy benyomja a középső rögzítőket és közben emeli felfelé a CD-t. A CD-t mindig a szélénél fogja meg és használat után helyezze vissza a CD-t a dobozába, hogy ne karcosodjon és ne porosodjon.
- A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtől egyenes vonalban kifelé haladva áttörli egy puha, szőszmentes ruhával. Ne használjon tisztítószert, mert az károsíthatja a lemezt.
- Soha ne írjon a CD-re és ne ragasszon rá címkét.

A magnetofon karbantartása

Hogy a felvétel és lejátszás minősége jó maradjon, minden 50 üzemóra után, de általában havonta egyszer tisztítsa meg az alábbi ábrán látható (A), (B) és (C) alkatrészeket. Alkohollal vagy speciális fej tisztító folyadékkal átitatott fültisztító pálcikával tisztítsa meg a decket.

- 1 A  gombot megnyomva nyissa ki a kazettatartót.
- 2 Nyomja meg a  gombot, és tisztítsa meg a (C) gumigörgőt. (C).
- 3 Nyomja meg a  gombot, és tisztítsa meg az (A) mágneses fejeket és a (B) tengelyt.

- 4 Tisztítás után nyomja meg a  gombot.
→ A fejek úgy is megtisztíthatók, hogy lejátszik egyszer egy tisztítókazettát.

Óvintézkedések és általános karbantartás

- A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol nem borulhat fel.
- Óvja a készüléket, elemeket, CD-ket és kazettákat a nedvességtől, csapadéktól, homoktól és az olyan túlzott hőhatástól, mely fűtőtest közelében vagy közvetlen napsütésen lehet.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Ne takarja le a készüléket. A megfelelő szellőzés érdekében legalább 15 cm szabad helyet hagyjon a szellőzőnyílások körül, hogy a keletkezett hő szabadon távozhasson.
- A készülék mechanikus alkatrészeinek sűrűlódási felületei önként, ezért az olajozásuk és kenésük tilos.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvasbőrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó tisztítószert, mert ezek károsíthatják a készülék házát.
- A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy lefröcskölni.
- A szellőzést nem szabad megakadályozni azzal, hogy pl. újságpapírral, terítővel, függönyvel vagy hasonlóval eltakarjuk a szellőzőnyílásokat.
- A készülékre nem szabad nyílt lángforrásokat, például meggyújtott gyertyát helyezni.
- A készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyat, például vázát helyezni.
- Az akkumulátorokat és akkumulátorcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

Hibakeresés

Ha bármilyen hiba előfordul, mielőtt javíttatni vinné a készüléket, ellenőrizze az alább felsoroltakat. Ne nyissa ki a készülék borítását, mert áramütés érheti. Ha a felsorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: *Semmilyen körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben megszűnik a garancia.*

Probléma

- Lehetőségek ok
- Teendő

Nincs hang/feszültség

- A VOLUME nincs beállítva
- Állítsa be a hangerőt a VOLUME gombbal
- A hálózati csatlakozó nem megfelelően csatlakozik
- Csatlakoztassa jól a hálózati csatlakozót
- Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
- Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
- Fejhallgató van csatlakoztatva
- Vegye le a fejhallgatót
- A CD nem hangfájlokat tartalmaz
- Nyomjuk le egyszer vagy többször a ◀▶, ▶▶ (előző/következő) gombot a CD-n lévő zeneszám átugrásához az adatfájl helyett

A kijelző nem megfelelően működik/A gombok megnyomása hatástalan

- Elektrosztatikus kisülés
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Néhány másodperc múlva csatlakoztassa újra

--, E- vagy 0 í kijelzés

- Nincs behelyezve CD
- Tegyen be egy CD-t
- A CD hibás/piszkos
- Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t (lásd karbantartás).
- A lézertitka bepárasodott
- Várjon, míg az optika kitisztul
- Az írható CD (CD-R) üres vagy nincs lezárva / újraírható CD (CD-RW) van behelyezve
- Használjunk lezárt írható CD-t (CD-R) vagy megfelelő audio CD lemezt

Megjegyzések:

Előfordulhat, hogy a készülék azokat a CD-lemezeket, melyek valamely lemez cég copyright védelmi technológiájával vannak levéve, nem tudja lejátszani.

A CD átugrik számokat

- A CD hibás vagy piszkos
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t
- A shuffle vagy program be van kapcsolva
- Kapcsolja ki a shuffle/program módot

Megjegyzések:

Erősen káros vagy szennyeződött CD esetén előfordulhat, hogy a készülék hibásan működik.

Nem lehet felvételt készíteni

- A kazetta füle(i) ki van(nak) törve.
- Ragassza le a nyílást ragasztószalaggal

Környezetvédelmi szempontok

A készülék csomagolása főlegesen anyagokat nem tartalmaz. A csomagoló-anyagok könnyen szétválaszthatók három egynemű anyagra: karton, hungarocell és műanyag.

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a helyi előírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyűjtőkbe.

Régi termékének eldobása

A terméket kiváló minőségű anyagokból és összetevőkből tervezték és készítették, melyek újrahasznosíthatóak és újra felhasználhatóak.



Ha az áthúzott kerekese szemetes szimbólumot látja egy terméken, akkor a termék megfelel a 2002/96/EK Európai Direktívának.

Kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív hulladékgyűjtési rendjéről.

Kérjük, a helyi törvényeknek megfelelően járjon el, és régi termékeit ne a normális háztartási szeméttel dobja ki. A régi termék helyes eldobása segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre nézve.

Műszaki adatok

Áramfogyasztás	12W
Kimeneti teljesítmény	2 x 1 W RMS
Méretek (sz x ma x mé)	290 x 143 x 240 (mm)
Tömeg	1.62 kg

A fejhallgató biztonságos használata

A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszóltatására.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokunk. Ezért a huzamosabb zenehallgatás után "normális" szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképp állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás "biztonságos" hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Ha hosszabb ideig használja, állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.
- Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és ez sok helyen szabályellenes is.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!

A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség.....220–230 V
Elemes működéshez.....6 x R14
Névleges frekvencia.....50 Hz

Teljesítmény

maximális..... ≤ 12 W
névleges.....6 W
készenléti állapotban..... ≤ 0.7 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....1,62 kg

Befoglaló méretek

szélesség.....290 mm
magasság.....143 mm
mélység.....240 mm


Rádiórész vételi tartomány

URH.....87,5–108 MHz
Középhullámú.....526,5–1606,5 kHz

Erősítőrész

Kimeneti teljesítmény.....60 W PMPO
2 x 1.0 W RMS

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

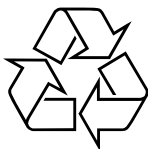

CLASS 1
LASER PRODUCT

AZ1022

