

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome



AECS7000E



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Viktig sikkerhetsinformasjon	2
Merknad	2
2 Din WeCall høyttaler	4
Innledning	4
Innholdet i esken	4
Produktoversikt	5
3 Komme i gang	6
Lade WeCall-høyttaleren	6
Slå på WeCall-høyttaleren	6
Koble til WeCall-høyttaleren	6
4 Bruke WeCall-høyttaleren	8
Bruke den som en høyttalertelefon	8
Bruke den sammen med WeCall- appen (for iPhone eller Android-telefon)	8
Bruke som en Bluetooth- eller PC- høyttaler	9
5 Produkt-informasjon	11
6 Feilsøking	12

1 Viktig

Viktig sikkerhetsinformasjon

Oversettelsen av dette dokumentet er kun ment som referanse.

Hvis det finnes inkonsekvenser mellom den engelske versjonen og den oversatte versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.

- Følg alle instruksjonene.
- Følg instruksjonene i alle advarslene.
- Ikke bruk denne enheten nær vann.
- Rengjør bare med en myk klut.
- Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.
- Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder; for eksempel radiatorer; varmeventiler; ovner eller andre enheter (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.
- All service må utføres av kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når enheten har blitt skadet, for eksempel når væske har lekket inn i eller objekter har falt inn i enheten, når enheten har vært utsatt for regn eller fuktighet, når enheten ikke fungerer som det skal, eller når den har vært utsatt for fall.
- FORSIKTIGHET ved batteribruk – for å unngå batterilekkasje som kan føre til skade på personer, eiendeler eller enheten skal batteriene (installert batteripakke eller batterier) ikke utsettes for sterk varme som sol, ild eller lignende.
- FORSIKTIG: Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.

- Enheten må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- Ikke plasser noen som helst farekilder på enheten (for eksempel væskefylte objekter og tente stearinlys).



Advarsel

- Fjern aldri dekelet på denne enheten.
- Smør aldri noen av delene i denne enheten.
- Plasser aldri enheten på annet elektrisk utstyr.
- Ikke utsett denne enheten for direkte sollys, åpen flamme eller varme.

Om utskifting av deler/tilbehør

Gå til www.philips.com/support for å bestille reservedeler/tilbehør.

Merknad

CE0890

WOOX Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av WOOX Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes av WOOX Innovations Limited på lisens fra Koninklijke Philips N.V.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. WOOX forbeholder seg retten til når som helst å endre produkter uten å måtte endre tidligere leverte produkter på tilsvarende måte.



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF.


Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Ta alltid produktet med til en profesjonell fagperson for å fjerne det innebygde batteriet.

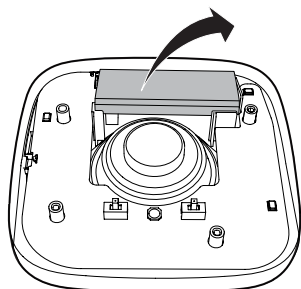

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser; beskyttende skumlag).

Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Bluetooth

Merket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk WOOX Innovations har av slike merker, er på lisens.



Skype er et varemerke som tilhører Skype eller deres assosierte selskaper. Selv om dette produktet er testet og innfrir våre sertifiseringsstandarter for lyd- og bildekvalitet, er det ikke bifalt av Skype, Skype Communications S.a.r.l. eller noen av deres tilhørende selskaper.



Ingen nødanrop med Skype

Skype er ikke en erstatning for den vanlige telefonen din og kan ikke brukes til å foreta nødanrop.

Merknad

- Typeplaten er plassert på undersiden av enheten.

2 Din WeCall høytaler

Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Innledning

Denne Bluetooth-høytaleren for konferansesamtaler (WeCall-høytaler) lar deg:


- koble til en Bluetooth-aktivert smarttelefon og forta en mobiltelefon- eller VoIP-samtale direkte gjennom WeCall-høytaleren.
- koble til en PC/Mac med USB-kabelen som følger med, og forta en VoIP-samtale direkte gjennom WeCall-høytaleren.
- koble til en Bluetooth-aktivert iPhone eller Android-telefon og foreta en konferansesamtale gjennom WeCall-høytaleren ved hjelp av **WeCall**-appen.
- lytte til musikk fra en Bluetooth-aktivert mobil enhet eller en PC/Mac.
- lytte til musikk fra en PC/Mac tilkoblet via USB-kabelen som følger med.

Innholdet i esken

Kontroller og identifiser følgende som er inkludert med WeCall-høytaleren:

- WeCall-høytaler
- Bæreveske
- USB-kabel
- Trykte materialer

Produktoversikt

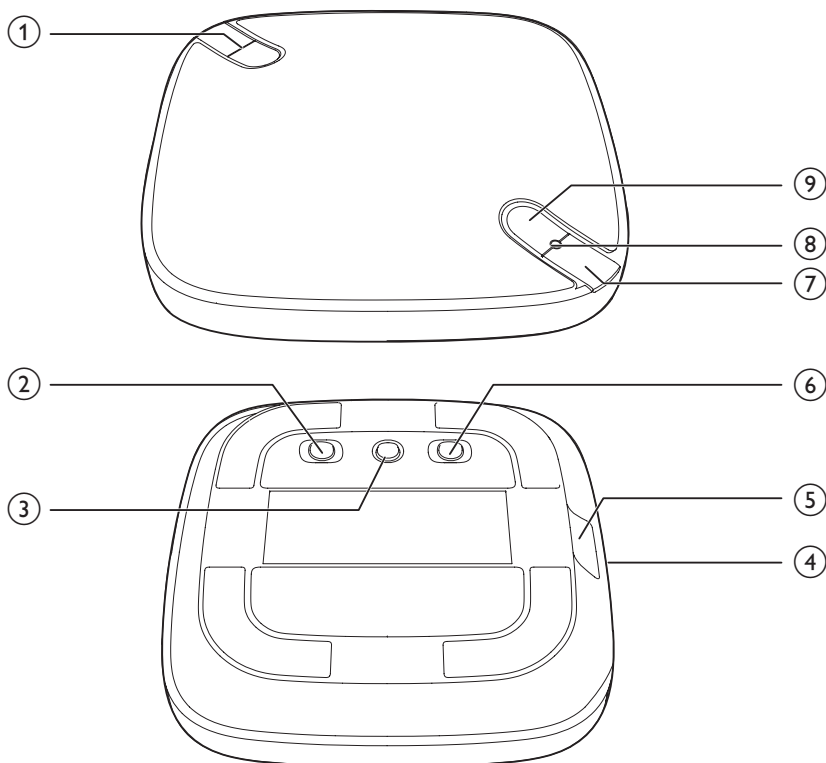

- ① **🔊 / 🔊**
 - Juster volumet under en samtale eller under musikkavspilling.
- ② **ON/OFF av/på-knapp**
 - Slå av eller på WeCall-høytaleren.
- ③ **CLEAR ☎**
 - Fjern den eksisterende paringsinformasjonen.
- ④ **Ladeindikator**
 - Blir rød når batterinivået er lavt, eller når du lader WeCall-høytaleren.
- ⑤ **Mikro-USB-kontakt**
 - For tilkobling med USB-kabelen som følger med.
- ⑥ **USB/🔌 bytte kilde**
 - Veksle mellom USB- eller Bluetooth-lydkilder.
- ⑦ **📞**
 - Besvar en innkommende mobilsamtale.
 - Avslutt en pågående mobilsamtale.
- ⑧ **Kildeindikator**
 - Blir blå i Bluetooth-modus.
 - Blir grønn i USB-modus.
- ⑨ **🎤**
 - Demp de 4 innebygde mikrofonene til WeCall-høytaleren under en samtale slik at personen du snakker med, ikke kan høre deg.

3 Komme i gang




Forsiktig

- Dersom du ikke følger disse instruksjonene, kan det resultere i farlig strålingseksponering eller annen farlig bruk.

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Lade WeCall-høytaleren

- Koble WeCall-høytaleren til en PC/Mac med USB-kabelen som følger med.
 - ↳ Ladeindikatoren blir rød.
 - ↳ Når WeCall-høytaleren er fulladet, slås ladeindikatoren av.

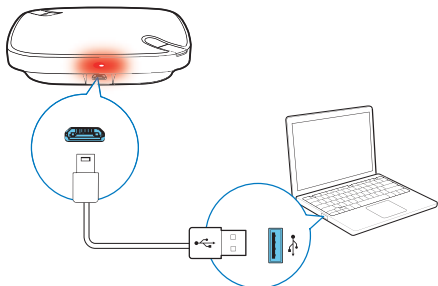

- Du kan også lade WeCall-høytaleren ved hjelp av en USB-strømadapter (følger ikke med).




Tips

- Når batterinivået er lavt, blinker ladeindikatoren rødt.
- Det tar cirka to timer å fullade WeCall-høytaleren.
- Den fulladede WeCall-høytaleren støtter omtrent 8 timers drift.

Slå på WeCall-høytaleren

- Skyv av/på-knappen til posisjonen **ON**.
 - ↳ I Bluetooth-modus blir statusindikatoren blå.
 - ↳ I USB-modus blir kildeindikatoren grønn.

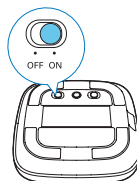

- For å slå av WeCall-høytaleren skyver du strømbryteren til posisjonen **OFF**.

Koble til WeCall-høytaleren

Alternativ 1: Koble til en Bluetooth-aktivert enhet


Du kan pare WeCall-høytaleren med en Bluetooth-aktivert mobil enhet (for eksempel mobiltelefon eller nettbrett) eller PC/Mac. Deretter kan du lytte til musikk fra WeCall-høytaleren, eller bruke den som en høytalertelefonen når du foretar en mobiltelefon- eller VoIP-samtale.




Merknad

- Den effektive driftsrekkevidden mellom WeCall-høytaleren og den Bluetooth-aktiverte enheten er cirka 10 meter.

- 1 Skyv kildebryteren nederst på WeCall-høytaleren til posisjonen.

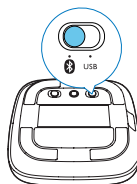

- 2 Aktiver Bluetooth på den Bluetooth-aktiverte enheten.
- 3 Velg **Philips WeCall speaker** på den Bluetooth-aktiverte enheten, og legg inn 0000 som paringspassord om nødvendig.
 - ↳ Kildeindikatoren begynner å blinke blått.
 - ↳ Etter vellykket paring eller tilkobling lyser kildeindikatoren kontinuerlig blått, og WeCall-høytaleren piper.

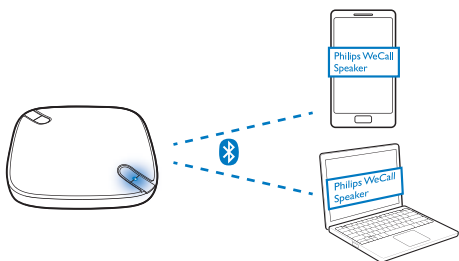

Merknad

- Hvis du vil pare med en ny Bluetooth-aktivert enhet, kan du gjøre følgende:
- 1. Hold nede **CLEAR** ⓪ nederst på WeCall-høytaler i mer enn tre sekunder for å fjerne den eksisterende Bluetooth-tilkoblingen.
- 2. Deaktiver Bluetooth-funksjonen på enheten som er koblet til for øyeblikket.
- WeCall-høytaleren kan lagre opptil 4 parede enheter. Når du parer med en annen Bluetooth-aktivert enhet, blir den første lagrede enheten overstyrt.


Tips

- For å sikre stabil ytelse for PC/Mac anbefales USB-tilkobling.


Alternativ 2: Koble til via USB

USB-kabelen lader WeCall-høytaleren og kan også brukes til å koble WeCall-høytaleren til en PC eller Mac for å nyte musikk eller bruke høytalertelefonen når du foretar VoIP-anrop.

- 1 Skyv kildebryteren nederst på WeCall-høytaleren til posisjonen. **USB**

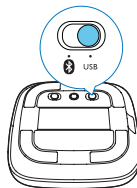


- 2 Koble WeCall-høytaleren til en PC/Mac med USB-kabelen som følger med.
 - ↳ Kildeindikatoren blir grønn.

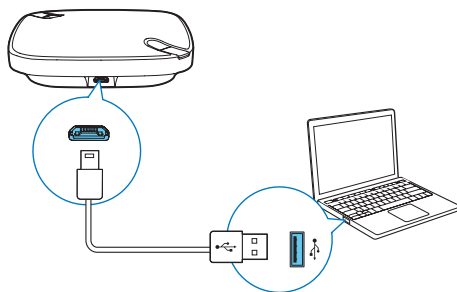

4 Bruke WeCall-høytaleren

Bruke den som en høytalertelefon

Hvis WeCall-høytaleren er koblet til en Bluetooth-aktivert mobiltelefon eller andre enheter, for eksempel nettbrett eller PC/Mac:

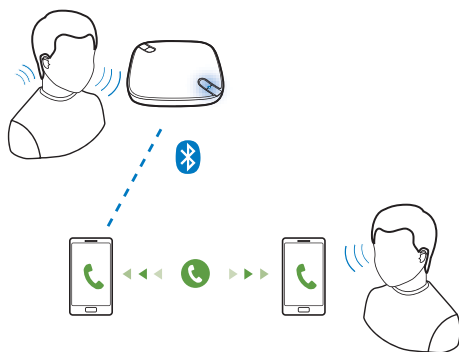

- 1 Kontroller at du har valgt Bluetooth-kilde på WeCall-høytaleren.
- 2 Foreta en mobiltelefon- eller VoIP-samtale på mobiltelefonen, eller foreta en VoIP-samtale (for eksempel en Skype™-samtale) på nettbrett eller PC/Mac.
- 3 Bruk WeCall-høytaleren som en høytalertelefon under samtalen.

Tips

- Når du mottar en mobilsamtale, kan du trykke på  for å svare på anropet.
- Under en mobilsamtale kan du trykke på  for å avslutte samtalen.
- Under en mobilsamtale kan du trykke på  for å dempe de 4 innebygde mikrofonene til WeCall-høytaleren slik at personen du snakker med, ikke kan høre deg.
- Under en mobilsamtale eller VoIP-samtale kan du bruke  /  på WeCall-høytaleren for å justere volumet.

Hvis WeCall-høytaleren er koblet til en PC/Mac med USB-ledningen:




- 1 Kontroller at du har valgt USB-kilden på WeCall-høytaleren.
- 2 Foreta en VoIP-samtale (for eksempel en Skype™-samtale) på PC/Mac.
- 3 Bruk WeCall-høytaleren som en høytalertelefon under samtalen.

Bruke den sammen med WeCall-appen (for iPhone eller Android-telefon)

- 1 Last ned **Philips WeCall** til iPhone eller Android-telefonen.




- 2 Konfigurer Bluetooth-tilkoblingen mellom WeCall-høytaleren og iPhone eller Android-telefonen (se 'Alternativ 1: Koble til en Bluetooth-aktivert enhet' på side 6).

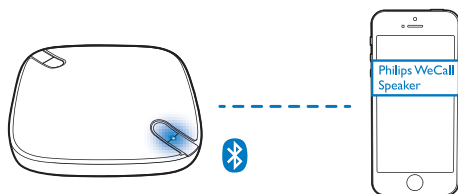


- 3 Kjør Philips WeCall, og importerer møter fra kalenderen din.

- De potensielle konferansesamtalene blir uthøvet. Velg én av dem.

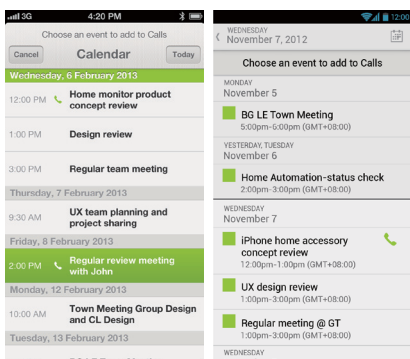

- 4 Bekreft telefonnummeret og koden.

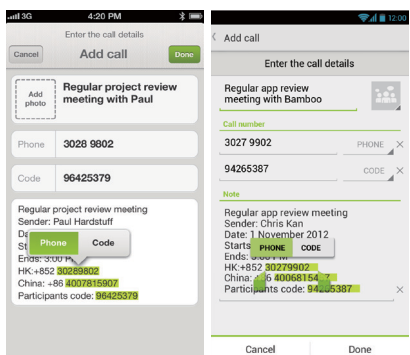

- 5 Start en konferansesamtale.




Tips


- Under en samtale kan du bruke / på WeCall-høytaleren for å justere volumet.
- Under en samtale kan du trykke på for å dempe WeCall-høytaleren slik at personen du snakker med, ikke kan høre deg.
- Under en samtale kan du trykke på for å avslutte samtalen.

Bruke som en Bluetooth- eller PC-høytaler

- Kontroller at du har valgt riktig kilde på WeCall-høytaleren.
- I Bluetooth-modus starter du lydavspillingen på den Bluetooth-aktiverte enheten, og deretter kan du lytte via WeCall-høytaleren.

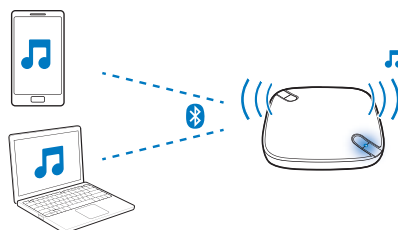

- I USB-modus kan du starte lydavspilling på PC/Mac og deretter lytte via WeCall høyttaleren.

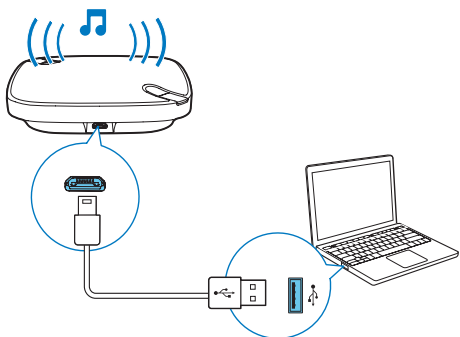

Tips

- Under lydavspilling kan du bruke  /  på WeCall-høyttaleren for å justere volumet.
- Under lydavspilling kan du trykke på  for å dempe WeCall-høyttaleren.

5 Produktinformasjon

Forsterker

Anslått utgangseffekt	2 W RMS
Frekvenssvar	80 Hz – 16 000 Hz, ± 3 dB
Signal-til-støy-forhold	> 75 dB

Bluetooth

Bluetooth®-versjon	V2.1 + EDR
Frekvensbånd	2,402–2,480 GHz ISM-bånd
Rekkevidde	10 m (ledig plass)

Høytalere

Høytalerimpedans	4 ohm
Høytalerdriver	1" høytaler
Følsomhet	> 84 dB / 1 W / 1 m

Generell informasjon

DC-inngang	Inngang: 5 V DC, 1 A
Batteri	Modellnr.: SDL-553055-1000mAh Nominell spenning og kapasitet: 3,7 V DC, 1000 mAh

Mål

– hovedenhet (b x h x d)	110 x 28 x 110 mm
-----------------------------	-------------------

Vekt

– Med emballasje	0,33 kg
– Hovedenhet	0,17 kg

6 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekslet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien.

Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, må du sørge for at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ikke strøm

- Kontroller om WeCall-høytaleren er slått på (se 'Slå på WeCall-høytaleren' på side 6).
- Lad opp WeCall-høytaleren (se 'Lade WeCall-høytaleren' på side 6).

Ingen lyd

- Trykk på  /  på WeCall-høytaleren for å justere volumet.
- Juster volumet på den tilkoblede enheten, for eksempel mobiltelefon, nettbrett eller PC/Mac.
- Kontroller at du har valgt riktig kilde.
- Kontroller om WeCall-høytaleren er slått på.
- Kontroller Bluetooth-tilkoblingen eller USB-tilkoblingen til WeCall-høytaleren.
- Kontroller om du har startet lydavspilling eller en samtale på den tilkoblede enheten.

Kunne ikke konfigurere Bluetooth-tilkobling

- Kontroller om WeCall-høytaleren er slått på (se 'Slå på WeCall-høytaleren' på side 6).
- Kontroller om du har valgt Bluetooth-kilden.
- Kontroller at WeCall-høytaleren og den Bluetooth-aktiverte enheten er innenfor den effektive driftsrekkevidden, dvs. ca. 10 meter.
- Fjern eventuelle hindringer mellom WeCall-høytaleren og den Bluetooth-aktiverte enheten.
- Kontroller Bluetooth-innstillingen på enheten for å koble til WeCall-høytaleren (se brukerhåndboken for den spesifikke enheten for mer informasjon).
- Hold nede **CLEAR**  nederst på WeCall-høytaleren i mer enn tre sekunder for å tilbakestille, og prøv deretter på nytt.
- Hvis det er problemer med Bluetooth-tilkobling til en PC eller Mac, oppgraderer du Bluetooth-driveren på PCen eller iOS-versjonen av Mac-maskinen.
- Etter første paring med en Mac kan det hende at WeCall-høytaleren vises som frakoblet. Det er et ikke en feil. Du trenger bare å foreta VoIP-samtaler eller spille av musikk direkte via WeCall-høytaleren for å aktivere Bluetooth-tilkoblingen.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AECS7000E_00_UM_V2.0

