


Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

CSS2113B

CSS2113

CSS2115

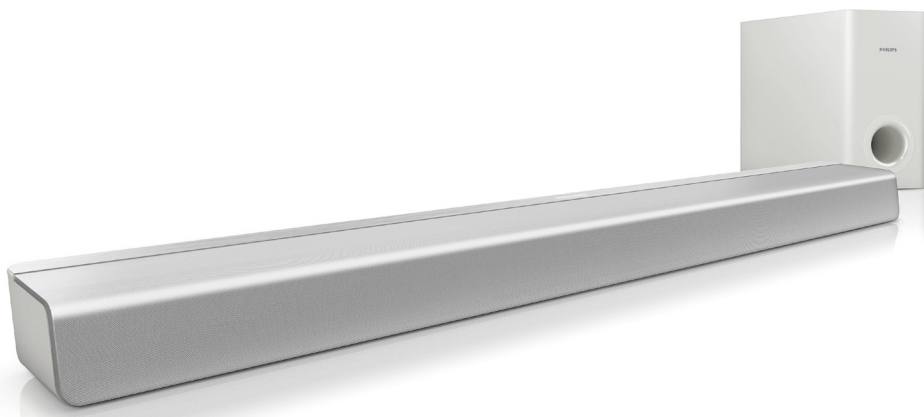

EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

ES **Manual del usuario**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

NO **Brukerhåndbok**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Βοήθεια και υποστήριξη	2
	Συχνές ερωτήσεις	2
	Επικοινωνία με την Philips	2
2	Σημείωση	2
	Συμμόρφωση	2
	Ασφάλεια ρεύματος	2
	Εμπορικά σήματα	2
3	Σημαντικό	3
	Ασφάλεια	3
	Φροντίδα του προϊόντος σας	4
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	4
4	Το SoundBar σας	4
	Κύρια μονάδα	4
	Τηλεχειριστήριο	5
5	Σύνδεση του SoundBar	6
	Υπογούφερ	6
	Υποδοχές	7
	Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές	7
6	Χρήση του SoundBar	8
	Αναπαραγωγή ήχου από την τηλεόραση ή άλλες συσκευές	8
	Ρύθμιση έντασης ήχου	8
	Επιλογή ήχου	9
	MP3 player	9
	Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων	9

7	Ανάρτηση σε τοίχο	10
8	Προδιαγραφές προϊόντος	10
9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	11

1 Βοήθεια και υποστήριξη

Συχνές ερωτήσεις

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να ανατρέξετε στις συχνές ερωτήσεις (FAQ) για το SoundBar; στη διεύθυνση www.philips.com/support. Εάν παρ' όλα αυτά χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας.



Προειδοποίηση

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το SoundBar. Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ανεπανόρθωτη ζημιά στη συσκευή, καθώς και να ακυρωθεί η εγγύησή σας.

Επικοινωνία με την Philips

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς του προϊόντος. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος σας. Σημειώστε κάπου τους αριθμούς, πριν επικοινωνήσετε με την Philips: Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

2 Σημείωση

Αυτή η ενότητα περιέχει τις ανακοινώσεις περί νομικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Συμμόρφωση



Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/95/EK (Χαμηλή τάση), 2004/108/EK (EMC).

Ασφάλεια ρεύματος

Οι παρούσες πληροφορίες ισχύουν μόνο για προϊόντα με βύσμα βρετανικού τύπου.

Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν αντικαταστήσετε την ασφάλεια, χρησιμοποιήστε μία με:

- τις τιμές που αναγράφονται στο βύσμα,
- έγκριση BS 1362 και
- τη σήμανση έγκρισης ASTA.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ασφάλειας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Προσοχή: Για να συμμορφωθείτε με την οδηγία EMC (2004/108/EK), μην αφαιρέσετε το βύσμα από το τροφοδοτικό καλώδιο.

Εμπορικά σήματα



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία 'Dolby' και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.

3 Σημαντικό

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το SoundBar. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτηρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή πλαϊνό μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο SoundBar!

- Για επιτοίχια προϊόντα, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο. Στερεώστε τη βάση στήριξης σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος του προϊόντος και του στήριγματος ανάρτησης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.

- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιοδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυνδεύστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Ορισμένα εξαρτήματα αυτού του προϊόντος ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Χειριστείτε το προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και φθορά.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης των μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Το προϊόν/το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να περιέχει μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, της οποίας είναι δυνατή η κατάποση. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
- Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.
- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Φροντίδα του προϊόντος σας

Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού από μικροΐμπρα για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.




Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

4 Το SoundBar σας


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το SoundBar σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Κύρια μονάδα

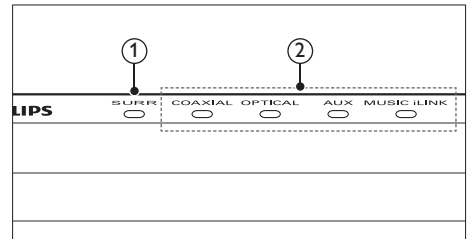

- ① **ΈνδειξηSURR**
Ανάβει όταν η λειτουργία Surround είναι ενεργοποιημένη.
- ② **Ενδείξεις πηγής**
 - **COAXIAL**: Ανάβει όταν μεταβαίνετε στην πηγή ομοαξονικής εισόδου. Όταν εντοπίζεται σήμα Dolby, η ένδειξη **COAXIAL** αναβοσβήνει για τρία δευτερόλεπτα.
 - **OPTICAL**: Ανάβει όταν μεταβαίνετε στην πηγή οπτικής εισόδου. Όταν εντοπίζεται σήμα Dolby, η ένδειξη **OPTICAL** αναβοσβήνει για τρία δευτερόλεπτα.
 - **AUX**: Ανάβει όταν μεταβαίνετε στην πηγή αναλογικής εισόδου.
 - **MUSIC iLINK**: Ανάβει όταν μεταβαίνετε στην πηγή εισόδου Music iLink.

Τηλεχειριστήριο

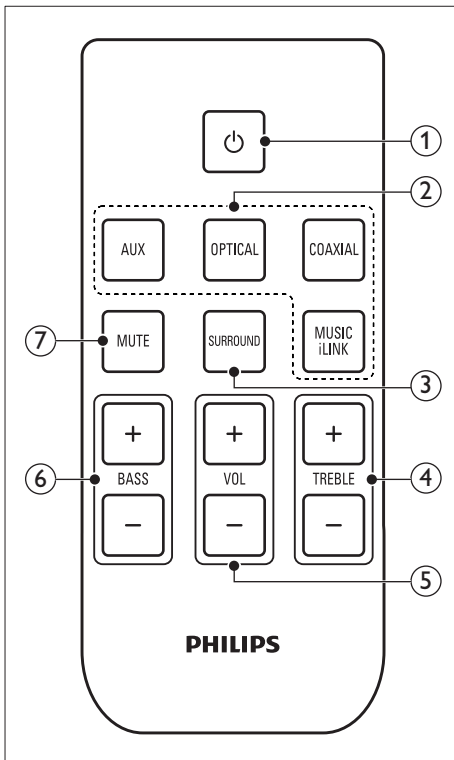

- 5** VOL +/-
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
- 6** BASS +/-
Αύξηση ή μείωση μπάσων.
- 7** MUTE
Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

Αντικατάσταση μπαταρίας

Προειδοποίηση

- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Το προϊόν/το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να περιέχει μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, της οποίας είναι δυνατή η κατάποση. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά!

Προσοχή

- Η μπαταρία περιέχει υπερχλωρικό οξύ, για αυτό πρέπει να την χειρίζεστε προσεκτικά. Για πληροφορίες ανατρέξτε στο www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1** **Φ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**
Ενεργοποίηση του SoundBar ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- 2** **Κουμπιά πηγής**
 - AUX:** Εναλλαγή της πηγής ήχου στη σύνδεση AUX.
 - OPTICAL:** Εναλλαγή της πηγής ήχου στην οπτική σύνδεση.
 - COAXIAL:** Εναλλαγή της πηγής ήχου στην ομοαξονική σύνδεση.
 - MUSIC iLINK:** Εναλλαγή της πηγής ήχου στη σύνδεση MUSIC iLINK.
- 3** **SURROUND**
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Virtual Surround.
- 4** **TREBLE +/-**
Αύξηση ή μείωση πρίμων.

5 Σύνδεση του SoundBar

Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να συνδέσετε το SoundBar σε τηλεόραση και άλλες συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συνδέσεις του SoundBar και των αξεσουάρ του, δείτε τον Οδηγό γρήγορης έναρξης. Για έναν ολοκληρωμένο διαδραστικό οδηγό, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.connectivityguide.philips.com.

Σημείωση





- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις διαβαθμίσεις ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται στο πλάι ή τη βάση του προϊόντος.
- Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Υπογούφερ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε και να συνδέσετε το υπογούφερ.

Θέση

Τοποθετήστε το υπογούφερ δεξιά ή αριστερά από το SoundBar, σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τη μονάδα και τουλάχιστον δέκα εκατοστών από τον τοίχο. Για καλύτερη απόδοση, τοποθετήστε το υπογούφερ όπως στην παρακάτω εικόνα.

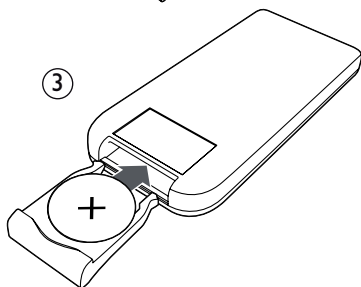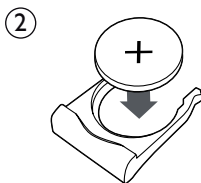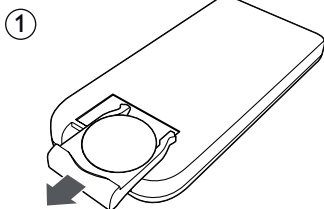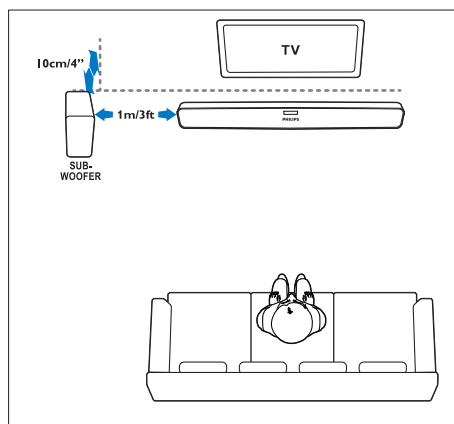

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε μία μπαταρία CR2025 με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.


Σύνδεση

Συνδέστε το υπογούφερ στο SoundBar σύμφωνα με τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Υποδοχές

Μπορείτε να συνδέσετε και άλλες συσκευές στο SoundBar.


Δεξιά πλευρά

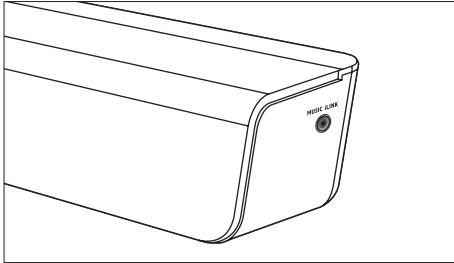

MUSIC iLINK

Είσοδος ήχου από MP3 player.

Πίσω αριστερά

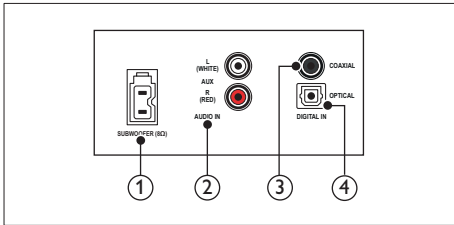

1 SUBWOOFER

Σύνδεση στο παρεχόμενο υπογούφερ.

2 AUDIO IN-AUX

Σύνδεση σε αναλογική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε αναλογική συσκευή.


3 DIGITAL IN-COAXIAL

Σύνδεση σε ομοαξονική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.

4 DIGITAL IN-OPTICAL

Σύνδεση σε οπτική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.

Πίσω δεξιά

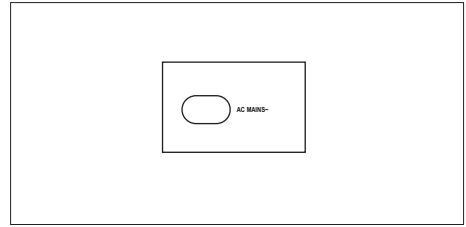

ΠΡΙΖΑ AC~

Σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος.

Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές

Μπορείτε να ακούτε ήχο από την τηλεόραση ή από άλλες συσκευές μέσω του SoundBar. Χρησιμοποιήστε την καλύτερη διαθέσιμη ποιότητα ήχου των άλλων συσκευών.

Σημείωση


- Οι συνδέσεις ήχου σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι καθαρά ενδεικτικές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες συνδέσεις.
- Εάν αναπαράγεται ήχο από την τηλεόραση μέσω του SoundBar, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η σίγαση της τηλεόρασης.

Επιλογή 1: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού οπτικού καλωδίου

Βέλτιστη ποιότητα ήχου

Με ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **OPTICAL** του SoundBar με την υποδοχή **OPTICAL OUT** της συσκευής.


Η ψηφιακή οπτική υποδοχή μπορεί να φέρει τη σήμανση **SPDIF**, **SPDIF OUT**, ή **OPTICAL**.

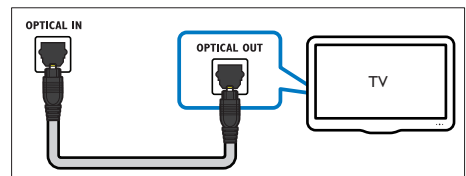

Επιλογή 2: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού ομοαξονικού καλωδίου

Καλή ποιότητα ήχου


Με ένα ομοαξονικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **COAXIAL** του SoundBar με την υποδοχή **COAXIAL/DIGITAL OUT** της συσκευής. Η ψηφιακή ομοαξονική υποδοχή μπορεί να φέρει τη σήμανση **DIGITAL AUDIO OUT**.

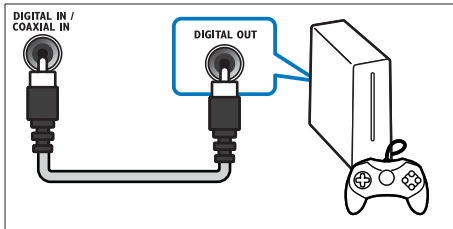

Επιλογή 3: Σύνδεση ήχου μέσω καλωδίων αναλογικού ήχου

Βασική ποιότητα ήχου

Με ένα αναλογικό καλώδιο, συνδέστε τις υποδοχές **AUX** του SoundBar με τις υποδοχές ήχου της τηλεόρασης.

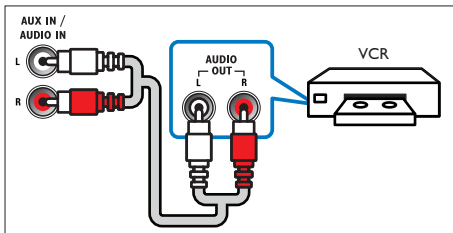


6 Χρήση του SoundBar

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε το SoundBar για αναπαραγωγή ήχου από συνδεδεμένες συσκευές.

Πριν ξεκινήσετε


- Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης και το εγχειρίδιο χρήστη.
- Επιλέξτε στο SoundBar την αντίστοιχη πηγή για τις άλλες συσκευές.

Αναπαραγωγή ήχου από την τηλεόραση ή άλλες συσκευές



Πατήστε τα **Κουμπιά πηγής** για να επιλέξετε την έξοδο ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.

Ρύθμιση έντασης ήχου

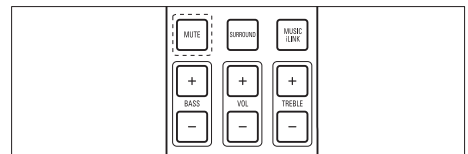

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το **VOL +/-**.

- Οι **Ενδείξεις πηγής** στην πρόσοψη αναβοσβήνουν τρεις φορές όταν έχει επιλεγεί η ελάχιστη ή η μέγιστη ένταση.

Για σίγαση, πατήστε **MUTE**.

- Η τρέχουσα **Ένδειξη πηγής** στην πρόσοψη αναβοσβήνει συνεχόμενα.


Για επαναφορά του ήχου, πατήστε ξανά **MUTE** ή πατήστε **VOL +/-**.

Επιλογή ήχου

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για το βίντεο ή τη μουσική σας.

Αλλαγή πρίμων ή μπάσων

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις υψηλής συχνότητας (πρίμα) ή χαμηλής συχνότητας (μπάσα) του SoundBar ώστε να ταιριάζουν στο βίντεο ή τη μουσική σας.



Πατήστε **TREBLE +/-** ή **BASS +/-** για αύξηση ή μείωση των πρίμων ή των μπάσων.

- Οι **Ενδείξεις πηγής** στην πρόσοψη αναβοσβήνουν τρεις φορές όταν έχει επιλεγεί το μέγιστο ή το ελάχιστο επίπεδο για τα πρίμα ή τα μπάσα.

Λειτουργία ήχου surround

Βιώστε μια καθηλωτική εμπειρία ήχου με λειτουργίες ήχου surround.



Πατήστε επανειλημμένα το **SURROUND** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Surround.

- ↳ Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Surround, ανάβει η **SURR** στην πρόσοψη.

Νυκτερινή λειτουργία

Για ακρόαση σε χαμηλή ένταση, μειώστε την ένταση των δυνατών ήχων κατά την αναπαραγωγή δίσκων. Η νυκτερινή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τηλεοπτικά προγράμματα, δίσκους DVD και Blu-ray με κωδικοποίηση Dolby.



Κρατήστε πατημένο το **SURROUND** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη νυκτερινή λειτουργία.

- ↳ Όταν είναι ενεργοποιημένη η νυκτερινή λειτουργία, η **Ένδειξη AUX** στην πρόσοψη αναβοσβήνει δύο φορές.

MP3 player

Συνδέστε το MP3 player για αναπαραγωγή των αρχείων ήχου ή της μουσικής σας.

Τι χρειάζεστε

- Ένα MP3 player.
- Ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ.

Αναπαραγωγή μουσικής

- 1 Συνδέστε τη συσκευή MP3 στο SoundBar σύμφωνα με τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
- 2 Πατήστε **MUSIC iLINK**.
 - ↳ Ανάβει η **Ένδειξη MUSIC iLINK** στην πρόσοψη.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά στο MP3 player για επιλογή και αναπαραγωγή αρχείων ήχου ή μουσικής.

Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε το SoundBar στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εντός τριών δευτερολέπτων, πατήστε **BASS+, VOL-,** και **TREBLE+.**


- ↳ Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων, το SoundBar απενεργοποιείται και επανενεργοποιείται αυτόματα.

7 Ανάρτηση σε τοίχο

Πριν αναρτήσετε το SoundBar στον τοίχο, διαβάστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας (δείτε 'Ασφάλεια' στη σελίδα 3). Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της Philips στη χώρα σας.

Μήκος και διάμετρος της βίδας

Ανάλογα με τον τύπο του τοίχου στον οποίο θα στερεώσετε το SoundBar, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε βίδες με το κατάλληλο μήκος και την κατάλληλη διάμετρο.

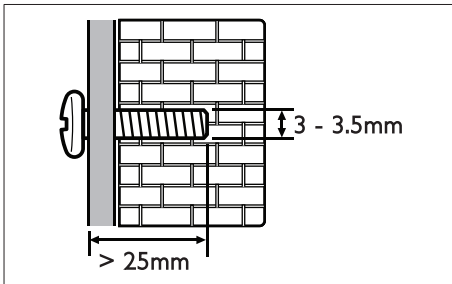

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να στερεώσετε το SoundBar στον τοίχο, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

8 Προδιαγραφές προϊόντος



Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ενισχυτής

- Συνολική ισχύς εξόδου:
 - Ευρώπη/Ασία-Ειρηνικός/Κίνα/Ρωσία/Ινδία: 60W RMS (30% THD)
 - Λατινική Αμερική: 48W RMS (10% THD)
- Απόκριση συχνοτήτων: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB (CCIR) / (Α-σταθμισμένο)
- Ευαισθησία εισόδου:
 - AUX: 600 mV
 - Music iLink: 250 mV

Ήχος

- Είσοδος ψηφιακού ήχου S/PDIF:
 - Ομοαξονική: IEC 60958-3
 - Οπτική: TOSLINK

Κύρια μονάδα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240V~, 50-60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 20 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $\leq 0,5$ W
- Σύνθετη αντίσταση ηχείου: 4 ohm γούφερ, 4 ohm τούιτερ
- Οδηγοί ηχείων: 25 x 120 χιλ. (1 x 5") γούφερ + 38 χιλ. (1,5") τούιτερ
- Απόκριση συχνοτήτων: 150 Hz-20 kHz
- Διαστάσεις (ΠxΥxB): 708 x 47 x 65 χιλ.
- Βάρος: 1,03 κ.

Υπογούφερ

- Σύνθετη αντίσταση: 8 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 130 χιλ. (5,25") γούφερ
- Απόκριση συχνοτήτων: 20 Hz-150 Hz
- Διαστάσεις (ΠxΥxB): 165 x 240 x 295 χιλ.
- Βάρος: 2,6 κιλά
- Μήκος καλωδίου: 3 μ.

Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου

- 1 x CR2025

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Ήχος

Δεν παράγεται ήχος από τα ηχεία του SoundBar.

- Συνδέστε το σωστό καλώδιο ήχου από το SoundBar στην τηλεόρασή σας ή σε άλλες συσκευές.
- Στο τηλεχειριστήριο SoundBar πατήστε τα **Κουμπιά πηγής** για να επιλέξετε τη σωστή είσοδο ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι το SoundBar δεν βρίσκεται σε σίγαση. Πατήστε VOL +/- για επαναφορά του ήχου (δείτε 'Ρύθμιση έντασης ήχου' στη σελίδα 8).

Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.

- Εάν αναπαράγετε ήχο από την τηλεόραση μέσω του SoundBar, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση της τηλεόρασης.

