

Svoj aparat registrirajte na spletni strani
www.philips.com/welcome

SE440



SL Telefon

⚠ Opozorilo

Uporabljajte le baterije za polnjenje.
Slušalko pred uporabo polnite vsaj 24 ur.

PHILIPS

Vsebina

1	Pomembno	4
1.1	Električne zahteve	4
1.2	Skladnost	4
1.3	Uporaba v skladu z GAP standardom	4
1.4	Recikliranje in odstranjevanje	5
1.5	Električna, magnetna in elektromagnetna polja ("EMP")	5

2	Vaš SE440 digitalni brezžični telefon	6
2.1	Kaj je v škatli?	6
2.2	Kaj boste še potrebovali	6
2.3	Pregled slušalke	7
2.4	Zaslon slušalke	8
2.5	Pregled baze	9
2.6	Premikanje po meniju	9

3	Prvi koraki	10
3.1	Namestite bazo	10
3.2	Povežite bazo	10
3.3	Namestite in napolnite baterije slušalke	11
3.4	Uporaba večdelnih kompletov	11

4	Uporaba vašega SE440	12
4.1	Klici	12
4.1.1	Kličite	12
4.1.2	Predhodno izbiranje	12
4.1.3	Hitro klicanje s tipkami 1 do 9	12
4.1.4	Klicanje iz imenika	12
4.1.5	Čakanje klica	12
4.1.6	Klicanje iz dnevnika klicev	12
4.1.7	Odgovorite na klic	12
4.1.8	Prilagajanje glasnosti	13
4.1.9	Zvok izključen	13
4.1.10	Zaključite pogovor	13
4.1.11	Vklop/izklop slušalke	13

4.2	Klicanje druge zunanje številke	13
4.3	Interkom	13
4.3.1	Klicanje druge slušalke	13
4.3.2	Prevezava zunanjega klica na drugo slušalko	13
4.3.3	Menjava med notranjim in zunanjim klicem	13
4.3.4	Konferenčni klic treh sogovornikov	14
4.4	Glasovna pošta	14
4.4.1	Pokličite vašega omrežnega ponudnika glasovne pošte	14

5	Imenik	14
5.1	Pregled in klicanje vnosov v imeniku	14
5.2	Shranjevanje vnosa	14
5.3	Vnos imen	15
5.4	Prikaz znakov	15
5.5	Vstavljanje premora	15
5.6	Ogled vnosa	15
5.7	Urejanje vnosa	15
5.8	Brisanje vnosa	16
5.9	Brisanje vseh vnosov	16
5.10	Kopiranje imenika na drugo slušalko	16
5.10.1	Tipke za hitro klicanje	16
5.10.2	Klicanje s tipkami za hitro klicanje	16
5.10.3	Shranjevanje vnosa v imenik s tipkami za hitro klicanje	16
5.10.4	Brisanje tipk za hitro klicanje	16

6	Identifikacija klicočega (ID) in dnevnik klicev	17
6.1	Dnevnik klicev	17
6.1.1	Pregled dnevnika klicev	17
6.1.2	Klicanje iz dnevnika klicev	17
6.1.3	Shranjevanje številke iz dnevnika klicev v imenik	17
6.1.4	Brisanje vnosa iz dnevnika klicev	18
6.1.5	Brisanje celotnega dnevnika klicev	18

6.2	Ponovna izbira	18	9.3	Omejitev klica	22
6.2.1	Ponovno izbiranje zadnje klicane številke	18	9.3.1	Vklop/Izklop omejitve klica	22
6.2.2	Pregled in klicanje številke v seznamu ponovnih klicev	18	9.3.2	Nastavitev omejene številke	22
6.2.3	Kopiranje ponovno klicane številke v imenik	18	9.4	Otroški klic	22
6.2.4	Brisanje vnosa iz seznama ponovnih klicev	18	9.4.1	Vklop/Izklop otroškega klica	23
6.2.5	Brisanje celotnega seznama ponovnih klicev	18	9.4.2	Nastavitev številke otroškega klica	23
			9.4.3	Klicanje otroške številke	23
7	Ura & Alarm	19	9.5	Registracija	23
7.1	Nastavitev datuma in časa	19	9.6	Registracija slušalke	23
7.2	Nastavitev alarma	19	9.7	Izbira baze	23
7.3	Nastavitev melodije alarma	19	9.8	Odregistracija slušalke	24
			9.9	PIN	24
8	Osebnе nastavitve	20	9.10	Resetiranje	24
8.1	Toni slušalke	20	9.1.1	Privzete nastavitve	24
8.1.1	Glasnost zvonjenja	20	9.1.2	Samodejni prefiks	24
8.1.2	Melodija zvonjenja	20	9.1.3	Država	24
8.1.3	Melodija skupine	20	9.1.4	Vrinjenje	25
8.1.4	Vklop/Izklop tona tipk	20			
8.1.5	Prvi klic	20	10	Omrežne storitve	25
8.2	Ime slušalke	20	10.1	Preusmeritev vseh klicev	25
8.3	Samodejni dvig	21	10.1.1	Nastavitev številke za preusmeritev klicev	25
8.4	Samodejna prekinitev	21	10.1.2	Vkljuèi/Izkljuèi preusmeritev vseh klicev	25
8.5	Jezik zaslona	21	10.2	Preusmeritev klica, èe je telefon zaseden	25
8.6	Vklop/Izklop baby klic	21	10.2.1	Nastavitev številke za preusmeritev klicev	25
8.7	Baby klic	21	10.2.2	Vkljuèi/Izkljuèi preusmeritev klica, èe je telefon zaseden	26
8.8	Vklop/Izklop osvetlitve ozadja	21	10.3	Preusmeritev klica, èe ni odgovora	26
8.9	Zaklepanje tipkovnice	21	10.3.1	Nastavitev številke za preusmeritev klicev	26
			10.3.2	Vkljuèi/Izkljuèi preusmeritev klica, èe ni odgovora	26
9	Napredne nastavitve	22	10.4	Glasovna pošta	26
9.1	Čas povratnega klica	22	10.5	Info servis	26
9.2	Način klicanja	22	10.6	Povratni klic	26
9.2.1	Začasna menjava med tonskim in pulznim klicanjem	22	10.7	Prekinitev povratnega klica	26

10.8	Zadrži številko	26
10.8.1	Nastavljanje skrivanja identitete	27
10.8.2	Vključi/Izključi zadrži ID	27
11	Vzdrževanje in menjava	27
11.1	Čiščenje	27
11.2	Kako zamenjati baterije	27
12	Tehnični podatki	28
	Življenjska doba baterij in domet	28
	Opozorilo nizkega stanja baterij	28
	Vrste baterij	28
	Opozorilo izven dometa	28
13	Pogosto zastavljena vprašanja	29
	Polnjenje	29
	Klici	29
	Storitev prikaz identifikacije linije	
	kličočega (ILK) ne deluje	29
	Imenik	29
	Zaslona	29
	Registracija	29
	Motnje	29
14	Kazalo	30

I Pomembno

Pred uporabo telefona temeljito preberite ta navodila za uporabo. Vsebujejo namreč pomembne podatke in opombe povezane z delovanjem vašega telefona.

I.1 Električne zahteve

- Ta izdelek zahteva električno napajanje 220–240 voltov, izmenični enofazni tok, razen IT instalacije navedene v standardu EN 60-950. V primeru prekinitve električnega toka, je lahko pogovor prekinjen.
- Električno omrežje je opredeljeno kot nevarno, v skladu s kriteriji standarda EN 60-950. Edini način za izklop tega izdelka, je izključitev električnega vtiča iz električne vtičnice.
Zagotovite, da je električna vtičnica nameščena blizu naprave in je zmeraj prosto dostopna.
- Napetost omrežja je opredeljena kot TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kot je definirano v standardu EN 60-950.

⚠ Opozorilo

- Ta naprava ni namenjena za izvajanje klicev v sili v primeru izpada električne napetosti. Imeti morate drugo možnost izvajanja klicev v sili.
- Visoka napetost. Izdelka nikoli ne odpirajte ali ga skušajte popraviti.
- Hranite izdelek stran od tekočin.
- Nikoli ne uporabljajte baterij drugega tipa, kot so dostavljene z napravo. Če baterije zamenjate z baterijami nepravilnega tipa, obstaja nevarnost eksplozije.
- Ko telefon zazvoni, ne držite zvočnika slušalke preblizu ušesa, saj vam lahko poškoduje sluh.
- Ne uporabljajte izdelka na krajih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Ne omogočite stika izdelka z majhnimi kovinskimi predmeti. To lahko poslabša kakovost zvoka in poškoduje izdelek.
- Prostoročna aktivacija bi lahko nenadoma zvišala glasnost zvočnika slušalke na zelo visoko raven: Zagotovite, da slušalka ni preblizu vašega ušesa.
- Poglejte tudi Opozorila v poglavjih in podpoglavjih.

I.2 Skladnost

S tem, Philips Consumer Electronics, izjavlja, da je ta SE440x v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi predpisi Direktive 1999/5/EC. Ta izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani:
www.p4c.philips.com.

Ta izdelek je lahko povezan le z analognimi telefonskimi omrežji, v državah navedenih na embalaži.

I.3 Uporaba v skladu z GAP standardom

GAP standard zagotavlja, da so vse DECT GAP slušalke in baze v skladu z najnižjim standardom delovanja, ne glede na proizvajalca. Vaša slušalka in baza sta v skladu z GAP standardom, kar pomeni, da so zagotovljene naslednje funkcije: registracija slušalke, prevzem linije, sprejem klica in klicanje.

Napredne nastavitve morda ne bodo na voljo, če boste z vašo bazo uporabili kakšno drugo slušalko in ne SE440/445. Za registracijo in uporabo vaše SE440/445 slušalke z GAP standard bazo drugega proizvajalca, najprej sledite postopkom opisanim v navodilih proizvajalca, nato sledite postopkom opisanim na strani 23.

Za registracijo slušalke drugega proizvajalca na SE440/445 bazo, vključite na bazi način registracije in nato sledite postopkom v navodilih proizvajalca.

I.4 Recikliranje in odstranjevanje

Navodila za odstranitev starega izdelka

WEEE direktiva (Direktiva o odpadni električni in elektronski opre; 2002/96/EC) je bila osnovana z namenom zagotavljanja recikliranja izdelkov, ob uporabi najboljših razpoložljivih tehnik obdelave, zbiranja in predelave, za zagotavljanje zdravlja ljudi in visoke zaščite okolja.

Vaš izdelek je izdelan in proizveden iz visoko kakovostnih materialov in delov, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti. Ne odložite vašega starega izdelka med gospodinjske odpadke.

Pozanimajte se o zbirnih centrih za ločeno zbiranje odpadkov električne in elektronske opreme, označene s tem znakom:



Uporabite eno izmed naslednjih možnosti odstranjevanja:

- 1 Odstranite celoten izdelek (vključno s kablji, vtiči in dodatki) v zbiralnih centrih, določenih v skladu z WEEE.
- 2 Če ste kupili nadomestni izdelek, izročite celoten izdelek prodajalcu. Le ta ga mora, v skladu z WEEE direktivo, sprejeti.

Navodila za odstranjevanje baterij

Baterij ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke.



Podatki o embalaži

Philips je embalažo označil z običajnimi simboli, izdelanimi z namenom spodbujanja recikliranja in pravilnega odstranjevanja vaših odpadkov.

Finančni prispevek je bil namenjen ustreznim državnim sistemom za zbiranje in recikliranje.



Označen material embalaže je možno reciklirati.



I.5 Električna, magnetna in elektromagnetna polja ("EMP")

- Podjetje Philips Royal Electronics proizvaja in prodaja mnoge potrošniško usmerjene izdelke, kateri običajno, tako kot vsi elektronski aparati, imajo sposobnost oddajanja in sprejemanja elektromagnetnih signalov.
- Eno izmed vodilnih poslovnih načel Philipsa je izvedba vseh potrebnih zdravstvenih in varnostnih ukrepov naših izdelkov, skladnost z vsemi zadevnimi zakonodajnimi zahtevami in da so v mejah EMP standardov, veljavnih v času izdelave izdelka.
- Philips je obvezan k razvoju, izdelavi in prodaji izdelkov, ki nimajo škodljivih vplivov na zdravje.
- Podjetje Philips potrjuje, da so njihovi izdelki, ob pravilni namenski uporabi, varni za uporabo glede na sedanja znanstvena dognanja.
- Podjetje Philips igra pomembno vlogo v razvoju mednarodne EMP in varnostnih standardov, kar podjetju Philips omogoča pospeševanje nadaljnega razvoja v standardizaciji za zgodnjo integracijo v njegove izdelke.

2 Vaš SE440 digitalni brezžični telefon


Zahvaljujemo se za vaš nakup in pozdravljeni pri Philipsu!

Za vse ugodnosti, ki jih nudi Philips, registrirajte aparat na strani www.philips.com/welcome.

2.1 Kaj je v škatli?




SE440 slušalka




Električen adapter




Pokrov predela za
baterije



Linjska vrvica*



2x AAA bateriji za
polnjenje

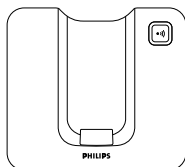

SE440 baza



Navodila za uporabo



Hitri vodič



Podatki o garanciji

2.2 Kaj boste še potrebovali

- Za delovanje funkcije dnevnika klicev, se naročite na storitev identifikacije linije klicočega.
- Za delovanje funkcije glasovne pošte, se naročite na vašo omrežno storitev glasovne pošte.


⚠ Opomba

* Morda adapter in linijska vrvica nista povezana. V tem primeru, prosimo adapter priključite na linijsko vrvico, preden ga priključite v vtičnico.

⚠ Opozorilo

Zmeraj uporabite priložene kable in baterije.

2.3 Pregled slušalke

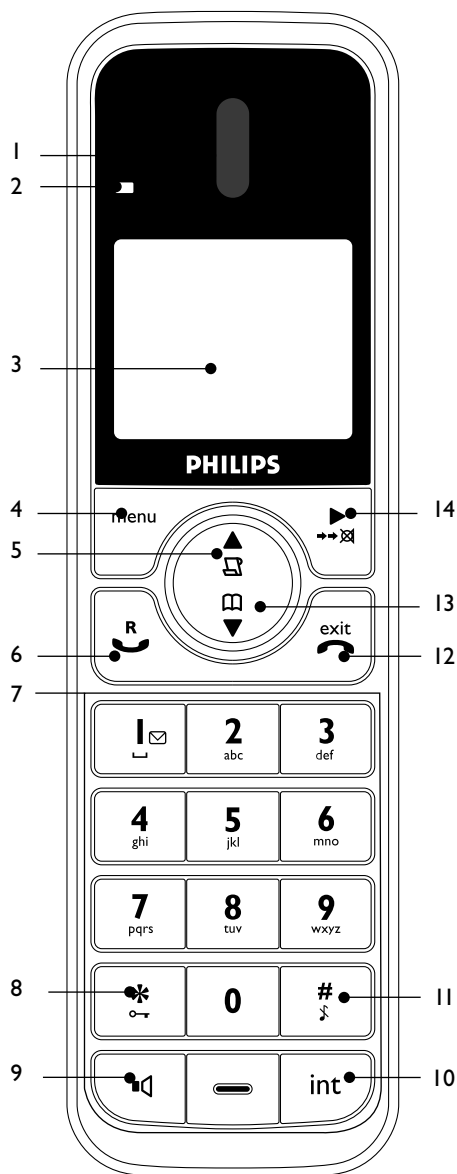

1 Zvočnik slušalke

2 LED dioda

Če ste naročeni na identifikacijo linije kličočega, bo LED dioda utripala tudi v primeru novega klica ali novega sporočila glasovne pošte.

3 Zaslon

Poglejte stran 8 za pregled ikon na zaslonu.

4 Tipka Meni

Vstopite v glavni meni. Izberite možnost prikazano na zaslonu. Potrdite možnost menija – OK se prikaže na zaslonu.

5 Dnevnik klicev / Premikanje navzgor / Zvišana glasnost

Odpri dnevnik klicev.

Premikanje po seznamih in nastavitvah.

Zviša glasnost zvočnika slušalke med klicem.

6 Govor / Povratni klic

Klicanje ali odgovor na klic

Uporabite funkcijo ponovni klic (R).

7 Tipkovnica

Pritisnite za izbiranje števil med klicem ali v predhodnem izbiranju.

Pritisnite in držite tipke 1 - 9 za hitro klicanje predhodno nastavljenih števil.

8 * / Zaklepanje tipkovnice

Pritisnite in držite, da zaklenete/odklenete tipkovnico.

Med klicem pritisnite in držite, da menjate med pulznim in tonskim izbiranjem.

Izberite zvezdico.

9 Tipka zvočnik

Vključi in izključi zvočnik med klicem.

10 Opozorilo

Prostoročna aktivacija lahko nenadoma zviša glasnost zvočnika slušalke na zelo visoko raven. Zagotovite, da slušalka ni preblizu vašega ušesa.

11 Interkom (potrebujete vsaj 2 slušalki)

V načinu pripravljenosti, uporabite za notranji klic. Med klicem, uporabite za prevezavo zunanjega klica na drugo slušalko.

12 # / Ton izključen / Premor

Pritisnite in držite, da vključite ali izključite ton.

Ko kličete ali shranjujete številko, pritisnite in držite, da vstavite premor (P).

Kličite #.

12 Konec / Izhod / Vkllop/Izklop slušalke

Zaključite pogovor.

Ko ste v meniju, pojdite nazaj v način pripravljenosti.

Pritisnite in držite, da slušalko izklopите (če je v pripravljenosti) ali vklopите.

13 Imenik / Premikanje navzdol / Znižanje glasnosti

Odpri imenik.

Premikanje navzdol po seznamih in menijih.

Zniža glasnost zvočnika slušalke.


14 Ponovna izbira /Premikanje desno / Brisanje / Zvok izključen

Odpri seznam ponovnih klicev. Premikanje desno.

Izbriše znake na zaslonu ob vnosu imen in števil. Zvok izključen / zvok vključen med klicem.

Pojdi na predhodni meni –

BACK se prikaže na zaslonu.

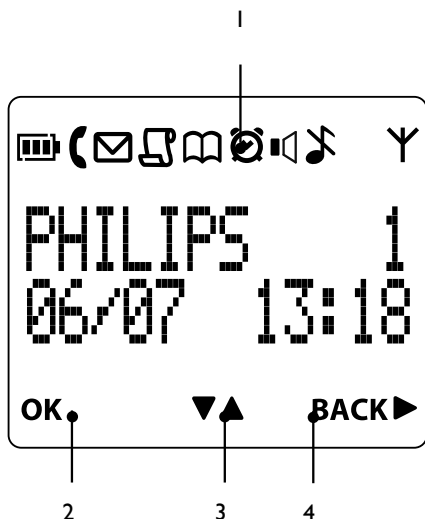

2.4 Zaslon slušalke

1 Ikone stanja

Stanje baterije

Vključena, ko je linija v uporabi.
Utripa ob prihodnem klicu.

Utripa, če imate nova sporočila glasovne pošte.

Izključena, če nimate sporočil glasovne pošte.
 Vključena, ko imate zgrešene klice in novo(e) številko(e) v dnevniku klicev.

Imenik je odprt.

Nastavljen je alarm.

Prostoročni način.

Ton slušalke je izključen.

Nepretrgano gori, ko je slušalka registrirana in v dometu baze.

Utripa, ko je slušalka izven dometa ali išče bazo.

2 Prikazan OK

Pritisnite tipko , da izberete in potrdite nastavitve.


3 ▲▼ prikazano

Pritisnite ali , da se premikate skozi možnosti v meniju, da odprete imenik ali klicni seznam v pripravljenosti.

4 BACK je prikazano

Pritisnite , da se vrnete v prejšnjo možnost menija, da prekličete dejanje, ali da izbrišete znak.

2.5 Pregled baze

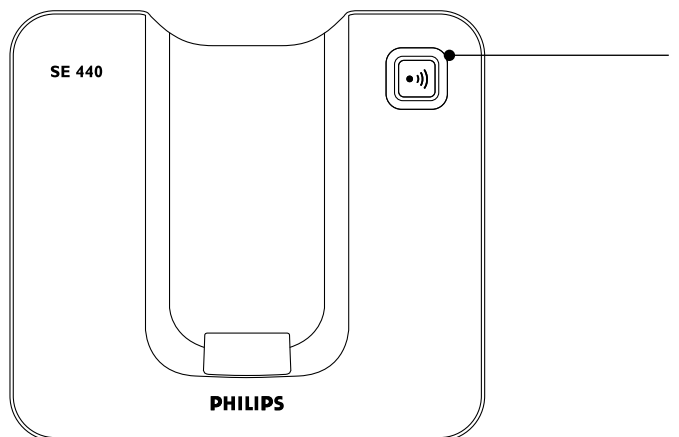

I Pozivanje

Pozivanje je uporaben način iskanja izgubljenih slušalk.

- 1 Pritisnite  na bazi.
Vse slušalke zvonijo.
- 2 Ponovno pritisnite , da prekličete pozivanje ali pritisnite katero koli tipko na slušalki, da zaključite pozivanje.

Način pripravljenosti

Če ne pritisnete katere koli tipke na slušalki v roku 15 sekund, se zaslon samodejno povrne v pripravljenost. V pripravljenost se vrne tudi, če slušalko položite na bazo ali polnilnik.

2.6 Premikanje po meniju

Osnovni koraki premikanja po meniju in možnosti na zaslonu.

- 1 Iz zaslona v načinu pripravljenosti, pritisnite .
Odpre se glavni meni.
- 2 Uporabite  ali  tipko, da se premikate po meniju.
- 3 Prikažejo se možnosti izbirnih tipk **OK** in **BACK**. Pritisnite , da izberete **OK** in odprete pod-meni ali potrdite izbiro.
Pritisnite , da izberete **BACK** in se vrnete v predhodni meni, popravite znak ali prekličete dejanje.
- 4 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

3 Prvi koraki

3.1 Namestite bazo

Namestite bazo v dometu telefonske in električne vtičnice.

⚠ Namig

Prostor, na katerega namestite bazo, lahko vpliva na domet in delovanje vašega izdelka. Preprečite namestitve v bližini velikih kovinskih predmetov, kot so na primer registri, radiatorji ali električne naprave. To lahko vpliva na doseg in kakovost zvoka. Stavbe z debelimi notranjimi in zunanji zidovi lahko vplivajo na prenos signalov v in iz baze.

3.2 Povežite bazo


⚠ Opozorilo

- Zagotovite pravilno povezavo električnega adapterja in telefonske linijske vrvice, saj lahko nepravilna povezava poškoduje izdelek.
- Vedno uporabite priloženo telefonsko vrvico. V nasprotnem primeru morda ne boste dobili klicnega signala.


⚠ Opomba

V nekaterih državah adapter in linijska vrvica morda nista povezana. V tem primeru, prosimo adapter priključite na linijsko vrvico, preden ga priključite v vtičnico.

- 1** Priključite linijsko vrvico in električni kabel v vtičnice na zadnji strani baze.

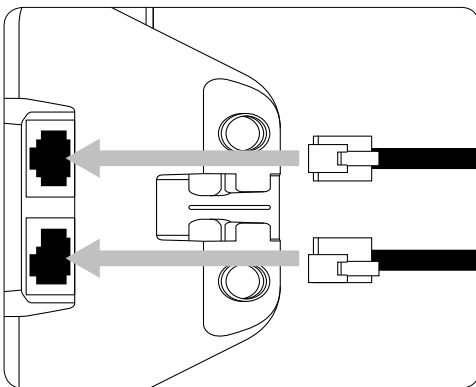

- 2** Priključite drugi konec linijske vrvice in električnega kabla v telefonsko vtičnico in električno vtičnico.

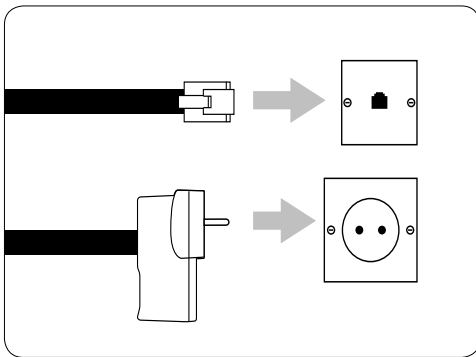


3.3 Namestite in napolnite baterije slušalke

⚠ Opozorilo

- Slušalko morate pred prvo uporabo polniti vsaj 24 ur.
- Nikoli ne uporabljajte baterij drugega tipa, kot so dostavljene z napravo. Če baterije zamenjate z baterijami nepravilnega tipa, obstaja nevarnost eksplozije.

Vaš SE440 je dostavljen z dvema baterijama za polnjenje.

- 1 Odprite pokrov baterij (če je nameščen).
- 2 Namestite baterije, kot je prikazano, in ponovno namestite pokrov.

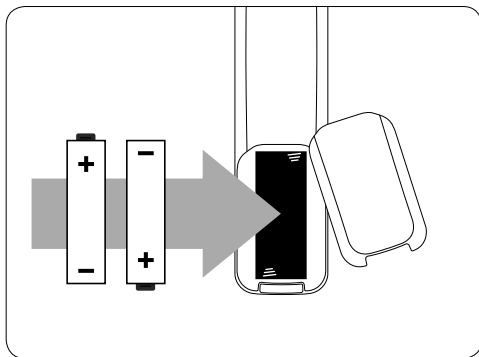

- 3 Namestite slušalko s sprednjim delom navzgor na bazo za polnitev. *Zvočni signal potrdi, da je slušalka pravilno nameščena in polnjenje se začne.*
- 4 Ko je v baterijah dovolj energije, se bo slušalka samodejno registrirala z bazo. *Prikaže se zaslon v načinu pripravljenosti. Ali, če je na zaslonu prikazano DOBRODOŠLI: morate izbrati državo.*

Če morate izbrati državo,

- Se prikaže napis DOBRODOŠLI in se spreminja v različne jezike.
- Pritisnite . Ime države se pokaže na zaslonu. Pojdite z ali , da izberete vašo državo in pritisnite . Napis POTRDI? se pokaže.
- Pritisnite OK, da potrdite. To bo nastavilo privzete nastavitve za državo, ki ste jo izbrali.

⚠ Opomba

- Če prejmete klic, preden nastavite državo, le tega lahko sprejmete. Ko je klic zaključen, se zaslon povrne v način nastavitve države. Dokler ne izberete države, ne bo delovala funkcija identifikacije klicočega.
- Če ob izbiri države naredite napako, si prosimo pogledajte 'Država' na strani 25.
- 5 Pustite slušalko, dokler baterije niso popolnoma napolnjene (najmanj 24 ur). *Baterije slušalke so popolnoma napolnjene, ko preneha animacija polnjenja in prikaže se ikona (baterije napolnjene).*

⚠ Opozorilo

Če vstavite alkalne baterije namesto NiMH baterij OPOZORILO se bo pojavilo na zaslonu. Nemudoma zamenjajte s priloženimi baterijami.

3.4 Uporaba večdelnih kompletov

Če ste kupili večdelni komplet, boste imeli dodatne slušalke, polnilnike, adapterje in AAA baterije za polnjenje.

- 1 Priključite polnilnike v električno vtičnico.
- 2 Namestite priložene baterije v ostale slušalke.
- 3 Namestite slušalke na polnilnike, za popolno polnjenje baterij, vsaj 24 ur.

4 Uporaba vašega SE440

4.1 Klici

4.1.1 Kličite

- 1 Pritisnite .
- 2 Vpišite telefonsko številko.

4.1.2 Predhodno izbiranje

- 1 Vstavite telefonsko številko (največ 24 števil). Če naredite napako, pritisnite .
- 2 Pritisnite , da pokličete vneseno telefonsko številko.

4.1.3 Hitro klicanje s tipkami 1 do 9

- 1 Pritisnite in držite tipko od  do , dokler se številka ne prikaže in kliče.
Če shranjene številke ni, boste zaslišali zvočni signal.

4.1.4 Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite .
- Prikazan je prvi vnos v imeniku.*
- 2 Pojdite na  ali , do zelenega vnosa.
 - 3 Pritisnite , da pokličete številko.
- * Namig**

Namesto premikanja za iskanje med vnosi v imeniku, pritisnite številčno tipko, ki odgovarja prvi črki vnosa, ki ga želite poiskati. Na primer, če pritisnete , se bodo pokazali vnosi, ki se začnejo s črko A. Če ponovno pritisnete , se bodo prikazali vnosi, ki se začnejo s črko B, itd...

4.1.5 Čakanje klica

Če ste naročeni na storitev čakanje klica, bo slušalka zapiskala opozorilo, da imate še en klic. Prikazali se bodo tudi podatki o številki in imenu drugega klicatelja, če ste naročeni na Storitev za prepoznavanje klicatelja (SPI). Prosimo, da stopite v stik z vašim ponudnikom za več podatkov o tej storitvi. Če želite odgovoriti na drug klic, pritisnite .

4.1.6 Klicanje iz dnevnika klicev

Opomba

Če v dnevniku klicev želite videti številko klicočega, morate v vašem omrežju imeti naročeno storitev identifikacije linije klicočega. Za več podrobnosti pogledajte "Dnevnik klicev" na strani 17.

- 1 Pritisnite , da vstopite v DNEVN. KLICEV meni, tukaj imate možnost dostopa do SEZN. KLICEV. Pritisnite , da vstopite v SEZN. KLICEV.

Prikazan je prvi vnos v seznamu klicev.

- 2 Pojdite z  ali , do zelenega vnosa.
- 3 Pritisnite , da pokličete številko.

4.1.7 Odgovorite na klic

- 1 Ko telefon zazvoni in  utripa na zaslonu, pritisnite  ali pritisnite , da odgovorite na klic preko zvočnika.

Opozorilo

Ko telefon zazvoni, ne držite zvočnika slušalke preblizu ušesa, saj vam lahko poškoduje sluh. Prostoročna aktivacija lahko nenadoma zviša glasnost zvočnika slušalke na zelo visoko raven. Zagotovite, da slušalka ni preblizu vašega ušesa.

Opomba

Če ste naročeni na omrežno uslugo identifikacije klicočega in dodelite VIP skupino številki klicočega, se podrobnosti klicočega prikažejo preden telefon zazvoni (pogledajte 'Shranjevanje vnosa' na strani 14 in 'Melodija skupine' na strani 20). Telefon lahko nastavite tako, da uporabi privzet način zvonjenja, kakor hitro je klic sprejet. Ko je identiteta klicočega prikazana, se bo pričel določen ton zvonjenja. Pogledajte 'Prvi klic', stran 20.

*** Namig**

Če je vključen način samodejnega dviga (glejte stran 21), za odgovor na klic preprosto dvignite slušalko z baze. Privzeta nastavitve je izključena, v tem primeru boste morali najprej pritisniti , da na klic odgovorite.

Opomba

Prihoden klic ima prednost pred vsemi ostalimi opravili. V primeru prihodnega klica, se zaključijo vse ostale operacije, kot so na primer nastavljanje telefona, premikanje po meniju, itd.

4.1.8 Prilaganje glasnosti

- 1 Med klicem pritisnite  ali , da prilagodite glasnost zvočnika slušalke ali zvočnika.

Raven je prikazana na zaslonu slušalke.

4.1.9 Zvok izključen

Izključite zvok mikrofona, tako da se lahko pogovarjate z nekom v prostoru, brez da bi vas kličoči slišal.

- 1 Med klicem, pritisnite .

Mikrofon je izključen.

- 2 Pritisnite , da mikrofon ponovno vključite.

4.1.10 Zaključite pogovor

- 1 Pritisnite .

Ko prekinete, se za 5 sekund na zaslonu izpiše trajanje pogovora.

Opomba

Če je vključena samodejna prekinitev (glejte stran 21), za zaključek pogovora preprosto položite slušalko na bazo. Privzeta nastavev je VKLJUČENA.

4.1.11 Vklp/Izklop slušalke

- 1 Pritisnite in držite  dokler se slušalka ne izključi.
- 2 Ponovno pritisnite in držite , da slušalko ponovno vključite.

4.2 Klicanje druge zunanje številke

Dajte zunanjega sogovornika na čakanje, da izvedete drugi zunanji klic. Zamenjujete lahko med obema kličočima ali imate 3-smerni konferenčni klic.

- 1 Med klicem, pritisnite . Pojdite na , da ZAČ. 2.KLIC.

- 2 Pritisnite .

Na zaslonu se prikaže KLIČANJE R

- 3 Vpišite drugo številko.

- 4 Ko drug sogovornik odgovori, pritisnite , da odprete možnosti menija: KONFERENCA – pritisnite , da začnete 3-smerni klic z zunanjim in notranjim sogovornikom.

PREKL. KLIC – pritisnite , da zamenjate med dvema sogovornikoma.

- 5 Pritisnite , da prekličete.

4.3 Interkom

Ta funkcija je na voljo le, če imate vsaj 2 registrirani slušalki. Omogoča vam izvedbo notranjih klicev, prevezavo zunanjih klicev iz ene slušalke na drugo, in uporabo konferenčne funkcije.

4.3.1 Klicanje druge slušalke

- 1 Pritisnite .

- Če imate dve slušalki, je druga slušalka klicana samodejno.
- Če sta na bazi registrirani več kot dve slušalki, se izpišejo njihove številke, na primer 2345*. Vstavite številko slušalke, ki jo želite poklicati ali pritisnite , da zazvonijo vse slušalke.

- 2 Pritisnite , da prekličete.

Opomba

Če slušalka ne pripada dometu SE440/445, ta funkcija morda ne bo na voljo.

4.3.2 Prevezava zunanjega klica na drugo slušalko

- 1 Med zunanjim klicem, pritisnite .

Vaš sogovornik je na čakanju.

- 2 Vstavite številko slušalke, ki jo želite poklicati ali pritisnite , da zazvonijo vse slušalke. Če imate samo dve slušalki, je druga slušalka klicana samodejno.

- 3 Ko druga slušalka odgovori, najavite sogovornika in nato pritisnite , da klic prevezete. Če na drugi slušalki ni odgovora, pritisnite , da ponovno govorite s kličočim.

4.3.3 Menjava med notranjim in zunanjim klicem

- 1 Med zunanjim klicem, pritisnite .

Vaš sogovornik je na čakanju.

- 2 Vstavite številko slušalke, ki jo želite poklicati, ali pritisnite , da zazvonijo vse slušalke. Če imate samo dve slušalki, je druga slušalka klicana samodejno.
- 3 Ko druga slušalka odgovori, lahko nemoteno govorite z vašim notranjim sogovornikom.

- 4 Pritisnite , da zamenjate med obema sogovornikoma.
- 5 Pritisnite , da prekličete.

4.3.4 Konferenčni klic treh sogovornikov

- 1 Med zunanjim klicem, pritisnite .
Vaš sogovornik je na čakanju.
- 2 Vstavite številko slušalke, ki jo želite poklicati, ali pritisnite , da zazvonijo vse slušalke.
Če imate samo dve slušalki, je druga slušalka klicana samodejno.
- 3 Ko druga slušalka odgovori, naznanite klic, nato pritisnite in držite , da povežete oba klica. Če na drugi slušalki ni odgovora, pritisnite , da ponovno govorite s kličočim.
- 4 Pritisnite , da prekličete.

4.4 Glasovna pošta

Če ste naročeni na storitev glasovne pošte pri vašem operaterju (če je na razpolago), vaš SE440 prikaže , ko imate nova sporočila. Odvisno od vaše države in omrežnih storitev, je številka glasovne pošte lahko predhodno shranjena v vaši slušalki za hitro klicanje z uporabo tipke .

Opomba

Številka glasovne pošte je predhodno shranjena le, če je telefon kupljen v državi, ki ponuja storitev glasovne pošte. Če številka glasovne pošte ni predhodno shranjena, lahko številko dodate, ali prepišete obstoječo shranjeno številko. Poglejte stran 16.

4.4.1 Pokličite vašega omrežnega ponudnika glasovne pošte

- 1 Pritisnite in držite .
Številka se prikaže in kličite. Sledite glasovnim navodilom, da predvajate, shranite in izbrišete vašo sporočila.
Ali
Če je  prikazan v seznamu klicev, pritisnite , da pokličete omrežno številko glasovne pošte..

Opomba

Ikono  lahko izključite. Ko gledate Dnevnik klicev, pritisnite in držite .

5 Imenik

V imenik slušalke SE440 lahko shranite do 100 imen in številk.

Opomba

Številke so lahko dolge do 24 številk in imena do 12 črk. Vnosi so shranjeni v abecednem vrstnem redu.

5.1 Pregled in klicanje vnosov v imeniku

- 1 Pritisnite . *Na zaslonu se prikaže prvi vnos.*
- 2 Pojdite z  ali  do želenega vnosa.
Ali
Če želite iskati po abecedi, pritisnite , nato pritisnite tipko s prvo črko imena, na primer, če se ime prične z N, dvakrat pritisnite .
Na zaslonu se prikaže prvi vnos, ki se prične s črko N. Po potrebi, pritisnite  ali , da se premaknete do želenega vnosa.
- 3 Pritisnite , da pokličete prikazano številko.

5.2 Shranjevanje vnosa

- 1 Pritisnite . *Napis IMENIK se pokaže.*
- 2 Pritisnite . *Napis NOV VNOS se prikaže.*
- 3 Pritisnite . *Napis VNESITE IME se prikaže.*
- 4 Vnesite ime in pritisnite .
- 5 Vnesite številko. Pritisnite , da shranite.
Pritisnite  ali , da izberete NI SKUP., SKUPINA A, B ali C in pritisnite , da potrdite.
- 6 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

Opomba

Posamezne stike lahko dodelite določenim skupinam v skladu z vašo izbiro. Na primer, skupina A vsebuje telefonske številke vaših sodelavcev. Tej skupini lahko tudi dodelite določeno melodijo zvonjenja (poglejte 'Melodija skupine' na strani 20). Ta značilnost vam je lahko v pomoč le, če ste naročeni na storitev identifikacije linije kličočega pri vašem omrežnem ponudniku. Če je tako, boste zmeraj, ko vas bo poklical nekdo iz te skupine, zaslišali določen ton zvonjenja te skupine.

Opomba

Shranjevanje vnosa lahko prekličete s pritiskom na  kadarkoli med postopkom.

5.3 Vnos imen

Da v imenik vstavite imena, uporabite abecedno tipkovnico.

Na primer za vnos imena Paul

P Pritisnite  enkrat

A Pritisnite  enkrat

U Pritisnite  dvakrat

L Pritisnite  trikrat

Da vstavite presledek, pritisnite .

Pritisnite , da znak izbrišete ali pritisnite in držite , da izbrišete vse znake.

5.4 Prikaz znakov

Za vstavljanje imen in znakov, uporabite tipkovnico.

	Presledek	1	-	<	>	*
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8	?	
	W	X	Y	Z	9	
	0	-	/	\	#	+

5.5 Vstavljanje premora

Če je vaš SE440 povezan s telefonsko centralo, boste v shranjeno številko morda morali vnesti premor. S tem telefonski centrali omogočite pridobitev zunanje linije. Premor se običajno shrani na dostopno kodo telefonske centrale (na primer 9).

- 1 Medtem ko shranjujete številko, pritisnite in držite , dokler se na zaslonu ne prikaže P. Nato telefonsko številko shranite kot običajno.

5.6 Ogled vnosa

V pripravljenosti:

- 1 Pritisnite .
- 2 Vstavite prvo črko iskanega imena, če želite iskati po abecedi, in nato pojdite z  ali  do zelenega vnosa. Prikaže se ime.
- 3 Pritisnite , da prikažete številko. Če ima več kot 12 števil, ponovno pritisnite , da vidite preostanek številke.
- 4 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

Med klicem:

- 1 Dvakrat pritisnite , da odprete meni imenika.
- 2 Vstavite prvo črko zelenega imena, nato po potrebi pojdite z  ali , do zelenega imena. Pritisnite , da prikažete številko. Če ima več kot 12 števil, ponovno pritisnite , da vidite preostanek številke.
- 3 Pritisnite , da prekličete prikaz imenika.
- 4 Ponovno pritisnite , da klic zaključite.

5.7 Urejanje vnosa

- 1 Pritisnite .
- 2 Pojdite z  ali  do vnosa, ki ga želite urediti in pritisnite . Napis UREDI ŠT. VNOSA se prikaže. Ponovno pritisnite .
- 3 Uredite ime in pritisnite , da potrdite. Uporabite , da znake izbrišete.
- 4 Pritisnite  in uredite številko.
- 5 Pritisnite , da potrdite.
- 6 Pojdite z  ali , da izberete NI SKUP., SKUPINA A, B ali C in pritisnite , da potrdite.
- 7 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

5.8 Brisanje vnosa

- 1 Pritisnite .
- 2 Pojdite na vnos, ki ga želite izbrisati in pritisnite .
- 3 Pojdite z  do IZBR. SEZNAM in pritisnite .
- 4 Na zaslonu se prikaže napis POTRDI?.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

5.9 Brisanje vseh vnosov

- 1 Dvakrat pritisnite .
- 2 Pojdite z  do ZBRIŠI VSE in pritisnite .
- 3 Na zaslonu se prikaže napis POTRDI?.
- 4 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

5.10 Kopiranje imenika na drugo slušalko

- 1 Dvakrat pritisnite .
- 2 Pojdite z  do PRENOS IMEN in pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  do številke slušalke, na katero želite prekopirati imenik. Pritisnite .
- 4 Pritisnite  na sprejemni slušalki, da sprejmete prenos iz oddajne slušalke. Prikaz kaže PRENOS... na oddajni slušalki. Prikaz kaže ČAKAM... na sprejemni slušalki.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

☰ Opomba

Če sta v sprejemni slušalki ime in številka že shranjeni, ne bosta ponovno prekopirana.

5.10.1 Tipke za hitro klicanje

Tipke  do  omogočajo hitro klicanje vnosov shranjenih v imeniku.

☰ Opomba

Tipki 1 in 2 imata morda predhodno vstavljene številke - običajno dostop do glasovne pošte in informacijskega centra, ki ju ponuja vaš omrežni ponudnik, vendar je le to odvisno od vaše države in omrežja.

Te predhodno shranjene številke lahko spremenite s svojimi številkami.

5.10.2 Klicanje s tipkami za hitro klicanje

- 1 Pritisnite in držite številčno tipko  do . Številka se prikaže in kliče.
- 2 Pritisnite , da prekličete in se vrnete v pripravljenost.

5.10.3 Shranjevanje vnosa v imenik s tipkami za hitro klicanje

- 1 Dvakrat pritisnite .
- 2 Pojdite z  do DIR. SPOMIN in pritisnite .
- 3 Pritisnite  ali , da izberete TIPKA 1 - 9 in pritisnite . Prikaže se trenuten vnos, če obstaja.
- 4 Ponovno pritisnite , da odprete možnosti menija.
- 5 Pritisnite  do DODAJ vnos iz imenika.
- 6 Pojdite z  ali  do zelenega vnosa. Pritisnite , da potrdite ali , da se vrnete v pripravljenost.

5.10.4 Brisanje tipk za hitro klicanje

- 1 Dvakrat pritisnite , nato pojdite z  ali  do DIR. SPOMIN in pritisnite .
- 2 Pojdite z  ali , da izberete TIPKA 1-9.
- 3 Pritisnite , da prikažete trenutni vnos. Ponovno pritisnite , da odprete možnosti menija.
- 4 Pojdite z  do ZBRIŠI in pritisnite .
- 5 Na zaslonu se prikaže napis POTRDI?.
- 6 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

6 Identifikacija kličočega (ID) in dnevnik klicev

Če ste naročeni na identifikacijo linije kličočega (CLI), in pod pogojem da identiteta kličočega ni skrita, se bo številka kličočega pojavila skupaj z datumom in časom klica (če omrežje nudi to uslugo).

Opomba

- Če je številka kličočega shranjena v imeniku skupaj z imenom, se bo prikazalo tudi ime.
- Če telefonska številka ni na voljo za prihodne klice, bo slušalka prikazala NEZNAN.
- Podatki o prihodnih klicih se razlikujejo glede na državo in omrežnega ponudnika. Nekateri ponudniki lahko zahtevajo plačilo za storitev prikaza identitete linije kličočega.

6.1 Dnevnik klicev

Dnevnik klicev vsebuje podrobnosti o zgrešenih in sprejetih klicih. Podatki vključujejo datum in čas klica. Vnosi so prikazani v kronološkem vrstnem redu, z zadnjimi klici na začetku seznama.

Opomba

- Ko je dnevnik klicev poln, nov klic zamenja najstarejšega na seznamu.
 - Dnevnik klicev prihodnih in zgrešenih klicev vsebuje do 50 klicev.
 - Če sprejmete več kot en klic z iste številke, bo v dnevniku klicev naveden le zadnji klic.
- Če imate zgrešene klice (prihodne klice, na katere niste odgovorili), bo na zaslonu prikazana ikona  na vseh slušalkah registriranih na bazi. Če za ogled dnevnika klicev uporabite eno slušalko, bo ikona na ostalih slušalkah še dalje utripala (le uporabniki večdelnih kompletov).

6.1.1 Pregled dnevnika klicev

- 1 Pritisnite , da vstavite DNEVN. KLICEV možnost menija, nato pritisnite , da vstavite SEZN. KLICEV.

Prikaže se zadnja številka - ali ime, če je shranjeno v imeniku. Novi klici so označeni z  ikono, ki utripa.

- 2 Pojdite z  ali  skozi dnevnik klicev. Na koncu dnevnika, boste zaslišali zvočni signal. Pritisnite , da prikažete številko. Če ima številka več kot 12 števk, pritisnite , da vidite preostanek številke.

- 3 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

Opomba

Ikona  preneha utripati, ko ste pogledali vse nove klice.

6.1.2 Klicanje iz dnevnika klicev

- 1 Pritisnite , da vstavite DNEV. KLICEV možnost menija, nato pritisnite , da vstavite SEZN. KLICEV.
- 2 Pojdite z  ali  do želenega vnosa.
- 3 Za klicanje pritisnite  ali .

6.1.3 Shranjevanje številke iz dnevnika klicev v imenik

- 1 Pritisnite , pritisnite .
- 2 Pojdite z  ali  do zelene številke.
- 3 Pritisnite , Napis SHRANI ŠTEV. se prikaže.
- 4 Pritisnite , Napis VNESITE IME se prikaže. Uporabite tipkovnico, da vnesete ime.
- 5 Pritisnite , da se številka izpiše, nato lahko uporabnik po potrebi številko ureja in mora pritisniti , da številko shrani (tudi če ni bila urejena).
- 6 Pritisnite  ali , da izberete NI SKUP., SKUPINA A, B ali C in pritisnite , da potrdite.
- 7 Pritisnite , da potrdite.
- 8 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

6.1.4 Brisanje vnosa iz dnevnika klicev

- 1 Pritisnite  nato . Prikazan je zadnji klic.
- 2 Pojdite z  ali  do zelene številke.
- 3 Pritisnite , nato pojdite z  do ZBRIŠI in pritisnite .
- 4 Na zaslonu se prikaže napis POTRDI?. Pritisnite , da potrdite.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

6.1.5 Brisanje celotnega dnevnika klicev

- 1 Pritisnite  nato . Prikazan je zadnji klic.
- 2 Pojdite z  do ZBRIŠI VSE in pritisnite .
- 3 Na zaslonu se prikaže napis POTRDI?. Pritisnite , da potrdite. Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

6.2 Ponovna izbira

S SE440 lahko ponovno izberete zadnjih 10 klicanih števil. Številko so lahko dolge do 24 števil.

6.2.1 Ponovno izbiranje zadnje klicane številke

- 1 Pritisnite . Prikaže se zadnja klicana številka. Če ima številka več kot 12 števil, se na zaslonu prikaže **BACK** ► in puščica utripa. Pritisnite , da prikažete preostanek številke. Če je številka shranjena v imeniku, je prikazano tudi ime.
- 2 Pritisnite  za klicanje.

6.2.2 Pregled in klicanje številke v seznamu ponovnih klicev

- 1 Pritisnite . Prikaže se zadnja klicana številka. Po potrebi, pojdite z  ali  do zelene številke.
- 2 Pritisnite , da pokličete številko.

6.2.3 Kopiranje ponovno klicane številke v imenik

- 1 Pritisnite  in pojdite z  ali  do zelenega vnosa.
- 2 Pritisnite .
- 3 Na zaslonu se prikaže napis SHRANI ŠTEV.. Pritisnite .
- 4 Vnesite ime in pritisnite .
- 5 Po potrebi uredite številko in pritisnite .
- 6 Pritisnite  ali , da izberete NI SKUP., SKUPINA A, B ali C in pritisnite , da potrdite.
- 7 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

6.2.4 Brisanje vnosa iz seznama ponovnih klicev

- 1 Pritisnite . Pojdite z  ali  do zelene številke.
- 2 Pritisnite  in pojdite z  do ZBRIŠI, nato pritisnite .
- 3 Na zaslonu se prikaže POTRDI?. Pritisnite , da potrdite, nato , da se vrnete v pripravljenost.

6.2.5 Brisanje celotnega seznama ponovnih klicev

- 1 Pritisnite , nato pritisnite .
- 2 Pojdite z  do ZBRIŠI VSE in pritisnite .
- 3 Na zaslonu se prikaže napis POTRDI?. Pritisnite , da potrdite. Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

7 Ura & Alarm

Če ste naročeni na storitev identifikacije linije klicočega, je čas na vašem SE440 lahko samodejno nastavljen vsakič, ko prejmete klic, odvisno od vašega omrežnega ponudnika.

Čas lahko nastavite ali prilagodite tudi z uporabo menija Ura & Alarm.

7.1 Nastavitev datuma in časa

- 1 Pritisnite  in pojdite na  do URA/ALARM. Pritisnite . Na zaslonu se prikaže DATUM & ČAS, nato pritisnite .
- 2 Vnesite datum v obliki DD-MM na primer 04/08 za 4. avgust.
- 3 Pritisnite  in vstavite čas v 24 urni obliki UU - MM, na primer 14:45.
- 4 Pritisnite , da potrdite.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

Opomba

Datum in čas se ohranita tudi med izpadom električne energije ali če se izpraznijo baterije.

7.2 Nastavitev alarma

- 1 Pritisnite , nato pojdite z  do URA/ALARM in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do NAST. ALARM in pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  do IZKLJUČEN, VKLJ. ENKRAT ali VKLJ. DNEVNO in pritisnite .
- 4 Če ste izbrali VKLJ. ENKRAT ali VKLJ. DNEVNO, vstavite čas v 24 urni obliki UU - MM, na primer 14:45 in pritisnite .
- 5 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost. Ko se alarm sproži, pritisnite katero koli tipko, da ga prekinete.

Opomba

- Ko je alarm vključen, je prikazana ikona .
- Alarm bo zvonil na srednji glasnosti. ALARM in  bo utripal na zaslonu.

7.3 Nastavitev melodije alarma

Na voljo so trije toni zvonjenja alarma.

- 1 Pritisnite  in pojdite na  do URA/ALARM. Pritisnite .
- 2 Pojdite z  do TON ALARMA in pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  in pritisnite .

Melodije se predvajajo.

8 Osebnе nastavitve

8.1 Toni slušalke

Opozorilo

Ko telefon zazvoni, ne držite zvočnika slušalke preblizu ušesa, saj vam lahko poškoduje sluh.

8.1.1 Glasnost zvonjenja

Izberite med: Ton izključen, nizko, srednje, visoko, ojačano in naraščajoče (glasnost se večja).

Opomba

Privzeta nastavev je Visoko.

- 1 Pritisnite , pojdite z  do OSEBNE NAST. in pritisnite .
- 2 Napis TON SLUŠALKE se prikaže. Pritisnite .
- 3 Napis GLASNOST se prikaže. Pritisnite .
- 4 Pojdite z  ali , da prilagodite stopnjo glasnosti zvonjenja.
- 5 Pritisnite , da nastavitve shranite.
- 6 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

8.1.2 Melodija zvonjenja

Izberite med 10 melodijami zvonjenja.

- 1 Pritisnite , pojdite z  do OSEBNE NAST. in pritisnite .
- 2 Napis TON SLUŠALKE se prikaže. Pritisnite  in pojdite z  do MELODIJA. Pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  do zelenega tona zvonjenja.
Predvaja se primer tona zvonjenja.
- 4 Pritisnite , da potrdite.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

8.1.3 Melodija skupine

Da vam bo ta značilnost v pomoč, morate biti naročeni na uslugo identifikacije linije kličočega. Ta meni vam omogoča izbiro in nastavitve melodij, ki bodo uporabljene ob zunanjem klicu stikov, katerih imena so shranjena v imeniku in so del skupine. Vsaki skupini lahko dodelite 1 melodijo zvonjenja. Na voljo imate tri skupine v imeniku (skupina A, B, C), s katerimi lahko uredite svoje stike. Vsaki skupini lahko dodelite enkratno melodijo.

- 1 Pritisnite , pojdite z  do OSEBNE NAST. in pritisnite .
- 2 Napis TON SLUŠALKE se prikaže. Pritisnite  in pojdite z  do MELOD. SKUP.. Pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali , da izberete: SKUPINA A, B ali C, nato pritisnite .
- 4 Pritisnite  ali , da izberete ton zvonjenja, ki jo želite dodeliti skupini in pritisnite .
- 5 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

8.1.4 Vklp/lzklop tona tipk

Če pritisnete tipko na slušalki, zaslišite zvočni signal. Ta zvočni signal lahko vključite ali izključite.

- 1 Pritisnite , pojdite z  do OSEBNE NAST. in pritisnite .
- 2 Napis TON SLUŠALKE se prikaže. Pritisnite  in pojdite z  do TON TIPK. Pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali , da izberete VKLOP ali IZKLOP.
- 4 Pritisnite , da potrdite.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

8.1.5 Prvi klic

Vaš SE440 bo samodejno zaznal identifikacijo kličočega (odvisno od naročnine). Vaš telefon ne bo zvonil, dokler je prikazan ta podatek. Če želite zvonjenje slišati, preden je prikazana identifikacija kličočega, lahko ročno nastavite PRVI KLIC na VKLOP.

- 1 Pritisnite , pojdite z  do OSEBNE NAST. in pritisnite .
- 2 Napis TON SLUŠALKE se prikaže. Pritisnite  in pojdite z  do PRVI KLIC. Pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali , da izberete VKLOP ali IZKLJ.
- 4 Pritisnite , da potrdite.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

8.2 Ime slušalke

Poosebite svojo slušalko z namenom ali lokacijo, na primer Peter ali spalnica. Največ 10 znakov.

- 1 Pritisnite , pojdite z  do OSEBNE NAST. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do IME SLUŠALKE in pritisnite .
Prikaže se trenutno ime.

- 3 Pritisnite , da izbrišete trenutno ime.
- 4 Vstavite želeno ime – največ 10 znakov in pritisnite , da shranite.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

8.3 Samodejni dvig

Z vključeno funkcijo samodejni dvig, lahko na klic odgovorite tako, da preprosto dvignete slušalko z baze ali polnilnika. Če je funkcija izključena, boste morali pritisniti , da na klic odgovorite. Privzeta nastavitev je Izključeno.

- 1 Pritisnite , pojdite z  do OSEBNE NAST. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do SAMODEJ. DVG. Pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali , da izberete VKLOP ali IZKLJ.
- 4 Pritisnite , da potrdite.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

8.4 Samodejna prekinitev

Z vključeno funkcijo samodejna prekinitev, lahko klic zaključite tako, da preprosto položite slušalko na bazo ali polnilnik. Če je funkcija izključena, boste morali pritisniti , da klic prekinete. Privzeta nastavitev je Vključena.

- 1 Pritisnite , pojdite z  do OSEBNE NAST. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do SAMO. PREKIN.. Pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali , da izberete VKLOP ali IZKLJ.
- 4 Pritisnite , da potrdite.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

8.5 Jezik zaslona

Spremenite lahko jezik zaslona.

- 1 Pritisnite , pojdite z  do OSEBNE NAST. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do JEZIK. Pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali , da izberete želen jezik.
- 4 Pritisnite , da potrdite.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

8.6 Vkllop/Izklop baby klic

Pustite eno slušalko v prostoru in uporabite drugo slušalko, da slišite zvoke v tem prostoru.

- 1 Pritisnite , pojdite z  do OSEBNE NAST. in pritisnite .
 - 2 Pojdite z  do BABY KLIC.. Pritisnite .
 - 3 Pritisnite  ali , da izberete VKLJUČ ali IZKLJ.
 - 4 Pritisnite , da potrdite.
- Ko je vključen, lahko pustite to slušalko v prostoru, ki ga želite nadzirati. Vključen je le mikrofoni. Nihče v sobi vas ne more slišati.

8.7 Baby klic

- 1 Vključite način Baby klic na slušalki in namestite to slušalko v prostor.
- 2 Na drugi slušalki, pritisnite  in vstavite številko slušalke, ki jo uporabljate za nadzor prostora. Sedaj lahko slišite zvoke iz tega prostora.

* Namig

Če želite nadzor prekiniti, pritisnite .

8.8 Vkllop/Izklop osvetlitve ozadja

- 1 Pritisnite , pojdite z  do OSEBNE NAST. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do OSV. OZADJA.. Pritisnite .
- 3 Pritisnite  ali , da izberete VKLJUČ ali IZKLJ.
- 4 Pritisnite , da potrdite.

8.9 Zaklepanje tipkovnice

Preprečite naključno klicanje med prenašanjem slušalke z zaklepanjem tipkovnice.

- 1 Pritisnite in držite .
- Na zaslonu se prikaže napis TIPKE ZAKL..*
- 2 Da slušalko odklenete, ponovno pritisnite in držite .

ⓘ Opomba

Medtem, ko je tipkovnica zaklenjena, lahko na klice normalno odgovorite.

9 Napredne nastavitve

Ta nastavev je uporabna za dostop do določenih omrežnih storitev in PABX/telefonskih central.

9.1 Čas povratnega klica

Privzeta nastavev SE440 časa povratnega klica je primerna za vašo državo in omrežnega ponudnika. Te nastavitve ni potrebno spreminjati, razen, če vam svetujemo drugače.

- 1 Pritisnite , pojdite z  do DODAT. NAST. in pritisnite .
- 2 Napis ČAS POVR. se prikaže. Pritisnite .
- 3 Pritisnite  ali , da izberete želeno nastavev: KRATKO, SREDNJE, DOLGO.
- 4 Pritisnite , da potrdite.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

☹ Opomba

Uporabo vašega SE440 ne moremo zagotoviti na vseh PABX.

9.2 Način klicanja

Privzeta nastavev SE440 načina klicanja je primerna za vašo državo in omrežnega ponudnika. Te nastavitve ni potrebno spreminjati, razen, če vam svetujemo drugače.

- 1 Pritisnite , pojdite z  do DODAT. NAST. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do NAČIN KLIC.. Pritisnite .
- 3 Pritisnite  ali , da izberete TONSKO ali PULZNO.
- 4 Pritisnite , da potrdite.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

9.2.1 Začasna menjava med tonskim in pulznim klicanjem

- 1 Pritisnite in držite .

Način klicanja se spremeni med Pulzno in Tonsko za trajanje klica.

9.3 Omejitev klica

Preprečite klicanje določenih številke z vašega SE440. Shranite štiri določene številke, dolge do 4 številke – na primer, mednarodne ali lokalne omrežne kode.

Prekličite omejitev klica z Vključitvijo ali Izključitvijo nastavitve.

☹ Opomba

Če Omejitev klica vključite, bo napis BLOK. VKL. prikazan na zaslonu v načinu pripravljenosti.

9.3.1 Vkllop/Izkllop omejitve klica

- 1 Pritisnite , pojdite z  do DODAT. NAST. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do OMEJIT.KLICA. Pritisnite .
- 3 Vstavite glavni PIN (privzeta nastavev 0000) in pritisnite .
- 4 Napis NAČIN je prikazan. Pritisnite .
- 5 Pritisnite  ali , da izberete VKLJUČ ali IZKLJ.
- 6 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost. Sedaj lahko nastavite številko (Glejte spodaj).

9.3.2 Nastavev omejene številke

- 1 Pritisnite , pojdite z  do DODAT. NAST. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do OMEJIT. KL.. Pritisnite .
- 3 Vstavite glavni PIN (privzeta nastavev 0000) in pritisnite .
- 4 Pojdite z  do ZA ŠTEVILKO. Pritisnite .
- 5 Po potrebi pojdite z  ali  do naslednje razpoložljive številke.
- 6 Pritisnite  in vstavite številko ali prefiks, ki ga želite omejiti. Pritisnite , da potrdite.
- 7 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

9.4 Otroški klic

Ko je aktivirana, vam ta funkcija omogoči klicanje številke tako, da pritisnete katero koli tipko na slušalki (razen ). Ta funkcija je zelo uporabna za dostop do številke v sili.

9.4.1 Vkllop/Izklop otroškega klica

- 1 Pritisnite , pojdite z  do DODAT. NAST. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do OTROŠKI KLIC. Pritisnite .
- 3 Vstavite glavni PIN (privzeta nastavev 0000) in pritisnite .
- 4 Napis OTROŠKI NAČ. je prikazan. Pritisnite , nato pritisnite  ali , da izberete VKLJUČ ali IZKLJ. Pritisnite , da potrdite.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

Opomba

Če vključite Otroški klic, bo napis OTR. KL. VKL prikazan na zaslonu v načinu pripravljenosti.

Da otroški klic ponovno izključite:

- 1 Pritisnite .
- 2 Napis IZKLJ.? se prikaže. Pritisnite , da potrdite.

9.4.2 Nastavev številke otroškega klica

- 1 Pritisnite , pojdite z  do NAPREDNE NAST. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do OTROŠKI KLIC. Pritisnite .
- 3 Vstavite glavni PIN (privzeta nastavev 0000) in pritisnite meni.
- 4 Pojdite z  do ŠTEVILKA. Pritisnite .
- 5 Vnesite številko. Pritisnite , da potrdite.
- 6 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

9.4.3 Klicanje otroške številke

- 1 Ko je otroška številka shranjena in je vključen način otroški klic, pritisnite katero koli tipko (razen ) , da pokličete številko.

Opomba

Ko je funkcija otroški klic vključena, lahko na klice normalno odgovorite.

9.5 Registracija

Na eni bazi lahko registrirate do 5 slušalk. Dodatne slušalke morate pred uporabo registrirati na bazo.

- Spodaj opisana navodila se nanašajo izrecno na vašo Philips SE440 slušalko. Če želite registrirati slušalko drugega proizvajalca, se lahko navodila razlikujejo. V tem primeru, se prosimo obrnite na proizvajalca dodatne slušalke.
- Glavni PIN je zahtevan preden lahko registrirate ali odregistrirate slušalke. Privzet PIN je 0000.

9.6 Registracija slušalke

Na bazi:

- 1 Pritisnite in držite  tipko na bazni postaji za vsaj 3 sekunde. Za registracijo slušalke imate na voljo 90 sekund.

Na slušalki:

- 1 Pritisnite  in pojdite z  do DODAT. NAST. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do REGISTRACIJA in pritisnite .
- 3 Po potrebi pojdite z  ali , da prikazete REGIST. BAZO in pritisnite . BAZA 1 2 3 4 se prikaže in utripa številka registrirane baze. Vstavite številko baze, na katero želite registrirati vašo slušalko. Če imate le 1 bazno postajo, pritisnite . Če imate 2 bazni postaji, pritisnite  ali , itd.
- 4 Ko se na zaslonu prikaže PIN---, vnesite PIN baze.
Ko je slušalka registrirana na bazo, ji je dodeljena številka slušalke.

9.7 Izbira baze

Vašo SE440 slušalko lahko registrirate na do 4 baze. Ko je registrirana, lahko menjate med bazami, na primer med bazo doma ali na delovnem mestu.

- 1 Pritisnite  in pojdite z  do DODAT. NAST. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do REGISTRACIJA in pritisnite .
- 3 Napis IZBERI BAZO se prikaže. Pritisnite . Prikazane so razpoložljive baze, številka trenutne baze utripa.

- 4** Vstavite številko zelene baze – 1,2,3 ali 4 in pritisnite .
- Ko je baza najdena, boste zaslišali zvočni signal. Če baza ni najdena, se bo na zaslonu prikazal napis NEREG..*

9.8 Odregistracija slušalke

- 1** Pritisnite in pojdite z do DODAT. NAST. in pritisnite .
- 2** Pojdite z do ODREGISTR. in pritisnite .
- 3** Vnesite 4 mestni glavni PIN in pritisnite .
- Na zaslonu se prikažejo številke registriranih slušalk.*
- 4** Pojdite z ali , da izberete slušalko, ki jo želite izbrisati in pritisnite .
- Napis NEREG. se prikaže na zaslonu slušalke.

9.9 PIN

4 mestni glavni PIN uporabite ob registraciji in odregistraciji slušalke in ob spreminjanju nekaterih nastavitev na vašem SE440. Privzeta nastavev je 0000. Za večjo varnost lahko PIN spremenite.

- 1** Pritisnite , pojdite z do NAPREDNE NAST. in pritisnite .
- 2** Pojdite z do PIN. Pritisnite .
- 3** Vnesite trenutni 4 mestni glavni PIN in pritisnite . (Privzeta nastavev 0000).
- 4** Vnesite nov PIN in pritisnite .

ⓘ Opomba

Zapišite si svoj PIN. Če vaš PIN pozabite, boste morali ponastaviti vaš izdelek.

9.10 Resetiranje

To bo ponastavilo vaš SE440 na njegove privzete nastavitve.

ⓘ Opomba

Vnosi shranjeni v imeniku bodo ohranjeni. Po ponastavitvi, glede na vašo državo, bo na zaslonu slušalke prikazan dobrodošli način.

- 1** Pritisnite , pojdite z do DODAT. NAST. in pritisnite .
- 2** Pojdite z do PONASTAVITEV. Pritisnite .
- 3** Napis POTRDI? se prikaže. Pritisnite .

9.11 Privzete nastavitve

Ime slušalke	PHILIPS
Ton tipk	Vključen
Samodejni dvig	Izključen
Samodejna prekinitev	Vključen
Melodija zvonjenja	Ring 1
Glasnost zvonjenja	Srednje
Glasnost zvočnika slušalke	3
Imenik	Nespremenjen
Dnevnik klicev	Prazen
Seznam ponovnih klicev	Prazen
Glavni PIN	0000
Zaklepanje tipkovnice	Izključen
Ura	00:00
Alarm	Izključen
Način klicanja	Ton

9.12 Samodejni prefiks

SE440 lahko nastavite tako, da zazna klicano številko in jo zamenja z drugo številko. Zaznana številka lahko ima do 5 števil. Zamenjate jo lahko s številko dolgo do 10 števil.

- 1** Pritisnite , pojdite z do DODAT. NAST. in pritisnite .
- 2** Pojdite z do PREFIKS. Pritisnite .
- 3** Napis ZAZNAJ ŠT. se prikaže. Pritisnite .
- 4** Vstavite številko, ki jo želite zaznati in pritisnite .
- 5** Pojdite do PREFIKS ŠT. in pritisnite .
- 6** Vstavite številko, ki jo želite zamenjati in pritisnite .
- 7** Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

9.13 Država

Če se preselite v drugo državo, lahko vaš telefon nastavite tako, da bo v skladu z omrežnimi nastavitvami te države.

ⓘ Opomba

Če med načinom dobrodošli napravite napako pri izbiri države, lahko državo tudi ponastavite. Glede na vašo državo, je ta možnost lahko prikazana kot NI NA VOLJO ali država ni prikazana.

- 1** Pritisnite , pojdite z do DODAT. NAST. in pritisnite .

- 2 Pojdite z  do IZB.. DRŽAVE. Pritisnite .
- 3 Vnesite 4 mestni glavni PIN in pritisnite .
- 4 Pojdite z  ali , da prikažete zahtevano državo.
- 5 Pritisnite , da potrdite.

9.14 Vrinjenje

Med potekom zunanjega pogovora, se lahko pogovoru pridruži druga slušalka registrirana na bazi, za izvedbo 3 smernega konferenčnega klica, le s pritiskom na .

Da to omogočite, mora biti Vrinjenje Vključeno.

- 1 Pritisnite , pojdite z  do DODAT. NAST. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do VRINJENJE. Pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  do VKLJUČ ali IZKLJ.
- 4 Pritisnite , da potrdite.

10 Omrežne storitve

Vaš SE440 vam omogoča preprost dostop do vrste omrežnih storitev.

10.1 Preusmeritev vseh klicev

Nastavite vaš telefon na preusmeritev vseh vhodnih klicev na drugo številko.

10.1.1 Nastavitev številke za preusmeritev klicev

- 1 Pritisnite , in pojdite z  do OMREŽ. STOR. in pritisnite .
- 2 Napis PREUSM. KLICA se prikaže. Pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  do NASTAVITEV, da nastavite številko, na katero želite preusmeriti klice in pritisnite .
- 4 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

10.1.2 Vključi/Izključi preusmeritev vseh klicev

- 1 Pritisnite , in pojdite z  do OMREŽ. STOR. in pritisnite .
- 2 Napis PREUSM. KLICA se prikaže. Pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  do VKLJ. ali IZKLJ. in pritisnite .
- 4 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

10.2 Preusmeritev klica, če je telefon zaseden

Nastavite vaš telefon, da preusmerite prihodne klice na drugo številko, če je vaša linija zasedena.

10.2.1 Nastavitev številke za preusmeritev klicev

- 1 Pritisnite , in pojdite z  do OMREŽ. STOR. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do PREUS. ZAS. in pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  do NASTAVITEV, da nastavite številko, na katero želite preusmeriti klice in pritisnite .
- 4 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

10.2.2 Vkljuèi/Izkljuèi preusmeritev klica, èe je telefon zaseden

- 1 Pritisnite  in pojdite z  do OMREŽ. STOR. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do PREUS. ZAS. in pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  do VKLJ. ali IZKLJ. in pritisnite .
- 4 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

10.3 Preusmeritev klica, èe ni odgovora

Nastavite vaš telefon, da preusmerite prihodne klice na drugo številko, èe na vaši liniji ni odgovora.

10.3.1 Nastavitev številke za preusmeritev klicev

- 1 Pritisnite  in pojdite z  do OMREŽ. STOR. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do PREUS. NEODG. in pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  do NASTAVITEV, da nastavite številko, na katero želite preusmeriti klice in pritisnite .
- 4 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

10.3.2 Vkljuèi/Izkljuèi preusmeritev klica, èe ni odgovora

- 1 Pritisnite  in pojdite z  do OMREŽ. STOR. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do PREUS. NEODG. in pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  do VKLJ. ali IZKLJ. in pritisnite .
- 4 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

10.4 Glasovna pošta

Vključite ali izključite omrežno storitev odgovora.

- 1 Pritisnite  in pojdite z  do OMREŽ. STOR. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do GLAS. POŠTA 1 ali GLAS. POŠTA 2 in pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  do KLIC in pritisnite , da pokličete številko glasovne pošte ali pa pojdite na NASTAVITVE, da nastavite številko glasovne pošte in pritisnite .
- 4 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

10.5 Info servis

Pokličite center za svetovanje vašega omrežnega ponudnika.

- 1 Pritisnite  in pojdite z  do OMREŽ. STOR. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do INFO SERVIS in pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  do KLIC in pritisnite , da pokličete številko uslug in pojdite na NASTAVITVE, da nastavite številko uslug in pritisnite .
- 4 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

10.6 Povratni klic

Pokliče vašega omrežnega ponudnika, da odkrijete kdo vas je zadnji klical.

- 1 Pritisnite  in pojdite z  do OMREŽ. STOR. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do POVR. KLIC in pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  do KLIC in pritisnite , da pokličete številko in pojdite na NASTAVITVE, da nastavite številko povratnega klica in pritisnite .
- 4 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

10.7 Prekinitev povratnega klica

Pokliče nacionalno servisno številko za prekinitev storitve povratnega klica.

- 1 Pritisnite  in pojdite z  do OMREŽ. STOR. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do PREK.POV.KL in pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  do KLIC in pritisnite , da pokličete številko, ki bo izključila storitev povratni klic, ali pojdite do NASTAVITVE, da nastavite ali spremenite številko prekinitve povratnega klica in pritisnite .
- 4 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

10.8 Zadrži številko

Nastavi vaš telefon, da zadrži številko, vsakič ko kličete. Če klican telefon uporablja Identifikacijo klicočega, bo vaša številka na zaslonu prikazana kot NEOBJAVLJEN. Izbirno, ta značilnost omogoča samodejno dodajanje prefiksa klicani številki, ko je enkrat nastavljena.

10.8.1 Nastavljanje skrivanja identitete

- 1 Pritisnite  in pojdite z  do OMREŽ. STOR. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do ZADRŽI ID in pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  na NASTAVITVE za nastavev predpone za skrivanje identitete in pritisnite .
- 4 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

10.8.2 Vključi/Izključi zadrži ID

- 1 Pritisnite  in pojdite z  do OMREŽ. STOR. in pritisnite .
- 2 Pojdite z  do ZADRŽI ID in pritisnite .
- 3 Pojdite z  ali  do VKLJ. ali IZKLJ. in pritisnite .
- 4 Pritisnite , da se vrnete v pripravljenost.

11 Vzdrževanje in menjava

11.1 Čiščenje


- Slušalko in bazo preprosto očistite z vlažno (ne moko) krpo ali z anti statično krpo.
- Nikoli ne uporabljajte gospodinjskih čistil, saj lahko le ta izdelek poškodujejo.
- Nikoli ne uporabljajte suhe krpe, saj le ta lahko povzroči statično elektriko.

11.2 Kako zamenjati baterije


Opozorilo

Vedno uporabljajte AAA baterije za polnjenje.


- 1 Odprite pokrov baterij.

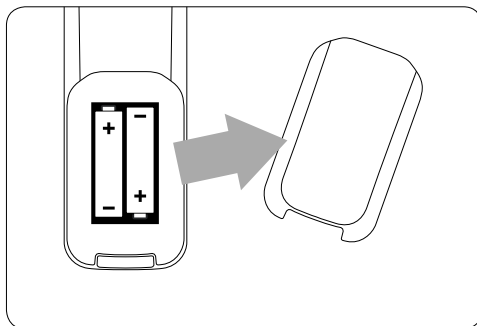


- 2 Odstranite stare baterije.

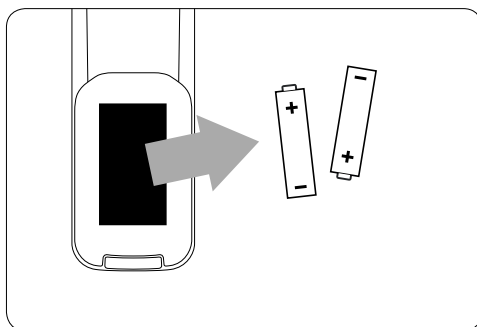

3 V slušalko namestite nove baterije.

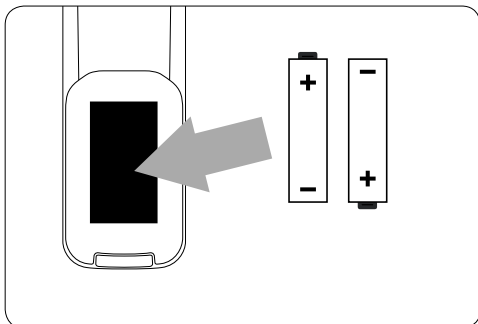

4 Ponovno namestite pokrov baterij.

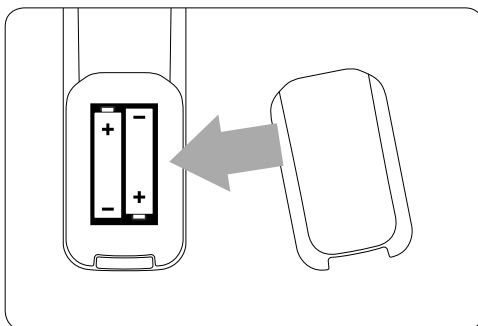

12 Tehnični podatki

Življenjska doba baterij in domet

Čas govorjenja in čas pripravljenosti

Ko so baterije popolnoma napolnjene, je čas govorjenja vašega SE440 približno 12 ur in čas pripravljenosti približno 150 ur.

Opozorilo nizkega stanja baterij

Raven baterij je prikazana v zgornjem levem delu zaslona slušalka.

Ko je stanje baterij nizko, boste vsako minuto zaslišali zvočni signal (med klicem) in utripala bo ikona . Ko je stanje baterij izredno nizko, se bo telefon samodejno ugasnil kmalu za opozorilom.

Približne stopnje napolnjenosti baterij so:

-  Popolnoma napolnjene.
-  Delno napolnjene.
-  Skoraj prazne.

Vrste baterij

V vašem SE440 so uporabljene baterije AAA NiMh 550mAh.

Opozorilo izven dometa

V idealnih pogojih je domet telefona do 50 metrov znotraj in do 300 metrov na prostem. Če se približujete meji dometa, vas slušalka opozori z opozorilnim zvočnim signalom.

Če je slušalka izven tega dometa, bo slušalka oddala zvočni signal napake, klic bo izgubljen in nekatere od ostalih funkcij ne bodo delovale. Če boste slušalko poskušali uporabiti, boste zaslišali zvočni signal napake, pod pogojem, da je zvočni signal napake vključen.

Ko se boste ponovno nahajali v dometu baze, bo slušalka oddala drug zvočni signal.

Opomba

Da bo zvočni signal napake deloval, mora biti vključen.

13 Pogosto zastavljena vprašanja

www.philips.com/support

Polnjenje

Ikona  ne utripa, ko je slušalka položena na bazo.

- Slab stik baterije – slušalko nekoliko premaknite.
- Umazani stiki – Očistite stike baterije s krpo navlaženo z alkoholom.
- Baterija je polna – polnjenje ni potrebno.

Klici

Ni klicnega signala

- Ni električne energije – preverite povezave. Ponastavite telefon: izključite in vključite električno napajanje.
- Baterije so prazne – baterije polnite vsaj 24 ur.
- Preveč ste oddaljeni od baze – premaknite se bliže k bazi.
- Napačen linijski kabel – uporabite priložen kabel.
- Linijski adapter (če je potreben) ni povezan z linijsko vrvico – povežite linijski adapter (če je potreben) z linijsko vrvico.

Slaba kakovost zvoka

Baza je preblizu električnih naprav, ojačanih betonskih zidov ali kovinskih podbojev vrat – premaknite bazo vsaj en meter stran od kakršnih koli električnih naprav.

Ikona utripa

- Slušalka ni registrirana na bazo – registrirajte slušalko na bazo.
- Preveč ste oddaljeni od baze – premaknite se bliže k bazi.

Ni zvonjenja

Ton zvonjenja je izključen.
Zvišajte glasnost.

Storitev prikaz identifikacije linije klicočega (ILK) ne deluje

Preverite vašo naročnino pri omrežnem ponudniku.

Imenik

V imenik ni mogoče shraniti vnosa

Imenik je poln. Izbrišite vnos, da sprostite spomin.

Zaslona

Ni prikaza

- Poskusite napolniti ali zamenjati baterije.
- Poskusite prekiniti in ponovno priključiti električno napajanje baze.
- Če 7 segment zaslona ni prižgan, poskušajte prekiniti in ponovno povezati električno napajanje baze.

Registracija

Registracija dodatne slušalke ni mogoča

Doseženo je bilo največje število 5 slušalk. Na zaslonu se prikaže napis **ISČEM**. Če želite registrirati novo slušalko, morate eno slušalko odregistrirati.

Motnje

Motnje zvoka na radiu ali televiziji

Baza ali polnilnik sta preblizu. Premaknite ju čim dlje.

14 Kazalo

A

Alarm ura 19

B

Baby klic 21

Brisanje tipk za hitro klicanje 16

Brisanje vnosa iz dnevnika klicev 18

Brisanje vnosa iz imenika 16

Brisanje vseh vnosov iz imenika 16

C

Čakanje klicočega, da odgovorite na drug klic 13

Čas povratnega klica 22

D

Diskretnost 13

Dodajanje vnosa v imenik 14

Dostop do seznama ponovnih klicev 18

G

Glasnost zvočnika slušalke 12

Glavno resetiranje 24

I

Identifikacija klicočega 17

Ikone in simboli na zaslonu 8

Ime slušalke 20

Izbris številke iz seznama ponovnih klicev 18

K

Klicanje druge slušalke 13

Klicanje iz imenika 12

Klicanje omrežne glasovne pošte 14

Klicanje slušalke 9

Klicanje številke iz dnevnika klicev 12

Kličite 12

Konferenčni klic 14

M

Menjava med notranjim in zunanjim klicem 13

N

Namestitev baterij 11

Nastavitev alarma 19

Nastavitev datuma in časa 19

Nastavitev države 25

Nastavitev jezika zaslona 21

Nastavitev melodije alarma 19

Nastavitev melodije slušalke 20

Nastavitev načina klicanja 22

Nastavitev načina ponovnega klica (utripanje) 22

Nastavitev prvega klica 20

Nastavitev zaznavanja prefiksa in nadomestno klicanje 24

Nova sporočila 14

O

Odgovorite na klic 12

Odregistracija slušalke 24

Omejitev klica 22

P

Polnjenje baterij 11

Povežite bazo 10

Predhodno izbiranje klica 12

Pregled bazne postaje 9

Pregled dnevnika klicev 17

Pregled slušalke 7

Pregled vnosov v imeniku 15

Premikanje po meniju 9

Premor v shranjeni številki 15

Prevezava zunanjega klica na drugo slušalko 13

Prilagodite glasnost zvočnika slušalke 12

Privzete nastavitve 24

Prvi klic 20

R

Recikliranje vašega telefona 5

Registracija slušalke 23

Registracija slušalke na bazo 23

Resetiranje 24

S

Samodejna prekinitev 21

Samodejni dvig 21

Samodejni prefiks 24

Shranjevanje ponovno klicane številke v imenik 18

Shranjevanje številke iz dnevnika klicev v imenik 17

Shranjevanje tipk za hitro klicanje 16

Sprememba nastavitve države 25

Spremenite glasnost zvonjenja 20

Spremenite glavni PIN 24

Spremenite številke tipk za hitro klicanje 16

Spremenite ton zvonjenja slušalke 20

T

Tipke slušalke 7

Tipke za hitro klicanje 16

U

Urejanje vnosa v imeniku 15

V

Varnostni podatki 4

Vklop/Izklop slušalke 13

Vklop/Izklop tona tipk 20

Vnos imena v imenik 15

Vsebina škatle 6

Z

Zaklepanje tipkovnice 21

Zaključite pogovor 13



Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 36572 (SL)

