

PHILIPS

ลำโพงชาวด์บาร์

ซีรีส์ 5000

TAB5305

คู่มือผู้ใช้



ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและขอความช่วยเหลือได้ที่
www.philips.com/support

สารบัญ

1 ข้อมูลสำคัญ	2
ความช่วยเหลือและการสนับสนุน	2
คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ	2
วิธีดูแลรักษาผลิตภัณฑ์	3
วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	3
ความสอดคล้องกับมาตรฐาน	3
มีอะไรอยู่ในกล่องบ้าง	4
2 ขาวด์บาร์ของคุณ	4
เครื่องเล่นหลัก	4
รีโมทคอนโทรล	5
ช่องเสียบ	6
3 การเชื่อมต่อ	6
การจัดวาง	6
การเชื่อมต่อขาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์	7
การจับคู่ซับวูฟเฟอร์ด้วยตนเอง	7
การเชื่อมต่อเสียงจากทีวีและอุปกรณ์อื่น ๆ	8
4 วิธีใช้ขาวด์บาร์ของคุณ	9
เปิด/ปิด	9
การควบคุมระดับเสียง	9
การเลือกแหล่งเสียง	9
การตั้งค่า EQ	9
แหล่งเสียง AUX	9
แหล่งเสียงออปติคัล	9
แหล่งเสียง HDMI(ARC)	10
เล่นเสียงผ่านระบบ Bluetooth	10
สแตนด์บายอัตโนมัติ	10
กู้คืนการตั้งค่าจากโรงงาน	10
5 การติดตั้งบนผนัง	11
6 ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์	11
7 การแก้ไขปัญหา	12

1 ข้อมูลสำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ การรับประกันไม่มีผลต่อความเสียหายซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ความช่วยเหลือและการสนับสนุน

หากต้องการความช่วยเหลือออนไลน์เพิ่มเติม ให้ไปที่ www.philips.com/support เพื่อ:

- ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้และคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
- ดูวิดีโอสาธิตการใช้งาน (มีให้บริการเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
- หาคำตอบของคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- สอบถามเราผ่านอีเมล
- แชทกับตัวแทนฝ่ายบริการ

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนเว็บไซต์เพื่อเลือกภาษาของคุณ แล้วป้อนหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์

หรือคุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศของคุณ ก่อนที่คุณจะติดต่อ โปรดจดหมายเลขรุ่นและหมายเลขหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณก่อน คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้ด้านหลังหรือด้านข้างของผลิตภัณฑ์ของคุณ

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- อ่านคำแนะนำเหล่านี้
- เก็บรักษาคำแนะนำเหล่านี้
- ระมัดระวังทุกคำเตือน
- ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
- ห้ามใช้ชุดอุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ
- ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดเท่านั้น
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใด ๆ หากการติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้ามติดตั้งใกล้กับแหล่งความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน ระบบทำความร้อน เตาทำอาหาร หรือชุดอุปกรณ์อื่น ๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่สร้างความร้อน
- ห้ามใช้งานปลั๊กแบบมีขั้วหรือปลั๊กต่อสายดินผิดพลาดประเภทใดก็ตามที่แผ่นหนึ่งกว้างกว่าอีกแผ่นหนึ่ง ปลั๊กประเภทต่อสายดินมีขั้วปลั๊กสองแผ่นและเข้าแหลมต่อสายดินที่สาม ขั้วแผ่นกว้างหรือขั้วแหลมที่สามมีไว้เพื่อความปลอดภัย

ภัยของคุณ หากปลั๊กที่มีมาไม่ให้พอดีกับเต้ารับของคุณ ให้ปรึกษาช่างไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเต้ารับที่รุ่นเก่าเกินไป

- ป้องกันสายไฟไม่ให้ถูกเหยียบหรือหนีบ โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก เต้ารับ และจุดที่สายไฟต่อออกมาจากชุดอุปกรณ์
 - ใช้เฉพาะอุปกรณ์ฟ่วง/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
 - ใช้เฉพาะกับรถเข็น ขาตั้ง ตัวยึด หรือโต๊ะที่ผู้ผลิตระบุหรือจำหน่ายพร้อมชุดอุปกรณ์เท่านั้น
 - เมื่อมีการใช้รถเข็น โปรดใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายรถเข็น/ชุดอุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการสะดุด
 - ถอดปลั๊กชุดอุปกรณ์นี้เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน
 - ใช้บริการซ่อมบำรุงทั้งหมดจากช่างซ่อมบำรุงที่ผ่านคุณสมบัตินี้
- จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงเมื่อชุดอุปกรณ์ได้รับความเสียหายต่าง ๆ เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกใส่หรือวัตถุตกใส่ชุดอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์โดนฝนหรือความชื้น ทำงานผิดปกติ หรือตกหล่น
- ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่ - เพื่อป้องกันการรั่วไหลของแบตเตอรี่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายต่อเครื่องเล่น:
 - ติดตั้งแบตเตอรี่ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามขั้ว + และ - ตามที่ทำเครื่องหมายบนเครื่องเล่น
 - ห้ามใช้แบตเตอรี่ผสมกัน (ใหม่กับเก่า หรือคาร์บอนกับอัลคาไลน์ เป็นต้น)
 - ถอดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเล่นเป็นเวลานาน
 - ไม่ควรให้แบตเตอรี่สัมผัสความร้อนสูง เช่น แสงอาทิตย์ ไฟ หรือแหล่งความร้อนอื่น ๆ
 - วัสดุที่มีสารเปอร์คลอเรตอาจต้องมีการจัดการพิเศษ ดูที่ www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
 - ผลิตภัณฑ์/รีโมทคอนโทรลอาจใช้แบตเตอรี่แบบแห้ง/กระดุมซึ่งสามารถกลืนได้ โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กอยู่เสมอ หากกลืนเข้าไป แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ อวัยวะภายในอาจถูกเผาไหม้อย่างรุนแรงภายในสองชั่วโมงหลังกลืนแบตเตอรี่
 - หากคุณสงสัยว่ามีการกลืนแบตเตอรี่หรือมีแบตเตอรี่อยู่ภายในส่วนใดของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์โดยทันที
 - เมื่อคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดเก็บทั้งแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใส่แบตเตอรี่ปิดสนิท หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว



- หากไม่สามารถปิดช่องใส่แบตเตอรี่ให้สนิทได้ ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นั้น เก็บให้พ้นมือเด็กและติดต่อผู้ผลิต
- ไม่ควรให้น้ำหยดหรือกระเด็นใส่ชุดอุปกรณ์
- ไม่ควรวางสิ่งของอันตรายบนชุดอุปกรณ์ (เช่น วัตถุที่บรรจุของเหลว เขียนที่จุดแล้ว)
- ชุดอุปกรณ์นี้อาจมีส่วนประกอบของตะกั่วและปรอท กำจัดทิ้งตามกฎหมายในท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลาง สำหรับข้อมูลการกำจัดหรือรีไซเคิล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกการรีไซเคิล โปรดติดต่อ www.mygreenelectronics.com หรือ www.eiae.org หรือ www.recycle.philips.com
- เมื่อปลั๊กหรือสายต่อหลักของอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ที่ตัดการเชื่อมต่อแล้ว ยังคงทำงานอยู่
- ห้ามวางชุดอุปกรณ์นี้บนเฟอร์นิเจอร์ที่เด็กสามารถทำให้เอียงและผู้ใหญ่สามารถพัง ดึง ยื่น หรือปั่นป่วนได้ ชุดอุปกรณ์ที่ตกอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงหรือแม้แต่การเสียชีวิตได้
- ไม่ควรวางชุดอุปกรณ์นี้บนเฟอร์นิเจอร์แบบผิงผิง เช่น ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ ยกเว้นในกรณีที่มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เว้นช่องว่างอย่างน้อย 7.8 นิ้ว (20 ซม.) รอบ ๆ ชุดอุปกรณ์

สัญลักษณ์อุปกรณ์ระดับ 2



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าชุดอุปกรณ์นี้มีระบบฉนวนสองชั้น

หาความรู้จักสัญลักษณ์ความปลอดภัยเหล่านี้



สัญลักษณ์ "สายฟ้าแลบ" นี้บ่งบอกว่าวัสดุที่ไม่ได้หุ้มฉนวนภายในเครื่องเล่นของคุณอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้าน

โปรดอย่าแกะฝาครอบผลิตภัณฑ์ออก



สัญลักษณ์ "อัศจรรย์" ชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติการทำงานที่คุณควรอ่านเอกสารแนบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้งานหรือการบำรุงรักษา

คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ชุดอุปกรณ์นี้ไม่ควรถูกฝนหรือความชื้น และไม่ควรวางวัตถุที่บรรจุของเหลว เช่น แก้วกันบนชุดอุปกรณ์นี้

ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อต โปรดเสียบปลั๊กด้านข้างแผ่นใหญ่เข้ากับช่องเสียบด้านข้างผนังชุด

วิธีดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เท่านั้น

วิธีดูแลรักษาสีเงาแวววาว

การกำจัดผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่า



ผลิตภัณฑ์ของคุณออกแบบและผลิตด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถรีไซเคิลและนำมาใช้ซ้ำได้



สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2012/19/EU



สัญลักษณ์นี้หมายถึง ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2013/56/EU ซึ่งไม่สามารถกำจัดด้วยวิธีการจัดขยะในครัวเรือนตามปกติได้ โปรดหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบจัดเก็บขยะแยกในท้องถิ่นของคุณ สำหรับผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและไม่กำจัดผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ด้วยวิธีการจัดขยะในครัวเรือนตามปกติ การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบที่ตามมาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

การถอดแบตเตอรี่ที่หมดอายุแล้ว

หากต้องการถอดแบตเตอรี่ที่หมดอายุแล้ว ให้ดูที่ส่วนการติดตั้งแบตเตอรี่

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน


ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้วยการรวบรวมสัญญาณวิทยุของสหภาพยุโรป

TP Vision Europe B.V. ขอแจ้งให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 2014/53/EU คุณสามารถดูคำประกาศว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ที่ www.p4c.philips.com

มีอะไรอยู่ในกล่องบ้าง

ตรวจสอบและระบุสิ่งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของคุณ

ชาวด์บาร์	x1
ซัฟฟเฟอร์ไร้สาย	x1
รีโมทคอนโทรล	x1
อะแดปเตอร์ AC (สำหรับชาวด์บาร์)	x1
สายไฟ (สำหรับซัฟฟเฟอร์)	x2
ชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งบนผนัง (ตัวยึดผนัง x2, สกรู x6, เดือย x2)	x1
คู่มือเริ่มต้นบับโย/บัตรรับประกันสินค้า/ใบชี้แจงด้านความปลอดภัย	x1
แบตเตอรี่ AAA	x2

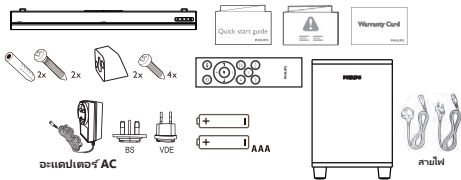


2 ชาวด์บาร์ของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips! เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการของ Philips อย่างเต็มที่ โปรดลงทะเบียนชาวด์บาร์ของคุณที่ www.philips.com/support

เครื่องเล่นหลัก

ส่วนนี้อธิบายภาพรวมของเครื่องเล่นหลัก

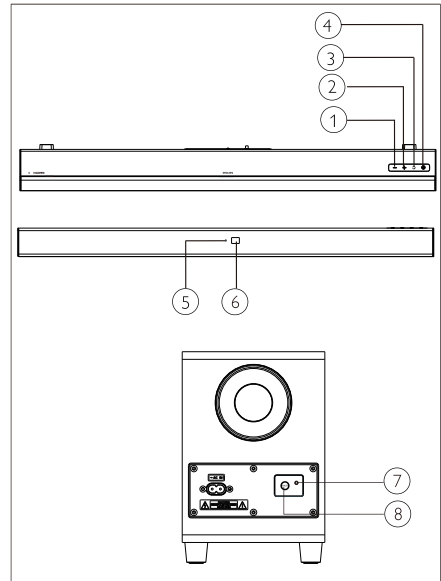


- ① - (ระดับเสียง)
ลดระดับเสียง
- ② + (ระดับเสียง)
เพิ่มระดับเสียง
- ③ (SOURCE)
เลือกแหล่งอินพุตสำหรับชาวด์บาร์
- ④
เปิดชาวด์บาร์หรือเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
- ⑤ ไฟ LED แสดงสถานะหลักสี: แหล่งอินพุต/โหมดสแตนด์บาย
- ⑥ รีโมทเซนเซอร์

⑦ ไฟ LED แสดงสถานะของซบวฟเฟอร์

⑧ PAIR

รีโมทคอนโทรล

ส่วนนี้อธิบายภาพรวมของรีโมทคอนโทรล

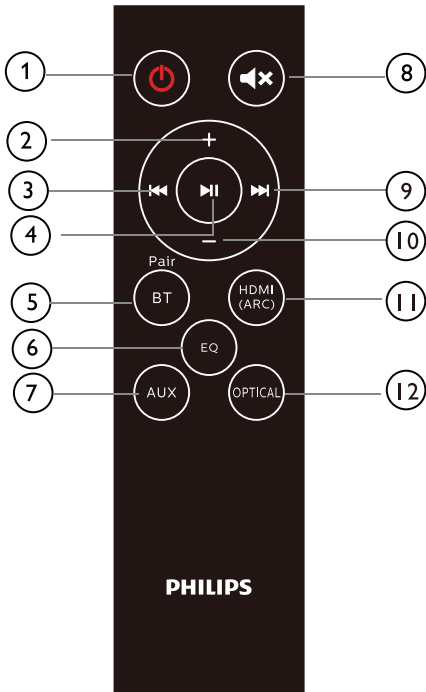

① (เปิดโหมดสแตนด์บาย)

- เปิดซาวด์บาร์หรือเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

② + (ระดับเสียง)

- เพิ่มระดับเสียง

③ ⏮

- ข้ามไปยังเพลงก่อนหน้าในโหมด Bluetooth

④ ⏸

- เริ่ม หยุด หรือเล่นต่อในโหมด Bluetooth

⑤ BT/PAIR

- กดเพื่อสลับไปเป็นโหมด Bluetooth
- กดค้างเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่ และเริ่มการเชื่อมต่อใหม่

⑥ EQ

- สลับระหว่างโหมด EQ ทั้งสามโหมด: เพลง ภาพยนตร์ และข่าว

⑦ AUX

- เปลี่ยนแหล่งเสียงไปเป็นการเชื่อมต่อ AUX

⑧ 🔇

- ปิดหรือเปิดเสียง

⑨ ⏭

- ข้ามไปยังเพลงถัดไปในโหมด Bluetooth

⑩ - (ระดับเสียง)

- ลดระดับเสียง

⑪ HDMI (ARC)


- เปลี่ยนแหล่งเสียงไปเป็นการเชื่อมต่อ HDMI(ARC)

⑫ OPTICAL

- เปลี่ยนแหล่งเสียงไปเป็นการเชื่อมต่อออปติคัล

ช่องเสียบ

ส่วนนี้อธิบายภาพรวมของช่องเสียบที่มีบนขาตั้งบาร์ของคุณ

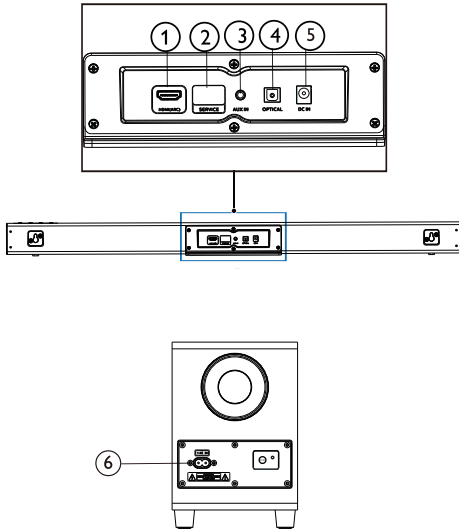

① HDMI (ARC)

เชื่อมต่อกับอินพุต HDMI บนทีวี

② SERVICE

สำหรับอัปเดตซอฟต์แวร์

③ AUX IN

เสียงอินพุตจากเครื่องเล่น MP3 และอื่น ๆ (หัวแฉีก 3.5 มม.)

④ OPTICAL

เชื่อมต่อกับเอาต์พุตเสียงออปติคัลบนทีวีหรืออุปกรณ์ดิจิทัล

⑤ DC IN

เชื่อมต่อขาตั้งบาร์กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

⑥ AC IN

เชื่อมต่อขั้วไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

3 การเชื่อมต่อ

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณในการเชื่อมต่อขาตั้งบาร์เข้ากับทีวีและอุปกรณ์อื่น ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อขั้นพื้นฐานของขาตั้งบาร์กับอุปกรณ์เสริม โปรดดูที่คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ




หมายเหตุ


- สำหรับหมายเลขผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนโปรดดูป้ายชื่อที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นตัดการเชื่อมต่อจากตัวรับไฟฟ้าแล้ว ก่อนทำการเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนการเชื่อมต่อใด ๆ

การจัดวาง

วางขาตั้งบาร์และขั้วไฟฟ้าของคุณตามที่แสดงด้านล่าง

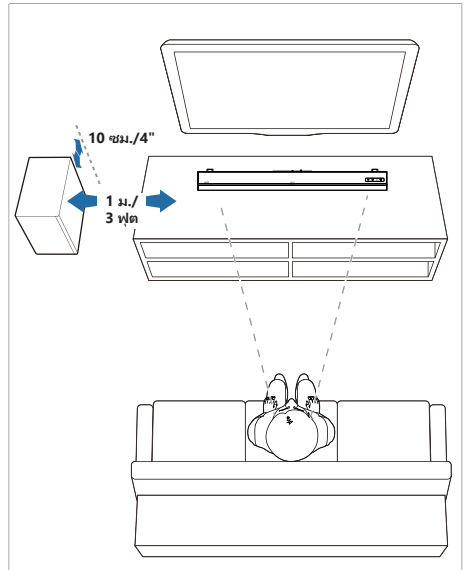

การเชื่อมต่อชาวดับบาร์และซบวฟเฟอร

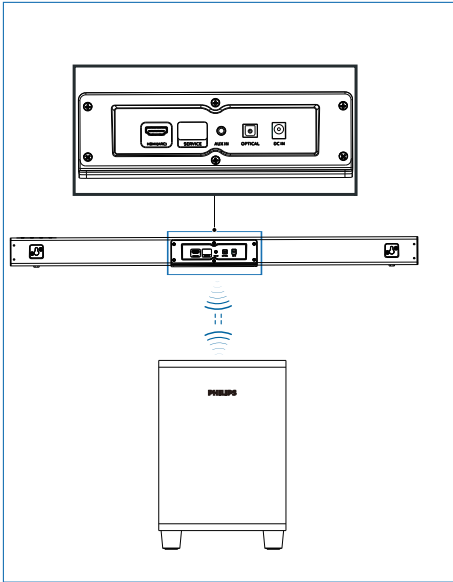

การเชื่อมต่อชาวดับบาร์และซบวฟเฟอรผ่าน Bluetooth

- ซบวฟเฟอรจะเชื่อมตอกับชาวดับบาร์ผ่านสัญญาณ Bluetooth
- ก่อนเชื่อมตอกับชาวดับบาร์ไฟแสดงสถานะของซบวฟเฟอรจะกะพริบสีแดง และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหลังจากเชื่อมตอกับชาวดับบาร์
- หากชาวดับบาร์และซบวฟเฟอรเคยจับคู่กันแล้ว เมื่อคุณเสียบปลั๊กและเปิดชาวดับบาร์อีกครั้ง ซบวฟเฟอรจะจับคู่กับชาวดับบาร์โดยอัตโนมัติด้วยเอาต์พุตเสียงปกติ พร้อมแสดงไฟสถานะสีน้ำเงินต่อเนื่อง และซบวฟเฟอรจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติหลังจากปิดชาวดับบาร์

การจับคู่ซบวฟเฟอรด้วยตนเอง

- หากไม่มีเสียงออกจากซบวฟเฟอร หรือไฟแสดงสถานะของซบวฟเฟอรไม่ใช้สีน้ำเงิน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อรีเซ็ตและจับคู่ซบวฟเฟอรอีกครั้ง:
1. กดปุ่ม “PAIR” บนซบวฟเฟอรขณะที่ซบวฟเฟอรอยู่ในสถานะ “ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้ว” (ไฟสีแดงกะพริบซ้ำ ๆ (วินาทีละครั้ง) จากนั้นไฟแสดงสถานะของซบวฟเฟอรจะกะพริบสีแดงถี่ขึ้น (วินาทีละสองครั้ง)
 2. เปลี่ยนแหล่งเสียงของชาวดับบาร์ไปเป็น AUX แล้วกด  บนชาวดับบาร์ค้างไว้ 5 วินาที ชาวดับบาร์จะรีเซ็ตและเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ
 3. กด  บนชาวดับบาร์ ชาวดับบาร์จะจับคู่กับซบวฟเฟอรโดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่อจะสำเร็จเมื่อซบวฟเฟอรแสดงไฟสถานะสีน้ำเงินต่อเนื่อง

หมายเหตุ: หลังจากทีรีเซ็ตชาวดับบาร์แล้ว คุณควรล้างรายการ Bluetooth บนโทรศัพท์มือถือของคุณก่อนจะจับคู่กับชาวดับบาร์

เมื่อชาวดับบาร์และซบวฟเฟอรเชื่อมต่อกันแล้ว คุณสามารถกด  และ + (ระดับเสียง) บนชาวดับบาร์ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อได้


ไฟแสดงสถานะซบวฟเฟอร

-  กำลังจับคู่: ไฟสีแดงกะพริบถี่ ๆ
-  เชื่อมต่อแล้ว: ไฟสีน้ำเงินต่อเนื่อง
-  ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้ว: ไฟสีแดงกะพริบซ้ำ ๆ
-  โหมดสแตนด์บาย: ไฟสีแดงต่อเนื่อง

การเชื่อมต่อเสียงจากทีวีและอุปกรณ์อื่น ๆ

ตัวเลือก 1: เชื่อมต่อสัญญาณเสียงผ่านสายออปติคัลดิจิทัล


เสียงคุณภาพดีที่สุด

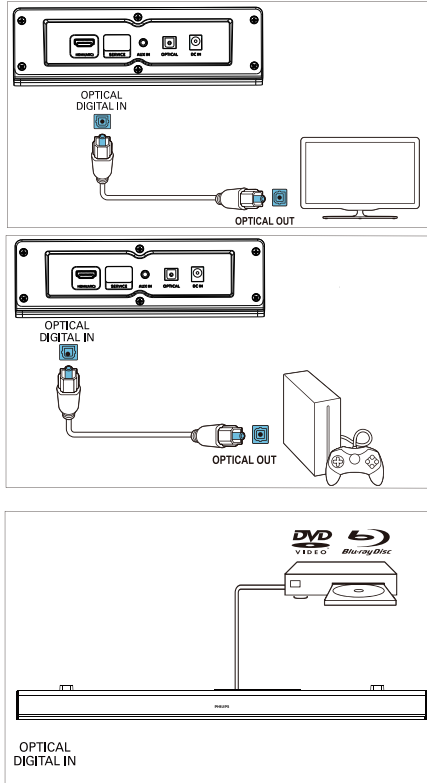

- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ **OPTICAL** บนขาตั้งบาร์ของคุณเข้ากับช่องเสียบ **OPTICAL OUT** บนทีวีหรืออุปกรณ์อื่นโดยใช้สายออปติคัล
 - ช่องเสียบออปติคัลดิจิทัลอาจมีตัวอักษรกำกับว่า **SPDIF** หรือ **SPDIF OUT**

หมายเหตุ: จะต้องตั้งค่าเอาต์พุตเสียงของทีวีเป็น PCM


ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อสัญญาณเสียงผ่านสายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 3.5 มม.

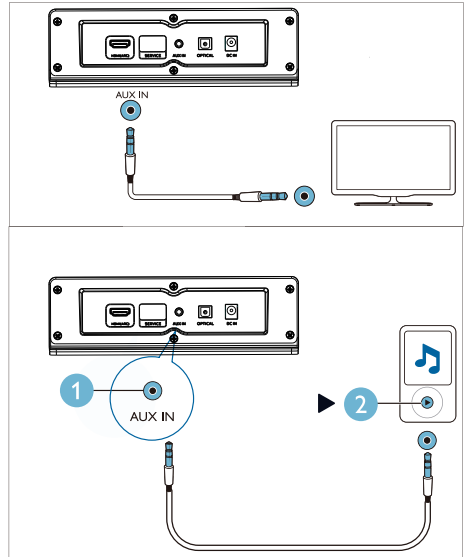

- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ **AUX IN** บนขาตั้งบาร์ของคุณเข้ากับช่องเสียบ **AUX** บนทีวีหรืออุปกรณ์อื่นโดยใช้สายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 3.5 มม.

ตัวเลือก 3: เชื่อมต่อกับช่องเสียบ HDMI (ARC)

ขาตั้งบาร์ของคุณรองรับ HDMI พร้อมช่องส่งกลับสัญญาณเสียง (ARC) หากทีวีของคุณใช้งานได้กับ HDMI ARC คุณจะสามารรถได้ยินเสียงทีวีผ่านขาตั้งบาร์ของคุณได้โดยใช้สาย HDMI เพียงเส้นเดียว

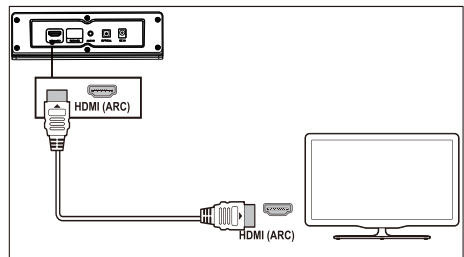

- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ **HDMI OUT (ARC)-TO TV** บนขาตั้งบาร์ของคุณเข้ากับช่องเสียบ **HDMI ARC** บนทีวีหรืออุปกรณ์อื่นโดยใช้สาย High Speed HDMI
 - ช่องเสียบ **HDMI ARC** บนทีวีอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกัน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ของทีวี
 - 2 เปิดใช้งาน HDMI-CEC บนทีวีของคุณโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ของทีวี
- หมายเหตุ: จะต้องตั้งค่าเอาต์พุตเสียงของทีวีเป็น PCM

4 วิธีใช้ชาวต๋าว รื๋อของคุณ

ส่วนนี้จะช่วยคุณในการใช้งานชาวต๋าวบาร์เพื่อเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน

ก่อนจะเริ่มใช้งาน

- ทำการเชื่อมต่อที่จำเป็นตามที่ระบุในคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อและคู่มือผู้ใช้
- สลับชาวต๋าวบาร์ไปใช้แหล่งเสียงที่ถูกตั้งเพื่อรับสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์อื่น

เปิด/ปิด

เชื่อมต่อชาวต๋าวบาร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นไฟสถานะดับบ้ายสีแดงจะติดสว่าง

กด  เพื่อเปิดชาวต๋าวบาร์

ไฟแสดงสถานะของชาวต๋าวบาร์จะติดสว่างเป็นสีขาว และจะแสดงสถานะของแหล่งเสียงที่เลือกไว้ล่าสุด กดอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย

- โหมดสแตนด์บาย: ไฟแสดงสถานะเป็นสีแดงต่อเนื่อง

การควบคุมระดับเสียง

กด +/- (ระดับเสียง) เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

- หากต้องการปิดเสียง ให้กด  บนรีโมทคอนโทรล
- กด  อีกครั้งเพื่อเปิดเสียง หรือกด +/- (ระดับเสียง)

สถานะของไฟแสดงสถานะ

-  ลด/เพิ่มเสียง/ปิดเสียง: ไฟกะพริบสีแดง
-  ระดับเสียงสูงสุด/ต่ำสุด: ไฟสีแดงต่อเนื่อง 3 วินาที
- เมื่อคุณกด + (ระดับเสียง) เพื่อเพิ่มระดับเสียง ไฟแสดงสถานะของชาวต๋าวบาร์จะกะพริบสีแดง จากนั้นเสียงจะกลับสู่ระดับปกติ ไฟแสดงสถานะของชาวต๋าวบาร์จะเป็นสีแดงต่อเนื่อง 3 วินาทีเมื่อเสียงถึงระดับสูงสุด
- เมื่อคุณกด - (ระดับเสียง) เพื่อลดระดับเสียง ไฟแสดงสถานะของชาวต๋าวบาร์จะกะพริบสีแดง จากนั้นเสียงจะกลับสู่ระดับปกติ ไฟแสดงสถานะของชาวต๋าวบาร์จะเป็นสีแดงต่อเนื่อง 3 วินาทีเมื่อเสียงถึงระดับต่ำสุด

การเลือกแหล่งเสียง

กด  บนชาวต๋าวบาร์ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง หรือปุ่มที่ตรงกัน (BT/PAIR, AUX, HDMI (ARC), OPTICAL) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับระหว่างแหล่งเสียงที่แตกต่างกัน

-  AUX IN: ไฟสีเขียวต่อเนื่อง
-  กำลังจับคู่ผ่าน Bluetooth: ไฟกะพริบสีน้ำเงิน
-  เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth แล้ว: ไฟสีน้ำเงินต่อเนื่อง
-  OPTICAL: ไฟสีเหลืองต่อเนื่อง
-  HDMI (ARC): ไฟสีม่วงต่อเนื่อง

การตั้งค่า EQ

กด  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมดเพลง ภาพยนตร์ หรือข่าว

-  เพลง: ไฟแสดงสถานะของชาวต๋าวบาร์จะกะพริบสีขาวเป็นเวลา 3 วินาที
-  ภาพยนตร์: ไฟแสดงสถานะของชาวต๋าวบาร์จะกะพริบสีเขียวเป็นเวลา 3 วินาที
-  ข่าว: ไฟแสดงสถานะของชาวต๋าวบาร์จะกะพริบสีแดงเป็นเวลา 3 วินาที
-  สนามกีฬา: ไฟแสดงสถานะของชาวต๋าวบาร์จะกะพริบสีฟ้าเป็นเวลา 3 วินาที

แหล่งเสียง AUX

คุณสามารถเล่นเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก (สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ) โดยใช้สายสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. ได้

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกกับชาวต๋าวบาร์ของคุณโดยใช้สายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 3.5 มม. (ไม่รวมอยู่ในกล่อง) โปรดดูขั้นตอนการเชื่อมต่อ AUX ในหน้า 8
- 2 กดปุ่ม **AUX** บนรีโมทคอนโทรล
- 3  ไฟแสดงสถานะบนชาวต๋าวบาร์จะกลายเป็นสีเขียว
- 3 เล่นเสียงบนอุปกรณ์ภายนอก (โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ดังกล่าว)

แหล่งเสียงออปติคัล

คุณสามารถเล่นเสียงจากทีวีโดยใช้สายออปติคัลได้

- 1 เชื่อมต่อทีวีเข้ากับชาวต๋าวบาร์ของคุณโดยใช้สายออปติคัล (ไม่รวมอยู่ในกล่อง) โปรดดูขั้นตอนการเชื่อมต่อ OPTICAL ในหน้า 8
- 2 กดปุ่ม **OPTICAL** บนรีโมทคอนโทรล
-  ไฟแสดงสถานะของชาวต๋าวบาร์จะกลายเป็นสีเหลือง

หมายเหตุ: จะต้องตั้งค่าเอาต์พุตเสียงของทีวีเป็นสัญญาณ PCM

แหล่งเสียง HDMI(ARC)

ARC (ช่องส่งกลับสัญญาณเสียง) ถูกใช้ในเอาต์พุตเสียงดิจิทัลของโทรทัศน์จอ LCD เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงแบบเชิงโครเนลที่ดีที่สุด

1 เชื่อมต่อทีวีเข้ากับขาตั้งของคุณโดยใช้สาย HDMI (ไม่รวมอยู่ในกล่อง) ไปตรงต่อขั้นตอนการเชื่อมต่อ HDMI(ARC) ในหน้า 8

2 กดปุ่ม **HDMI (ARC)** บนรีโมทคอนโทรล

● ไฟแสดงสถานะของขาตั้งจะกลายเป็นสีม่วง

หมายเหตุ: จะต้องตั้งค่าเอาต์พุตเสียงของทีวีเป็นสัญญาณ PCM และเปิด ARC ไว้ (โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี)

เล่นเสียงผ่านระบบ Bluetooth

เชื่อมต่อขาตั้งกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ (เช่น iPad, iPhone, iPod touch โทรศัพท์ Android หรือแล็ปท็อป) แล้วคุณสามารถฟังไฟล์เสียงที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านขาตั้งของคุณได้

สิ่งที่คุณต้องมี

- อุปกรณ์ Bluetooth ที่รองรับ Bluetooth โปรไฟล์ A2DP และ AVRCP และ Bluetooth เวอร์ชัน 4.2 ขึ้นไป
- ระยะการใช้งานระหว่างขาตั้งและอุปกรณ์ Bluetooth อยู่ที่ประมาณ 4 เมตร (13 ฟุต)

1 กดปุ่ม **BT/Pair** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับขาตั้งไปเป็นโหมด Bluetooth

→ ไฟแสดงสถานะของขาตั้งจะกะพริบสีน้ำเงิน

2 เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth แล้วค้นหาและเลือก **Philips TAB530S** เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ (ดูวิธีการเปิดใช้งาน Bluetooth ในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ Bluetooth ดังกล่าว)

→ ในระหว่างการเชื่อมต่อ ไฟแสดงสถานะของขาตั้งจะกะพริบสีน้ำเงิน

3 เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟแสดงสถานะของขาตั้งจะกลายเป็นสีน้ำเงิน และจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นหนึ่งครั้ง

หากการเชื่อมต่อล้มเหลว ไฟแสดงสถานะจะกะพริบซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง

4 เลือกและเล่นไฟล์เสียงหรือเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

- หากมีสายเข้าระหว่างเล่นเสียง เพลงจะหยุด
- หากอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณรองรับโปรไฟล์ AVRCP คุณสามารถกด ◀◀/▶▶ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อข้ามเพลง หรือกด ▶▶ เพื่อหยุด/เล่นต่อได้

5 หากต้องการออกจากโหมด Bluetooth ให้สลับขาตั้งไปใช้แหล่งเสียงอื่น

- เมื่อคุณกลับมาใช้โหมด Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะยังคงใช้งานอยู่

การยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปัจจุบัน:

- หากคุณต้องการเชื่อมต่อขาตั้งของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ให้กดปุ่ม **BT/PAIR** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่

สถานะของไฟแสดงสถานะ



กำลังรอเชื่อมต่อ: ไฟกะพริบสีน้ำเงิน



เชื่อมต่อแล้ว: ไฟสีน้ำเงินต่อเนื่อง



ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้ว: ไฟกะพริบสีน้ำเงิน



หมายเหตุ

- สัญญาณเพลงอาจรบกวนจากสิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์และขาตั้ง เช่น ผนัง เคลสโลหะที่ใส่บนอุปกรณ์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงที่ใช้ความถี่เดียวกัน

สแตนด์บายอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์นี้จะสลับไปเป็นโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานปุ่มและไม่มีการเล่นเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นเวลา 15 นาที

กู้คืนการตั้งค่าจากโรงงาน

คุณสามารถรีเซ็ตขาตั้งเป็นโหมดการตั้งค่าเริ่มต้นได้

- ในโหมด AUX ให้กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 5 วินาที
- ระบบจะกู้คืนการตั้งค่าจากโรงงาน


5 การติดตั้งบนผนัง

หมายเหตุ

- การติดตั้งบนผนังที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหายได้ หากคุณมีคำถาม ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศของคุณ
- ก่อนทำการติดตั้งบนผนัง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังสามารถรองรับน้ำหนักขาตู้บาร์ของคุณได้

ความยาว/เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สกรูที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประเภทการติดตั้งกับผนังของขาตู้บาร์

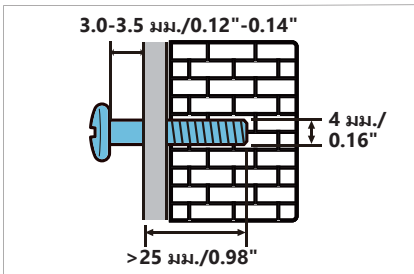

ดูภาพประกอบในคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งขาตู้บาร์บนผนัง

- 1) เจาะรูที่กำแพงสองรู
- 2) ขันเดือยและสกรูลงในรูที่เจาะไว้
- 3) แขนขาตู้บาร์กับสกรูสำหรับยึด

6 ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะและการออกแบบโดยไม่มีจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

เครื่องขยายเสียง

- กำลังไฟเอาต์พุตรวม RMS: 70W RMS (+/- 0.5 dB, 10 % THD)
- ความถี่ที่ตอบสนอง: 50 Hz-15 kHz / ± 3 dB
- อัตราสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- ความผิดเพี้ยนโดยรวมของสัญญาณ: < 1 %
- ความไวของข้อมูลอินพุต:
 - AUX IN: 500 mV +/- 50 mV

Bluetooth

- โปรไฟล์ Bluetooth: A2DP, AVRCP
- เวอร์ชัน Bluetooth: 4.2
- ย่านความถี่/กำลังไฟเอาต์พุต: 2402 - 2480 MHz / ≤ 20 dBm

เครื่องเล่นหลัก

ชาวดับบาร์

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240 V~, 50/60 Hz
- กำลังไฟที่ใช้: 15 V/1.6 A
- กำลังไฟที่ใช้ขณะสแตนด์บาย: ≤ 0.5 W
- ขนาด (ย x ส x ก):
900 x 65.5 x 91 มม.
- น้ำหนัก: 1.53 กก.
- ไตรเวอร์ ออกทุกความถี่ x 2
(52 มม./2", 4 โอห์ม)

ซบิวฟเฟอร์

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240 V~, 50/60 Hz
- กำลังไฟที่ใช้: 20 W
- กำลังไฟที่ใช้ขณะสแตนด์บาย: ≤ 2 W
- ขนาด (ย x ส x ก):
150 x 225 x 267 มม.
- น้ำหนัก: 2.1 กก.
- ไตรเวอร์ ความถี่ต่ำ x 1
(118 มม./4.5", 6 โอห์ม)

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

- 2 x AAA-R03-1.5 V

7 การแก้ไขปัญหา



คำเตือน

- อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบผลิตภัณฑ์ออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาสีผิวการรับประกัน ห้ามพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง

หากคุณประสบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ตรวจสอบประเด็นดังต่อไปนี้ก่อนส่งคำขอรับบริการ หากคุณยังคงประสบปัญหาอยู่ ให้ขอความช่วยเหลือที่ www.philips.com/support

เครื่องเล่นหลัก

ปุ่มต่าง ๆ บนชาวดับบาร์ไม่ทำงาน

- ถอดปลั๊กชาวดับบาร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟสักระยะ แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง

เสียง

ไม่มีเสียงออกจากลำโพงชาวดับบาร์

- เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจากชาวดับบาร์เข้ากับทีวีหรืออุปกรณ์อื่น
- รีเซ็ตชาวดับบาร์เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
- เลือกอินพุตเสียงที่ถูกต้องบนรีโมทคอนโทรล
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาวดับบาร์ไม่ได้ปิดเสียงอยู่

เสียงผิดเพี้ยนหรือมีเสียงก้อง

- หากคุณเล่นเสียงจากทีวีผ่านชาวดับบาร์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีปิดเสียงอยู่

Bluetooth

อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับชาวดับบาร์ได้

- อุปกรณ์ไม่รองรับโปรไฟล์ที่ใช้ทำงานร่วมกันได้ซึ่งจำเป็นสำหรับชาวดับบาร์
- คุณไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ วิธีเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์
- อุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ให้ถูกต้อง (ดู "เล่นเสียงผ่านระบบ Bluetooth" ในหน้า 10)
- ชาวดับบาร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นอยู่แล้ว ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้น แล้วลองอีกครั้ง

คุณภาพเสียงที่เล่นจากอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อไม่ดี

- ตัวรับสัญญาณ Bluetooth ทำงานไม่ดี
ให้ย้ายอุปกรณ์เข้ามาใกล้กับชาวดับบาร์มากขึ้น
หรือนำสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์และชาวดับบาร์ออก

อุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่เชื่อมต่อแ ละหยุดเชื่อมต่อบ่อยครั้ง

- ตัวรับสัญญาณ Bluetooth ทำงานไม่ดี
ให้ย้ายอุปกรณ์เข้ามาใกล้กับชาวดับบาร์มากขึ้น
หรือนำสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์และชาวดับบาร์ออก
- ปิดฟังก์ชัน Wi-Fi บนอุปกรณ์ Bluetooth
เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
- สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth บางประเภท การ
เชื่อมต่อ Bluetooth อาจปิดใช้งานอัตโนมัติเพื่อป
ระหยัดพลังงาน ซึ่งไม่ได้บ่งชี้ถึงการทำงานผิดปกติของชาวดับบาร์



อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ สำหรับข้อมูลอัปเดตและเอกสารล่าสุด โปรดไปที่ www.philips.com/support

Philips และตราสัญลักษณ์ Philips เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V. และถูกนำมาใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ความรับผิดชอบของ MMD Hong Kong Holding Limited หรือบริษัทในเครือ และ MMD
Hong Kong Holding Limited เป็นผู้รับประกันผลิตภัณฑ์นี้

