

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

Kérdése van? Lépjen kapcsolatba a Philips céggel!

AJ6200D(White)

AJ6200DB(Black)



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
2	Az Ön órás rádiója	3
	A doboz tartalma	3
	A főegység áttekintése	4
3	Kezdő lépések	5
	Tápcsatlakozás bekötése	5
	Idő beállítása	6
	Bekapcsolás	6
4	Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	7
	Kompatibilis iPod/iPhone	7
	Felvétel hallgatása iPod/iPhone készülékről (5. ábra)	7
	Az iPod/iPhone töltése	7
	Hangerő beállítása	7
5	FM-rádió hallgatása	8
	FM-rádióállomások behangolása	8
	FM rádióállomások automatikus tárolása	8
	FM rádióállomások kézi tárolása	8
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	9
6	Egyéb jellemzők	9
	Ébresztési időzítő beállítása	9
	Elalvási időzítő beállítása	10
	Felvétel lejátszása külső eszközről	10
	A kijelző fényerejének beállítása	11
7	Termékadatok	11
	Termékjellemzők	11
8	Hibakeresés	12
9	Megjegyzés	12

1 Fontos!


Figyelem

- Ne távolítsa el az óras rádió borítását.
 - Tilos az óras rádió bármely részén kenőanyagot alkalmazni.
 - Tilos az óras rádiót más elektromos berendezésre ráhelyezni.
 - Ne tegye ki az óras rádiót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
 - Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy az óras rádiót le tudja választani a hálózati áramról.
-
- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
 - Ügyeljen rá, hogy az óras rádiót ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
 - Ne helyezzen az óras rádióra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
 - Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.
 - Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
 - Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
 - Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.


2 Az Ön óras rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma

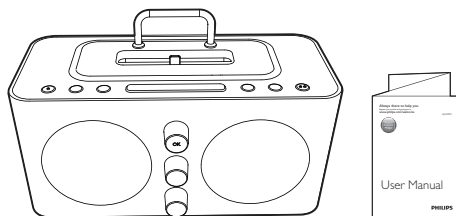

A főegység áttekintése

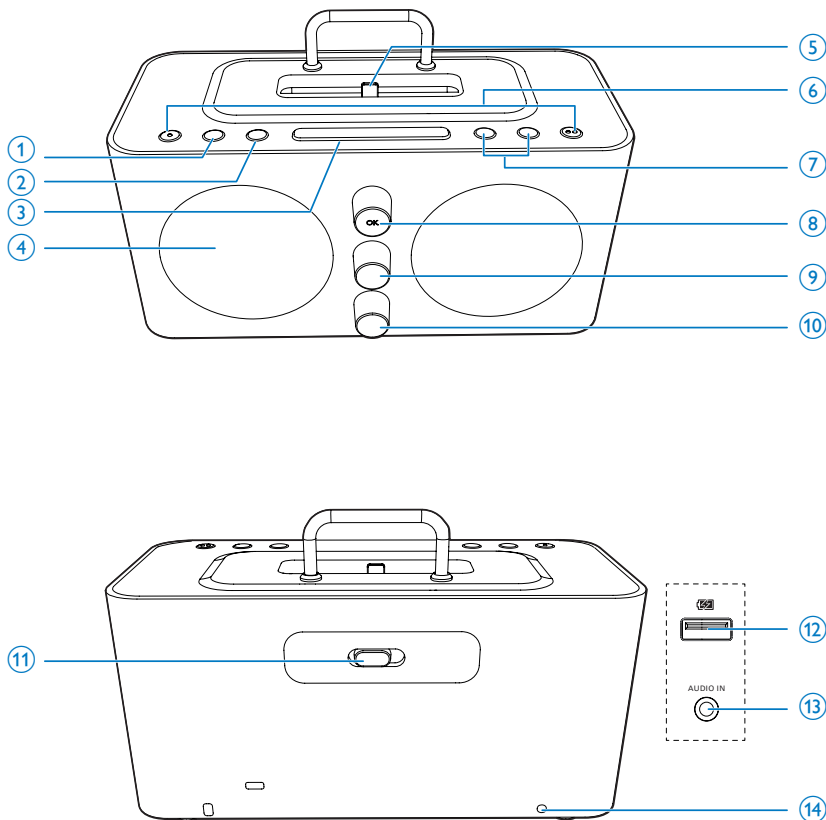

① SOURCE

- Nyomja meg a forrás kiválasztásához. (DOCK/FM/AUDIO IN) (DOKKOLÓ/FM/AUDIOBEMENET)
- Készletléti állapotba váltáshoz tartsa 3 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva.

② SLEEP

- Elalvási időzítő beállítása.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Szundítás.
- A kijelző fényerejének beállítása.

④ Kijelzőpanel

- Aktuális adatok megjelenítése.

⑤ iPod dokkoló/iPhone

⑥ AL1/AL2

- Az ébresztési beállítások megtekintése.
- A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

⑦ VOLUME +/-

- Hangerő beállítása.

⑧ Első gomb (HOUR/PRESET) (ÓRA/TÁROLT ÁLLOMÁS)

- Óra beállítása.
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

⑨ Második gomb (MINUTE/TUNING) (PERC/HANGOLÁS)

- Perc beállítása.

- Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- Ugrás az előző/következő műsorszámra.

⑩ Harmadik gomb (SET TIME/SET RADIO/CLOCK/SET AL1/SET AL2) (IDŐ BEÁLLÍTÁSA/RÁDIO BEÁLLÍTÁSA/ÓRA/AL1 ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA/AL2 ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA)

- Idő beállítása.
- FM-rádióállomások keresése/tárolása.
- Ébresztés beállítása.

⑪ BUZZ/FM/DOCK (SET TIME/SET RADIO/CLOCK/SET AL1/SET AL2)

- A 1. és 2. ébresztés forrásának kiválasztása.

⑫ (5 V = 1 A)

- Az iPod/iPhone készülékét USB-kábelen keresztül töltheti fel (nem tartozék).

⑬ AUDIO IN (AUDIO BEMENET)

- Külső audioszköz csatlakoztatása.

⑭ FM ANTENNA

- Az FM-vétel javítása.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése

Az egység hálózati tápfeszültséget használ. Az elemek kizárólag az ébresztés funkció tartaléktáplálására szolgálnak.

Tápfeszültség


Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati tápforrás lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali aljzathoz.

Tanács

- Az energiatakarékosság érdekében használat után kapcsolja ki a készüléket.

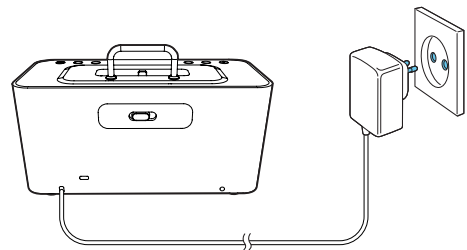



Vigyázat


- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.



Megjegyzés

- Az elemek nem részei a tartozékoknak.
- **bAt** felirat jelenik meg a kijelzőn, ha az elemek töltöttségi szintje alacsony.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 2 elemet (1,5 V LR6/AA típus) a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

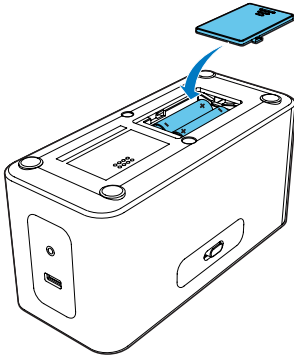

Idő beállítása

- 1 Forgassa el a **Harmadik gombot** a „**SET TIME**” (IDŐ BEÁLLÍTÁSA) pozícióba az órabeállítási mód aktiválásához.
↳ Az óra és perc számjegyei villogni kezdenek.
- 2 Az óra beállításához forgassa el az **Első gombot**.
- 3 A perc beállításához forgassa el a **Második gombot**.
- 4 A megerősítéshez nyomja le az **Első gombOK** lehetőségét.
↳ Az idő beállítása megjelenik.
- 5 A beállítást követően forgassa el a **Harmadik gombot** a **CLOCK (ÓRA)** pozícióba.
↳ Az óra és perc számjegyei abbahagyják a villogást.



Megjegyzés

- Egy iPod/iPhone készülék csatlakoztatását követően az órás rádió automatikusan összehangolja az időt az iPod/iPhone eszközzel.

Bekapcsolás

Az órás rádió automatikusan bekapcsol, mihamarabb csatlakoztatva a hálózatra.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

Készenléti állapotba váltáshoz tartsa 3 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva a **SOURCE** gombot.

- ↳ A kijelzőn lévő forrás jelzőfény kialszik.

4 Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

A készülékkel iPhone/iPod eszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis iPod/iPhone

Az órás rádió a következő iPod és iPhone típusokat támogatja:

Gyártva a következőkhöz:

- 5. generációs iPod Touch
- 7. generációs iPod nano
- iPhone 5

Felvétel hallgatása iPod/iPhone készülékről (5. ábra)


Megjegyzés

- Beállítás előtt ellenőrizze, hogy a **Harmadik gombCLOCK (ÓRA)** állásba van-e kapcsolva.

- 1 Helyezze az iPod/iPhone készüléket a dokkolóba.
- 2 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki az iPod/iPhone módot.
↳ A kijelzőpanelen világítani kezd a .
- 3 Kezdje meg a lejátszást az iPod/iPhone eszközön.
- 4 A **Második gomb** elforgatásával választhatja ki az előző vagy következő felvételt.

Az iPod/iPhone lejátszó eltávolításához:

Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

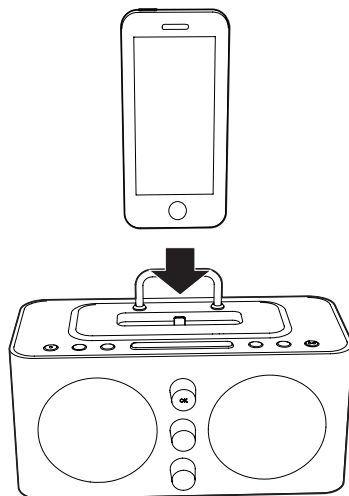

Az iPod/iPhone töltése

Amikor az órás rádiót áramforráshoz csatlakoztatja, a dokkolt iPhone/iPod készülék elkezd tölteni.

Hangerő beállítása

A **VOLUME +/-** gomb ismételt megnyomásával állíthatja be a hangerőt.

5 FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása



Tanács

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.



Megjegyzés

- Beállítás előtt ellenőrizze, hogy a **Harmadik gombCLOCK (ÓRA)** állásba van-e kapcsolva.

- 1 Az **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az FM tunerforrást.
↳ A kijelzőpanelen világítani kezd a **FM** ikon.
- 2 Forgassa el, és tartsa úgy a **Második gombot** két másodpercig.
↳ Az órás rádió automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 További rádióállomások beállításához ismételje meg a 2. lépést.
Egy csatorna manuális behangolásához:
Forgassa el a **Második gombot** többször, amíg a vétel nem válik optimálissá.

FM rádióállomások automatikus tárolása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM-rádióállomás eltárolására van lehetőség.

- 1 FM módban forgassa el a **Harmadik gombot** a „**SET RADIO**” (RÁDIÓ BEÁLLÍTÁSA) pozícióba.
↳ A **FM** felirat villogni kezd.
- 2 Tartsa nyomva az **OK** lehetőséget az **Első gombon** három másodpercig.
↳ Az órás rádió tárolja az összes rendelkezésre álló FM rádióállomást és automatikusan elkezd sugározni az első fogható állomást.

FM rádióállomások kézi tárolása

- 1 FM módban forgassa el a **Harmadik gombot** a „**SET RADIO**” (RÁDIÓ BEÁLLÍTÁSA) pozícióba.
↳ A **FM** felirat villogni kezd.
- 2 Forgassa el, és tartsa úgy a **Második gombot** két másodpercig.
↳ Az utoljára kiválasztott csatorna megjelenítésre kerül a kijelzőpanelen.
- 3 Forgassa el az **Első gombot** újra a kívánt tárolt állomás pozíciójának kiválasztásához.
- 4 A megerősítéshez nyomja le az **Első gombOK** lehetőséget.
- 5 További állomások beprogramozásához ismételje meg az 2–4. lépést.



Megjegyzés

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása



Megjegyzés

- Beállítás előtt ellenőrizze, hogy a **Harmadik gombCLOCK (ÓRA)** állásba van-e kapcsolva.

- 1 Az **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az FM tunerforrást.
↳ A kijelzőn a **FM** világítani kezd.
- 2 Forgassa el az **Első gombot** ismételten egy tárolt rádiócsatorna kiválasztásához.

6 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

Készenléti módban kétféle ébresztés állítható be különböző időpontra.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Forgassa el a **Harmadik gombotSET AL1 (AL1 ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA)** vagy **SET AL2 (AL2 ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA)** pozícióba az ébresztési beállítások mód aktiválásához.
↳ A **⌚ / ⌚** és az időt jelző számok villogni kezdenek.
- 2 Az óra beállításához forgassa el az **Első gombot**.
- 3 A perc beállításához forgassa el a **Második gombot**.
- 4 Nyomja le az **Első gombon** az **OK** lehetőséget a megerősítéshez.
- 5 A beállítást követően forgassa el a **Harmadik gombot** a **CLOCK (ÓRA)** pozícióba.


Az ébresztés forrásának kiválasztása

Az ébresztés hangjaként választhat berregőt, az utoljára hallgatott rádiócsatornát vagy az iPhone/iPod eszközön utoljára játszott számot.



Tanács

- Ha dokkoló van ébresztési forrásként kiválasztva, de a felvétel mégsem játszható le, a berregő fog megszólalni, ha eljön az ébresztés ideje.
- Ha FM van ébresztési forrásként kiválasztva és az egység éppen DOCK (DOKKOLÓ) módban végez lejátszást, berregő fog megszólalni, ha eljön az ébresztés ideje.

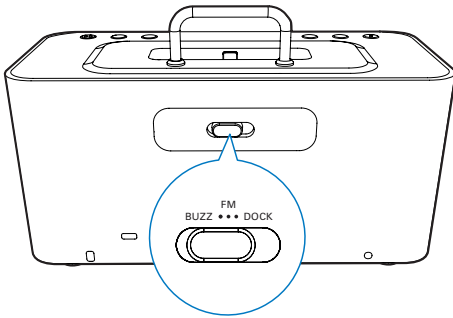

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

Megjegyzés

- Beállítás előtt ellenőrizze, hogy a **Harmadik gombÓRA** állásba van-e kapcsolva.

- 1 Az ébresztési beállítások megtekintéséhez nyomja meg a **AL1/AL2** gombot.
↳ A **⏰ / ⏰** világitani kezd.
- 2 Nyomja meg újra a **AL1/AL2** gombot az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.
↳ A **⏰ / ⏰** jelzés jelenik meg, ha az ébresztési időzítő be van kapcsolva, és eltűnik, ha kikapcsolják.
 - A csörgés leállításához nyomja meg a megfelelő **AL1/AL2** gombot.
 - ↳ Az óra a következő napon is ébreszt.

Az ébresztés elhalasztása

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

- ↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.

Elalvási időzítő beállítása

Megjegyzés

- Beállítás előtt ellenőrizze, hogy a **Harmadik gombÓRA** állásba van-e kapcsolva.

Az óras rádió az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható.

- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).
↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a **zZ** jel látható.

Az elalváskapcsoló kikapcsolása:

- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (Ki) jelzés meg nem jelenik.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off

Felvétel lejátszása külső eszkösről

Megjegyzés

- Beállítás előtt ellenőrizze, hogy a **Harmadik gombÓRA** állásba van-e kapcsolva.

Az óras rádión külső forrásról is hallgathat zenét.

- 1 Csatlakoztassa az audiokábelt a következőhöz:
 - az óras rádió **AUDIO IN** aljzatához.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 2 Az **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az audiobemeneti forrást.
↳ A kijelzőpanelen világitani kezd a **Ⓢ**.
- 3 Indítsa el a lejátszást a külső eszkösről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	5 W
	RMS

[Hangolóegység]

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
Érzékenység - Monó, 26 dB H/Z arány	FM: <22 dBf
Keresési szelektivitás	FM: < 30 dBf
Teljes harmonikus torzítás	FM: <3%
Jel-zaj arány	FM: >50 dBA

Általános információk

Tápfeszültség	Típus: ASSA36E-090160; Bemenet: 100-240 V ~; 50/60 Hz; 0,6 A; Kimenet: 9,0V --- 1600 mA
---------------	--


Teljesítményfelvétel	<15 W
----------------------	-------

Teljesítményfelvétel	<1 W
----------------------	------


készenléti
üzemmódban

Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	195 x 99 x 113 mm
--------------------------------------	-------------------

Tömeg - Főegység	0,79 kg
------------------	---------

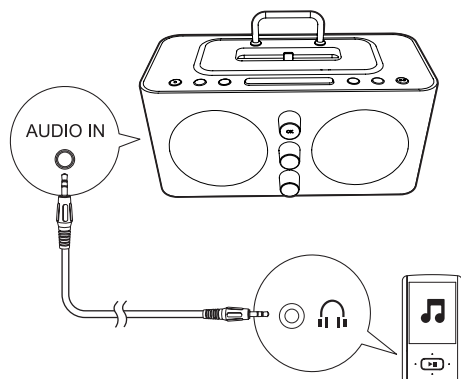

A kijelző fényerejének beállítása

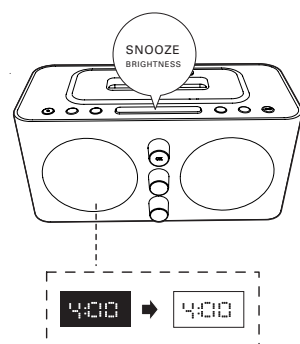

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze a tápkábel megfelelő csatlakozását.
- Ellenőrizze a fali aljzat megfelelő áramellátását.
- Ellenőrizze az akkumulátorok megfelelő behelyezését.

Az órák rádió nem válaszol

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a készüléket.

Rossz minőségű rádióvétel

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol az órák rádiót más elektronikus eszközöktől.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

Kitörlődött az óra, illetve az ébresztés beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.

9 Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészségre károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi

szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkek azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ6200D_AJ6200DB_12_UM_V3.0

