

PHILIPS

مكبر الصوت اللاسلكي

S4405



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/support

المحتويات

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 1 | هام |
| 2 | | السلامة |
| 3 | 2 | مكبر الصوت اللاسلكي |
| 3 | | مقدمة |
| 3 | | محتويات العبوة |
| 3 | | لمحة عامة |
| 4 | 3 | بدء التشغيل |
| 4 | | شحن البطارية المدمجة |
| 4 | | تركيب البطاريات في الميكروفون |
| 5 | | تركيب بطاقة micro-SD |
| 5 | 4 | التشغيل/إيقاف التشغيل |
| 6 | 5 | استخدام أجهزة البلوتوث |
| 7 | 6 | وضع بطاقة Micro-SD |
| 7 | 7 | مزج صوتك مع مصدر صوت آخر |
| 7 | | التسجيل |
| 8 | 8 | معلومات المنتج |
| 8 | 9 | ملاحظة |
| 8 | | التوافق |
| 8 | | العناية بالبيئة |
| 9 | | بيان التوافق مع قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية |
| 9 | | إشعار العلامة التجارية |


تحذير



- يُحظر إزالة الغلاف الخارجي لهذا المنتج.
- يُحظر تزييت أي جزء من هذا المنتج.
- يُحظر وضع هذا المنتج على أجهزة كهربائية أخرى.
- احرص على إبقاء هذا المنتج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو السنة اللهب المكشوفة أو مصادر الحرارة.

- في حالة استخدام محول التوصيل المباشر كجهاز فصل، سيظل جهاز الفصل قابل للتشغيل بسهولة.
- تجنب استخدام هذا المنتج بالقرب من المياه.
- احرص على تركيب المنتج وفقًا لإرشادات الشركة المُصنعة.
- تجنب التركيب بالقرب من أي مصادر للسخونة مثل أجهزة الإشعاع أو منظمات الحرارة أو المواقد أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك المضخات) التي يصدر عنها سخونة.

- احرص على قراءة هذه الإرشادات واتباعها.
- تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول المنتج للتهوية.
- ارجع في جميع أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل.
- ويجب إجراء صيانة المنتج عند تعرضه للتلف بأي طريقة، مثل تلف كابل الإمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سوائل عليه أو سقوط جسم عليه أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو تعذر تشغيله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي تحددها الشركة المُصنعة.
- لا تستخدم سوى وحدات تزويد الطاقة المُدرجة في دليل المستخدم هذا.
- افصل قابس هذا المنتج أثناء العواصف الرعدية أو في حالة عدم استخدامه لفترات زمنية طويلة.
- تجنب تعريض المنتج للرياح أو قطرات المياه.
- تجنب وضع أي مصادر تشكل خطرًا على المنتج (مثل الأجسام الممتلئة بالسوائل والشموع المضيئة).

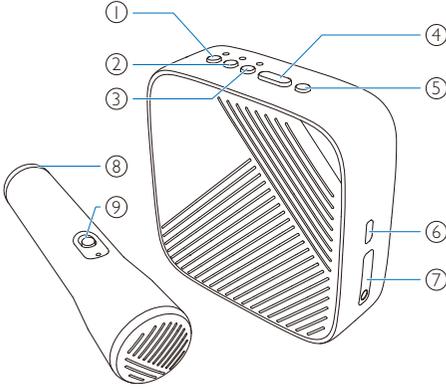

تهانينا لكم على شراء هذا المنتج ومرحبًا بكم في Philips!
للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل
منتجك على www.philips.com/welcome.


مقدمة

- باستخدام مكبر الصوت هذا مع الميكروفون، يمكنك
- الاستمتاع بتشغيل الصوت من الأجهزة التي تدعم تقنية البلوتوث،
 - الاستمتاع بتشغيل الصوت من بطاقة micro-SD،
 - التسجيل بلمسة واحدة على بطاقة micro-SD.

محتويات العبوة

- الرجاء فتح العبوة والتعرف على محتوياتها:
- مكبر صوت لاسلكي
 - ميكروفون لاسلكي
 - كابل USB
 - دليل البدء السريع
 - صحيفة بيانات السلامة

- ① اضغط مطولاً لمدة ثانيتين للتشغيل أو إيقاف التشغيل.
- ② اضغط لبدء أو إيقاف تسجيل الصوت من كل من الميكروفون اللاسلكي ومكبر الصوت.
- ③ اضغط لتحديد مصدر البلوتوث أو بطاقة micro-SD.
- ④ اضغط لضبط مستوى الصوت.
- ⑤ اضغط للتشغيل أو إيقاف التشغيل مؤقتاً.
اضغط مرتين للنخطي إلى مقطع الصوت التالي.
- ⑥ **منفذ شحن Micro-USB**
- ⑦ **فتحة بطاقة Micro-SD**
- ⑧ **غطاء حجيرة البطارية**
- ⑨ **مفتاح تشغيل الميكروفون**

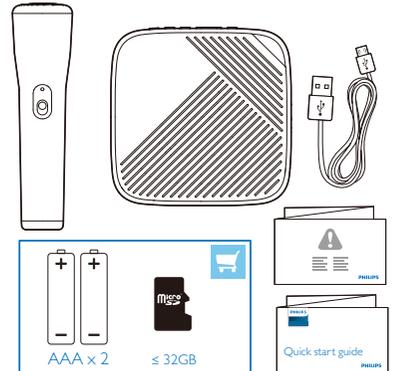

3 بدء التشغيل


احرص دائمًا على اتباع الإرشادات في هذا الفصل بالترتيب.

شحن البطارية المدمجة

يمكن تشغيل مكبر الصوت باستخدام بطارية مُدمجة قابلة لإعادة الشحن.

ملاحظة

- اشحن البطارية المدمجة بالكامل قبل الاستخدام.

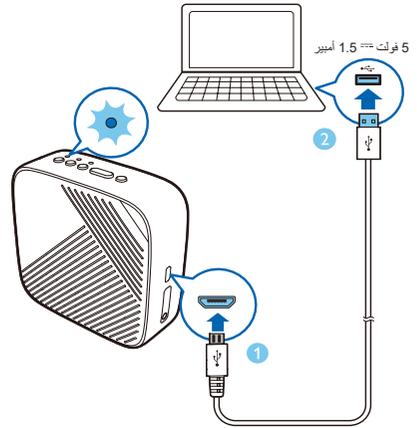

قم بتوصيل كابل USB بين مقبس micro-USB الموجود في مكبر الصوت ومقبس USB الموجود في الحاسوب أو الشاحن.

مؤشر LED (الطاقة)

| | |
|---------------|---------------|
| ضوء أحمر وامض | ضوء أحمر ثابت |
| ضوء أخضر | ضوء أخضر ثابت |

جارٍ الشحن في حالة إيقاف التشغيل


اكتمل الشحن في حالة إيقاف التشغيل

ضوء تبادلي وامض أحمر / جارٍ الشحن في حالة التشغيل

اكتمل الشحن في حالة التشغيل

تركيب البطاريات في الميكروفون


- 1 افتح غطاء حجيرة البطارية.
- 2 قم بتركيب بطاريتين AAA فلوينتين (غير مرفقتين مع المنتج) بترتيب القطبية الصحيحة.
- 3 أغلق غطاء حجيرة البطارية.

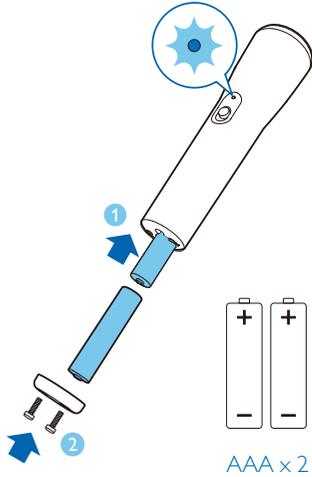


AAA x 2

4 التشغيل/إيقاف التشغيل

- 1 اضغط مطولاً على  لمدة ثانيتين لتشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله.

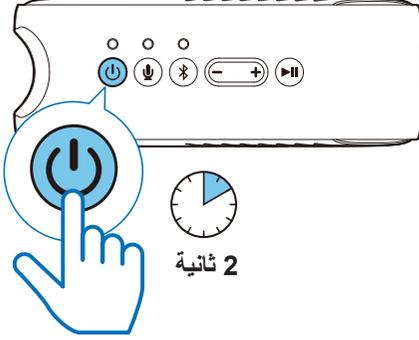


- 2 حرك مفتاح التشغيل لأعلى لتشغيل الميكروفون. يصل نطاق الميكروفون اللاسلكي إلى 5 متر

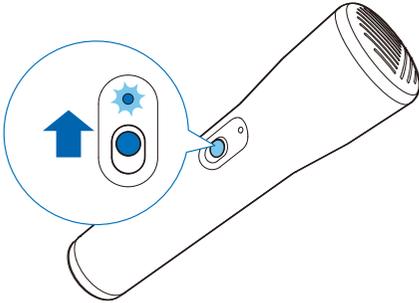


تركيب بطاقة micro-SD

- 1 افتح غطاء فتحة البطاقة.
- 2 أدخل بطاقة micro-SD (غير مرفقة مع المنتج) بحيث يكون جانب المسمار مواجهًا لأسفل حتى تسمع صوت نقرة. ثم أغلق غطاء فتحة البطاقة.

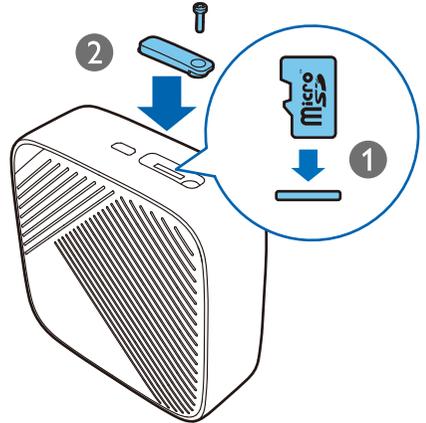

5 استخدام أجهزة البلوتوث

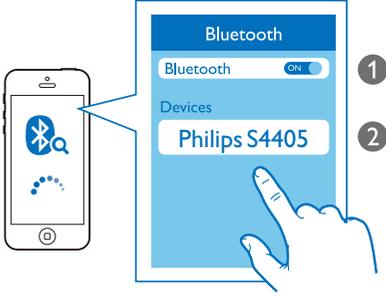

باستخدام مكبر الصوت هذا، يمكنك الاستمتاع بتشغيل الصوت من جهاز البلوتوث.

ملاحظة

- تأكد من تمكين وظيفة البلوتوث بجهازك.
- ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يسبب تشويشًا.




مؤشر LED (البلوتوث)

| | |
|---------------|----------------------------|
| ضوء أزرق وامض | جارٍ الاقتران عبر البلوتوث |
| ضوء أزرق ثابت | متصل عبر البلوتوث |

ملاحظة

- لقطع الاتصال، قم بتعطيل اتصال جهازك بهذا المنتج عبر البلوتوث أو اضغط على مرة أخرى للتحويل إلى وضع بطاقة micro-SD.

1 اضغط مطولاً على لمدة ثانيتين للدخول في وضع الاقتران عبر البلوتوث.

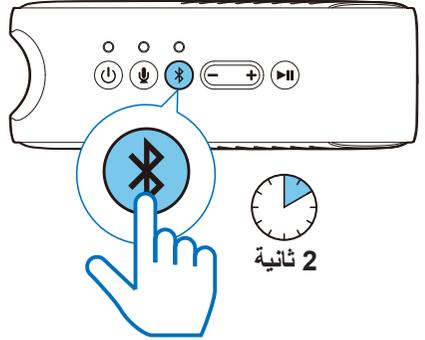


2 حدد "Philips S4405" في قائمة أجهزة البلوتوث على جهازك.

- ← إذا ظهرت رسالة تطلب إذن الاتصال بالبلوتوث، قم بالتأكيد.
- ← إذا طُلب منك كلمة مرور، أدخل 0000 ثم قم بالتأكيد.
- ← بعد الاتصال بنجاح، يُصدر مكبر الصوت صوت صافرة.

6 وضع بطاقة Micro-SD

يمكنك الاستمتاع بتشغيل الصوت من بطاقة micro-SD التي تخزن ملفات صوتية.

اضغط على  بشكل متكرر لتحديد مصدر micro-SD. وسيتم إيقاف تشغيل مؤشر LED بالبلوتوث وتشغيل بطاقة micro-SD تلقائيًا.

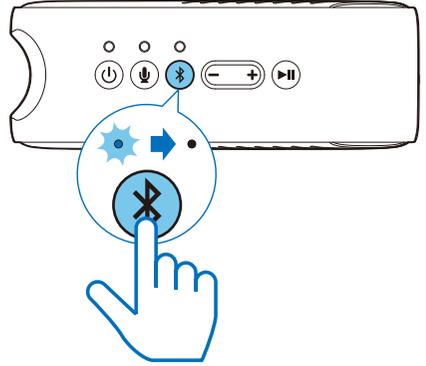

7 مزج صوتك مع مصدر صوت آخر

ملاحظة

- تجنب توجيه الميكروفون مباشرة نحو مكبر الصوت لتجنب سماع صدى صوت الميكروفون.


باستخدام ميكروفون لاسلكي، يمكنك مزج صوتك مع مصدر صوت آخر.

التسجيل

في وضع البلوتوث، اضغط على  لبدء أو إيقاف التسجيل.

مؤشر LED (التسجيل)

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| ضوء أحمر | خطأ (لم يتم إدخال بطاقة micro-SD) |
| وامض | أو البطاقة ممثلة |
| ضوء أحمر ثابت | تسجيل |

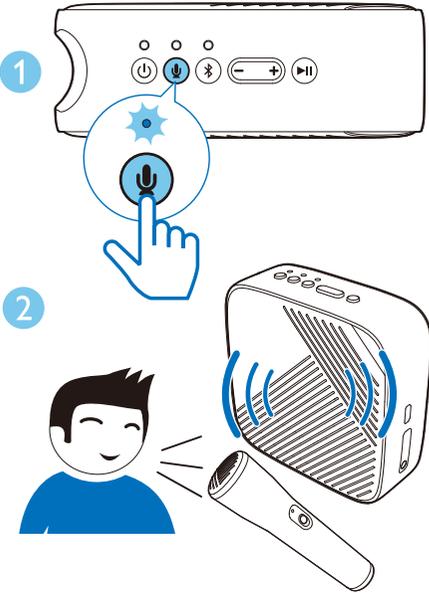

8 معلومات المنتج

9 ملاحظة

ملاحظة

- معلومات المنتج عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها على هذا الجهاز ولم توافق عليها شركة MMD Hong Kong Holding Limited صراحةً إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل المنتج.

معلومات عامة

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| مصدر الإمداد بالطاقة: | 5 فولت = 1.5 أمبير |
| مشغل مكبر الصوت | 1.5 بوصة |
| وقت الشحن (مكبر الصوت) | 2.5 ساعة |
| مدة التشغيل | 6 ساعات |
| بطارية ليثيوم مدمجة (مكبر الصوت) | 3.7 فولت، 1500 مللي أمبير |
| الأبعاد (مكبر الصوت) | 105 x 105 x 38 مم |
| الوزن (مكبر الصوت) | 250 جرام |

التوافق



تعلم شركة MMD Hong Kong Holding Limited بموجب هذه الوثيقة أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة الخاصة بالتوجيه الأوروبي 2014/53/EU. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support.

العناية بالبيئة

التخلص من المنتجات والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة مشمولة بالتوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية.

احرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات.

تقنية البلوتوث

| | |
|----------------|---------------------|
| إصدار البلوتوث | V4.2 |
| نطاق البلوتوث: | 10 أمتار/32.1 قدمًا |

تحذير: إن التغيير أو التعديل الذي لم يتم الموافقة عليه بوضوح من الطرف المسؤول عن التوافق قد يبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه متوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة "ب" بموجب الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية.

وُضعت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار عند التركيب داخل منشأة سكنية.

هذا الجهاز يولد طاقة راديو ترددية ويستخدمها، ومن الممكن أن يصدرها، وإذا لم يتم التركيب والاستخدام وفقاً للإرشادات، فقد يسبب التداخل الضار مع اتصالات الراديو. ومع ذلك، فإن هذا ليس ضماناً لعدم حدوث التداخل في حالة التركيب بشكلٍ معين، فإذا أحدث هذا الجهاز تداخلاً يؤثر سلباً على استقبال الراديو أو التلفاز، يمكن التعرف عليه عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، فيجب على المستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل باتباع إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية: (1) إعادة توجيه الهوائي المستقبل أو أعد تحديد موقعه. (2) زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز و جهاز الاستقبال. (3) توصيل الجهاز بمأخذ متصل بدائرة مختلفة غير الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال. (4) استشارة الموزع أو فني راديو/تلفاز ماهر للحصول على المساعدة.

بيان التحذير من الترددات اللاسلكية

بعد تقييم الجهاز، ثبت أنه يتوافق مع الشروط العامة للتعرض للترددات اللاسلكية. ويمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض دون قيود.

إشعار العلامة التجارية




الكلمات التي تحمل علامة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مُسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc، وأي استخدام لهذه العلامات من شركة MMD Hong Kong Holding Limited يكون بموجب ترخيص. وتعد العلامات والأسماء التجارية الأخرى لمالكها المعنيين.

واحرص على اتباع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقاً من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

نزع البطاريات التي يمكن التخلص منها

لنزع البطاريات التي يمكن التخلص منها، راجع قسم تركيب البطارية.

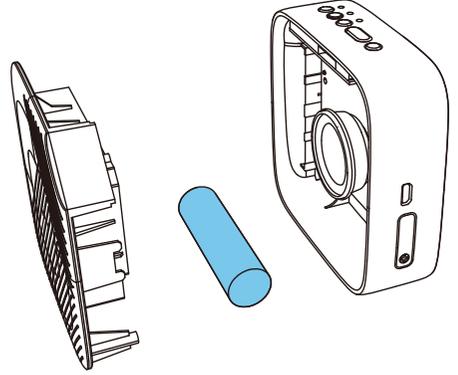

للتوضيح فقط

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التغليف غير الضرورية. كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (العلبة) ومادة البوليثيرين (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (الأكياس والقطع الإسفنجية الواقية). يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها بمعرفة شركة متخصصة. يُرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

بيان التوافق مع قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية

هذا الجهاز متوافق مع الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. ويخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا ينبغي أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار و (2) يجب أن يقبل أي تداخل يتم استقباله، بما يشمل التداخل الذي قد يتسبب في عمل الجهاز بصورة غير مرغوب فيها.



المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

Philips وشعار الدرع الواقي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة **Koninklijke Philips N.V.** ولا يُستخدمان إلا بموجب ترخيص منها. صنع هذا المنتج بواسطة شركة **MMD Hong Kong Holding Limited** ويُباع تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، وهي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.

