

# Guida Rapida




Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*



Punto C *Divertiti*

## Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

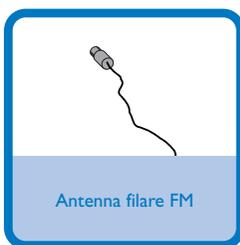

Estrarre il foglio di plastica protettivo.

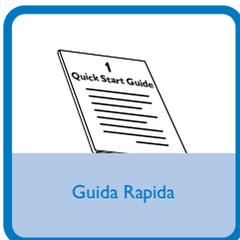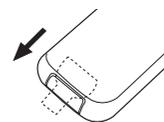

**PHILIPS**

1

Collegare i cavi degli altoparlanti.

2


Collegare le antenne MW e FM.

3

Collegare il cavo di alimentazione del sistema.

## Tip

*Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento.*

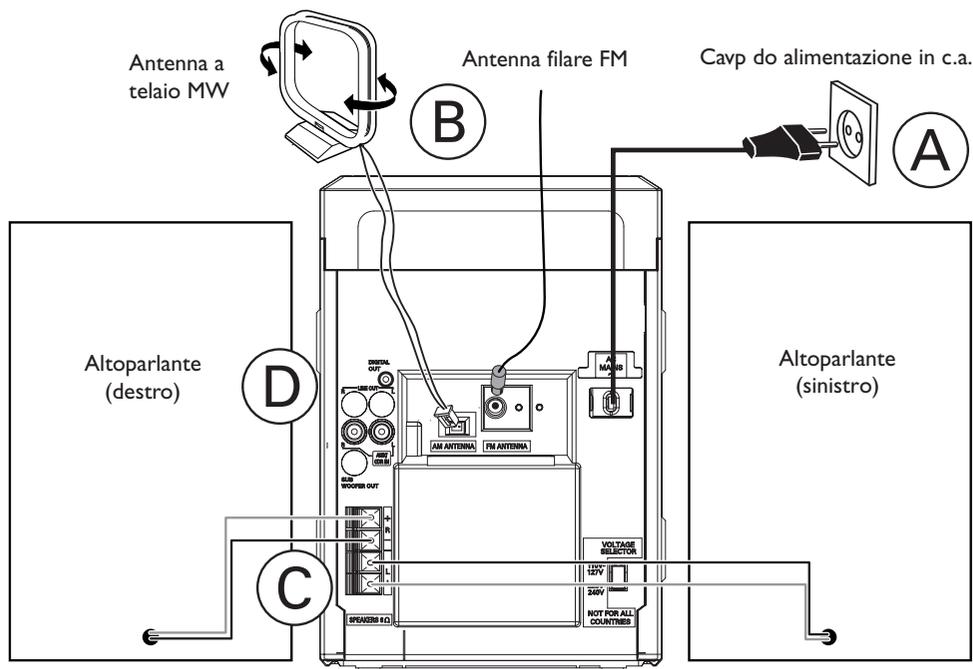


## Punto B *Imposta*

### Impostare l'orologio

#### IMPORTANT!

– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, premere e tenere premuto il tasto **STANDBY-ON/ECO POWER** sul dispositivo, per almeno 3 secondi, per tornare alla normale modalità di standby prima di iniziare le procedure riportate in basso.

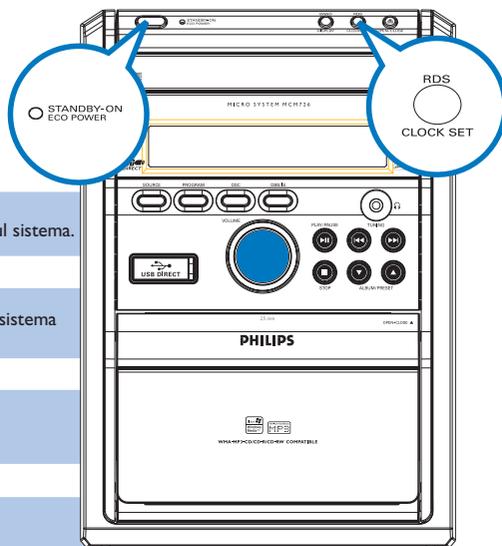

- 1 In modo standby, premere e tenere premuto **RDS/CLOCK SET** sul sistema.
- 2 Quando le cifre relative all'ora lampeggiano, premere **VOLUME** sul sistema per eseguirne l'opportuna impostazione.
- 3 Premere nuovamente **RDS/CLOCK SET** le cifre relative ai minuti lampeggiano. Premere **VOLUME** sul sistema per impostare minuti.
- 4 Premere **RDS/CLOCK SET** per confermare l'impostazione ora.

## Punto C *Divertiti*

### Riproduzione di un CD

- 1 Premere il pulsante **OPEN/CLOSE** per aprire il comparto del disco e caricare un disco, quindi chiudere il comparto del disco.  
→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.
- 2 Premere **▶||** per avviare la lettura.
- 3 Per interrompere la riproduzione, premere **STOP**.




## Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

- 1 Inserirsi il cavo USB del dispositivo USB nella porta  sul dispositivo.
- 2 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB** (sul telecomando, premere **USB**).
- 3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD

## Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Premere **SOURCE** per selezionare la fonte tuner.
- 2 Tenere premuto **PROGRAM** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- 3 Premere **▼** o **▲** sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

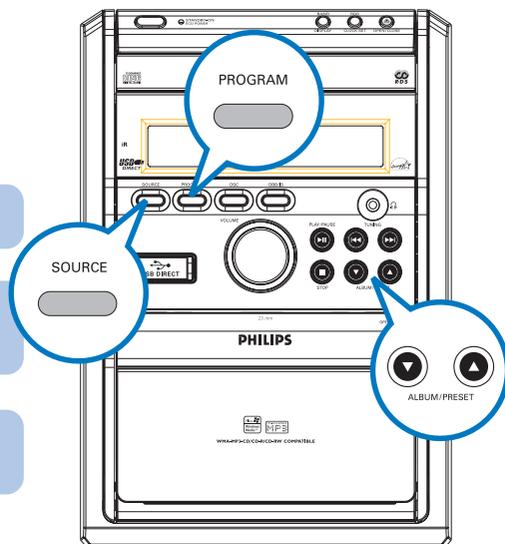

### Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

