

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



BTM5120



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2	6	Άλλες λειτουργίες	14
	Ασφάλεια	2		Ρύθμιση αφύπνισης	14
2	Το σύστημα micro	3		Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	14
	Εισαγωγή	3		Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	15
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3	7	Πληροφορίες προϊόντος	16
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	3		Προδιαγραφές	16
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	4		Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	17
3	Ξεκίνημα	6		Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3	17
	Σύνδεση ηχείων	6	8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	18
	Σύνδεση κεραίας FM	6	9	Σημείωση	20
	Σύνδεση στο ρεύμα	6			
	Επίδειξη χαρακτηριστικών	7			
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	7			
	Ρύθμιση ρολογιού	7			
	Ενεργοποίηση	8			
4	Αναπαραγωγή	9			
	Αναπαραγωγή από δίσκο	9			
	Αναπαραγωγή από USB	9			
	Έλεγχος της αναπαραγωγής	10			
	Μετάβαση σε ένα κομμάτι	10			
	Προγραμματισμός κομματιών	10			
	Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth	10			
5	Ακρόαση ραδιοφώνου	12			
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	12			
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	12			
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	12			
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	12			
	Εμφάνιση πληροφοριών RDS	13			

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** για τη χρήση των μπαταριών – Για να αποφύγετε τη διαρροή του υγρού των μπαταριών, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή βλάβη στο προϊόν:
 - Τοποθετήστε όλες τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο προϊόν.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
 - Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στη συσκευή.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φίς ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

2 Το σύστημα micro

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να ακούτε ήχο από δίσκους, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, συσκευές USB και από άλλες εξωτερικές συσκευές
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με το παρακάτω ηχητικό εφέ:

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
 - DSC 1: Ισοροπημένο
 - DSC 2: Καθαρό
 - DSC 3: Ισχυρό
 - DSC 4: Ζεστό
 - DSC 5: Φωτεινό

Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω μορμά μέσων:




Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 2 ηχεία
- Καλώδιο ρεύματος
- καλώδιο ήχου 3,5 χιλ
- Κεραία FM
- Τηλεχειριστήριο (με μία μπαταρία AAA)
- Εκτυπωμένο υλικό

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

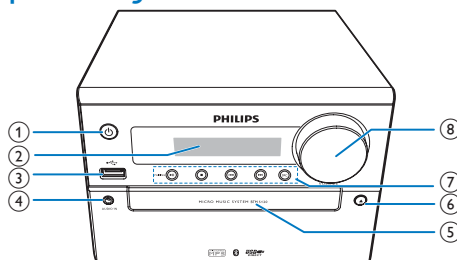

- ① **Φ**
 - Ενεργοποίηση του προϊόντος.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco Power.
- ② **Οθόνη ενδείξεων**
 - Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης.
- ③ **USB**
 - Σύνδεση συσκευών αποθήκευσης USB.
 - Φόρτιση της φορητής συσκευής.
- ④ **AUDIO IN**
 - Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

⑤ Μονάδα δίσκου

⑥ ▲

- Άνοιγμα ή κλείσιμο του διαμερίσματος δίσκου.

⑦ SRC

- Επιλογή πηγής: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, AUX, BT (Bluetooth).



- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Σε λειτουργία BT, πατήστε παρατεταμένα για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.



- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της επίδειξης λειτουργιών.




- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι από τη λειτουργία δίσκου, USB ή BT.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- Πατήστε παρατεταμένα για να συντονιστείτε στον επόμενο διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό.

⑧ VOLUME

- Προσαρμογή έντασης.
- Ρύθμιση ώρας.

Επισκόπηση του τηλεχειρισρίου

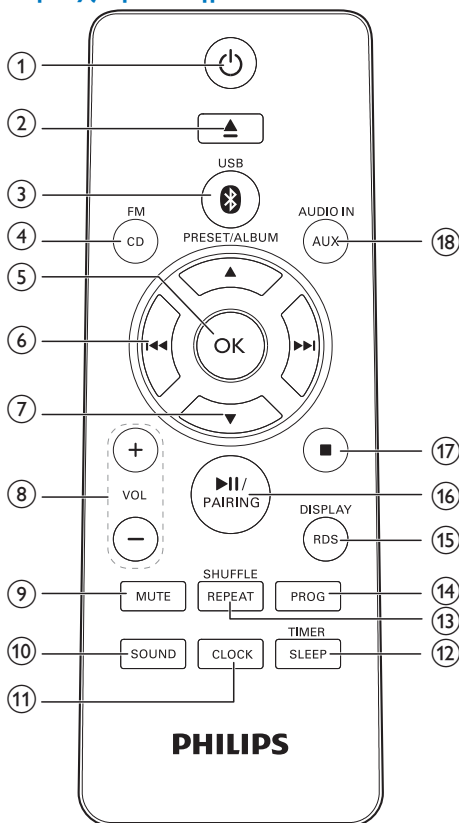

① ⏻

- Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή μετάβαση σε λειτουργία Eco Power.

② ▲

- Άνοιγμα ή κλείσιμο του διαμερίσματος δίσκου.

③ USB/📶

- Επιλέξτε την πηγή USB ή Bluetooth.

④ CD/FM

- Επιλογή πηγής δίσκου.
- Επιλογή πηγής ραδιοφώνου FM.

⑤ OK

- Επιβεβαίωση επιλογής.
- Εναλλαγή μεταξύ STEREO και MONO στην πηγή δέκτη.

⑥ ◀◀ / ▶▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι από την πηγή δίσκου, USB ή BT.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- Πατήστε παρατεταμένα για να συντονιστείτε στον επόμενο διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό.

⑦ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Ρύθμιση ώρας.

⑧ VOL -/+

- Προσαρμογή έντασης.
- Ρύθμιση ώρας.

⑨ MUTE

- Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

⑩ SOUND

- Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ήχου.

⑪ CLOCK

- Ρύθμιση ρολογιού στη λειτουργία αναμονής.
- Εμφάνιση της τρέχουσας ώρας σε οποιαδήποτε πηγή.

⑫ SLEEP/TIMER

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
- Ρύθμιση αφύπνισης.

⑬ REPEAT/SHUFFLE

- Επιλογή της λειτουργίας επανάληψης αναπαραγωγής.
- Επιλογή της λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής.

⑭ PROG

- Προγραμματισμός κομματιών στην πηγή δίσκου/USB.
- Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- Πατήστε παρατεταμένα για να ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.

⑮ RDS/DISPLAY

- Επιλογή πληροφοριών μετάδοσης RDS.
- Συγχρονισμός ρολογιού με σταθμό RDS.
- Επιλογή πληροφοριών οθόνης κατά την αναπαραγωγή.
- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης στη λειτουργία αναμονής.

⑯ ▶||

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- Σε λειτουργία BT, πατήστε παρατεταμένα για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.

⑰ ■

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.

⑱ AUX/AUDIO IN

- Επιλογή πηγής AUX ή AUDIO IN.

3 Ξεκίνημα

! Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:


Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

Σύνδεση ηχείων

≡ Σημείωση


- Για βέλτιστο ήχο, χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προδιαγραφές' στο παρόν εγχειρίδιο.

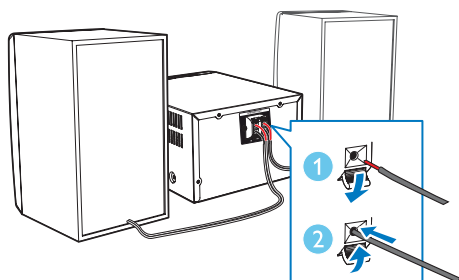

Σύνδεση κεραίας FM

* Συμβουλή


- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.
- Για καλύτερη στερεοφωνική λήψη FM, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM στην υποδοχή **FM AERIAL**.

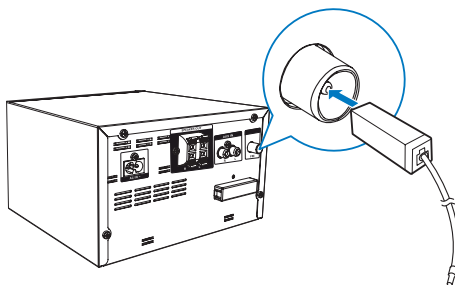

Σύνδεση στο ρεύμα

! Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

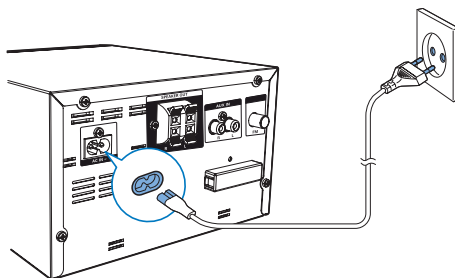

Επίδειξη χαρακτηριστικών

- Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το **■** στην πρόσοψη για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα, για να κάνετε επίδειξη των χαρακτηριστικών αυτής της συσκευής.
 - ↳ Τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται ένα-ένα στην οθόνη ενδείξεων.
- Για να απενεργοποιήσετε την επίδειξη, πατήστε ξανά το **■** στην πρόσοψη.

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου




Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.
- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίζετε να αφαιρείτε τις μπαταρίες.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

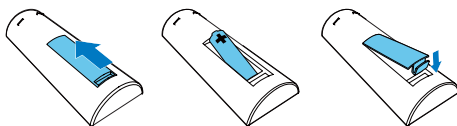

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το **CLOCK** στο τηλεχειριστήριο για πάνω από δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η μορφή ρολογιού **[CLOCK 24]** ή **[CLOCK 12]**.
- 2 Πατήστε **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.
- 3 Πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά.



Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί σε 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.



Συμβουλή

- Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες ρολογιού στη λειτουργία ενεργοποίησης, πατώντας **CLOCK**.

Ενεργοποίηση

- Πατήστε Φ.
 - ↳ Η συσκευή μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- Για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά Φ.
 - ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εφόσον έχει ρυθμιστεί).

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ECO:

- Πατήστε το Φ για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Ο φωτισμός της οθόνης ενδείξεων μειώνεται.



Σημείωση

- Η μονάδα μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής Eco Power όταν παρέλθουν 15 λεπτά στη λειτουργία αναμονής.
- Σε λειτουργία αναμονής Eco Power, όταν συνδέετε μια κινητή συσκευή στην υποδοχή USB, η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία φόρτισης.


Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας αναμονής και αναμονής ECO:

- Πατήστε το Φ για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από δίσκο

- 1 Πατήστε **CD/FM** για να επιλέξετε την πηγή **CD**.
- 2 Πατήστε **▲** για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
- 4 Πατήστε **▲** για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.

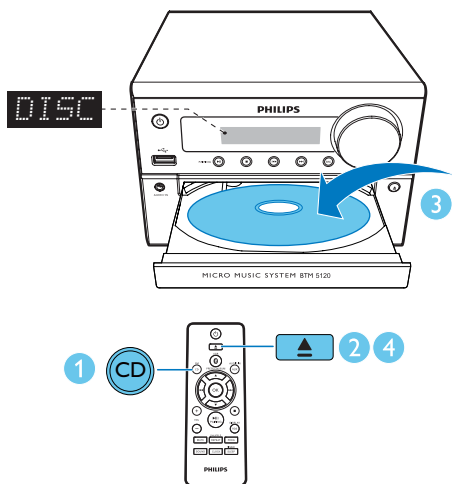


Αναπαραγωγή από USB



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **USB/0** για να επιλέξετε την πηγή **USB**.
- 2 Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή .
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.

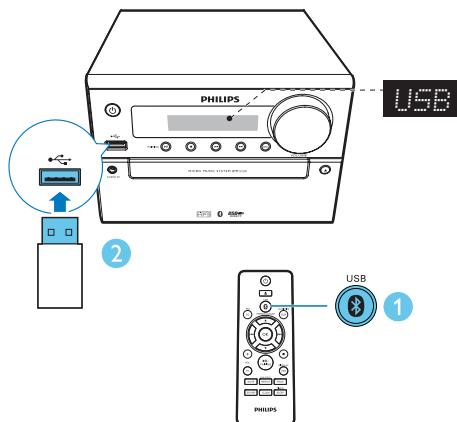


Φόρτιση της συσκευής σας

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας μέσω της υποδοχής USB του προϊόντος, με ένα καλώδιο USB (δεν παρέχεται).



Σημείωση

- Η μέγιστη ένταση ρεύματος για φόρτιση μέσω θύρας USB είναι 1 A.
- Δεν είναι εγγυημένη η φόρτιση όλων των συσκευών μέσω της θύρας USB.

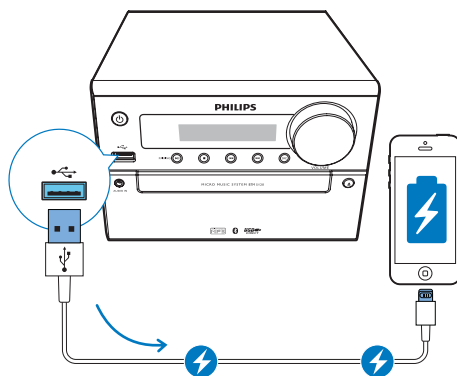

Έλεγχος της αναπαραγωγής

PRESET/ ALBUM ▲ / ▼	Επιλέξτε ένα φάκελο.
◀◀ / ▶▶	Επιλέξτε ένα αρχείο ήχου.
▶	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
REPEAT/ SHUFFLE	Επιλογή λειτουργίας επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.
VOL +/-	Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
MUTE	Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
SOUND	Εμπλουτισμός του εφέ ήχου με το DSC: ισορροπημένο, καθαρό, ισχυρό, ζεστό και φωτεινό.
RDS/DISPLAY	Επιλογή πληροφοριών οθόνης κατά την αναπαραγωγή. Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης στη λειτουργία αναμονής.

Μετάβαση σε ένα κομμάτι

Για CD:

- Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για επιλογή διαφορετικού κομματιού.

Για δίσκο MP3 και USB:

- 1 Πατήστε PRESET/ALBUM ▲ / ▼ για να επιλέξετε άλμπουμ ή φάκελο.
- 2 Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για επιλογή ενός κομματιού ή αρχείου.

Προγραμματισμός κομματιών


Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Διακόψτε την αναπαραγωγή και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
- 2 Για κομμάτια MP3, πατήστε **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** για να επιλέξετε άλμπουμ.
- 3 Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε κομμάτι και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε ▶|| για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - ➡ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [**PROG**] (Πρόγραμμα).
 - Για διαγραφή του προγράμματος, πατήστε ■ μία φορά για διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής και στη συνέχεια πατήστε ξανά ■.

Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

☰ Σημείωση

- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

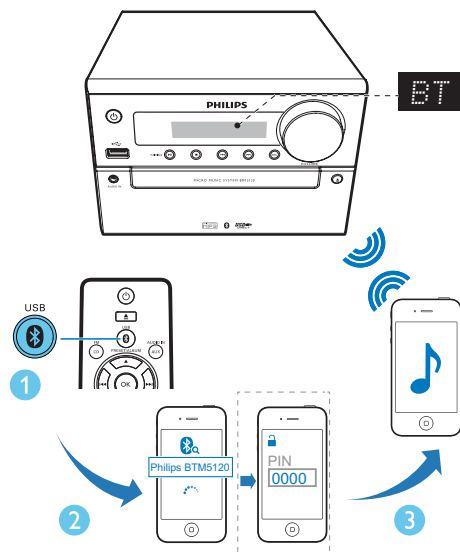

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **USB/BT** για να επιλέξετε την πηγή **Bluetooth**.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- 2 Στη συσκευή σας που υποστηρίζει το A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορείτε να συζεύξετε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Επιλέξτε «**PHILIPS BTM5120**» στη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth και αν χρειαστεί πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης «0000» για τη σύζευξη.
 - ↳ Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η ένδειξη Bluetooth ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα και η μονάδα παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο («μπιπ»).

- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
 - ↳ Η μουσική μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth σε αυτήν τη μονάδα.



Συμβουλή

- Η μονάδα μπορεί να απομνημονεύσει έως και 4 συσκευές Bluetooth που έχετε συνδέσει στο παρελθόν.
- Η μονάδα μπορεί να συνδεθεί με 3 συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας επικοινωνίας.
 - ↳ Η τρέχουσα σύνδεση Bluetooth διακόπτεται.

Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Πατήστε **▶||** για 3 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στη λειτουργία σύζευξης, έτοιμη για σύζευξη με μια νέα συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

Για να διαγράψετε το ιστορικό σύζευξης Bluetooth:

- Πατήστε το **■** για 10 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Η τρέχουσα σύνδεση Bluetooth διαγράφεται.

5 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό



Συμβουλή

- Τοποθετήστε τις κεραίες όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **CD/FM** για να επιλέξετε την πηγή **FM**.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀ / ▶▶** για δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης:

- Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς (FM).

- Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε **PROG** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα, προκειμένου να ενεργοποιηστεί η λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.
↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνότητων.
↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** και στη συνέχεια **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν αριθμό από το 1 ως το 20.
- 3 Πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να μεταδίδουν επιπλέον πληροφορίες. Αν συντονιστείτε σε σταθμό RDS, εμφανίζεται ένα εικονίδιο RDS.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **RDS/DISPLAY** για να μετακινηθείτε μεταξύ των παρακάτω πληροφοριών (εάν υπάρχουν):
 - ↳ Υπηρεσία προγράμματος
 - ↳ Τύπο προγράμματος, όπως **[NEWS]** (ειδήσεις), **[SPORT]** (αθλητικά), **[POP M]** (μουσική ποπ)...
 - ↳ Ραδιοφωνικό μήνυμα κειμένου
 - ↳ Μονοφωνικός/Στερεοφωνικός ήχος
 - ↳ Time (Ωρα)

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Μπορείτε να επιλέξετε ως πηγή αφύπνισης τα CD, FM ή USB.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το **SLEEP/TIMER** για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα.
↳ Εμφανίζεται μια πηγή για επιλογή (**CD, FM** ή **USB**) και ξεκινά να αναβοσβήνει.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **PRESET/ALBUM** ▲ / ▼ για να επιλέξετε την πηγή αφύπνισης.
- 3 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα, τα λεπτά και την ένταση ήχου της αφύπνισης.

Σημείωση

- Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης:

- Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης.
↳ Εάν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη .



Συμβουλή

- Εάν επιλεγεί η πηγή CD/USB αλλά δεν υπάρχει δίσκος ή συνδεδεμένο USB, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στην πηγή ραδιοφώνου.


Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, στη λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε **SLEEP/TIMER** επανειλημμένα για να επιλέξετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).
↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **zzz**. Διαφορετικά, το **zzz** εξαφανίζεται.

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή



Με αυτήν τη μονάδα, μπορείτε να ακούσετε ήχο από εξωτερική συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχεται) ή RCA.

Ακρόαση μουσικής από καλώδιο ήχου 3,5 χιλ.

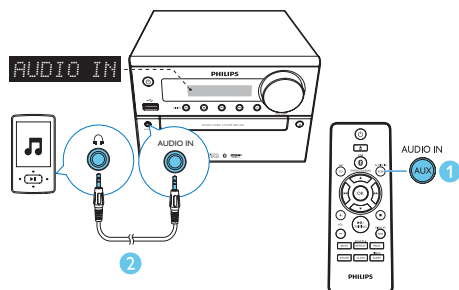

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **AUX/AUDIO IN** για να επιλέξετε την πηγή **AUDIO IN**.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 χιλ.:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** (3,5 χιλ.) της μονάδας
 - και στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Ακρόαση μέσω καλωδίου RCA

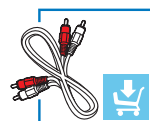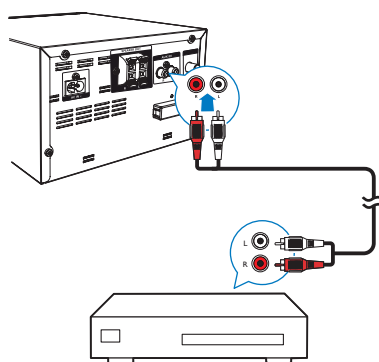

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **AUX/AUDIO IN** για να επιλέξετε την πηγή **AUX**.
- 2 Συνδέστε τα καλώδια RCA (κόκκινο/λευκό) (δεν παρέχονται):
 - στις υποδοχές **AUX IN (L/R)** της μονάδας.
 - στις υποδοχές εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής ήχου.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Μέγιστη ισχύς εξόδου	100W
Απόκριση συχνότητας	40Hz -16k Hz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 77dBA
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Είσοδος ήχου AUDIO IN	600mV RMS 22kohm

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12 εκ./8 εκ.
Υποστηριζόμενοι δίσκοι	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC ήχου	24 Bit/44,1 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<0,8% (1 kHz)
Απόκριση συχνότητας	40Hz - 16kHz (44,1kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>77dBA

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	2,1 + EDR (με πολλαπλή σύζευξη)
Ζώνη συχνότητας Bluetooth	Ζώνη 2,4GHz ~ 2,48 GHz ISM
Εμβέλεια Bluetooth	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού ραδιοφώνου	87,5-108 MHz
Πλέγμα συντονισμού ραδιοφώνου	50 KHz
Ευαισθησία δέκτη	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<22 dBf
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<45 dBf
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	<28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55 dB

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	6 ohm
Οδηγός ηχείου	Πλήρους εύρους 10εκ.
Ευαισθησία ηχείων	>84dB/m/W $\pm$ 4dB/m/W

USB

USB Direct, έκδοσης	Έκδοση 2.0 HS, 5V 500mA
Φόρτιση USB	5V 1A

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	100-240V, 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	35 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<0,5 W
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	200 × 120 × 243 χιλ.
– Ηχείο (π × υ × β)	160 × 243 × 206 χιλ.
Βάρος	
– Κύρια μονάδα	1,62 κιλά
– Ηχείο	2 × 2,1 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές USB:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 32 byte)

Μη υποστηριζόμενες μορφές USB:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου WMA, AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορφή Lossless

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Ελέγξτε αν τα γυμνά καλώδια των ηχείων είναι στερεωμένα.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στην συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Τοποθετήστε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
- Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η συμπύκνωση υγρασίας στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή δίσκο σωστού φορμά.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το φορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή άλλων πηγών ακτινοβολίας.
- Επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στη μονάδα, ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής μέσω της μονάδας.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Το Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για τη μονάδα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής, για να δείτε πώς θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
- Η μονάδα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συζευγμένη φορητή συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς κατά την πραγματοποίηση ή τον τερματισμό των κλήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.
- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

9 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

C € 0890

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει

στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακούλακια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



**Be responsible
Respect copyrights**

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.

Bluetooth

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν αδείας.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTM5120_UM_12_V1.0

