


Guía de Inicio Rápido




- | | |
|--------|---------------|
| Paso A | Conexión |
| Paso B | Configuración |
| Paso C | Disfrutar |

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

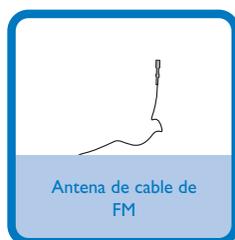

Retire la sábana protectora de plástico.



PHILIPS


Paso A *Conexión*

- 1 Conecte las antenas para FM.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación de CA del sistema.
- 3 Conecte los altavoces.

Tip
Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.

Nota:


– Coloque la antena FM lejos de los cables del altavoz para evitar que se produzcan interferencias eléctricas.

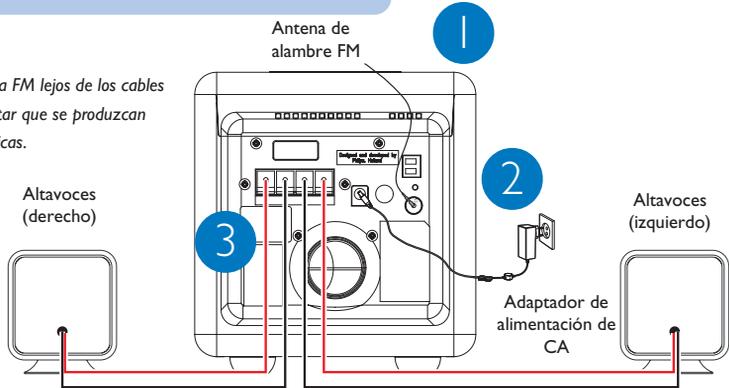

Paso B *Configuración*

Configuración de televisor

- 1 En modo de espera, Pulse **PROG/CLOCK** durante más de 2 segundos → Los dígitos del reloj parpadean.
- 2 Pulse **ALBUM/PRESET ▲/▼** para ajustar los minutos.
- 3 Pulse **◀◀▶▶** para ajustar las horas.
- 4 Pulse **PROG/CLOCK** para confirmar la hora.

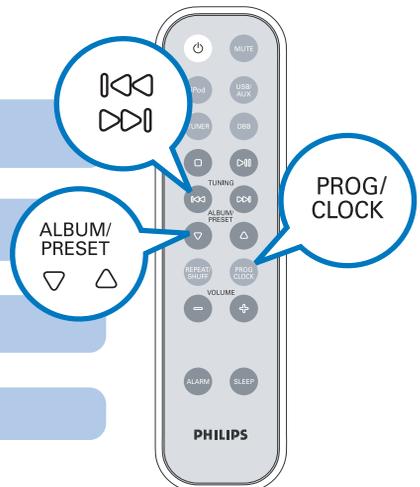


Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.

2 Pulse **USB/AUX** una o más veces para seleccionar **USB**.

3 Reproduzca los archivos de audio del USB.

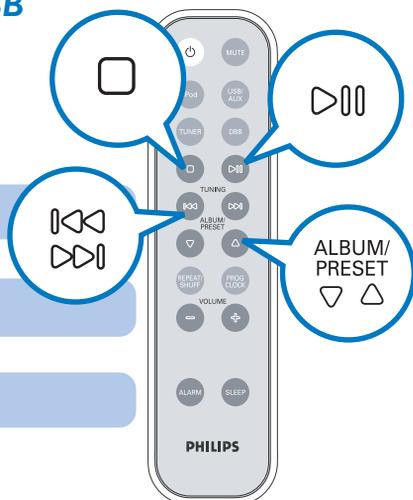


Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Pulse **TUNER** para seleccionar el sintonizador como fuente.

2 Pulse **PROG/CLOCK** durante más de 3 segundos para programar todas las emisoras disponibles.

3 Pulse **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼ hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

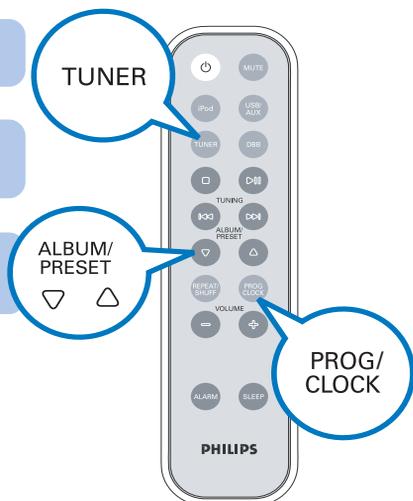

Reproducción del iPod de Apple mediante el DC199

- 1 Seleccione el adaptador de base adecuado (la correspondencia se indica en cada adaptador), y ajústelo a la base.
- 2 Coloque correctamente el reproductor iPod compatible en la base.
- 3 Pulse **iPod** para seleccionar la fuente iPod.
- 4 Encienda el reproductor iPod.
- 5 Seleccione y reproduzca sus canciones favoritas que estén almacenadas en el reproductor iPod.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

