

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez du soutien technique à l'adresse suivante :
www.philips.com/welcome

SB2000



Manuel d'utilisation

PHILIPS

**Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome le plus tôt possible
pour profiter pleinement de votre achat.**

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous.
Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome pour assurer :

***Avis sur la sécurité des produits**

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabricant.

***Bénéfices additionnels**

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.

PHILIPS

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue dans la « famille »!

Cher propriétaire d'un produit PHILIPS :

Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des années à venir.

En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à une protection inégalée par l'une des garanties les plus complètes de l'industrie.

De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat.

Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction. C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

P.S. Pour bénéficier au maximum de votre produit PHILIPS, assurez-vous de vous enregistrer en ligne à www.philips.com/welcome

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité



⚡ Ce symbole « d'éclair » s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit.

! Les « points d'exclamation » ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème d'exploitation ou d'entretien.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

CAUTION : To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

À l'usage du client

Entrez ci-dessous le numéro de série qui se trouve à l'arrière du boîtier du dispositif. Conservez ces informations pour référence ultérieure.

No. de modèle : _____

No. de série : _____

PHILIPS

Visitez notre site sur le Web à <http://www.philips.com/welcome>

Table des matières

1	Consignes de sécurité importantes	4
2	Votre haut-parleur portatif	5
	Introduction	5
	Contenu de l'emballage	5
3	Guide de démarrage	6
	Charger la batterie intégrée	6
	Marche/arrêt	6
4	Utilisation de dispositifs Bluetooth	7
	Connecter un appareil	8
	Lecture audio via Bluetooth	8
	Passer un appel	9
	Effacer l'historique du couplage	9
5	Diffusion du contenu d'un périphérique externe	9
6	Réglage du volume	10
7	Renseignements sur le produit	10
	Information générale	10
	Bluetooth	10
	Amplificateur	10
8	Dépannage	11
	Général	11
	À propos de l'appareil Bluetooth	11
9	Avis	12
	Conformité	12
	Mise au rebut de votre ancien appareil et des piles	12
	Avis relatif aux marques de commerce	13
	Droits d'auteur	13

1 Consignes de sécurité importantes

- ① Lisez ces instructions.
- ② Conservez ces instructions.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Suivez toutes les instructions.
- ⑤ N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur ou un autre appareil (incluant les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
- ⑥ Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- ⑦ Toute réparation doit être faite par un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire quand l'appareil a été endommagé, par exemple, quand le cordon ou la fiche d'alimentation ont été endommagés, quand un objet a été introduit dans l'appareil ou quand l'appareil a été mouillé, exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il a été échappé.
- ⑧ Ne placez aucune source de danger sur l'appareil (par exemple des bougies allumées).
- ⑨ Gardez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil, des flammes nues et des sources de chaleur.
- ⑩ Au cours de la charge de la batterie ou durant l'écoute d'un appareil externe via un câble USB, n'exposez pas ce produit à des liquides.
- ⑪ Assurez-vous que le couvercle de protection est correctement fermé avant d'exposer ce produit à un liquide.
- ⑫ Ne jamais ouvrir le couvercle protecteur dans des environnements humides ou lorsque le produit est mouillé.
- ⑬ Après chaque utilisation dans des environnements humides, nettoyez immédiatement le produit avec un chiffon sec et doux et laissez-le sécher dans un endroit bien ventilé à l'abri de la lumière directe du soleil.
- ⑭ La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil ou le feu.
- ⑮ Si la pile n'est pas remplacée correctement, il existe un risque d'explosion. Remplacez les piles uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.
- ⑯ Les piles contiennent des produits chimiques et doivent donc être mises au rebut de façon appropriée.
 - Produits contenant du perchlorate : une manipulation particulière peut être requise. Consulter www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.



Avertissement


- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
- Ne lubrifiez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.



Mise en garde

- Le retrait de la pile intégrée annule la garantie et peut détruire le produit.
- Ces instructions de réparation doivent être suivies par un technicien qualifié uniquement. Pour réduire les risques de choc électrique, n'effectuez aucune tâche d'entretien autre que celles décrites dans les instructions d'utilisation si vous ne disposez pas des qualifications nécessaires.

Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.

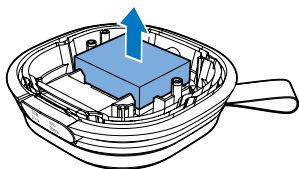

Remarque

- Les piles rechargeables disposent d'un nombre de cycles de charge limité. L'autonomie de la pile et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.



Remarque

- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.

2 Votre haut-parleur portable

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Introduction


Grâce à ce haut-parleur, vous pouvez :

- écouter du son depuis un périphérique externe grâce à une connexion Bluetooth;
- écouter du son depuis un périphérique externe au moyen de la prise Micro USB et
- placer des appels téléphoniques.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Câble USB
- Guide de l'utilisateur abrégé
- Fiche de sécurité

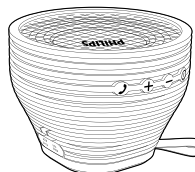

3 Guide de démarrage


Les instructions dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Charger la batterie intégrée

Le haut-parleur est alimenté par une batterie intégrée rechargeable.

Remarque

- Rechargez entièrement la batterie avant utilisation.

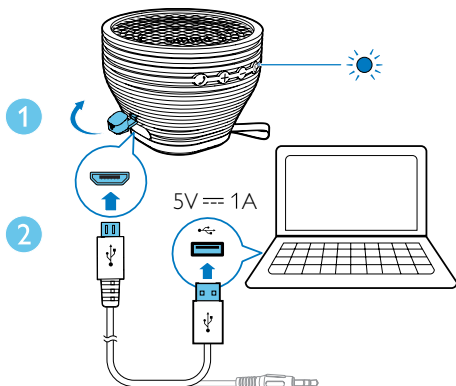

- Ouvrez le couvercle protecteur.
- Branchez le câble USB sur
 - la prise micro USB du haut-parleur et
 - sur un des ports USB de votre ordinateur.


Témoin de pile

Le voyant situé à côté du bouton  indique l'état de la batterie.

Voyant	Pile
Rouge fixe	Chargement en cours
Hors tension	Charge complète

Marche/arrêt

Appuyez sur  pour le mettre manuellement sous/hors tension.

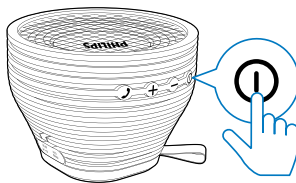


Remarque

- Si le câble USB est connecté à la prise Micro USB, l'appareil ne s'éteindra pas automatiquement. Pour économiser la pile, déconnectez le câble USB ou mettez manuellement l'appareil hors tension après chaque utilisation.
- En mode Bluetooth, si aucune connexion Bluetooth n'est détectée ou qu'aucun signal audio n'est diffusé pendant 15 minutes, l'appareil se met automatiquement hors tension.

Utilisez le capteur automatique

Un capteur automatique est intégré dans cet appareil. Vous pouvez régler le sens de ce produit pour l'éteindre plus facilement.

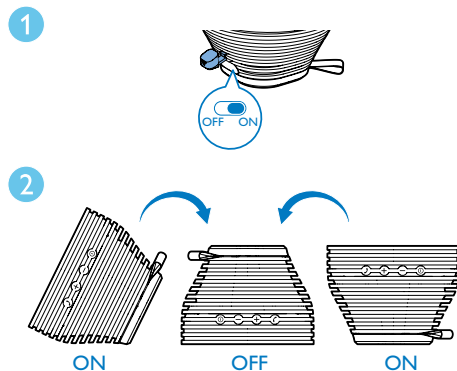

- Positionnez le curseur sur **ON** pour activer le capteur automatique.

- 2 Placez le haut-parleur à l'envers.
- ↳ Il s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes.
- Pour le rallumer, appuyez sur ①.
 - Pour désactiver le capteur automatique, positionnez le curseur sur **OFF**.

4 Utilisation de dispositifs Bluetooth


Avec ce haut-parleur, vous pouvez écouter du son depuis un lecteur ou passer un appel via Bluetooth.



Remarque

- WOOX Innovations ne garantit pas la compatibilité avec l'ensemble des dispositifs Bluetooth.
- Avant de coupler un dispositif avec ce produit, lisez son mode d'emploi afin de vérifier la compatibilité Bluetooth. Assurez-vous que le dispositif Bluetooth connecté prend en charge l'A2DP (profil de distribution audio avancé) et l'AVRCP (profil de télécommande audio et vidéo avancé).
- L'appareil peut mémoriser jusqu'à 4 dispositifs couplés.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre dispositif et que celui-ci est visible par d'autres appareils Bluetooth.
- La distance maximale entre ce produit et un dispositif Bluetooth est d'environ 10 mètres (30 pieds).
- Tout obstacle entre ce système et un dispositif Bluetooth peut contribuer à réduire la portée de transmission.
- Maintenir à distance de tout appareil électronique susceptible de causer des interférences.

Connecter un appareil

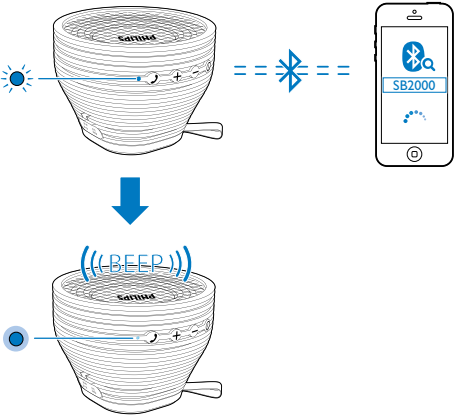

- 1
- Depuis votre appareil, recherchez les dispositifs Bluetooth.
- 2
- Dans la liste des périphériques, sélectionnez **SB2000**.
 - Si un message vous demande d'autoriser la connexion Bluetooth avec l'appareil **SB2000**, acceptez.
 - Si un mot de passe vous est demandé, entrez **0000** puis confirmez.

→ Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque la connexion Bluetooth est établie.

Voyant Bluetooth

Le voyant à DEL à côté du bouton  indique l'état de la connexion Bluetooth.

Voyant	Connexion Bluetooth
Bleu clignotant	Connexion en cours ou en attente
Bleu fixe	Connecté

Déconnecter un appareil

Sur votre appareil, désactivez la connexion Bluetooth avec ce produit.

Remarque

- Avant de connecter un autre dispositif Bluetooth, désactivez d'abord la connexion en cours.

Reconnecter un appareil

- Le haut-parleur se reconnectera, dès sa détection, à tout dispositif Bluetooth pour lequel l'option de reconnexion automatique est activée.
- Si votre dispositif Bluetooth ne dispose pas d'une fonction de reconnexion automatique, vous devrez effectuer vous-même la reconnexion.

Lecture audio via Bluetooth

Remarque

- Si le dispositif Bluetooth connecté prend en charge l'A2DP (profil de distribution audio avancé), vous pourrez écouter sur ce haut-parleur les fichiers stockés sur le dispositif.
- Si le dispositif prend également en charge l'AVRCP (profil de télécommande audio et vidéo avancé), vous pourrez contrôler la lecture depuis le haut-parleur.
- Si le dispositif connecté ne prend pas en charge l'AVRCP, vous pouvez contrôler la lecture depuis le dispositif connecté.
- Si vous recevez un appel sur un téléphone cellulaire connecté, la musique s'interrompra.

Boutons	Fonctions
	Démarrer; interrompre ou reprendre la lecture.
	Permet d'augmenter ou de baisser le volume du haut-parleur.

Passer un appel

Boutons	Fonctions
	Appuyez pour répondre à un appel entrant. Appuyez pour mettre fin à l'appel en cours. Tenir enfoncé pour rejeter un appel entrant.
	Appuyez deux fois pour rappeler le dernier numéro.
	Appuyez deux fois pour mettre en attente l'appel en cours et répondre à un autre appel entrant.
	Permet d'augmenter ou de baisser le volume du haut-parleur.

Effacer l'historique du couplage

Lorsque l'appareil est éteint, maintenez la touche  enfoncée pendant 8 secondes.


5 Diffusion du contenu d'un périphérique externe

Cet appareil peut également lire le contenu d'un dispositif audio externe, par exemple un lecteur MP3.



Remarque

- Assurez-vous qu'aucun périphérique ne diffuse du son sur le haut-parleur via Bluetooth.

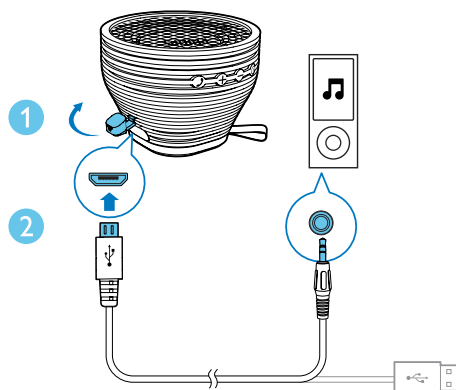

- Ouvrez le couvercle protecteur.
- Branchez le câble USB sur
 - la prise micro USB de l'appareil et
 - la prise casque d'un dispositif externe.
- Lancez la lecture du contenu audio du dispositif externe (consultez son manuel d'utilisation).

6 Réglage du volume

Appuyez sur **+** / **-**.

7 Renseignements sur le produit

 Remarque

- Les renseignements sur le produit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Information générale	
Alimentation (par USB)	5 V $\equiv$ 1 A
Batterie intégrée	Pile au lithium (500 mAh; 7,4 V)
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	123 x 92 x 123 mm
Poids - Unité principale	0,6 Kg

Bluetooth	
Spécifications Bluetooth	v3.0
Profils pris en charge	A2DP v1.0, AVRCP v1.0, HFP et HSP
Portée	10 m (espace libre)

Amplificateur	
Puissance de sortie nominale	5 W eff.
Rapport signal/bruit	> 50 dBA
Entrée audio via prise micro USB	650 mV eff., 22 kOhms

8 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même. En cas de problème, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, consultez la page Web de Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous communiquez avec le service à la clientèle, assurez-vous de vous trouver à proximité du produit et d'avoir à votre disposition le numéro de modèle et le numéro de série.

d'emploi de l'appareil pour apprendre comment activer la fonction.

- Le haut-parleur est déjà connecté à un autre dispositif Bluetooth. Déconnectez ce dispositif, puis réessayez.

L'appareil couplé se connecte et se déconnecte sans arrêt.

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez le dispositif du haut-parleur ou retirez tout obstacle entre le dispositif et le système.
- Sur certains appareils, la connexion Bluetooth peut se désactiver automatiquement afin d'économiser de l'énergie. Cela ne signifie en aucun cas que ce produit ne fonctionne pas correctement.

Général

Pas d'alimentation

- Rechargez votre haut-parleur.

Absence de son

- Réglez le volume de l'appareil.
- Réglez le volume sur le dispositif connecté.
- Assurez-vous que votre dispositif Bluetooth se trouve à portée.

Le haut-parleur ne répond pas

- Rallumez le haut-parleur.

À propos de l'appareil Bluetooth

La qualité audio est mauvaise une fois la connexion établie avec un appareil Bluetooth.

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez le dispositif du haut-parleur ou retirez tout obstacle entre le dispositif et le système.

Impossible de se connecter au dispositif.

- La fonction Bluetooth de l'appareil n'est pas activée. Reportez-vous au mode

9 Avis

Tout changement ou toute modification apporté à cet appareil sans l'autorisation expresse de WOOX Innovations peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Conformité

Avis pour les États-Unis et le Canada

L'appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC et aux normes RSS d'Industrie Canada. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- 1 l'appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et
- 2 l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de catégorie B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC et du règlement ICES-003 d'Industrie Canada.

Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Énoncé d'exposition aux rayonnements

radioélectriques : cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements radioélectriques de la FCC et d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé. L'antenne utilisée pour ce transmetteur doit être installée et utilisée à une distance minimal de 20 centimètres de toute personne, et ne doit pas être installée au même endroit que toute autre antenne ou tout autre émetteur ni utilisée avec un tel dispositif. Les installateurs doivent s'assurer du maintien d'une séparation de 20 cm entre l'appareil (combiné non compris) et les utilisateurs. Ce produit est étanche, conformément à la norme CEI 60529 IPX4.

Mise au rebut de votre ancien appareil et des piles

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ne jetez pas ce produit avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous sur les règles régissant la collecte locale des produits électriques et électroniques et des piles. La mise au rebut adéquate de ces produits contribue à réduire le risque de conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Votre appareil contient des piles qui ne peuvent pas être éliminées avec les ordures ménagères ordinaires. Veuillez vous renseigner sur les règles régissant la collecte locale des piles. La mise au rebut adéquate des batteries contribue à réduire le

risque de conséquences négatives potentielles sur l'environnement et sur la santé humaine. Visitez le site www.recycle.philips.com pour savoir comment trouver un centre de recyclage dans votre région.

Respect de l'environnement

Nous avons éliminé tout emballage non nécessaire. Nous avons fait en sorte que l'emballage soit facile à séparer en trois matériaux : carton (la boîte), mousse de polystyrène (le matériau d'amortissement) et polyéthylène (les sacs et la pellicule de mousse protectrice).

Votre système est composé de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une entreprise spécialisée. Veuillez respecter la réglementation locale en matière d'élimination des matériaux d'emballage, des piles usagées et des vieux appareils.

Avis relatif aux marques de commerce


La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. utilisées sous licence par WOOX Innovations.

Droits d'auteur

© WOOX Innovations Limited, 2014. Tous droits réservés.

Philips et le blason Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisées par WOOX Innovations Limited sous licence de Koninklijke Philips N.V.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. WOOX se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, sans obligation de modifier les offres précédentes en conséquence.

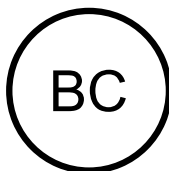

Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. P&F is the warrantor in relation
to the product with which this booklet was packaged.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V.

