

PHILIPS

Soundbar

8000 Series

TAB8205

Handleiding



Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1 Belangrijk	3	4 Uw Soundbar gebruiken	15
Veiligheid	3	In- en uitschakelen	15
Zorg voor het product	4	Auto Standby	15
Zorg voor het milieu	4	Selecteer standen	15
Naleving	5	Pas het volume aan	15
Hulp en ondersteuning	5	Virtuele Surround-modus	15
FCC- en IC-verklaring voor gebruikers (alleen VS en Canada)	5	Terugzetten in fabrieksinstellingen	15
2 Uw Soundbar	6	Instellingenmenu	16
Verpakkingsinhoud	6	Bluetooth-functie	17
Hoofdtoestel	6	AUX/OPTICAL/HDMI-functies	17
Connectoren	7	USB-functie	18
Afstandsbediening	7	Luister naar Spotify	18
Afstandsbediening gereed maken	8	Upgrade firmware	18
Plaatsing	9	5 Specificaties	20
Wandmontage	9	6 Problemen oplossen	21
3 Verbinden	11	Handelsmerken	23
Verbind met HDMI-aansluiting	11		
Verbind met optische aansluiting	11		
Verbind met AUX-aansluiting	12		
Verbind met netspanning	12		
Maak verbinding met Wi-Fi (draadloze bediening)	12		

1 Belangrijk

Lees en begrijp alle instructies voordat u het product gebruikt. Als schade wordt veroorzaakt door het niet volgen van instructies, vervalt de garantie.

Veiligheid

Gevaar voor elektrische schok of brand!

- Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigd.
- Stel het apparaat en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Plaats nooit voorwerpen met vloeistof, zoals vazen, in de buurt van het product. Als er vloeistof op of in het product is gemorst, trekt u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Neem contact op met klantenservice om het apparaat te laten controleren.
- Plaats het product en de accessoires nooit in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, inclusief direct zonlicht.
- Steek nooit voorwerpen in de ventilatieopeningen of andere openingen van het product.
- Als de netstekker of een apparaatkoppeling wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, moet het ontkoppelapparaat gemakkelijk te bedienen blijven.
- De batterij (batterijpakket of geïnstalleerde batterijen) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer.
- Trek altijd aan de stekker en nooit aan de kabel wanneer u het netsnoer loskoppelt.
- Gebruik het product niet in overmatig warme omgevingen.

Kortsluitings- of brandgevaar!

- Zie het typeplaatje aan de achterkant of onderkant van het product voor identificatie en leveringsclassificaties.

- Voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit, moet u controleren of dat de voedingsspanning overeenkomt met de waarde aangegeven op achterkant of onderkant van het apparaat. Sluit het product nooit aan op een stopcontact als het voltage anders is.

Gevaar voor letsel of schade aan dit product!

- Voor wandmontage moet het apparaat correct aan de muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies. Gebruik alleen de meegeleverde wandbeugel (indien beschikbaar). Onjuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem contact op met Klantenservice als u vragen hebt.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij temperaturen onder 5 °C, pak het product dan uit en wacht tot de temperatuur overeenkomt met kamertemperatuur voordat u het apparaat aansluit op het stopcontact.
- Onderdelen van dit product kunnen van glas zijn gemaakt. Wees voorzichtig om verwondingen en schade te voorkomen.

Risico op oververhitting!

- Installeer dit product nooit in een besloten ruimte. Laat altijd een ruimte van minstens 10 centimeter rond het product vrij voor ventilatie. Zorg ervoor dat gordijnen of andere objecten de ventilatieopeningen op het product niet blokkeren.

Waarschuwing voor batterijen!

- Gebruik geen batterijen door elkaar (oud en nieuw of koolstof en alkaline, enz.).
- OPGELET: Er bestaat ontplofingsgevaar als batterijen verkeerd worden vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten op de juiste manier worden weggegooid.

Voorkom dat kinderen de batterijen kunnen inslikken!

- Het apparaat/de afstandsbediening kan een knoopcel/knoopbatterij bevatten die gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen! Als een knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Ernstige inwendige brandwonden kunnen binnen twee uur na inname optreden.
- Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of op andere manier met het inwendige lichaam in contact komt.
- Wanneer u de batterijen vervangt, moet u alle nieuwe en gebruikte batterijen altijd buiten bereik van kinderen houden. Zorg ervoor dat het batterijvak volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Stop met het gebruik van het apparaat als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten. Buiten het bereik van kinderen houden en contact opnemen met de fabrikant



Dit is een KLASSE II-apparaat met dubbele isolatie en zonder beschermende aardeaansluiting.



Wisselspanning



Gebruik alleen voeding die in de gebruikershandleiding worden vermeld.

Zorg voor het product

Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

Zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Houd u aan de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Verwijdering van de wegwerpbatterijen

Lees het gedeelte over de plaatsing van de batterij voor informatie over het verwijderen van wegwerpbatterijen.

Voor 5G WiFi-apparaten

Apparaten voor gebruik in de golfband 5150–5350 MHz is alleen voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke storing aan mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Naleving

Dit product voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap.

TP Vision Europe B.V. verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Kijk voor de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Hulp en ondersteuning

Ga voor uitgebreide online ondersteuning naar www.philips.com/support:

- download de gebruikershandleiding en de snelstartgids
- bekijk video-tutorials (alleen beschikbaar voor geselecteerde modellen)
- vind antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's)
- email ons als u vragen hebt
- chat met onze klantenservice.

Volg de instructies op de website om uw taal te selecteren en voer vervolgens uw productmodelnummer in.

U kunt ook contact opnemen met Consumer Care in uw land. Noteer het modelnummer en het serienummer van uw product voordat u contact opneemt. U vindt deze informatie op de achterkant of onderkant van uw product.

FCC- en IC-verklaring voor gebruikers (alleen VS en Canada)

FCC-INFORMATIE

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie

uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een radio/tv-technicus voor hulp.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Dit apparaat bevat licentie-vrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentie-vrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

FCC&IC-waarschuwing:

- Dit apparaat/apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm van andere apparatuur.
- Veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.


2 Uw Soundbar

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw SoundBar dan op www.philips.com/support.

Verpakkingsinhoud

Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking:


- Soundbar x 1
- Regionaal netsnoer x 2
- Afstandsbediening x 1
- Schroeven x 6
- Pluggen x 2
- Wandbeugel x 2
- Snelstartgids / Garantiekaart / Veiligheidsinformatieblad / Sjabloon voor wandmontage x 1

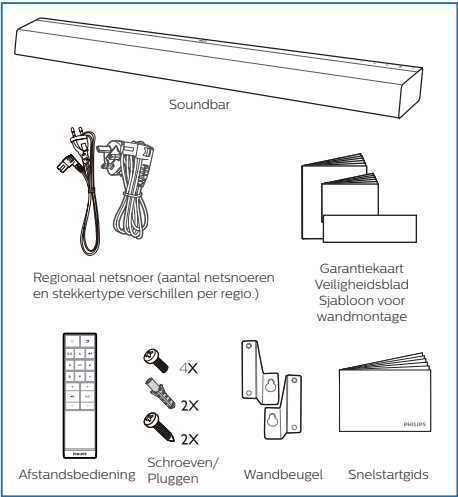

- Afbeeldingen, illustraties en tekeningen in deze gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product kan qua uiterlijk afwijken.

Hoofdtoestel

Dit gedeelte bevat een overzicht van de hoofdeenheid.

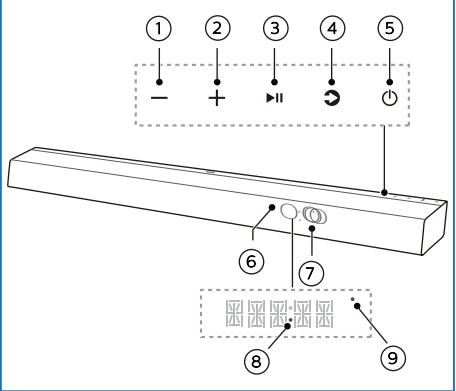

- ① - (Volume) knop
Verlaag het volume.
- ② + (Volume) knop
Verhoog het volume.
- ③ ►|| (Afspelen/Pauzeren) knop
Start, pauzeer of hervat het afspelen.
- ④ ⏻ (Bron)/Bluetooth-koppelingsknop
 - Selecteer een invoerbron voor de Soundbar.
 - Houd ingedrukt om de koppelingsfunctie in de Bluetooth-modus te activeren of de verbinding met het bestaande gekoppelde Bluetooth-apparaat te verbreken.
- ⑤ ⏻ (Standby-Aan)-knop

Voedingstatus	Handeling	Functie
Aan		• Volg de bronstatus
Semi-standby	Druk een keer op de ⏻ knop	• Wi-Fi blijft aan. • Ondersteunt Play-Fi en Airplay2.
Eco-standby	De ⏻ knop 5 seconden ingedrukt houden	• Wi-Fi is uitgeschakeld • Het apparaat schakelt over naar de modus met een lager energieverbruik. • Het herstarten van het systeem duurt relatief langer.


- ⑥ Sensor voor afstandsbediening

- ⑦ Displaypaneel
- ⑧ Voeding-LED
- ⑨ Wi-Fi LED-indicator (geel)

LED-status	Status
Knippert.	Wi-Fi Access Point (AP)-modus
Knippert twee keer	Wi-Fi Protected Setup (WPS) modus
Continu aan	Verbonden / Koppeling geslaagd

Connectoren

Dit gedeelte bevat een overzicht van de beschikbare connectors op uw Soundbar.

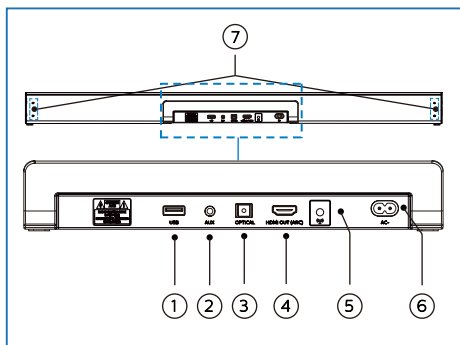

- ① **USB**
 - Audio-invoer vanaf een USB-opslagapparaat.
 - Upgraden van software voor dit product.
- ② **AUX**
Audio-invoer van, bijvoorbeeld, een MP3-speler (3,5 mm-aansluiting).
- ③ **OPTICAL**
Verbinden met een optische audio-uitgang op de tv of een digitaal apparaat.
- ④ **HDMI-UITGANG(ARC)**
Verbinden met de HDMI-ingang op de tv.
- ⑤ **(Wi-Fi-instelling) knop**
Activeer Wi-Fi-installatie voor Play-Fi. Houd ingedrukt om de Wps- of AP-modus te activeren en het netwerk opnieuw te configureren.

- ⑥ **AC-aansluiting ~**
Sluit aan op de netspanning.
- ⑦ **Wandbeugelsleuf**

Afstandsbediening


Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.

- ① **(Standby-On)**

Voedingstatus	Handeling	Functie
Aan		• Volg de bronstatus
Semi-standby	Druk een keer op de knop	• Wi-Fi blijft aan. • Ondersteunt Play-Fi en Airplay2.
Eco-standby	De knop 5 seconden ingedrukt houden	• Wi-Fi is uitgeschakeld • Het apparaat schakelt over naar de modus met een lager energieverbruik. • Het herstarten van het systeem duurt relatief langer.

- ② **(Bron)**
 - Selecteer een invoerbron voor de Soundbar.
 - Houd ingedrukt om de koppelfunctie in de Bluetooth-modus te activeren of de verbinding met het bestaande gekoppelde Bluetooth-apparaat te verbreken.
- ③ **(Surround)**
Schakel Virtual Surround in/uit.
- ④ **(Dempen)**
Dempen of volume herstellen.
- ⑤ **(Afspelen/Pauzeren)**
Start, pauzeer of hervat het afspelen in USB/BT/PLAY-Fi-modus.
- ⑥ **(Cursors)**
 - **◀/▶ (Vorige/Volgende)**
Ga naar het vorige of volgende nummer in USB/BT/PLAY-Fi-modus.
 - **▼/▲**
Navigeer omlaag/omhoog in de menustructuur.
- ⑦ **(MENU)**
Ga naar instellingsmenu.


- ⑧ **← (Terug)**
Keer terug naar het vorige menu. Menu afsluiten
- ⑨ **🔊 +/- (Soundbar's volume)**
Verhoog/Verlaag volume van de soundbar.
- ⑩ **🔊 +/- (Subwoofer's volume)**
Verhoog/Verlaag ingebouwde volume van de soundbar.

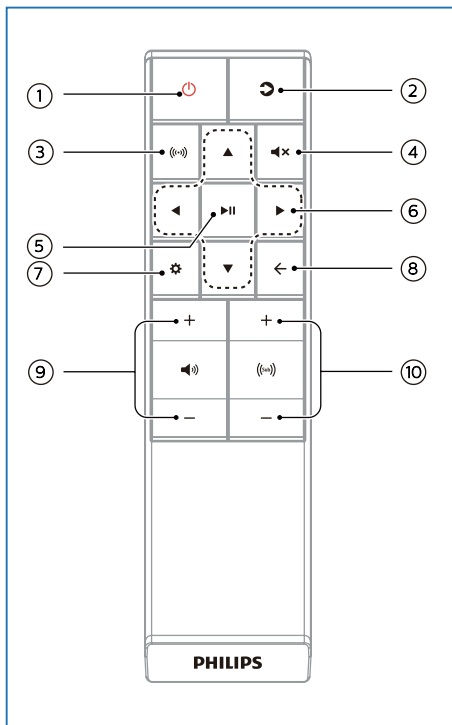

- Als de afstandsbediening wordt gebruikt in de buurt van andere apparaten die infraroodstralen genereren, of als andere afstandsbedieningen die infraroodstralen gebruiken in de buurt van het apparaat worden gebruikt, kan de werking worden beïnvloed. Omgekeerd worden andere apparaten mogelijk ook beïnvloed.

Ingebruikname:


Het apparaat is geleverd met een lithium CR2025-batterij. Verwijder het beschermlijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

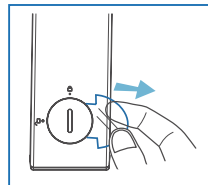

Vervangen van de batterij van de afstandsbediening

De afstandsbediening vereist een CR2025, 3 V lithiumbatterij.

- 1 Gebruik een knoopcelbatterijen/munt of iets dergelijks om de batterijdeksel te openen door deze tegen de klok in te draaien (ontgrendelen).
- 2 Verwijder de oude batterij uit de houder, en plaats de nieuwe CR2025-batterij. Let daarbij op de polariteit (+/-).
- 3 Sluit het kapje van de batterijhouder door deze rechtsonder naar (vergrendelen) te draaien. Plaats vervolgens in de afstandsbediening.

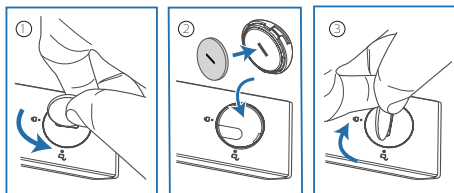

Afstandsbediening gereed maken


- Met de meegeleverde afstandsbediening kan het apparaat op afstand worden bediend.
- Ook als de afstandsbediening binnen het effectieve bereik van 6 meter wordt bediend, kan de werking gehinderd worden door obstakels tussen het apparaat en de afstandsbediening.

Voorzorgsmaatregelen voor batterijen

- Wanneer de afstandsbediening lange tijd (meer dan een maand) niet wordt gebruikt, verwijdt u de batterij uit de afstandsbediening om te voorkomen dat deze lekt.
- Als de batterijen lekken, veegt u de lekkage in het batterijcompartiment weg en vervangt u de batterijen door nieuwe.
- Gebruik alleen de gespecificeerde batterijen.
- Batterijen niet verhitten of demonteren.
- Gooi batterijen nooit in open vuur of water.
- Draag of bewaar batterijen niet samen met andere metalen voorwerpen. Hierdoor kunnen batterijen kortsluiten, gaan lekken of exploderen.
- Laad nooit een batterij op tenzij u zeker weet dat deze oplaadbaar is.

Plaatsing

Plaats de SoundBar zoals hieronder getoond.

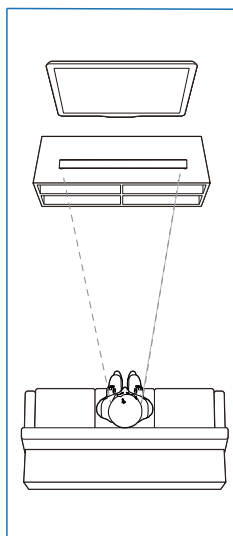


Wandmontage



Opmerking

- Onjuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem contact op met Klantenservice als u vragen hebt.
- Controleer of de wand het gewicht van de Soundbar kan ondersteunen voordat u het apparaat aan de wand monteert.
- Voor montage aan de wand hoeft u de rubberen voetjes aan de onderkant van de Soundbar niet te verwijderen. De voetjes kunnen niet opnieuw worden vastgezet.
- Afhankelijk van het type wandmontage van de Soundbar, moet u ervoor zorgen dat u schroeven met een geschikte lengte en diameter gebruikt.
- Controleer of de USB-poort aan de achterkant van de Soundbar is aangesloten op een USB-apparaat. Als blijkt dat het aangesloten USB-apparaat de wandmontage beïnvloedt, moet u een ander USB-apparaat van het juiste formaat gebruiken.

Schroef lengte/diameter

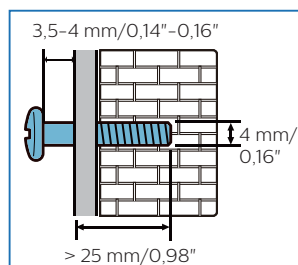


Aanbevolen hoogte voor wandmontage

Het wordt aanbevolen om eerst de tv te installeren voordat u de soundbar aan de muur monteert. Nadat de tv is geïnstalleerd, monteert u de soundbar aan de muur 50 mm onder de tv.

- 1** Boor 2 parallelle gaten in de muur ($\varnothing$ 3-8 mm, afhankelijk van de muur). De afstand tussen de gaten moet 797 mm zijn.
 - ↳ Bevestig de pluggen en schroeven in de gaten.
- 2** Verwijder de schroeven (x4) van het apparaat.
 - ↳ Bevestig de wandbeugels (x2) aan het apparaat met de schroeven die van het apparaat werden verwijderd.

3 Hang de Soundbar aan de bevestigingsschroeven.

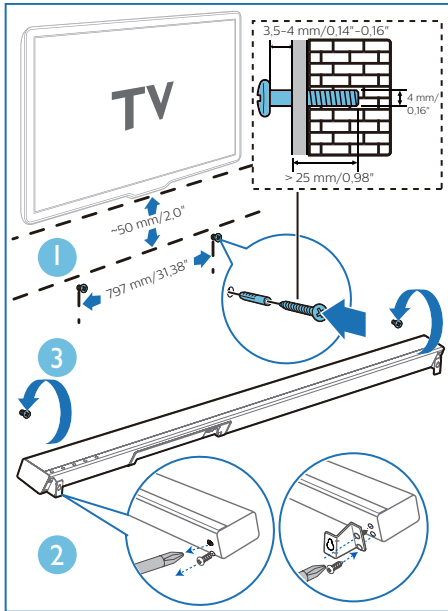

3 Verbinden

Dit gedeelte beschrijft hoe u de Soundbar aansluit op een tv en andere apparaten en hoe u de apparaten instelt.

Zie de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van uw Soundbar en accessoires.



Opmerking


- Zie het typeplaatje aan de achterkant of onderkant van het product voor identificatie en leveringsclassificaties.
- Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigt.

Verbind met HDMI-aansluiting

Sommige 4K HDR-tv's vereisen dat de HDMI-invoer of beeldinstellingen worden ingesteld voor ontvangst van HDR-inhoud. Raadpleeg de instructiehandleiding van uw tv voor meer informatie over het instellen van het HDR-schermb.

ARC (Audio Return Channel)

Uw Soundbar ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw tv voldoet aan HDMI ARC, kunt u de tv-audio via de Soundbar beluisteren met behulp van een enkele HDMI-kabel.

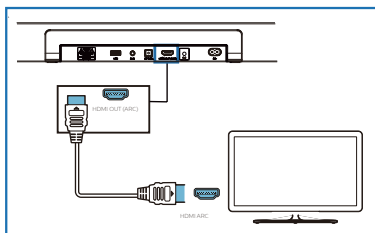


- 1 Schakel op uw tv de HDMI-CEC-functie in. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.
 - De **HDMI ARC** connector op de tv is mogelijk anders gelabeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.
- 2 Gebruik een High Speed HDMI-kabel om de **HDMI OUT (ARC)-TO TV** connector op de Soundbar te verbinden met de **HDMI ARC** connector op de tv.



Opmerking

- Uw tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functie ondersteunen. HDMI-CEC en ARC moeten zijn ingeschakeld.
- De instelmethode van HDMI-CEC en ARC kan verschillen, afhankelijk van de tv. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over de ARC-functie.
- Alleen HDMI 1.4-compatibele kabels kunnen de ARC-functie ondersteunen.

Verbind met optische aansluiting

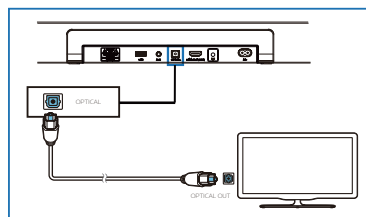


Gebruik een optische kabel om de **OPTICAL** connector op uw SoundBar aan te sluiten op de **OPTICAL OUT** connector van de tv of een ander apparaat.


- De digitale optische connector is mogelijk gelabeld met **SPDIF** of **SPDIF OUT**.

Verbind met AUX-aansluiting

- Gebruik de 3,5 mm naar 3,5 mm audiokabel (meegeleverd) om de hoofdtelefoonaansluiting van de tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting op het apparaat.

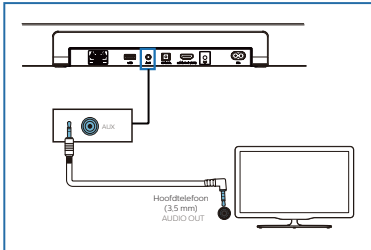

- Gebruik een RCA naar 3,5 audiokabel (niet meegeleverd) om de audio-uitgangen van de tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting op het apparaat.

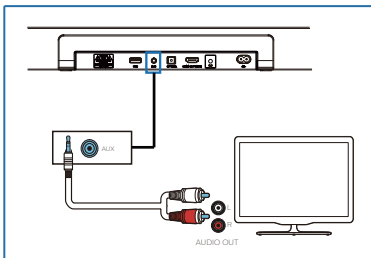

Verbind met netspanning

- Controleer of alle andere verbindingen zijn voltooid voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
- **Risico op productschade!** Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het apparaat is aangegeven.
- Sluit het netsnoer aan op de AC~ aansluiting van het apparaat en op een stopcontact.
- * Het aantal netsnoeren en het stekkertype verschillen per regio.

Maak verbinding met Wi-Fi (draadloze bediening)

(Voor iOS- en Android-versie)

Door dit apparaat en mobiele telefoons, tablets (zoals iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoons, enz.) met hetzelfde Wi-Fi-netwerk te verbinden, kunt u de Philips Sound-app powered by DTS Play-Fi gebruiken om de soundbar te bedienen om naar muziek te luisteren.

- 1 Verbind uw telefoon of tablet met hetzelfde Wi-Fi-netwerk waarmee u de soundbar wilt verbinden.
- 2 Download en installeer de Philips Sound-app met DTS Play-Fi op een telefoon of tablet.



- Zorg ervoor dat uw router is ingeschakeld en correct werkt.
- 3 Houd de  (Wi-Fi) knop op de achterkant van het toestel 8 seconden ingedrukt de Wi-Fi-verbinding te activeren.
 - ↳ Ingedrukt houden totdat de luidspreker een tweede geluidston laat horen.
 - 4 Wacht tot het Wi-Fi-lampje op de voorkant van de kast verandert van snel knipperen naar langzaam knipperen. Wanneer het lampje langzaam gaat knipperen, geeft dit aan dat de luidspreker naar de Wi-Fi-instelmodus gaat.
 - 5 Start de Philips Sound App powered by DTS Play-Fi. Volg de instructies in de app om dit apparaat met uw Wi-Fi-netwerk te verbinden.

Opmerking

Alleen voor iOS-versie

Het Wi-Fi-netwerk dat door de iPhone wordt gebruikt, moet tijdelijk worden overgeschakeld naar Play-Fi-apparaat AP en de Philips Sound APP moet opnieuw starten om de Wi-Fi-installatie te voltooien. Zie onderstaande stappen:

- Ga naar Instellingen.
- Selecteer Wi-Fi-instelling.



- Selecteer het Play-Fi-apparaat in de Wi-Fi-configuratie.
- Ga terug naar Philips Sound App om door te gaan met de installatie.



- 6 Na het maken van de Wi-Fi-verbinding, stopt het Wi-Fi-lampje op de voorkant van het apparaat met knipperen en blijft continu branden. Nadat u dit product op uw Wi-Fi-netwerk heeft geïnstalleerd, kunt u het bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk.

↳ Wanneer u de APP gebruikt om muziek af te spelen, wordt op het display PLAY-FI getoond.

- 7 Na het maken van de verbinding kunt u de apparaatnaam wijzigen. Er zijn verschillende namen om uit te kiezen of u kunt uw eigen Aangepaste naam kiezen aan het einde van de namenlijst. Anders volgt het de standaardnaam.

- 8 Na aansluiting kan dit product een software-update uitvoeren. Upgrade naar de nieuwste software wanneer u het apparaat de eerste keer instelt. De software-upgrade kan enkele minuten duren. Koppel uw luidspreker niet los, schakel uw apparaat niet uit en verlaat het netwerk niet tijdens de update.

AirPlay-installatie

Gebruik AirPlay om de Wi-Fi-verbinding van iOS-apparaat (iOS7 of hoger) en soundbar in te stellen.

- 1 iOS-apparaat: Instellingen > Wi-Fi > selecteer thuisnetwerk [Play-Fi-apparaat (xxxxxx)]
- 2 Start de Philips Sound App powered by DTS Play-Fi. Volg de instructies in de app om dit apparaat met uw Wi-Fi-netwerk te verbinden.
 - ↳ Na het maken van de Wi-Fi-verbinding, stopt het Wi-Fi-lampje op de voorkant van het apparaat met knipperen en blijft continu branden. Nadat u dit product op uw Wi-Fi-netwerk heeft geïnstalleerd, kunt u het bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk.
 - ↳ Wanneer u de APP gebruikt om muziek af te spelen, wordt op het display PLAY-FI getoond.
- 3 Na het maken van de verbinding kunt u de apparaatnaam wijzigen. Er zijn verschillende namen om uit te kiezen of u kunt uw eigen Aangepaste naam kiezen aan het einde van de namenlijst. Anders volgt het de standaardnaam.
- 4 Na aansluiting kan dit product een software-update uitvoeren. Upgrade naar de nieuwste software wanneer u het apparaat de eerste instelt. De software-upgrade kan enkele minuten duren. Koppel uw luidspreker niet los, schakel uw apparaat niet uit en verlaat het netwerk niet tijdens de update.

Opmerking

- Na aansluiting kan het product een software-update uitvoeren. Upgrade is vereist na de eerste installatie. Zonder de upgrade kunnen niet alle productfuncties beschikbaar zijn.
- Als het installeren de eerste keer niet lukt, de Wi-Fi-knop op de soundbar 8 seconden ingedrukt houden totdat de tweede toon hoorbaar is en het Wi-Fi-lampje langzaam knippert. Reset de Wi-Fi-verbinding, start de app opnieuw en start de installatie opnieuw.
- Als u van het ene netwerk naar het andere wilt overschakelen, moet u de verbinding opnieuw tot stand brengen. Houd de  (Wi-Fi) Wi-Fi-knop op de soundbar 8 seconden ingedrukt om de Wi-Fi-verbinding te resetten.

WPS-modus

Als uw router Wi-Fi Protected Setup (WPS) heeft, kunt u de verbinding tot stand brengen zonder een wachtwoord in te voeren.

- 1 Houd de Wi-Fi-knop 4 seconden ingedrukt. U hoort een toon en het Wi-Fi-lampje begint dubbel te knipperen.
- 2 Druk op de WPS-knop op uw router. De knop is normaal gesproken gemarkeerd met dit WPS-logo.
- 3 Volg de instructies in de Philips Sound App powered by DTS Play-Fi om de koppeling te starten.



Opmerking

- WPS is niet standaard op alle routers. Als uw router geen WPS heeft, gebruik dan Standard Wi-Fi Setup.
- Druk een keer op de  (Wi-Fi) knop als u de WPS-modus wilt verlaten, anders wordt deze automatisch na 2 minuten afgesloten.

4 Uw Soundbar gebruiken

Dit gedeelte beschrijft hoe u de Soundbar gebruikt om audio van aangesloten apparaten af te spelen.

Voordat u begint

- Maak de vereiste aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding.
- Schakel de SoundBar naar de juiste bron voor andere apparaten.

In- en uitschakelen

- Wanneer u het apparaat voor het eerst op het stopcontact aansluit, staat het in de **STANDBY**-modus. De **STANDBY**-indicator licht wit op.

Voedingstatus	Handeling	Functie
Aan		• Volg de bronstatus
Semi-standby	Druk een keer op de  knop	• Wi-Fi blijft aan. • Het apparaat blijft Play-Fi en Airplay 2 ondersteunen.
Eco-standby	De  knop 5 seconden ingedrukt houden	• Wi-Fi is uitgeschakeld • Het apparaat schakelt over naar de modus met een lager energieverbruik. • Het herstarten van het systeem duurt relatief langer.

Auto Standby

Het apparaat schakelt na ongeveer 15 minuten automatisch naar de stand-bymodus als de tv of het externe apparaat is losgekoppeld of uitgeschakeld.

- Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen.
- Schakel het apparaat volledig uit om energie te besparen wanneer het niet in gebruik is.

Selecteer standen

Druk herhaaldelijk op de  op het apparaat of op de afstandsbediening om de **HDMI ARC, OPTICAL, AUX, USB, BT** modus te selecteren.

- ↳ De geselecteerde modus wordt op het display weergegeven.
- ↳ Play-Fi is geen optionele bron. Play-Fi moet rechtstreeks worden bediend door APP.

Pas het volume aan

Stel het volume op de soundbar in.

Druk op  +/- (**Volume**) om het volumeniveau te verhogen of te verlagen.

- Druk op de knop **Mute** om het geluid te dempen.
- Druk opnieuw op de **Mute** of druk op **Vol+/Vol- (Volume)** om het geluid te herstellen.

Volume van subwoofer instellen

Druk op  +/- (**Volume**) om het volumeniveau van de subwoofer te verhogen of te verlagen.

Virtuele Surround-modus

Geniet van een meeslepende audio-ervaring met Virtual Surround-modi.

Druk twee keer op  knop op the afstandsbediening te verdraai de Virtuele Surround-modus on or off.

- **SUR ON**: schakel virtuele surround in.
- **SUR OFF**: schakel virtuele surround uit.

Terugzetten in fabrieksinstellingen

Reset het apparaat naar de standaardinstelling

- Houd VOL - en VOL + op het apparaat ingedrukt totdat het display "RESET" toont om de systeeminstelling te resetten, inclusief de instellingen van de Wi-Fi-module.

Instellingenmenu

Met het apparaat kunt u geavanceerde instellingen configureren voor een nog betere geluidservaring.

- 1 Druk twee keer op the  (MENU) knop on the afstandsbediening to open the menu.
- 2 Selecteer de inhoud met ▼/▲ (Omlaag / Omhoog) op de afstandsbediening.

Display 	Omschrijving
EQ	Selecteer Equalizer (EQ)-effect
BASS	Pas het basniveau aan
TREBLE	Pas hoge tonen aan
AV SYNC	Stel audiovertraging (Audio Delay) in
Brightness	Stel de helderheid van het display in
DISPLAY	Display automatisch uitschakelen
BT PAIRING	Bluetooth-koppelen inschakelen

- 3 Wijzig de beginwaarden voor elk van de instellingen met de cursorknoppen ◀▶ (Links/Rechts).
- 4 Druk op ▶|| (Enter) om uw keuze te bevestigen.
 - Druk op ◀ (Terug) om terug te keren naar het vorige scherm/instellingen te verlaten.
 - Als er binnen 5 seconden geen knop wordt ingedrukt, sluit het systeem automatisch.

EQ

Selecteer voorgedefinieerde geluidsmodi die bij uw video en muziek passen: MOVIE, MUSIC, VOICE, SPORT, CUSTOM.

- **MOVIE:** Creëer een surround-luisterervaring. Ideaal om films te kijken.
- **MUSIC:** Creëer tweekanaals of meerkanaals stereogeluid. Ideaal om naar muziek te luisteren.
- **VOICE:** Creëer een geluidseffect dat de menselijke stem duidelijker en helder maakt om naar te luisteren.
- **SPORT:** Creëer een sfeer alsof u een sportwedstrijd in een stadion bijwoont.
- **CUSTOM:** Pas het geluid aan op basis van uw voorkeuren. Dit moet worden ingesteld via de Fine Tune-app.
 - ↳ Standaard is de EQ ingesteld op MOVIE.

BASS/TREBLE

Pas de lage en hoge tonen aan.

- ↳ BAS -5 ~ BAS +5
- ↳ TRE -5 ~ TRE +5
- ↳ Standaard is de Bass/Treble ingesteld op 0.

AV SYNC

Stel audiovertraging (Audio Delay) in.

- Videobeeldverwerking duurt soms langer dan de tijd die nodig is om het audiosignaal te verwerken. De video is vertraagd. De Audio Delay-functie is ontworpen om deze vertraging te verhelpen.
- Stel de audiovertraging voor huidige afspeelmodus in. (Zoals voorzien in de HDMI ARC-audiovertragingsmodus, is de vertragingsmodus alleen geldig voor de HDMI ARC).
 - ↳ AV00 ~ AV200
 - ↳ Standaard is de audiovertraging ingesteld op 00.

DIM

- ➔ DIM 03, DIM 02, DIM 01.
- ➔ Standaard is de dimmer ingesteld op DIM 03.

DISPLAY

Het display wordt na 3 seconden inactiviteit automatisch uitgeschakeld (behalve de Wi-Fi LED-indicator).

- ➔ AAN: Ingesteld op display aan
- ➔ UIT: Ingesteld op display uit
- ➔ Standaard is het display ingesteld op AAN.

BT PAIRING

Activeer de Bluetooth-koppeling in de BT-modus.

Bluetooth-functie

Verbind de Soundbar via Bluetooth met uw Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop), waarna u via uw Soundbar-luidsprekers naar het audiobestand kunt luisteren dat op het apparaat is opgeslagen.

Wat u nodig hebt

- Een Bluetooth-apparaat met ondersteuning voor Bluetooth-profiel A2DP, AVRCP en met Bluetooth-versie als 4.2 + EDR.
- Het maximale bereik tussen de Soundbar en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 4 meter.

- 1 Druk herhaaldelijk op de  knop op de afstandsbediening of het apparaat om de SoundBar in de Bluetooth-modus te schakelen.
 - ➔ **NO BT** wordt getoond op het display.
- 2 Houd de  op het apparaat of op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppeling te activeren.
 - ➔ BT PAIRING wordt getoond op het display.

- 3 Schakel Bluetooth in op het Bluetooth-apparaat, en zoek en selecteer "Play-Fi-apparaat (xxxxxx)" om de verbinding te maken (zie de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor informatie over het inschakelen van Bluetooth).

➔ Wanneer de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, wordt CONNECTED getoond op het display.

- 4 Selecteer en speel audiobestanden of muziek af op uw Bluetooth-apparaat.
 - Als tijdens het afspelen een oproep binnenkomt, wordt het afspelen van muziek gepauzeerd. Het afspelen wordt hervat wanneer het gesprek eindigt.
 - Als uw Bluetooth-apparaat het AVRCP-profiel ondersteunt, kunt u op de afstandsbediening op  /  drukken om naar een vorig nummer te gaan, of op  drukken om het afspelen te onderbreken/hervatten.

- 5 Selecteer een andere bron om Bluetooth af te sluiten.
 - Wanneer u terugschakelt naar de Bluetooth-modus, probeert de soundbar opnieuw verbinding te maken met het laatst verbonden apparaat.



Opmerking

- Compatibiliteit is niet met alle Bluetooth-apparaten gegarandeerd.
- Het streamen van muziek kan worden onderbroken door obstakels tussen het apparaat en de Soundbar, zoals een muur, metalen behuizing of andere apparaten in de buurt die met dezelfde frequentie werken.
- Als u de Soundbar met een ander Bluetooth-apparaat wilt verbinden, houd u  op de afstandsbediening ingedrukt om het huidige verbonden Bluetooth-apparaat los te koppelen.

AUX/OPTICAL/HDMI-functies

Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op de tv of het audioapparaat.

- 1 Druk herhaaldelijk op de  knop op het apparaat of op de afstandsbediening om de **AUX, OPTICAL, HDMI ARC** modus te selecteren.
- 2 Bedien het audioapparaat rechtstreeks voor afspeelfuncties.
- 3 Hou de **VOL +/-** knoppen ingedrukt om het volume naar voorkeur in te stellen.

Tip

- Als er in de OPTICAL/HDMI ARC-modus geen geluid uit het apparaat komt en de statusindicator knippert, moet u mogelijk **PCM of Dolby Digital** Signaaluitvoer op uw bronapparaat (bijv. tv, dvd- of blu-rayspeler) inschakelen.
- Het toestel kan mogelijk niet alle digitale audioformaten van de ingangsbron decoderen. In dit geval wordt het apparaat gedempt. Dit is GEEN defect. Zorg ervoor dat de audio-instelling van de invoerbron (bijv. tv, gameconsole, dvd-speler, enz.) is ingesteld op PCM of Dolby Digital met HDMI ARC optische invoer (raadpleeg de gebruikershandleiding van het invoerbronapparaat voor details over de audio-instellingen).
- Wanneer het DOLBY DIGITAL-audioformaat is ingevoerd, toont het Soundbar-display DOLBY AUDIO.

- 2 Druk herhaaldelijk op de  knop op het apparaat of op de afstandsbediening om de **USB** modus te selecteren.
- 3 Tijdens het afspelen:

Knop	Functie
	Start, pauzeer of hervat het afspelen.
	Ga naar het vorige of volgende nummer.

Tips

- Het toestel ondersteunt USB-apparaten met maximaal 32 GB geheugen.
- Dit toestel kan MP3 afspelen.
- Ondersteuning van USB-poort: 5 V $\pm$ 500 mA.

Luister naar Spotify

Uw telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify gebruiken. Ga naar [Spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) voor bijzonderheden.

Upgrade firmware

Update uw product met de nieuwste firmwareversie om van de beste functies en ondersteuning te profiteren.

Optie 1:


Firmware bijwerken via Philips Sound App (Setting> PS Fine Tune)

De firmware voor MCU en DSP kan worden geüpgraded naar de nieuwste versie via DTS Play-Fi met Philips Sound App. Ga naar het instellingenmenu en selecteer de optie PS Fine Tune. Als de upgrade is vrijgegeven, kunt u op het upgrade-pictogram drukken om automatisch verder te gaan. Zodra dit apparaat is verbonden met Wi-Fi, kan het een draadloze firmware-update ontvangen. Upgrade altijd met de nieuwste firmwareversie om de prestaties van dit product te verbeteren.

USB-functie

Luister naar audio op een USB-opslagapparaat, zoals een mp3-speler en USB-flashgeheugen.

- 1 Sluit het USB-apparaat aan.

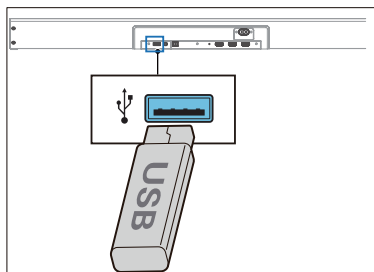

Optie 2:

Update firmware via USB

- 1 Controleer of een nieuwe firmwareversie beschikbaar is op www.philips.com/support. Zoek uw model en klik op "Software en stuurprogramma's".
- 2 Download de firmware naar een USB-stick.
- 3 Volg de instructies voor de firmware-upgrade.

5 Specificaties



Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bluetooth / Wireless

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versie: 4.2 + EDR
- Frequentieband / uitgangsvermogen: 2402–2480 MHz/≤ 5 dBm

Netwerkkondersteuning

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless Frequentieband (Wi-Fi)/radio Frequentie uitgezonden vermogen 2,4 G Wi-Fi: 2412 MHz ~ 2484 MHz/≤ 17 dBm 5 G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5825 MHz/≤ 16 dBm

Hoofdtoestel

- Stroomvoorziening: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Uitgangsvermogen: 120 W
- Stroomverbruik: AC 100 – 240 V ~ 50/60 HZ, 84 W
- Stroomverbruik in stand-by: < 0,5 W
- USB: 5 V === 500 mA
- Frequentierespons: 80 Hz – 20 KHz
- Audio-ingangsgevoeligheid (AUX): 500 mV
- Luidsprekers impedantie: 8 Ω x 6
- Afmeting (B x H x D): 857 x 67 x 115 mm
- Gewicht: 3,43 kg
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C – 45 °C
- Ingebouwde luidsprekers: 2 x (60 x 130 mm) 8 ohm + 4 x 2 inch, 8 ohm

Afstandsbediening

- Afstand/Hoek: 6 m/30°
- Type batterij: CR2025

Ondersteunde audioformaten

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schokken. Verwijder nooit de behuizing van het product.

Het apparaat nooit zelf repareren om de garantie geldig te houden.

Controleer onderstaande als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product. Als u de problemen niet kunt oplossen kunt u ondersteuning krijgen via www.philips.com/support.

Hoofdtoestel

- Koppel de stroomtoevoer enkele minuten los en sluit hem vervolgens weer aan.

Geen voeding

- Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.
- Druk op de standby-knop op de afstandsbediening of op de Soundbar om de Soundbar in te schakelen.

Geluid

Geen geluid uit de soundbar-luidspreker.

- Sluit de audiokabel van de soundbar aan op de tv of andere apparaat. U heeft echter geen aparte audio-aansluiting te gebruiken als:
 - de soundbar en tv zijn verbonden via een HDMI ARC-verbinding, of
 - een apparaat is aangesloten op de HDMI IN-connector op uw soundbar.
- Selecteer de juiste audio-ingang op de afstandsbediening.
- Zorg ervoor dat de soundbar niet is gedempt.

- Reset dit product naar de fabrieksinstellingen (zie 'Fabrieksinstellingen toepassen').
- Verhoog het volume. Druk op Volume omhoog op de afstandsbediening of op de Soundbar.
- Als u een van de digitale ingangen gebruikt en er geen audio is:
 - Probeer de tv-uitvoer in te stellen op PCM of
 - Maak rechtstreeks verbinding met de Blu-ray/andere bron. Sommige tv's verwerken geen digitale audio.
- Uw tv is mogelijk ingesteld op variabele audio-uitvoer. Controleer of de instelling voor audio-uitvoer is ingesteld op FIXED of STANDARD, niet VARIABLE. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.
- Als u Bluetooth gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het volume op uw bronapparaat is ingeschakeld en dat het apparaat niet is gedempt.
- Als het afspelen vastloopt en er geen geluid is in de Wi-Fi-modus, controleer dan of uw thuisnetwerk werkt.

Vervormd geluid of echo.

- Als u via dit product audio van de tv afspeelt, moet het geluid van de tv gedempt zijn.

Audio en video zijn niet gesynchroniseerd.

- Druk op AV SYNC in Menu om de audio met de video te synchroniseren.

Bluetooth

Een apparaat kan geen verbinding maken met de soundbar.

- Het apparaat heeft geen ondersteuning de profielen die vereist zijn voor de soundbar niet.
- U hebt de Bluetooth-functie van het apparaat niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van de functie.
- Het apparaat is niet correct aangesloten. Sluit het apparaat correct aan.
- De soundbar is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het aangesloten apparaat los en probeer het opnieuw.

De kwaliteit van de audioweergave van een verbonden Bluetooth-apparaat is slecht.

- Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij de soundbar of verwijder eventuele obstakels tussen het apparaat en de soundbar.

Ik kan de Bluetooth-naam van dit apparaat niet vinden op mijn Bluetooth-apparaat.

- Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat is geactiveerd.
- Koppel het apparaat opnieuw met uw Bluetooth-apparaat.

Wi-Fi

Wi-Fi-verbinding kan niet gemaakt worden.

- Controleer of het WLAN-netwerk beschikbaar is op de router.
- Plaats de Wi-Fi-router dichterbij het apparaat.
- Zorg ervoor dat het wachtwoord correct is.
- Controleer de WLAN-functie of start de modem en Wi-Fi-router opnieuw op.

Play-Fi

Kan de door Play-Fi ondersteunde apparaten niet vinden via de app.

- Controleer of het apparaat is verbonden met Wi-Fi.

Kan geen Play-Fi-muziek afspelen

- Bepaalde netwerkdiensten of inhoud die beschikbaar zijn via het apparaat, zijn niet toegankelijk als de serviceprovider de service beëindigt.
- De Philips Sound-app powered by DTS Play-Fi sluiten als het instellen de eerste keer mislukt. Start de app opnieuw.
- Als de luidspreker was ingesteld als stereoparen of surroundgeluid, moet de luidspreker worden losgekoppeld in de app voordat deze afzonderlijk wordt gebruikt.

Afstandsbediening werkt niet

- Selecteer eerst de juiste bron voordat u op een afspeelknop drukt.
- Verklein de afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst (+/-) zoals aangegeven.
- Vervang de batterijen.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorzijde van het apparaat.

Dit is een uitschakelfunctie van 15 minuten, een van de ERPII-standaardvereisten om energie te besparen

- Als het externe ingangssignaalniveau van het apparaat te laag is, wordt het apparaat na 15 minuten automatisch uitgeschakeld. Verhoog het volumeniveau van uw externe apparaat.

Handelsmerken



Voor DTS-patenten: <http://patents.dts.com>.
Vervaardigd onder licentie van DTS, Ins.
(voor bedrijven met hoofdkantoor in de
VS / Japan / Taiwan) of onder licentie van
DTS Licensing Limited (voor alle andere
bedrijven). DTS, Play-Fi en het DTS Play-Fi-
logo zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde
Staten en andere landen. ©2020 DTS, Inc.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.



Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een
geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi
Alliance®.



Google, Google Play en Chromecast built-in
zijn handelsmerken van Google LLC. Google
Assistant is niet beschikbaar in bepaalde
talen en landen.



Om deze AirPlay 2-compatibele luidspreker
te bedienen, is iOS 11.4 of hoger vereist. Het
gebruik van de Works with de Apple badge
betekent dat een accessoire is ontworpen
om specifiek te werken met de technologie
die in de badge wordt vermeld en is
gecertificeerd door handelsmerken van Apple
Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Apple® en AirPlay® zijn handelsmerken van
Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere
landen.



De Spotify-software is onderworpen aan
licenties van derden die u hier kunt vinden:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses



De termen HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface en het HDMI-logo
zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van HDMI Licensing
Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Audio en het dubbele
D-symbool zijn gedeponeerde
handelsmerken van Dolby Laboratories
Corporation. Gefabriceerd onder licentie
van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke
niet-gepubliceerde werken. Copyright ©
2012-2020 Dolby Laboratories. Alle rechten
voorbehouden.



Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn
geregistreerde handelsmerken van Bluetooth
SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken
door MMD Hong Kong Holding Limited is
onder licentie. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn die van hun respectieve
eigenaars.



Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op www.Philips.com/support voor de nieuwste updates en documenten.

Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

