


Clock Radio

AJL308

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Gebruikershandleiding

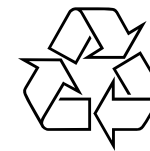



AJL308

PHILIPS



Printed in China

PDCC-JH-JiaW-0735

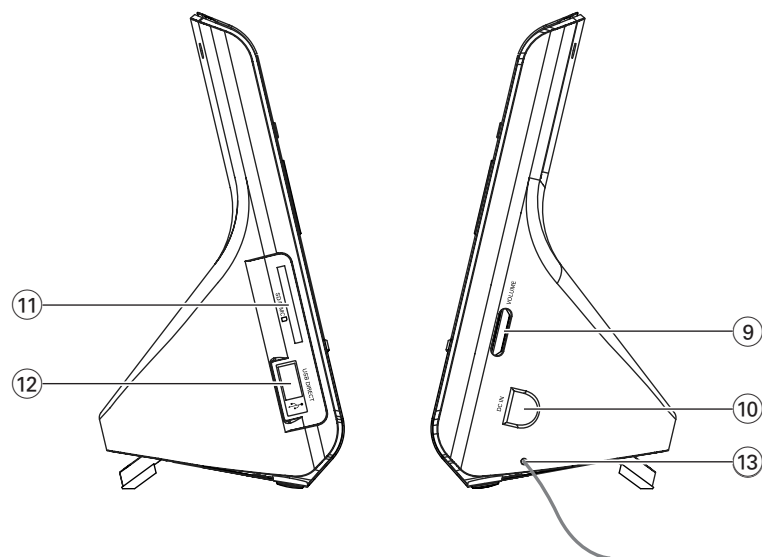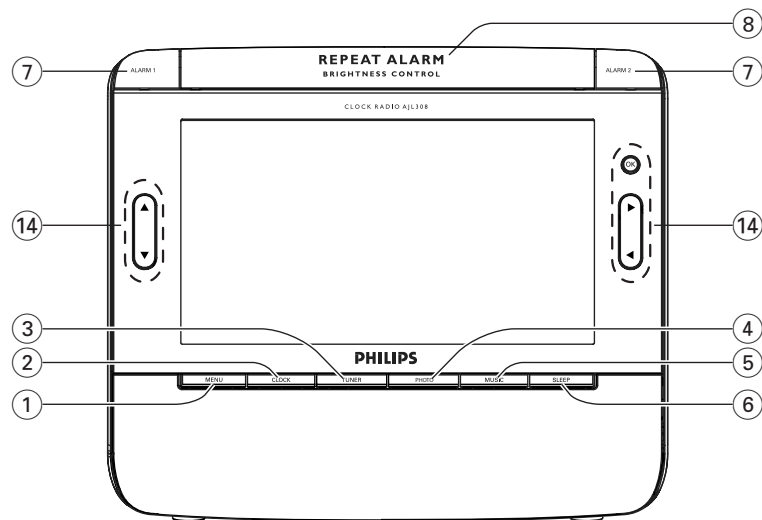1

Nederlands

Knoppen

Meegeleverde accessoires

- 1 gecertificeerde adapter (invoer­vermogen: 100-240 V ~50/60 Hz 0.3 A~0.4 A, uitvoer­vermogen: 9 V===1A)

Knoppen (zie **1**)

- ① **MENU**
– Hiermee schakelt u naar het instellingenmenu.
- ② **CLOCK**
– Hiermee schakelt u naar de klokmodus.
- ③ **TUNER**
– Hiermee schakelt u naar de tunermodus.
- ④ **PHOTO**
– Hiermee schakelt u naar de fotomodus.
- ⑤ **MUSIC**
– Hiermee schakelt u naar de muziekmodus.
- ⑥ **SLEEP**
– Hiermee kunt u de sluimerfunctie instellen, activeren of deactiveren.
- ⑦ **ALARM 1/ALARM 2**
– Hiermee kunt u het alarm instellen, activeren of deactiveren.
- ⑧ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
– Hiermee herhaalt u het alarm met een interval van 9 minuten.
– Hiermee past u de helderheid van het LCD-scherm aan.
- ⑨ **VOLUME**
– Hiermee past u het volumeniveau aan.
- ⑩ **DC IN**
– Dit is de aansluiting voor de 9 V DC-adapter.
- ⑪ **SD/MMC slot**
– Deze sleuf is voor een SD- of MMC-kaart.
- ⑫ **USB port**
– Deze aansluiting is voor een USB-apparaat.
- ⑬ **Draadantenne** – FM-antenne voor een betere ontvangst.

LET OP

- Hoogspanning Niet openen. U loopt anders het risico een elektrische schok te krijgen. Dit apparaat bevat alleen onderhoudsvrije onderdelen.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan om blootstelling aan straling te voorkomen.

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

Knoppen

⑭ OK, ▲, ▼, ►, ◀

Modus Knop	Klok	Tuner	Muziek	Foto
OK	**Een foto vergroten in de zoommodus	De radio in- of uitschakelen	Afspelen starten of pauzeren	Een foto weergeven op een volledig scherm
▲	-Vorige foto selecteren -Navigeren in de zoommodus	-Een radiostation selecteren -Een voorkeurstation selecteren in de programmamodus	-Eén herhalen, Alles herhalen of Willekeurig afspelen selecteren -De afspelmmodus annuleren	-Een afbeelding 90o rechtsom draaien -Navigeren in de miniatuurafbeeldingen
▼	-Volgende foto selecteren -Navigeren in de zoommodus	-Een radiostation selecteren -Een voorkeurstation selecteren in de programmamodus	-Eén herhalen, Alles herhalen of Willekeurig afspelen selecteren -De afspelmmodus annuleren	-Een afbeelding 90o rechtsom draaien -Navigeren in de miniatuurafbeeldingen
►	-Volgende foto selecteren -Navigeren in de zoommodus	-Fijnafstemmen op een station *-Afstemmen op een radiostation	-Het volgende muziekbestand selecteren *-Snel vooruitspoelen	-Volgende foto selecteren -Navigate in thumbnail pictures
◀	-Vorige foto selecteren -Navigeren in de zoommodus	-Fijnafstemmen op een station *-Afstemmen op een radiostation	-Select previous music file *-Fast reverse playback	-Vorige foto selecteren -Navigeren in de miniatuurafbeeldingen

* = Indrukken en ingedrukt houden

** = Druk de knop **CLOCK** in de klokmodus in en houd deze ingedrukt om de zoommodus te openen

NL Batterijen niet weggooien, maar inleveren als KCA.



Voeding/algemene aanwijzingen

Voeding

- 1 Sluit de meegeleverde adapter aan op de 9V DC-aansluiting van het apparaat en op een stopcontact.

Handige tips

Gebruik alleen de meegeleverde adapter om schade aan het apparaat te voorkomen!

Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

De schermtaal instellen

- 1 Druk op **MENU**.
→Het menu wordt weergegeven.
- 2 Druk op ◀► om "General". (Algemeen) te markeren.
- 3 Druk op ▼ om "Language" (Taal) te markeren.
- 4 Druk op ◀► om de gewenste taal te selecteren.
- 5 Als de installatie is voltooid, drukt u op **CLOCK, TUNER, PHOTO** of **MUSIC** om het instellingenmenu af te sluiten.

De datum en tijd instellen



- 1 Druk op **MENU**.
→Het menu wordt weergegeven.
- 2 Gebruik ◀ om "Clock" (Klok) te markeren.
- 3 Gebruik ▲▼◀► om een veld in "Time Set" (Ingestelde tijd) en "Date (Year-Month-Day)" (Datum (jaar-maand-dag)) te selecteren.
- 4 Druk ter bevestiging op **OK**.
- 5 Druk op ▲▼ of houd deze knoppen ingedrukt om de waarden in te stellen.
- 6 Druk ter bevestiging op **OK**.
- 7 Herhaal de stappen 3 tot en met 6 om andere waarden in te stellen bij "Time Set" (Ingestelde tijd) en "Date (Year-Month-Day)" (Datum (jaar-maand-dag)).

Alarm

- 8 Als de installatie is voltooid, drukt u op **CLOCK, TUNER, PHOTO** of **MUSIC** om het instellingenmenu af te sluiten.

De tijdsindeling wijzigen

- 1 Druk in het klokmenu op ▲▼ om de waarde van "12/24 Hour Format" (12/24-uursindeling) te selecteren.
- 2 Druk op ◀► om te schakelen tussen 12 uur en 24 uur.

Opmerking:

Als het apparaat ongeveer vijf minuten is losgekoppeld van het stopcontact, dient u de tijd en datum opnieuw in te stellen.

Het alarm instellen en activeren

U kunt twee verschillende alarmtijden instellen.

- 1 Druk op **CLOCK**.
- 2 Druk op **ALARM 1** of **ALARM 2** en houd de knop ingedrukt.
→De uren cijfers gaan knipperen.
- 3 Druk op ▲▼ of houd de knoppen ingedrukt om het uur in te stellen.
- 4 Druk op **ALARM 1** of **ALARM 2** om de tijdsinstelling te bevestigen.
→De minutencijfers gaan knipperen.
- 5 Druk op ▲▼ of houd de knoppen ingedrukt om het aantal minuten in te stellen.
- 6 Druk op **ALARM 1** of **ALARM 2** om de tijdsinstelling te bevestigen.
- 7 Druk nogmaals op **ALARM 1** of **ALARM 2** om de alarminstelling te activeren.
→Als het alarm is geactiveerd, wordt 📢 weergegeven.
→Op de ingestelde alarmtijd klinkt het alarm en wordt het volume langzaam verhoogd.

De alarmmodus selecteren

- 1 Druk op **MENU**.
→Het menu wordt weergegeven.
- 2 Gebruik ◀► om "Clock" (Klok) te markeren.
- 3 Druk op ▲▼ om "Alarm Music" (Alarmmuziek) te selecteren.
- 4 Druk op ◀► om de muziek van uw keuze te selecteren.
→Als alarm klinkt de muziek die u hebt geselecteerd.

Digitale tuner

Het alarm uitschakelen

U kunt het alarm op drie manieren uitschakelen. De optie DAILY ALARM RESET blijft automatisch ingesteld op de tijd waarop het alarm de eerste keer heeft geklonken, tenzij u ervoor kiest om het alarm volledig te annuleren. Het alarm de volgende dag op dezelfde tijd laten klinken:

Het dagelijks alarm opnieuw instellen

Als u het alarm direct wilt stoppen, maar ook het alarm de volgende dag op dezelfde tijd laten klinken.

- 1 Druk tijdens het alarm op elke knop behalve op **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ (☺) wordt weergegeven.

Alarm herhalen

Hiermee wordt het alarm om de 9 minuten herhaald.

- 1 Druk tijdens het alarm op **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ (☺) knippert.

Het alarm volledig uitschakelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **ALARM 1** of **ALARM 2** totdat (☺) is gewijzigd in (☹).
→ Als het alarm is gedeactiveerd, wordt (☹) weergegeven.

Handige tips

Als er tijdens het alarm niet op een knop wordt gedrukt, duurt het alarm 30 minuten.

Tuner



Afstemmen op een radiostation

- 1 Druk op **TUNER** om de radio in te schakelen (alleen FM).
 - 2 Houd ◀▶ de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.
→ De radio stemt automatisch af op een station met voldoende ontvangst.
 - 3 Herhaal indien nodig stap 2 tot u het gewenste radiostation vindt.
- Om af te stemmen op een zwak station drukt u herhaaldelijk kort op ◀▶ tot de ontvangst optimaal is.

De radio in- en uitschakelen

- Als u de radio wilt uitschakelen, drukt u op **OK**. Als u de radio wilt inschakelen, drukt u nogmaals op **OK**.

De ontvangst verbeteren:

FM: rol de draadantenne helemaal uit en richt deze voor optimale ontvangst.

Radiostations programmeren

U kunt in totaal 20 FM-radiostations handmatig of automatisch opslaan in het geheugen.

Handmatig programmeren

- 1 Stem af op het gewenste radiostation (zie "Afstemmen op een radiostation").
- 2 Druk op **TUNER** en houd de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt voordat u deze loslaat.
→ Het voorkeurnummer knippert.
- 3 Druk een of meerdere keren op ▲▼ om een cijfer tussen de 1 en 20 aan dit station toe te wijzen.
→ Het voorkeurnummer knippert.
- 4 Druk ter bevestiging nogmaals op **TUNER**.
- 5 Herhaal de stappen 1 tot en met 4 om andere stations op te slaan.

Opmerking:

– U kunt een voorkeurstation verwijderen door een andere frequentie onder het desbetreffende nummer op te slaan.

USB-apparaat/geheugenkaart (SD/MMC)

Automatisch programmeren

De functie voor automatisch programmeren begint automatisch te programmeren bij voorkeurstation 1. Alle eerder opgeslagen voorkeurstations, die bijvoorbeeld handmatig zijn geprogrammeerd, worden gewist.

- 1 Druk in de modus **TUNER** op **MENU** om het tunermenu weer te geven.
- 2 Druk op ▼ om "Tuner Auto Program" (Radio automatisch programmeren) te selecteren.
- 3 Druk op **OK**.
→ De beschikbare stations worden geprogrammeerd (FM). Nadat alle stations zijn opgeslagen, begint automatisch het eerste voorkeurstation te spelen.

Luisteren naar een voorkeurstation of een automatisch opgeslagen station

ruk een of meerdere keren op ▲▼ totdat het gewenste voorkeurstation wordt weergegeven.

Een USB-apparaat of geheugenkaart (SD/MMC) gebruiken

Als u een USB-apparaat of een geheugenkaart (SD- of MMC-kaart) aansluit op de AJL308 kunt u door de luidsprekers of op het LCD-scherm genieten van audio- en fotobestanden die op het USB-apparaat of de geheugenkaart zijn opgeslagen.

Naar muziek luisteren

- 1 Sluit een compatibel USB-apparaat of compatibele geheugenkaart (SD of MMC) aan op de USB-poort of de geheugenkaartsleuf.
→ De map(pen) op het aangesloten apparaat worden weergegeven.
- 2 Druk op ▲▼ om een map op het USB-apparaat of de geheugenkaart te selecteren.
- 3 Druk op **OK** om de map te openen.
→ Het apparaat schakelt automatisch naar de klokmodus.
- 4 Druk op **MUSIC**.

→ Alle opgeslagen bestanden worden in het menu weergegeven.

- 5 Druk op ▲▼ om een bestand te selecteren.
 - 6 Druk op **OK** om af te spelen.
- Om het afspelen te pauzeren, drukt u op **OK**. Om het afspelen te hervatten, drukt u opnieuw op **OK**.
 - Om het volgende of vorige bestand te selecteren, drukt u op ◀▶.
 - Om snel vooruit of terug te spoelen, drukt u op ▶ of ◀ totdat ▶▶ of ◀◀ wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm. Druk vervolgens kort en herhaaldelijk om 5 verschillende afspeelsnelheden te selecteren. Om weer normaal af te spelen, drukt u op ▶ of ◀ totdat ▶▶ of ◀◀ is gewijzigd in ▶▶ (afspeelpictogram).
 - Om één, alles of willekeurig te herhalen, drukt u een of meerdere keren op . Om de ▲▼ afspeelmodus te annuleren, drukt u op totdat ▲▼ "Off" (Uit) wordt weergegeven.

Een foto bekijken


- 1 Herhaal de stappen 1 tot en met 3 in "Naar muziek luisteren".
 - 2 Druk op **PHOTO** om naar de fotomodus te schakelen.
→ De afbeeldingen die zijn opgeslagen op het USB-apparaat of de geheugenkaart worden weergegeven als miniatuurafbeelding.
 - 3 Als u een afbeelding op volledig scherm wilt weergeven, drukt u op ▲▼◀▶ om een miniatuurafbeelding te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.
→ De diavoorstelling van de opgeslagen afbeeldingen begint bij de geselecteerde afbeelding.
- Druk op ▲▼ om de afbeelding 90o linksom of rechtsom te draaien.
 - Druk op ◀▶ om de vorige of volgende afbeelding weer te geven.
 - Zie "Opties in het instellingenmenu gebruiken" om de interval van de diavoorstelling te wijzigen.

USB-apparaat/geheugenkaart (SD/MMC)

Een foto weergeven in de klokmodus

- 1 Druk op **OK** om naar de miniatuurafbeelding te gaan. Druk vervolgens op **▲▼◀▶** om de gewenste foto te selecteren en druk ter bevestiging op **OK**. U kunt ook rechtstreeks op **▲(◀) / ▼(▶)** drukken om de vorige of volgende foto weer te geven.
- Als u de weergegeven foto wilt vergroten (zoommodus), drukt u op **CLOCK** en houdt u de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt. Druk vervolgens herhaaldelijk op **OK** om de afbeelding te vergroten of om naar het normale formaat terug te keren. U kunt de knoppen **▲▼◀▶** gebruiken om door het vergrote beeld te schuiven. Om de zoommodus te verlaten, drukt u nogmaals op **CLOCK**.

Vóór het zoomen

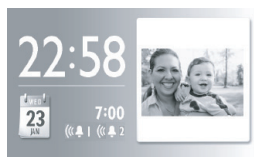

Na het zoomen



Het weergaveformaat selecteren

- U kunt het weergaveformaat voor foto's nog steeds op het scherm wijzigen door "Widescreen" (Breedbeeld) of "Normal" (Normaal) te selecteren onder "Display Format" (Weergaveformaat) in het menu "General" (Algemeen).

Breedbeeld

Normaal



Compatibel USB-apparaten

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspeler (USB 2.0 of USB 1.1)

- USB-apparaten die de installatie van een stuurprogramma onder Windows XP vereisen, worden niet ondersteund.

Compatibele geheugenkaarten

- SD-kaart
- MMC-kaart

Opmerking:

In sommige USB-flashspelers (of geheugenapparatuur) zijn de opgeslagen gegevens opgenomen met een kopieerbeveiliging. Zulke beveiligde gegevens kunnen niet worden afgespeeld op andere apparatuur (zoals de AJL308).

Compatibiliteit van bestanden

Muziek

- Dit apparaat biedt alleen ondersteuning voor niet-beveiligde muziek met de volgende bestandsextensies:
 - .mp3
 - .wma
- Muziekbestanden die u hebt aangeschaft bij een onlinemuziekwinkel worden niet ondersteund, omdat deze bestanden beveiligd zijn met Digital Rights Management (DRM).

Foto

- Dit apparaat ondersteunt alleen afbeeldingen met de volgende bestandsextensie:
 - .jpg

Sluimerfunctie/helderheid van de verlichting

Sluimerfunctie

De wekkerradio heeft een ingebouwde sleep-timer; waarmee het apparaat na een ingestelde periode automatisch wordt uitgeschakeld tijdens het weergeven van een radiostation of het afspelen van muziek.

Optie 1:

- 1 Druk op **TUNER**.
- 2 Druk op **SLEEP** totdat de gewenste sluimeroptie wordt weergegeven.
→De radio wordt ingeschakeld als die eerder was uitgeschakeld.

Optie 2:

- 1 Druk op **CLOCK** of **PHOTO** om de betreffende modus te openen.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Druk op **◀▶** om "General" (Algemeen) te markeren.
- 4 Druk op **▲▼** om "Sleep Timer Music" (Sleeptimermuziek) te selecteren.
- 5 Druk op **◀▶** om de muziek van uw keuze te selecteren.
→Het apparaat wordt ingeschakeld en speelt de muziek die u hebt geselecteerd.

Optie 3: Een USB-apparaat of geheugenkaart (SD/MMC) gebruiken

- 1 Herhaal de stappen 1 tot en met 8 zoals deze staan beschreven in "Naar muziek luisteren".
- 2 Druk op **SLEEP** totdat de gewenste sluimeroptie wordt weergegeven.

De sluimerfunctie deactiveren

Als de sluimerfunctie is geactiveerd, wordt **zZZ** weergegeven.

- Druk op **SLEEP** totdat "Off" (Uit) wordt weergegeven.

Helderheid van de verlichting

De helderheid van het LCD-scherm kan handmatig en automatisch worden aangepast.

Handmatig aanpassen

- Druk een of meerdere keren op **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** om door 4 helderheidsniveaus te bladeren.

Automatisch aanpassen


Om te voorkomen dat het apparaat 's nachts veel licht geeft, kan de automatische dimfunctie worden gebruikt om automatisch het laagste helderheidsniveau in te stellen.

- 1 Druk op **MENU**.
 - 2 Druk op **◀▶** om "General" (Algemeen) te markeren.
 - 3 Druk op **▲▼** om "Auto Dim Timer" (Timer automatisch dimmen) te selecteren.
 - 4 Druk op **◀▶** om "On" (Aan) te selecteren.
 - 5 Druk op **▲▼** om "Auto Dim - Start" (Automatisch dimmen - start) te selecteren.
 - 6 Druk op **◀▶** om de tijd te selecteren wanneer het automatisch dimmen dient te beginnen.
 - 7 Druk op **▲▼** "Auto Dim - End" (Automatisch dimmen - eind) te selecteren.
 - 8 Druk op **◀▶** om de tijd te selecteren wanneer het automatisch dimmen dient te eindigen.
- Als het automatisch dimmen is ingesteld, wordt de helderheid van het LCD-scherm automatisch aangepast naar het laagste helderheidsniveau. Druk op een willekeurige toets om de helderheid gedurende 10 seconden te vergroten.

Sluimerfunctie/helderheid van de verlichting

De standaard gebruiken

Het apparaat is voorzien van een standaard aan het onderste paneel. Om het apparaat in te stellen op een andere kijkhoek haalt u de standaard uit het apparaat en plaatst u deze omgekeerd terug in het apparaat (zie onderstaande afbeelding).

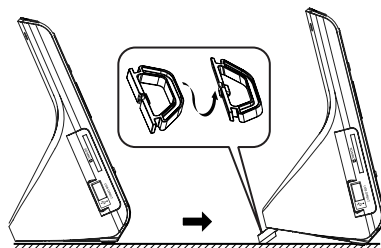

Instellingenmenu

Opties in het instellingenmenu gebruiken

Het instellingenmenu heeft een aantal geavanceerde functies.

- 1 Druk op **MENU**.
→Het menu wordt weergegeven.
- 2 Druk op **◀▶** om "General" (Algemeen) te selecteren.
- 3 Druk op **▲▼** om een item te selecteren.
- 4 Druk op **◀▶** om een optie onder het item te selecteren.
- 5 Als de installatie is voltooid, drukt u op **LOCK, TUNER, PHOTO** of **MUSIC** om het instellingenmenu af te sluiten.

Instellingenmenu

Optie	Installatie	Beschrijving
Language (Taal)	English/Français/Deutsch/Español	Hiermee selecteert u de gewenste
Brightness (Helderheid)	-3~3	schermtaal.
Auto Dim Timer (Timer automatisch dimmen)	Uit/Aan	Hiermee selecteert u het helderheidsniveau.
Auto Dim - Start (Automatisch dimmen - start)	21:00	Hiermee stelt u de begintijd in voor automatisch dimmen.
Auto Dim - End (Automatisch dimmen - eind)	7:00	Hiermee stelt u de eindtijd in voor automatisch dimmen.
Wallpaper (Achtergrond)	Blauw/groen/rood/paars	Hiermee selecteert u een andere achtergrondkleur voor het LCD-scherm.
Sleep Timer Music (Sleeptimermuziek)	Drie muziekbestanden zijn voorgeprogrammeerd	Hiermee selecteert u één bestand voor de sluimerfunctie.
Picture Display (Fotoweergave)	Diamodus/Bladermodus	Hiermee selecteert u een andere modus voor het weergeven van afbeeldingen.
Slideshow Sequence (Diavolgorde)	Opeenvolgend/Willekeurig	Hiermee selecteert u een andere diavolgorde.
* Slideshow Effect (Dia-effect)	Geen/willekeurig /16 effecten beschikbaar	Hiermee selecteert u een ander dia-effect.
Slideshow Frequency (Diafrequentie)	5 Seconden/10 seconden/30 seconden/1 minuut/5 minuten/30 minuten/1 uur/2 uur	Hiermee selecteert u een andere interval voor de diavoorstelling.
Display Format (Weergaveformaat)	Breedbeeld/Normaal	Hiermee selecteert u het weergaveformaat
File Information Display (Bestandsinfo weergeven)	Breedbeeld/Normaal	Hiermee schakelt u de weergave van de bestandsnaam in of uit.
Restore Default settings (Standaardwaarden herstellen)	Opnieuw instellen	Druk op OK om de fabrieksinstellingen te herstellen.

* = Om dia-effecten in te schakelen, dient u de Diamodus te selecteren in "Picture Display" (Fotoweergave).

Veiligheid & Onderhoud

Veiligheidsvoorschriften

- Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond zodat het niet om kan vallen.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Bescherm het apparaat, de batterijen, de cd's en cassettes tegen vocht, regen, zand of extreem hoge temperaturen zoals bij verwarmingsapparatuur of in felle zon.
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.
- Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende ventilatieruimte (minimaal 15 cm) zijn bij de ventilatieopeningen om te voorkomen dat het apparaat te warm wordt.
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Er mogen geen voorwerpen met een open vlam, zoals aangestoken kaarsen op het apparaat worden geplaatst.
- Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, mogen op het apparaat worden geplaatst.
- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmurende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
- U kunt het apparaat schoonmaken met een licht bevochtigde zeemlap. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of schuurmiddel bevatten want die kunnen het apparaat beschadigen.

Verhelpen van Storingen

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie

WAARSCHUWING: *Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de garantie.*

Geen geluid.

- Volume niet aangepast.
- Pas het volume aan

Af en toe een krakend geluid tijdens FM-uitzendingen.

- Zwak signaal
- Rol de draadantenne helemaal uit.

Het alarm functioneert niet.

- Geen alarmtijd ingesteld.
- Zie het gedeelte "Het alarm instellen en activeren".
- Alarm is niet geactiveerd.
- Zie het gedeelte "Het alarm instellen en activeren".

"No card is selected" (Geen kaart geselecteerd) wordt weergegeven op het scherm.

- Het USB-apparaat of de geheugenkaart (SD of MMC) zijn niet geplaatst.
- Plaats een USB-apparaat of geheugenkaart (SD of MMC).

De schermhelderheid wordt steeds opnieuw donker.

- Het apparaat is ingesteld op automatisch dimmen.
- Schakel de timer voor automatisch dimmen uit om de normale helderheid van het scherm te behouden

Opmerking:

Het is mogelijk dat het openen van een map of extern apparaat of een bestand in die map langer duurt dan normaal als de map of het bestand groot is.

BELANGRIJK!

1. Compatibiliteit van de USB-aansluiting op het product:
 - a) Dit product ondersteunt de meeste apparaten voor USB-massaopslag die voldoen aan de normen voor dergelijke apparaten.
 - i) De meest gangbare apparaten voor USB-massaopslag zijn flashdrives, memory sticks, jump-drives enz.
 - ii) Als "Schijfstation" op uw computer wordt weergegeven nadat u het apparaat voor massaopslag op uw computer hebt aangesloten, voldoet het hoogstwaarschijnlijk aan de normen voor apparaten voor USB-massaopslag en is het compatibel met uw product.
 - b) Het kan zijn dat u voor uw apparaat voor massaopslag een batterij of voedingsbron nodig hebt. Zorg er in dit geval voor dat u eerst een nieuwe batterij in het USB-apparaat plaatst of het USB-apparaat oplaadt en het apparaat pas hierna aansluit op het product.
2. Ondersteunde muziekformaten:
 - a) Dit apparaat biedt alleen ondersteuning voor niet-beveiligde muziek met de volgende bestandsextensies: .mp3 .wma
 - b) Muziekbestanden die u hebt aangeschaft bij een onlinemuziekwinkel worden niet ondersteund, omdat deze bestanden beveiligd zijn met Digital Rights Management (DRM).
 - c) Bestanden met de volgende extensies worden niet ondersteund: .wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac enz.
3. U kunt het product niet direct aansluiten op de USB-poort van de computer; zelfs als u zowel MP3-bestanden als WMA-bestanden op uw computer hebt staan.

Met het oog op het milieu...

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC



Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.