



# Snelstartgids

SE888/CD680/CD685

**PHILIPS**

## Wat zit er in de doos?



Handset



Oplader



Stroomadapter



Snelstartgids  
Garantiebewijs


### Let op

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen en netspanningsadapter.

# 1

## Aan de slag

### De oplader aansluiten

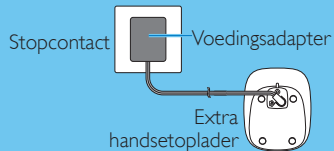


Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:

- de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de handset;
- het stopcontact in de muur.

**Opmerking** Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.

## De handset configureren

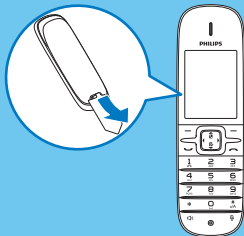

- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 3 Selecteer uw land en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Stel de datum en de tijd in.
  - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op \* om **[AM]** of **[PM]** te selecteren.

## De handset opladen



Plaats de handset op de oplader om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.

↳ De handset begint met opladen.

**Opmerking** Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.

### Het batterijniveau controleren



Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.



Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingstoon. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

## 2 De handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij het basisstation.

### Automatisch aanmelden

- 1 Plaats de afgemelde handset op het basisstation.
  - ↳ De handset detecteert het basisstation en start automatisch met aanmelden.
  - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

### Handmatig aanmelden

- 1 Selecteer **[Menu]** >  en druk vervolgens op **[OK]**.
- 2 Selecteer **[Aanmelden]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Houd op het basisstation  5 seconden ingedrukt tot u ter bevestiging een piepje hoort.

- 4 Voer de pincode van het systeem in. Druk op **[Wis]** voor eventuele correcties.
- 5 Druk op **[OK]** om de pincode te bevestigen.
  - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

### Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.
- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.

# Welkom bij Philips

Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Hulp nodig?

Download voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw telefoon op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren.  
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.



**CE 0168**

QSG\_SE888\_NL\_V1.0  
WK11315