

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

HTL1180B



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
	Pomoc a podpora	2
	Bezpečnosť	2
	Starostlivosť o váš produkt	3
	Starostlivosť o životné prostredie	3
	Súlady so smernicami	4
2	Váš systém SoundBar	4
	Hlavná jednotka	4
	Dialkové ovládanie	5
	Konektory	6
3	Pripojenie	6
	Umiestnenie	6
	Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení	7
4	Používanie systému SoundBar	8
	Nastavenie hlasitosti	8
	Výber zvuku	8
	Prehrávač MP3	9
	Úložné zariadenia USB	9
	Automatický pohotovostný režim	10
	Obnovenie výrobných nastavení	10
	Aktualizácia softvéru	10
5	Upevnenie na stenu	11
6	Technické parametre produktu	11
7	Riešenie problémov	12

1 Dôležité

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Pomoc a podpora

Rozsiahu podporu online získate na lokalite www.philips.com/support, kde môžete:

- prevziať návod na použitie a stručnú úvodnú príručku,
- pozrieť si inštruktážne videá (k dispozícii len pre niektoré modely),
- nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
- odoslať nám e-mail so svojou otázkou,
- poradiť sa so zamestnancom podpory prostredníctvom živého rozhovoru.

Podľa pokynov na webovej lokalite vyberte svoj jazyk a potom zadajte číslo modelu svojho výrobku.

Môžete sa tiež obrátiť na stredisko služieb pre zákazníkov vo svojej krajine. Skôr než nás budete kontaktovať, poznačte si číslo modelu a sériové číslo svojho výrobku. Tieto údaje nájdete v zadnej alebo na spodnej časti svojho výrobku.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.
- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte

od napájacej zásuvky. Pred opätovným používaním výrobku sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov a nechajte ho skontrolovať.

- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nevkladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej zásuvke sa presvedčte, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia produktu!

- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
- Niektoré časti tohto produktu môžu byť vyrobené zo skla. Pri manipulácii buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Riziko prehriatia.

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

Riziko kontaminácie.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické a pod.).
- Pri nesprávnom vložení batérií hrozí výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať.

Riziko prehltnutia batérií.

- Produkt alebo diaľkové ovládanie môže obsahovať batériu v tvare mince/gombíka, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchovávejte mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchovávejte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.
- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchováajte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.



Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

Starostlivosť o váš produkt

Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlákn.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktoré na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstraňovanie jednorazových batérií

Ak chcete odstrániť jednorazové batérie, pozrite si časť o inštalácii batérií.

Súlad so smernicami




Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

2 Váš systém SoundBar

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj systém SoundBar na adrese www.philips.com/welcome.

Hlavná jednotka

Táto časť obsahuje prehľad hlavnej jednotky.

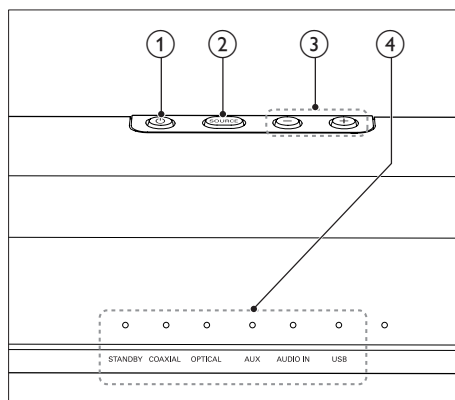


- ① Zapnutie systému SoundBar alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
- ② **SOURCE**
Výber zvukového vstupu pre systém SoundBar.
- ③ **Hlasitosť⁺/₋**
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- ④ **Indikátory LED**
 - **STANDBY**: Rozsvieti sa, keď je systém SoundBar v pohotovostnom režime.
 - **COAXIAL**: Rozsvieti sa, keď prepnete na koaxiálny vstupný zdroj.

- **OPTICAL:** Rozsvieti sa, keď prepnete na optický vstupný zdroj.
- **AUX:** Rozsvieti sa, keď prepnete na analógový vstupný zdroj.
- **AUDIO IN:** Rozsvieti sa, keď prepnete na zdroj zvukového vstupu (3,5 mm konektor).
- **USB:** Rozsvieti sa pri prepnutí na zdroj USB.

- **OPT:** Prepnutie zdroja zvuku na optické pripojenie.
- **AUX:** Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie AUX.
- **AUDIO IN:** Prepnutie zdroja zvuku na pripojené zariadenie MP3 (3,5 mm konektor).
- **USB:** Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie USB.

Diaľkové ovládanie

Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom ovládaní.

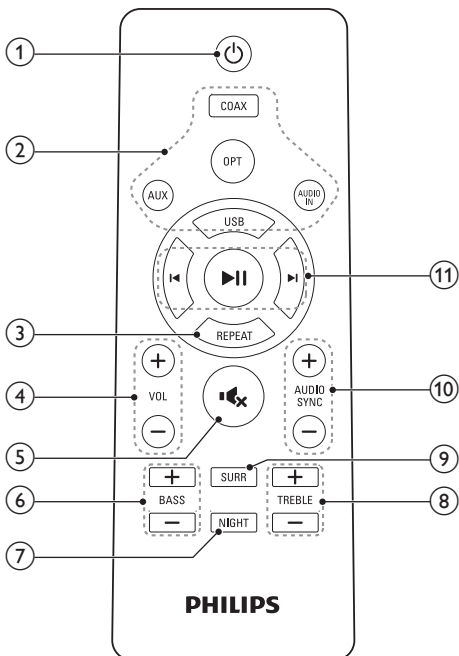


- 1 **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
Zapnutie systému SoundBar alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
- 2 **Zdrojové tlačidlá**
 - **COAX:** Prepnutie zdroja zvuku na koaxiálne pripojenie.

- 3 **REPEAT**
Výber alebo vypnutie režimu opakovaného prehrávania v režime USB.
- 4 **+/- (Hlasitosť)**
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- 5 **🔊**
Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.
- 6 **BASS +/-**
Zvýšenie alebo zníženie úrovne basov.
- 7 **NIGHT**
Zapnutie a vypnutie nočného režimu.
- 8 **TREBLE +/-**
Zvýšenie alebo zníženie úrovne výšok.
- 9 **SURR**
Prepínanie medzi stereofónnym a virtuálnym priestorovým zvukom.
- 10 **AUDIO SYNC +/-**
Vzťahuje sa iba na zdroje **COAXIAL (COAX)** a **OPTICAL (OPT)**. Zvýšenie alebo zníženie oneskorenia zvuku.
- 11 **Tlačidlá prehrávania**
 - **▶▶:** Prehrávanie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania v režime USB.
 - **◀▶:** Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu v režime USB.

Konektory

Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktorými je vybavený váš systém SoundBar.

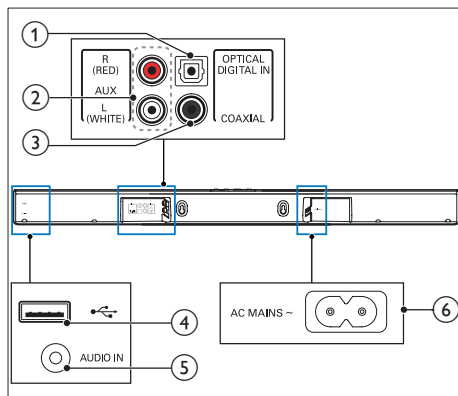

1 DIGITAL IN-OPTICAL

Pripojenie k optickému zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

2 AUX

Pripojenie k analógovému zvukovému výstupu na televízore alebo analógovom zariadení.

3 COAXIAL

Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

4

Zvukový vstup z úložného zariadenia USB.

5 AUDIO IN

Zvukový vstup, napríklad z prehrávača MP3 (3,5 mm konektor).

6 AC MAINS~

Pripojenie k zdroju napájania.

3 Pripojenie

Táto časť vám pomôže pripojiť váš systém SoundBar k televízoru a iným zariadeniam. Informácie o základných pripojiach systému SoundBar a príslušenstva nájdete v stručnej úvodnej príručke.




Poznámka

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

Umiestnenie

Umiestnite zariadenie Soundbar podľa nasledujúceho obrázka.

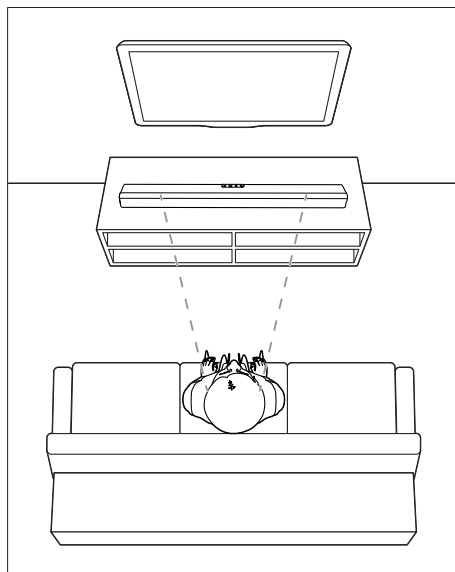


Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení

Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení cez systém Soundbar.

Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je dostupné na televízore a iných zariadeniach.

Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho optického kábla


Najvyššia kvalita zvuku

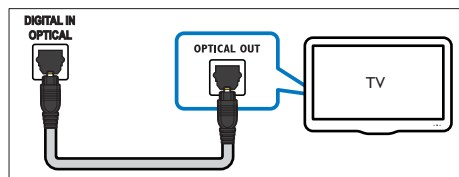

- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL** na systéme SoundBar ku konektoru **OPTICAL OUT** na televízore alebo inom zariadení.
 - Digitálny optický konektor môže byť označený ako **SPDIF** alebo **SPDIF OUT**.

Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho koaxiálneho kábla


Najvyššia kvalita zvuku

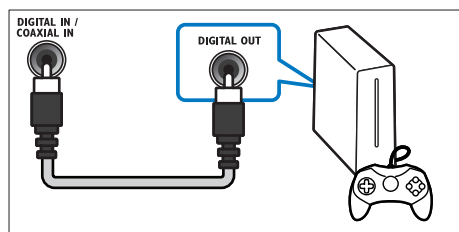

- 1 Pomocou koaxiálneho kábla pripojte konektor **COAXIAL** na systéme SoundBar ku konektoru **COAXIAL/DIGITAL OUT** na televízore alebo inom zariadení.
 - Digitálny koaxiálny konektor môže byť označený ako **DIGITAL AUDIO OUT**.

Možnosť 3: Pripojenie zvuku pomocou analógových zvukových káblov

Základná kvalita zvuku

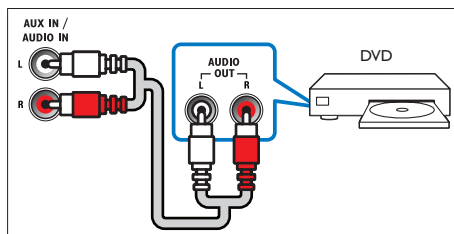

- 1 Pomocou analógového kábla pripojte konektory **AUX** na systéme SoundBar ku konektormi **AUDIO OUT** na televízore alebo inom zariadení.

4 Používanie systému SoundBar

Táto časť vám poskytne návod, ako používať systém SoundBar na prehrávanie zvuku z pripojených zariadení.

Skôr ako začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia uvedené v Stručnej úvodnej príručke alebo prevezmite Návod na používanie z lokality www.philips.com/support.
- Pri ostatných zariadeniach prepnete systém SoundBar k správne mu zdroju.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Stlačením tlačidla **+/- (Hlasitosť)** zvýšite/znížite úroveň hlasitosti.
 - Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte tlačidlo .
 - Ak chcete obnoviť zvuk, stlačte znovu tlačidlo  alebo stlačte tlačidlo **+/- (Hlasitosť)**.

Indikátor hlasitosti

- Na čím vyššiu úroveň hlasitosť prepnete, tým viac indikátorov LED sa rozsvieti. Ak stlačíte tlačidlo hlasitosti na tri sekundy, indikátory hlasitosti zhasnú.
- Všetky indikátory LED trikrát zablikajú, keď hlasitosť nastavíte na maximálnu alebo minimálnu úroveň.
- Keď je zvuk stlmený, indikátor aktuálneho zdroja bliká.

Výber zvuku

Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku videa alebo hudby.

Režim priestorového zvuku

Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete vychutnať podmanivý zvuk.

- 1 Stlačením tlačidla **SURR** zapnete alebo vypnete režim priestorového zvuku.
 - **Zap.:** vytvoriť priestorový poslucháčsky zážitok.
 - **Vyp.:** Dvojkanálový stereofónny zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.

Indikátor režimu zvuku

- Ak zapnete režim priestorového zvuku, všetky indikátory LED sa postupne rozsvietia a všetky budú svietiť po dobu troch sekúnd. Na záver zostane svietiť indikátor aktuálneho zdroja.
- Ak režim priestorového zvuku vypnete, všetky indikátory LED sa rozsvietia a potom po jednom zhasnú. Na záver zostane svietiť indikátor aktuálneho zdroja.

Ekvalizér

Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok) a nízkych frekvencií (basov) systému SoundBar.

- 1 Stlačením tlačidla **TREBLE +/-** alebo **BASS +/-** zmeníte úroveň výšok alebo basov.

Indikátor výšok/basov

- Čím viac zvýšite úroveň výšok/basov, tým viac indikátorov LED sa rozsvieti. Ak nestlačíte tlačidlo úrovne výšok/basov po dobu troch sekúnd, indikátor výšok/basov zhasne.
- Všetky indikátory LED trikrát zablikajú, keď výšky alebo basy nastavíte na maximálnu alebo minimálnu úroveň.

Synchronizácia videa a zvuku

Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s videom.

- 1 Stlačením tlačidla **AUDIO SYNC +/-** zosynchronizujete zvuk s obrazom.
 - Stlačením tlačidla **AUDIO SYNC +** zvýšite hodnotu oneskorenia zvuku, tlačidlom **AUDIO SYNC -** znížite hodnotu oneskorenia zvuku.

Indikátor oneskorenia zvuku

- Čím viac zvýšite úroveň oneskorenia zvuku, tým viac indikátorov LED sa rozsvieti. Ak nestlačíte tlačidlo oneskorenia zvuku po dobu troch sekúnd, indikátor oneskorenia zhasne.

Poznámka

- Táto funkcia sa vzťahuje len na zdroje **COAXIAL (COAX)** a **OPTICAL (OPT)**.

Nočný režim

Na tiché počúvanie sa v nočnom režime zníži hlasitosť hlasných zvukov počas prehrávania zvuku. Nočný režim je dostupný iba pri digitálnych zvukových stopách vo formáte Dolby.

- 1 Stlačením tlačidla **NIGHT** zapnete alebo vypnete nočný režim.

Indikátor nočného režimu

- Ak zapnete nočný režim, všetky indikátory LED sa postupne rozsvieti a všetky budú svietiť po dobu troch sekúnd. Na záver zostane svietiť indikátor aktuálneho zdroja.
- Ak nočný režim vypnete, všetky indikátory LED sa rozsvieti a potom po jednom zhasnú. Na záver zostane svietiť indikátor aktuálneho zdroja.

Prehrávač MP3

Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové súbory alebo hudbu.

Čo potrebujete

- Prehrávač MP3.
- 3,5 mm stereo zvukový kábel.

- 1 Pomocou stereofonického zvukového kábla s 3,5 mm koncovkou pripojte prehrávač MP3 ku konektoru **AUDIO IN** na systéme SoundBar.
- 2 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **AUDIO IN**.
- 3 Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory alebo hudbu.

Úložné zariadenia USB

Počúvanie zvuku na úložnom zariadení USB, ako je MP3 prehrávač a pamäťový kľúč USB a pod.

Čo potrebujete

- Úložné zariadenie USB naformátované v súborových systémoch FAT a kompatibilné s triedou veľkokapacitných pamäťových zariadení (Mass Storage Class).
- Súbor MP3 na úložnom zariadení USB

- 1 Pripojte úložné zariadenie USB k systému SoundBar.
- 2 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **USB**.
- 3 Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie.

Tlačidlo	Postup
▶ II	Spustenie alebo pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
◀ / ▶	Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

Tlačidlo	Postup
REPEAT	Počas prehrávania môžete stlačením tlačidla prepínať: opakované prehrávanie všetkých skladieb a bez opakovania.
	Indikátor opakovaného prehrávania - Ak režim opakovania zapnete, všetky indikátory LED trikrát zablikajú, potom zostane svietiť indikátor aktuálneho zdroja. - Ak režim opakovania vypnete, všetky indikátory LED sa rozsvietia a potom po jednom zhasnú. Na záver zostane svietiť indikátor aktuálneho zdroja.



Poznámka

- Tento produkt nemusí byť kompatibilný s niektorými typmi úložných zariadení USB.
- Ak používate predlžovací kábel USB, rozbočovač USB alebo čítačku viacerých pamäťových kariet s konektorom USB, úložné zariadenie USB sa nemusí rozpoznať.
- Protokoly PTP digitálnych fotoaparátov nie sú podporované.
- Nevyberajte úložné zariadenie USB pri načítavaní.
- Hudobné súbory s ochranou DRM (MP3) nie sú podporované.
- Podpora portu USB: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A.

Obnovenie výrobných nastavení

Svoj systém SoundBar môžete nastaviť späť do režimu s predvolenými nastaveniami.

- 1 V režime stlmenia zvuku rýchlo dvakrát stlačte tlačidlo **AUX**.
↳ Obnovia sa výrobné nastavenia.

Aktualizácia softvéru

V záujme neustáleho zlepšovania výrobku môžu byť dostupné aktualizácie softvéru. Najnovšie dostupné verzie softvéru nájdete na webovej stránke www.philips.com/support.

Automatický pohotovostný režim

Pri prehrávaní médií z pripojeného zariadenia sa výrobok automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak v priebehu 15 minút nestlačíte žiadne tlačidlo a z pripojeného zariadenia sa neprehráva žiadny zvukový obsah.

5 Upevnenie na stenu




Poznámka

- Nesprávne upevnenie na stenu môže viesť k vážnym nehodám, zraneniam alebo poškodeniu. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
- Pred upevnením zariadenia SoundBar na stenu sa uistite, že má stena dostatočnú nosnosť.

Dĺžka/priemer skrutiek

V závislosti od spôsobu priporenia systému SoundBar na stenu je potrebné použiť skrutky s vhodnou dĺžkou a priemerom.

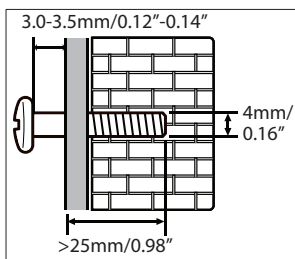

Na nákresoch v stručnej úvodnej príručke je zobrazený postup upevnenia zariadenia SoundBar na stenu.

- 1) Do steny vyvrtajte dva otvory.
- 2) Do vyvrtaných otvorov vložte hmoždinky a skrutky.
- 3) Zaveste systém SoundBar na upevňovacie skrutky.

6 Technické parametre produktu



Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon RMS: 40 W RMS (+/-0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvenčný rozsah: 40 Hz – 20 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) / (posudzované A)
- Celkové harmonické skreslenie: < 1 %
- Citlivosť na vstupe:
 - Vstup AUX: 2 Vrms +/-100 mV
 - AUDIO IN: 1 Vrms +/-100 mV

Zvuk

- Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
 - Koaxiálny: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK
- Vzorkovacia frekvencia:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
 - MP3: 8 kb/s – 320 kb/s

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0
- Podpora triedy: USB Mass Storage Class (MSC)
- Systém súborov: FAT16, FAT32
- Podporuje formáty súborov MP3

Hlavná jednotka

- Napájací zdroj: 100 – 240 V~; 50/60 Hz
- Spotreba energie: 25 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: $\leq 0,5$ W
- Impedancia reproduktorov: 8 ohmov (plný rozsah)
- Budiče reproduktorov: 4 x 54,5 mm (2")
- Rozmery (Š x V x H):
865 x 67,8 x 85,5 mm (34,1" x 2,7" x 3,4")
- Hmotnosť: 1,8 kg/3,96 lib

Batérie diaľkového ovládania

- 1 x AAA-R03-1,5 V

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadaním o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, získajte podporu na stránke www.philips.com/support.

Hlavná jednotka

Tlačidlá na systéme SoundBar nefungujú.

- Odpojte systém SoundBar od zdroja napájania a o niekoľko minút ho opätovne pripojte.

Zvuk

Z reproduktorov systému SoundBar nevychádza žiaden zvuk.

- Zapojte zvukový kábel zo systému SoundBar do televízora alebo iných zariadení.
- Obnovte výrobné nastavenia systému SoundBar.
- Na diaľkovom ovládaní vyberte správny zvukový vstup.
- Skontrolujte, či systém SoundBar nemá stlmený zvuk.

Rušený zvuk alebo ozvena.

- Ak prehrávate zvuk z televízora cez systém SoundBar, uistite sa, že je zvuk televízora stlmený.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL1180B_12_UM_V2.0

