

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3531



PHILIPS

Daftar kandungan

1	Notis	2
	Hak cipta	2
	Pematuhan	2
	Tanda dagangan	2

2	Penting	3
	Keselamatan	3
	Jagaan produk anda	4
	Jagaan alam sekitar	4

3	Teater rumah anda	4
	Unit utama	4
	Kawalan jauh	5

4	Sambungkan teater rumah anda	6
	Pembesar Suara	6
	Penyambung	7
	Sambungkan kepada TV	8
	Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain	9

5	Gunakan teater rumah anda	10
	Pilih bunyi	10
	Cakera	10
	Peranti storan USB	12
	DivX	12
	Karaoke	13
	Pilihan audio, video, dan gambar	13
	Radio	14
	pemain MP3	15
	Buat fail MP3	15
	EasyLink	16

6	Tukar tetapan	17
	Gambar	17
	Bunyi	17
	Bahasa	18
	Kawalan ibu bapa	18
	Jimat tenaga	19
	Gunakan tetapan kilang	19

7	Kemas kinikan perisian	20
	Semak versi perisian	20
	Kemas kini perisian melalui USB atau CD-R	20

8	Speksifikasi produk	21
----------	----------------------------	----

9	Menyelesaikan masalah	22
----------	------------------------------	----

10	Index	24
-----------	--------------	----

1 Notis

Bahagian ini mengandungi notis undang-undang dan tanda dagangan.

Hak cipta



Produk ini mengandungi teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh paten A.S. dan hak harta intelek lain Rovi Corporation. Kejuruteraan undur dan penyahhimpunan adalah dilarang.

Pematuhan



Produk ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain berkaitan Arahan 2006/95/EC (Voltan Rendah), 2004/108/EC (EMC).

Tanda dagangan



Dikilangkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.




DivX®, DivX Certified® dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan berdaftar DivX, Inc. dan digunakan di bawah lesen.

MENGENAI DIVX VIDEO: DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, Inc. Ini adalah peranti DivX Certified® rasmi yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut dan alat perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

MENGENAI VIDEO ATAS PERMINTAAN DIVX: Peranti DivX Certified® ini® hendaklah didaftarkan sebelum ia dapat memainkan filem Video atas Permintaan (VOD) DivX. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari bahagian DivX VOD dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara menyelesaikan pendaftaran anda.



HDMI, dan logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah tanda dagangan LLC melesenkan HDMI di Amerika Syarikat dan negara-negara lain.

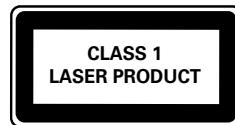

2 Penting

Baca dan faham semua arahan sebelum anda gunakan teater rumah anda. Jika kerosakan terjadi disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

Keselamatan

Risiko kejutan elektrik atau kebakaran!

- Jangan sekali-kali dedahkan produk dan aksesori kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan produk. Jika cecair tertumpah pada atau ke dalam produk, putuskan sambungan dengan alur keluar kuasa dengan serta merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips agar produk diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali letakkan produk dan aksesori berhampiran nyalaan terbuka atau sumber haba lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada teater rumah.
- Apabila plag sesaluru kuasa atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Putuskan sambungan produk daripada alur keluar kuasa jika berlaku ribut petir.
- Apabila anda memutuskan sambungan kord kuasa, sentiasa tarik palamnya, dan bukan kabelnya.

Risiko litar pintas atau kebakaran!

- Sebelum anda menyambungkan produk kepada alur keluar kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang dicetak di belakang atau bahagian bawah produk tersebut. Jangan sekali-kali sambungkan produk kepada alur keluar kuasa jika voltannya berbeza.

Risiko kecederaan atau kerosakan teater rumah!

- Bagi produk yang boleh dilekapkan pada dinding, gunakan hanya pendakap lekapan dinding yang dibekalkan sahaja. Kukuhkan lekapan dinding pada dinding yang boleh menyokong gabungan berat produk dan lekapan dinding. Koninklijke Philips Electronics N.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap pemasangan dinding yang tidak wajar, kecederaan atau kerosakan.

- Bagi pembesar suara dengan dirian, gunakan hanya dirian yang dibekalkan. Pasangkan dirian pada pembesar suara dengan ketat. Letakkan dirian yang dipasangkan pada permukaan mendatar dan sama rata yang boleh menyokong berat gabungan pembesar suara dan dirian.
- Jangan sekali-kali letakkan produk atau sebarang objek pada kord kuasa atau kelengkapan elektrik yang lain.
- Jika produk diangkut dalam suhu di bawah 5°C, buka bungkusan produk dan tunggu sehingga suhunya sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkannya dengan alur keluar kuasa.
- Sinaran laser boleh nampak dan tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.
- Jangan sentuh kanta optik cakera di dalam petak cakera.
- Bahagian-bahagian produk ini mungkin dibuat daripada kaca. Kendalikan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kecederaan dan kerosakan.

Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang produk dalam ruangan terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci di sekeliling produk untuk pengalihudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengalihudaraan pada produk tersebut.

Risiko pencemaran!

- Jangan campurkan bateri (lama dan baru atau karbon dan alkali, dll).
- Keluarkan bateri jika telah kehabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Bateri mengandungi bahan kimia, jadi ia hendaklah dilupuskan dengan betul.

Risiko tertelan bateri!

- Produk/alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri jenis syiling, yang boleh ditelan. Jauhkan bateri daripada jangkauan kanak-kanak pada setiap masa!

Jagaan produk anda

- Jangan letakkan sebarang objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan masukkan cakera yang meleding atau merekah ke dalam petak cakera.
- Keluarkan cakera daripada petak cakera jika anda tidak menggunakan produk untuk tempoh masa yang lama.
- Hanya gunakan kain mikrogentian untuk membersihkan produk.

Jagaan alam sekitar



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96/EC. Sila pastikan diri anda termaklum mengenai sistem kutipan berasingan setempat bagi produk elektrik dan elektronik.

Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa.

Cara membuang produk lama anda yang betul akan membantu mencegah potensi akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.




Produk anda mengandungi bateri yang diliputi oleh Arahan Eropah 2006/66/EC, yang tidak boleh dilupuskan bersama sisa rumah yang biasa.

Sila pastikan diri anda termaklum mengenai peraturan setempat berkenaan kutipan berasingan bateri kerana pelupusan yang betul membantu mencegah akibat yang negatif kepada alam sekitar dan kesihatan manusia.

3 Teater rumah anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapat manfaat penuh daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan teater rumah anda di www.philips.com/welcome.


Unit utama

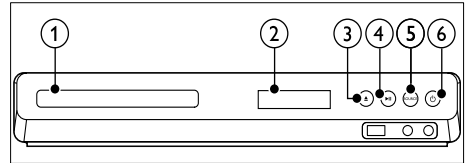

- ① **Kompartmen cakera**
- ② **Panel paparan**
- ③ **▲ (Buka/Tutup)**
Buka atau tutup petak cakera, atau keluarkan cakera.
- ④ **▶|| (Main/Jeda)**
Mula, jeda atau sambung semula main.
- ⑤ **SOURCE**
Pilih sumber audio atau video untuk teater rumah ini.
- ⑥ **⏻ (Bersedia-Hidup)**
Hidupkan teater rumah atau alihkan kepada siap sedia.

Kawalan jauh

Bahagian ini mengandungi gambaran keseluruhan alat kawalan jauh.

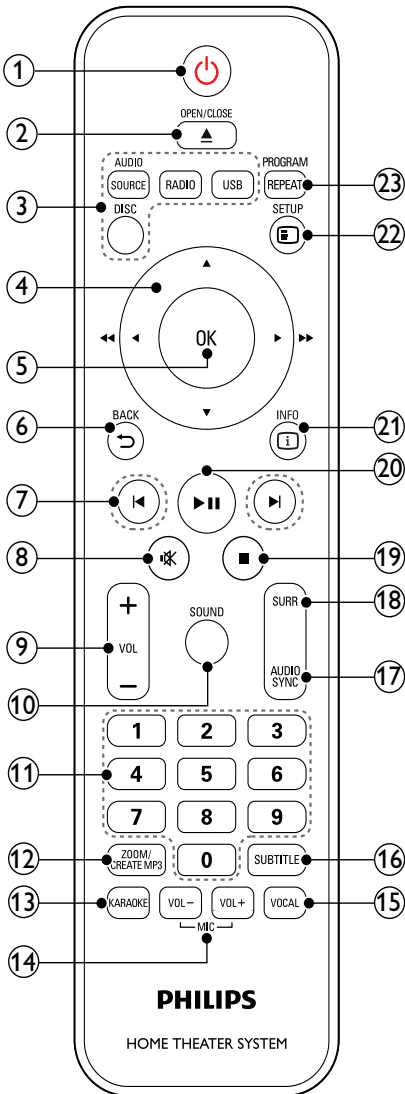

- ① **⏻ (Bersedia-Hidup)**
 - Hidupkan teater rumah atau alihkan kepada siap sedia.
 - Apabila EasyLink didayakan, tekan dan tahan selama sekurang-kurangnya tiga saat untuk mengalihkan semua peranti bersambung yang akur HDMI CEC kepada siap sedia.
- ② **▲ (Buka/Tutup)**

Buka atau tutup petak cakera, atau keluarkan cakera.
- ③ **Butang sumber**
 - **DISC**: Beralih ke sumber cakera. Akses atau keluar daripada menu cakera ketika anda memainkan cakera.
 - **AUDIO SOURCE**: Pilih sumber input audio.
 - **RADIO**: Beralih ke radio FM.
 - **USB**: Beralih kepada peranti storan USB.
- ④ **Butang navigasi**
 - Navigasi menu.
 - Dalam mod video, tekan kiri atau kanan untuk pergi laju ke belakang atau ke hadapan; tekan ke atas atau bawah untuk pergi perlahan ke belakang atau ke hadapan.
 - Dalam mod radio, tekan kiri atau kanan untuk mencari stesen radio; tekan atas atau bawah untuk menalaluskan frekuensi radio.
- ⑤ **OK**

Sahkan entri atau pemilihan.
- ⑥ **↶ BACK**

Kembali ke skrin menu sebelumnya.
- ⑦ **◀ / ▶ (Sebelumnya/Seterusnya)**
 - Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
 - Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.
- ⑧ **⊘ (Senyap)**

Bisukan atau pulihkan kelantangan.
- ⑨ **VOL +/-**

Naikkan atau kurangkan kelantangan.
- ⑩ **SOUND**

Pilih mod bunyi.
- ⑪ **Butang angka**

Pilih item untuk dimainkan.

- 12) **CREATE MP3/ZOOM**
- Akses menu untuk membuat MP3.
 - Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
- 13) **KARAOKE**
Akses pilihan karaoke.
- 14) **MIC VOL +/-**
Naikkan atau turunkan paras kelantangan mikrofon.
- 15) **VOCAL**
Hidupkan atau matikan vokal.
- 16) **SUBTITLE**
Pilih bahasa sari kata bagi video.
- 17) **AUDIO SYNC**
- Pilih bahasa atau saluran audio.
 - Tekan dan tahan untuk mengaksas tetapan lengah audio, kemudian tekan **+/-** untuk melengahkan audio agar sepadan dengan video.
- 18) **SURR**
Pilih bunyi keliling atau bunyi stereo.
- 19) **■ (Henti)**
Hentikan main.
- 20) **▶|| (Main/Jeda)**
Mula, jeda atau sambung semula main.
- 21) **ℹ INFO**
Akses lebih banyak pilihan mainan sambil memainkan cakera atau peranti storan USB.
- 22) **⊞ SETUP**
Akses atau keluar daripada menu persediaan.
- 23) **REPEAT/PROGRAM**
- Pilih atau matikan mod ulang.
 - Dalam mod radio, tetapkan stesen radio.

Kawalan EasyLink

Dengan EasyLink, anda akan dapat mengawal teater rumah anda dan TV dengan butang-butang berikut pada alat kawalan jauh teater rumah anda (lihat 'EasyLink' di halaman 16).

- **⏻ (Bersedia-Hidup):** Tekan dan tahan untuk mengalih teater rumah anda, TV dan peranti yang bersambung kepada siap sedia.
- **▶|| (Main/Jeda):** Apabila cakera video ada di dalam petak cakera, bangkitkan TV daripada keadaan siap sedia, dan kemudian mainkan cakera.

4 Sambungkan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda menyambungkan teater rumah anda kepada TV dan peranti lain.

Untuk maklumat tentang sambungan asas teater rumah anda dan aksesori, rujuk panduan permulaan ringkas. Untuk panduan interaktif komprehensif, lihat www.connectivityguide.philips.com.

☰ Catatan


- Untuk pengenalanpastian dan pengedaran bekalan, rujuk pada plat jenis pada bahagian belakang atau bawah produk.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah ditanggalkan daripada alur keluar kuasa.

Pembesar Suara

Letakkan kedudukan, sambung, dan sediakan pembesar suara anda bagi bunyi keliling terbaik.

Kedudukan

Kedudukan pembesar suara memainkan peranan penting dalam menyediakan kesan bunyi keliling. Untuk hasil terbaik, letakkan pembesar suara dan subwufer anda seperti yang ditunjukkan di bawah.

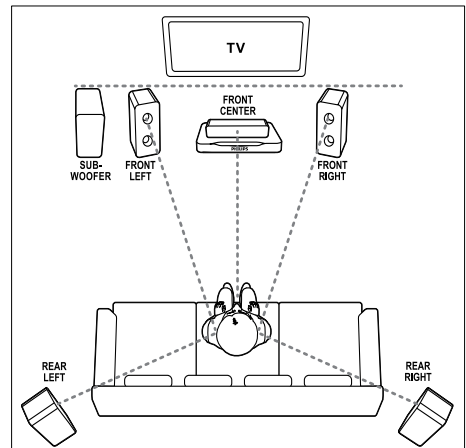

Catatan

- Bunyi keliling bergantung kepada faktor seperti bentuk dan saiz bilik, jenis dinding dan siling, tingkap dan permukaan pemantul, dan akustik pembesar suara. Buat ujian dengan kedudukan pembesar suara untuk mendapatkan tetapan optimum untuk anda.

Ikuti garis panduan umum ini, dan kemudian sediakan pembesar suara anda.

- Kedudukan tempat duduk:
Ini adalah pusat kawasan anda mendengar.
- FRONT CENTER** pembesar suara (hadapan tengah):
Tempatkan pembesar suara tengah betul-betul di hadapan kedudukan tempat duduk, sama ada di atas atau di bawah TV anda. Pastikan bahawa ia menghampiri ketinggian telinga anda apabila anda sedang duduk.
- FRONT LEFT** pembesar suara (hadapan kiri) dan **FRONT RIGHT** (hadapan kanan):
Tempatkan pembesar suara kiri dan kanan anda di hadapan, dan sama jauh daripada pembesar suara tengah dalam bentuk lengkok, supaya ketiga-tiga pembesar suara sama jauh daripada tempat duduk anda. Untuk kesan terbaik, halakan pembesar suara ke arah kedudukan duduk dan letakkan pembesar suara berhampiran dengan paras telinga (semasa duduk).
- REAR LEFT** pembesar suara (belakang kiri) dan **REAR RIGHT** (belakang kanan):
Tempatkan pembesar suara belakang di sebelah kiri dan kanan kedudukan tempat duduk anda, sama ada sebaris dengannya atau agak ke belakang sedikit. Untuk kesan terbaik, halakan pembesar suara ke arah kedudukan duduk dan letakkan pembesar suara betul-betul di atas paras telinga (semasa duduk).
- SUBWOOFER** (subwufer):
Tempatkan subwufer sekurang-kurangnya satu meter di sebelah kiri atau kanan TV. Tinggalkan ruang lebih kurang sepuluh sentimeter dari dinding.

Sambungkan

Sambungkan pembesar suara anda dan subwufer ke teater rumah anda sebagaimana yang dihuraikan dalam panduan permulaan ringkas.

Persediaan


Sediakan pembesar suara anda melalui menu persediaan pembesar suara.

- Sambungkan pembesar suara dan subwufer anda sebagaimana yang dihuraikan dalam panduan Permulaan ringkas.
- Hidupkan TV anda dan beralih ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.
- Tekan **⏏** **SETUP** pada alat kawalan jauh teater rumah.
- Pilih **[Tetapan Audio]**, kemudian tekan **OK**.
- Ubah tetapan berikut, lalu tekan **OK**.
 - [Volum Speaker]:** Tetapkan tahap kelantangan setiap pembesar suara.
 - [Lengah Speaker]:** Tetapkan masa tunda bagi pembesar suara yang diletakkan dekat dengan kedudukan tempat duduk untuk mendapatkan penghantaran audio daripada semua pembesar suara.

Penyambung


Sambung peranti-peranti lain kepada teater rumah anda.

Depan

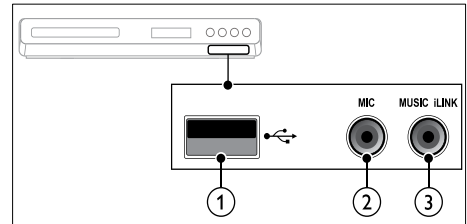

- ⏏ (USB)**
Input audio, video atau gambar daripada peranti storan USB.
- MIC**
Input audio daripada mikrofon.
- MUSIC iLINK**
Input audio daripada pemain MP3.

Penyambung belakang

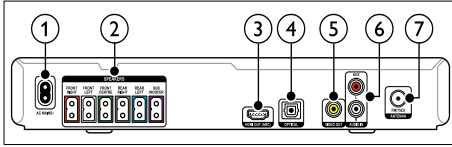

- 1 **AC MAINS**
Sambung ke bekalan kuasa.
- 2 **SPEAKERS**
Sambung kepada pembesar suara dan subwufer yang dibekalkan.
- 3 **HDMI OUT**
Sambung kepada input HDMI pada TV.
- 4 **OPTICAL**
Sambung kepada output audio optik pada TV atau peranti digital.
- 5 **VIDEO OUT**
Sambung kepada input video komposit pada TV.
- 6 **AUDIO IN-AUX**
Sambung kepada output audio analog pada TV atau peranti analog.
- 7 **ANTENNA FM 75 Ω**
Input isyarat daripada antena, kabel atau satelit.

Sambung kepada TV


Sambung teater rumah anda kepada TV untuk menonton video. Anda boleh mendengar audio daripada program TV melalui pembesar suara teater rumah anda. Gunakan sambungan kualiti terbaik yang tersedia pada teater rumah dan TV anda.

Pilihan 1: Sambung ke TV melalui HDMI

Video dengan kualiti terbaik

Dengan sambungan HDMI standard, anda memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 9).

- 1 Menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi, sambung penyambung **HDMI OUT** pada teater rumah anda kepada penyambung **HDMI** pada TV. Penyambung HDMI pada TV mungkin berlabel **HDMI IN**.

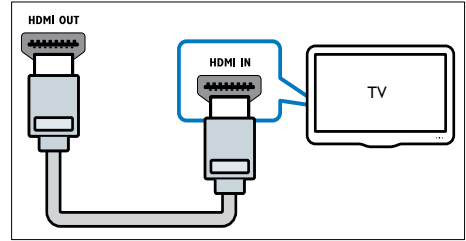

- 2 Pada TV anda, hidupkan HDMI-CEC. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
↳ Apabila anda memainkan cakera pada teater rumah anda, video secara automatik dipaparkan pada TV dan audio secara automatik dimainkan pada teater rumah.
- 3 Untuk memainkan audio daripada program TV melalui teater rumah anda, sambungkan kabel audio tambahan (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 9).
- 4 Jika audio daripada TV tidak memainkan secara automatik pada teater rumah anda, sediakan audio secara manual (lihat 'Sediakan audio bagi peranti yang bersambung' di halaman 9).

Catatan

- Jika TV anda mempunyai penyambung DVI, anda boleh menggunakan penyesuai HDMI/DVI untuk menyambung kepada TV.


Pilihan 2: Sambung kepada TV melalui video komposit

Video berkualiti asas

Jika TV anda tidak mempunyai penyambung HDMI, sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui sambungan komposit. Sambungan komposit tidak menyokong video definisi tinggi. Dengan sambungan komposit, anda memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 9).

- 1 Menggunakan kabel video komposit, sambungkan penyambung **VIDEO** pada teater rumah anda kepada penyambung video komposit pada TV.

Penyambung video komposit mungkin berlabel **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE**, atau **BASEBAND**.

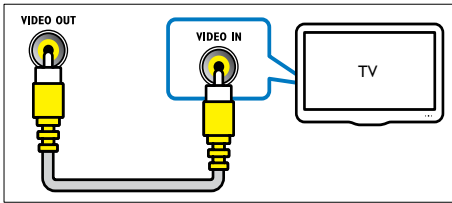

- 2 Pada TV anda, beralih kepada input video yang betul.
- 3 Untuk memainkan audio daripada program TV melalui teater rumah anda, sambungkan kabel audio tambahan (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 9).
Pada teater rumah anda, tekan **SOURCE** berulang kali untuk memilih input audio yang betul.

Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain

Mainkan audio daripada TV atau peranti lain melalui teater rumah anda.
Gunakan sambungan kualiti terbaik yang tersedia pada TV anda, teater rumah, dan peranti lain.

Catatan


- Sambungan audio dalam manual pengguna ini hanyalah syor. Anda juga boleh menggunakan sambungan-sambungan lain.

Pilihan 1: Sambung audio melalui kabel optik digital

Audio dengan kualiti terbaik

Menggunakan kabel optik, sambungkan penyambung **OPTICAL** pada teater rumah anda kepada penyambung **OPTICAL OUT** pada TV atau peranti lain.


Penyambung optik digital mungkin berlabel **SPDIF**, **SPDIF OUT**, atau **OPTICAL**.

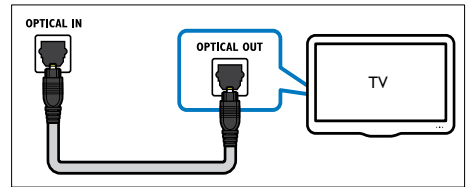

Pilihan 2: Sambung audio melalui kabel audio analog

Audio berkualiti asas

Menggunakan kabel analog, sambungkan penyambung **AUX** pada teater rumah anda kepada penyambung **AUDIO OUT** pada TV atau peranti lain.

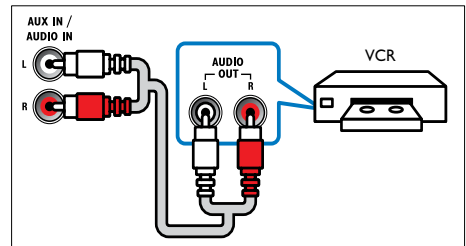

5 Gunakan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda dalam menggunakan teater rumah untuk memainkan media daripada berbagai-bagai sumber:

Sebelum anda bermula

- Buat sambungan yang diperlukan seperti yang dihuraikan dalam panduan Permulaan Ringkas dan manual pengguna.
- Tukar TV kepada sumber yang betul bagi teater rumah ini.

Pilih bunyi

Bahagian ini membantu anda memilih bunyi yang sempurna untuk video atau muzik anda.

Mod bunyi

Pilih mod bunyi yang dipratetapkan untuk disesuaikan dengan video atau muzik anda.

- 1 Tekan **SOUND** berulang kali untuk memilih mod bunyi.
 - **MOVIE**: Nikmati pengalaman audio bagaikan benar-benar di panggung wayang, ditingkatkan khusus untuk wayang gambar.
 - **MUSIC**: Cipta kembali suasana rakaman asal muzik anda, di dalam studio atau ketika menghadiri konsert.
 - **ORIGINAL**: Alami bunyi asal wayang dan muzik anda, tanpa kesan bunyi tambahan.
 - **NEWS**: Dengarkan setiap perkataan dengan pertuturan dioptimumkan dan vokal yang jelas.
 - **GAMING**: Nikmati bunyi arked yang menyeronokkan, yang ideal untuk permainan video penuh aksi atau parti yang lantang.

Mod bunyi surround

Alami pengalaman audio perendaman dengan mod bunyi surround.

- 1 Pilih **SURR** berulang kali untuk memilih mod keliling.
 - **5CH STEREO**: Bunyi stereo dipertingkatkan. Sempurna untuk muzik parti.
 - **MULTI-CH**: Saluran tradisional 5.1 untuk memberi pengalaman sinematik yang lebih merehatkan.
 - **STEREO**: Bunyi stereo dua saluran. Sesuai untuk mendengar muzik.

Cakera

Teater rumah anda boleh memainkan DVD, VCD, dan CD. Ia juga boleh memainkan cakera yang anda buat sendiri, seperti cakera CD-R foto dan muzik.

Apa yang anda perlukan

- Sambungan audio dan video antara teater rumah anda dan TV.
- Cakera audio atau video.

Mainkan cakera

- 1 Masukkan cakera ke dalam teater rumah.
 - ↳ TV anda akan beralih kepada sumber yang betul, dan cakera akan dimainkan secara automatik. Jika tidak, tekan **DISC**.
- 2 Tekan butang-butang mainan untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 11).

Mainkan butang

Butang	Tindakan
Butang navigasi	Navigasi menu.
OK	Sahkan entri atau pemilihan.
▶ (Main/Jeda)	Mula, jeda atau sambung semula main.
■	Hentikan main.
◀/▶	Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
◀◀/▶▶	Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
Butang navigasi (kiri/kanan)	Putar gambar mengikut arah jam atau melawan arah jam.
Butang navigasi (atas/bawah)	Terbalikkan foto secara menegak atau mendatar.
SUBTITLE	Pilih bahasa sari kata bagi video.
DISC	Akses atau keluar daripada menu cakera.
AUDIO SYNC	Pilih bahasa atau saluran audio.
ZOOM	Zum kepada adegan video atau gambar.
REPEAT	Pilih atau matikan mod ulang.
ℹ INFO	Akses pilihan lanjutan apabila anda memainkan fail audio, video, atau media anda (lihat 'Pilihan audio, video, da gambar' di halaman 13).

Paparkan menu bagi VCD dan SVCD

Paparkan menu kandungan pada cakera VCD dan SVCD.

- 1 Tekan **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Pilihan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[PBC] > [Dihidupkan]**, dan kemudian tekan **OK**.

Catatan

- Untuk melangkaui menu kandungan, pilih **[Dimatikan]**.
- Sambil memainkan VCD/SVCD, anda boleh menekan **DISC** untuk mematikan PBC (kawalan main balik).

Menu paparan bagi MP3/JPEG

Anda boleh memilih bagaimana anda mahu kandungan MP3 dipaparkan.

- 1 Tekan **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Pilihan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Paparan MP3/JPEG]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih pilihan berikut, kemudian tekan **OK**.
 - **[Lihat Folder]**: Paparkan folder MP3.
 - **[Lihat Fail]**: Paparkan fail MP3.

Segerakkan gambar dengan bunyi.

Jika audio dan video tidak segerak, tunda audio agar sepadan dengan video.

- 1 Tekan **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Audio]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Pyrgk Audio]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk menyegerakkan audio dengan video.
- 5 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Catatan

- Tekan dan tahan **AUDIO SYNC** pada alat kawalan jauh untuk capaian pantas ke menu persediaan penyegerakan audio.

Peranti storan USB

Nikmati gambar, audio dan video pada peranti storan USB.

Apa yang anda perlukan

- Peranti storan USB yang telah diformatkan bagi sistem fail FAT, dan mematuhi Kelas Penyimpanan Massa.
- Kabel sambungan USB, jika peranti storan USB tidak muat pada penyambung.

Catatan

- Anda boleh menggunakan kamera digital yang bersambung melalui USB jika ia dapat memainkan fail tanpa memerlukan program komputer khas.

Mainkan fail

- 1 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
- 2 Tekan **USB**.
↳ Penyemak imbas kandungan dipaparkan.
- 3 Pilih fail, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan butang main balik untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 11).

DivX

Mainkan video DivX daripada:

- cakera (lihat 'Cakera' di halaman 10),
- peranti storan USB (lihat 'Peranti storan USB' di halaman 12).

Kod VOD bagi DivX

Sebelum membeli video DivX dan memainkannya pada teater rumah anda, daftarkan teater rumah anda di www.divx.com menggunakan kod DivX VOD.

- 1 Tekan **SETUP**.
- 2 Pilih [**Tetapan Umum**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Kod Vod DivX(R)**], kemudian tekan **OK**.
↳ Kod pendaftaran DivX VOD bagi teater rumah anda akan dipaparkan.

Sari kata

Jika video anda mengandungi sari kata dalam berbilang bahasa, pilih satu bahasa sari kata.

- 1 Semasa memainkan video, tekan **SUBTITLE** untuk memilih bahasa.

Catatan

- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang sama dengan fail video. Misalnya, jika fail video bernama 'movie.avi', simpan fail sari kata sebagai 'movie.srt' atau 'movie.sub'.
- Teater rumah anda boleh memainkan fail sari kata dalam format berikut: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, dan .sami. Fail-fail ini tidak muncul pada menu navigasi fail.
- Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara.

Set aksara sari kata

Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara yang menyokong sari kata DivX.

- 1 Tekan **SETUP**.
- 2 Pilih [**Tetapan Pilihan**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Sarikata DivX**], kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih set aksara, lalu pilih **OK**.

Set Aksara	Bahasa
[Standard]	Inggeris, Albania, Denmark, Belanda, Finland, Perancis, Gaelic, Jerman, Itali, Kurdistan (Latin), Norway, Portugis, Sepanyol, Sweden dan Turki
[Eropah Tengah]	Albania, Croatia, Czech, Belanda, Inggeris, Jerman, Hungary, Ireland, Poland, Romania, Slovakia, Slovene dan Sorbia
[Cyril]	Bulgaria, Belorussia, Inggeris, Macedonia, Moldavia, Rusia, Serbia dan Ukraine
[Greek]	Yunani
[Hebrew]	Ibrani
[Cina(Ringkas)]	Cina Mudah

Karaoke

Mainkan cakera Karaoke pada teater rumah anda dan menyanyilah mengikut muzik.

Apa yang anda perlukan

- Mikrofon Karaoke.
- Cakera Karaoke.

Catatan

- Untuk mengelakkan bunyi yang kuat dan tak dijangka, turunkan kelantangan mikrofon kepada yang minimum sebelum anda menyambung mikrofon kepada teater rumah anda.

Mainkan muzik karaoke.

- 1 Sambungkan mikrofon penenturan kepada penyambung **MIC** pada teater rumah anda.
- 2 Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- 3 Mainkan cakera Karaoke.
- 4 Tekan **VOCAL** untuk mematikan vokal dan menyanyi melalui mikrofon.
- 5 Tekan **MIC VOL +/-** untuk menukar kelantangan mikrofon.
- 6 Tekan **KARAOKE** berulang kali untuk memilih opsiyen Karaoke, lalu tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) dan **OK** untuk menukar tetapan.
 - **[Mic Tak Aktif]/[Mic Aktif]**: Hidupkan atau matikan mikrofon.
 - **[Vol]** - Tetapkan paras lalai bagi kelantangan mikrofon.
 - **[GEMA]**: Laraskan tahap gema.
 - **[Nada]**: Ubah nada agar sepadan dengan suara anda.
 - **[Mata Karaoke]**: Tetapkan penskoran karaoke.

Pilihan audio, video, da gambar

Gunakan ciri lanjutan apabila anda memainkan fail audio, video, atau media daripada cakera atau peranti storan USB.

Pilihan audio



- 1 Tekan **INFO** berulang kali untuk beralih antara pilihan-pilihan berikut:
 - Tunjukkan maklumat trek semasa dan masa.
 - **[Dimatikan]**: Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih mod ulangan.
 - **[Cakera Pergi ke]**: Langkau ke bahagian cakera yang tertentu dengan memasukkan masa cakera.
 - **[Trek Pergi ke]**: Langkau ke bahagian trek yang tertentu dengan memasukkan masa trek.
 - **[Pilih Trek]**: Pilih trek tertentu.

Pilihan video

- 1 Tekan **INFO**.
↳ Menu pilihan video dipaparkan.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Tajuk]**: Pilih tajuk tertentu.
 - **[Bab]**: Pilih bab tertentu.
 - **[Trek]**: Pilih trek tertentu (bagi VCD/SVCD sahaja).
 - **[Audio]**: Pilih bahasa sari kata bagi audio.
 - **[Sari Kata]**: Pilih bahasa sari kata bagi video.
 - **[Sudut]**: Pilih adegan video yang dirakam dalam sudut-sudut kamera yang berlainan.
 - **[Masa Tj]**: Langkau ke bahagian video yang tertentu dengan memasukkan masa tajuk.
 - **[Masa Ch]**: Langkau ke bahagian video yang tertentu dengan memasukkan masa bab.
 - **[Masa Cakera]**: Langkau ke bahagian video yang tertentu dengan memasukkan masa cakera (bagi VCD/SVCD sahaja).

- **[Masa Trek]:** Langkau ke bahagian video yang tertentu dengan memasukkan masa trek (bagi VCD/SVCD sahaja).
- **[Ulang ab]:** Tandakan dua titik dalam bab atau trek untuk mengulangi mainan, atau matikan mod ulangan.
- **[Pratonton]:** Pilih pratonton kandungan bagi cakera.
- **[Ulang]:** Pilih mod ulangan.
- **[Paparan Masa]:** Pilih maklumat paparan masa.

Pilihan gambar



- 1 Tekan  **INFO** untuk mengakses mod pratonton gambar.
↳ 12 gambar lakaran kecil dipaparkan.
- 2 Tekan  untuk pergi ke halaman pratonton sebelum atau selepas.
- 3 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih gambar.

Tayangan slaid

Semasa memainkan audio, akses ciri-ciri yang menyenangkan seperti tayangan slaid gambar dan muzikal.





Tayangan slaid gambar

Lihat tayangan slaid gambar anda yang disimpan dalam cakera atau peranti storan USB.

- 1 Pilih gambar daripada cakera atau peranti storan USB, dan kemudian tekan .
- 2 Tekan  untuk menghentikan tayangan slaid.

Tayangan slaid muzikal

Buat tayangan slaid muzikal untuk memainkan muzik dan gambar sekali gus.

- 1 Pilih trek muzik, dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Tekan  **BACK**, dan pergi ke folder gambar.
- 3 Pilih gambar, lalu tekan  (**Main**) untuk memulakan tayangan slaid.
- 4 Tekan  untuk menghentikan pertunjukan slaid.
- 5 Tekan  sekali lagi untuk menghentikan muzik.

Radio

Dengar radio FM pada teater rumah anda, dan simpan sehingga 40 stesen radio.


Apa yang anda perlukan



- Antena FM.

Catatan

- Radio AM dan digital tidak disokong.
- Jika tiada isyarat stereo dikesan, anda akan digesa untuk memasang stesen radio sekali lagi.
- Untuk penerimaan terbaik, letakkan antena jauh daripada TV atau sumber sinaran lain.

Tala stesen

- 1 Sambung antena FM seperti yang dihuraikan dalam Panduan permulaan ringkas.
- 2 Tekan **RADIO**.
↳ Jika anda telah pun memasang stesen radio, saluran terakhir yang anda dengar akan dimainkan.
↳ Jika anda belum lagi memasang sebarang stesen radio, mesej **AUTO INSTALL... PRESS PLAY** akan muncul pada panel paparan. Tekan  (**Main**).
- 3 Tekan butang berikut untuk mendengar atau menukar stesen radio:

Butang	Tindakan
	Pilih stesen radio pratetap.
Butang navigasi (kiri/kanan)	Cari stesen radio.
Butang navigasi (atas/bawah)	Tala haluskan frekuensi radio.
	Tekan untuk menghentikan pemasangan stesen radio. Tekan dan tahan untuk memadam stesen radio pratetap.
PROGRAM	Manual: Tekan sekali untuk mengakses mod program, dan tekan sekali lagi untuk menyimpan stesen radio. Automatik: Tekan dan tahan selama tiga saat untuk memasang semula stesen radio.

Dengar radio

- 1 Tekan **RADIO**.
 - Untuk mendengar stesen yang telah dipraset, tekan **◀** atau **▶**.
 - Untuk mencari stesen radio, lalu mendengarnya, tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan).
- 2 Tekan **+/- (Kelantangan)** untuk melaraskan kelantangan.

Grid penalaan

Di sesetengah negara, anda boleh togol grid talaan FM antara 50 kHz dan 100 kHz. Menukarkan grid talaan akan memadamkan semua stesen radio yang telah dipraset.

- 1 Tekan **RADIO**.
- 2 Tekan **■**.
- 3 Tekan dan tahan **▶ (Main)** untuk togol antara 50 kHz atau 100 kHz.

pemain MP3

Sambung pemain MP3 anda untuk memainkan fail audio anda atau muzik.

Apa yang anda perlukan

- Pemain MP3.
- Kabel audio stereo 3,5mm.

Mainkan muzik

- 1 Sambung pemain MP3 kepada teater rumah sebagaimana yang dihuraikan dalam panduan Permulaan ringkas.
- 2 Tekan **AUDIO SOURCE** berulang kali sehingga '**MUSIC I-LINK**' muncul pada panel paparan.
- 3 Gunakan butang pada pemain MP3 anda untuk memilih dan memainkan fail audio atau muzik.

Buat fail MP3

Gunakan teater rumah untuk menukar CD audio kepada fail MP3.

Apa yang anda perlukan

- Cakera audio.
 - Peranti storan USB
- 1 Sambungkan peranti storan USB kepada teater rumah.
 - 2 Mainkan CD audio anda (CDDA/HDCD).
 - 3 Tekan **CREATE MP3**.
 - ↳ Mesej pengesahan dipaparkan.
 - 4 Pilih **[Ya]**, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Skrin untuk membuat MP3 dipaparkan. Panel sebelah kanan mengandungi tetapan MP3 dan panel sebelah kiri menunjukkan runut audio.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	<input type="radio"/> Track01	04:14
Bitrate	128kbps	<input type="radio"/> Track02	04:17
CRT ID3	Yes	<input type="radio"/> Track03	03:58
Device	USB1	<input type="radio"/> Track04	04:51
SUMMARY		<input type="radio"/> Track05	03:53
		<input type="radio"/> Track06	04:09
Select Track	0	<input type="radio"/> Track07	04:38
Time	00:00	▼	
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 5 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Kelajuan]**: Memilih kelajuan tulis pada fail.
 - **[Kadar bit]**: Memilih kualiti penukaran.
 - **[Teks ke ID3]**: Menyalin maklumat runut semasa menukar kepada fail MP3.
 - **[Peranti]**: Memilih peranti storan USB yang anda gunakan untuk menyimpan fail MP3.
- 6 Navigasi ke panel sebelah kanan, dan kemudian pilih runut audio dan tekan **OK**.
 - Untuk memilih semua runut, navigasi ke **[Pilih Semua]**, dan kemudian tekan **OK**.

- 7 Pilih **[Mula]**, dan kemudian tekan **OK** untuk memulakan penukaran MP3.
- ↳ Folder baru yang mengandungi fail MP3 akan diwujudkan dalam peranti storan USB.
 - Untuk keluar daripada menu, pilih **[Keluar]**, kemudian tekan **OK**.

Catatan

- Semasa penukaran sedang dijalankan, jangan tekan mana-mana butang.
- CD DTS dan CD yang dilindungi salin tidak boleh ditukar.
- Peranti storan USB yang dilindungi tulis atau yang dilindungi kata laluan tidak boleh digunakan untuk menyimpan fail MP3.

EasyLink


Teater rumah ini menyokong Philips EasyLink, yang menggunakan protokol HDMI-CEC (Kawalan Elektronik Pengguna). Peranti yang akur EasyLink yang bersambung melalui HDMI boleh dikawal dengan alat kawalan jauh yang sama.

Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti HDMI-CEC.

Apa yang anda perlukan

- Peranti yang patuh HDMI-CEC.
- Sambungan HDMI antara peranti-peranti yang tersambung.

Hidupkan

- 1 Pada TV dan peranti lain yang bersambung, hidupkan operasi HDMI-CEC. Untuk mendapatkan butiran, lihat manual TV atau peranti lain.
- 2 Tekan  **SETUP**.
- 3 Pilih **[Tetapan Umum]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[Persediaan EasyLink] > [EasyLink]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Dihidupkan]**, kemudian tekan **OK**.


Peranti kawalan

Kawal teater rumah dan peranti patuh HDMI-CEC tersambung yang lain dengan alat kawalan jauh yang sama.

Mainan satu sentuhan

Jika anda mendayakan Mainan satu sentuhan, TV akan secara automatik beralih kepada saluran yang betul apabila anda memainkan cakera di dalam teater rumah anda.

Siap sedia satu sentuhan

Apabila anda menekan dan menahan  (**Bersedia**) pada alat kawalan jauh, teater rumah dan semua peranti HDMI CEC yang bersambung (jika menyokong siap sedia satu sentuhan) akan beralih kepada mod siap sedia. Jika siap sedia satu sentuhan didayakan pada teater rumah anda, anda boleh beralih kepada siap sedia dengan alat kawalan jauh TV atau peranti-peranti HDMI-CEC yang lain.

6 Tukar tetapan

Bahagian ini membantu anda mengubah tetapan teater rumah anda.

! Awas

- Kebanyakan tetapan telah pun sedia dikonfigurasi dengan nilai yang paling baik untuk teater rumah anda. Melainkan anda mempunyai sebab tertentu untuk mengubah tetapan, lebih baik ia dibiarkan pada nilai lalai.

☰ Catatan

- Anda tidak boleh mengubah tetapan yang telah dikelabukan.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **↩ BACK**. Untuk keluar dari menu, tekan **⏏ SETUP**.

Gambar

Tukar tetapan gambar sebagaimana yang anda kehendaki.

☰ Catatan

- Tetapan terbaik dipilih secara automatik untuk TV itu. Jika anda hendak menukar tetapan, pastikan bahawa TV menyokong tetapan baru ini.

Tetapan dan format gambar

- 1 Tekan **⏏ SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Video]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Ubah tetapan berikut, lalu tekan **OK**:
 - **[Sistem TV]**: Bagi format video disokong TV.
 - **[Paparannya TV]**: Bagi format paparan gambar TV.
 - **[Tetapan Gambar]**: Tetapan warna yang telah dipraktakrif.

Resolusi gambar

Untuk mendapatkan output video HDMI resolusi tinggi, tetapkan tetapan video HDMI yang paling sepadan dengan keupayaan TV anda.

- 1 Tekan **⏏ SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Video]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[P'sediaan HDMI]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Ubah tetapan berikut, lalu tekan **OK**:
 - **[Format Skrin Luas]**: Bagi tetapan paparan TV skrin lebar 16:9.
 - **[Video HDMI]**: Resolusi HDMI.

Gambar definisi tinggi.

Sokong gambar JPEG definisi tinggi.

- 1 Tekan **⏏ SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Video]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[HD JPEG] > [Dihidupkan]**, dan kemudian tekan **OK**.

Bunyi

Tukar tetapan bunyi agar sesuai dengan kehendak anda.

Audio HDMI

Audio HDMI dicampur turun menjadi dua saluran untuk pembesar suara TV. Jika anda tidak menghendaki bunyi dikeluarkan melalui TV anda, nyahdayakan audio HDMI.

- 1 Tekan **⏏ SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Audio]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio HDMI] > [Dimatikan]**, dan kemudian tekan **OK**.

Bahasa

Pilih bahasa bagi menu utama, audio, dan sari kata.

Menu laman utama

- 1 Tekan **SETUP**.
- 2 Pilih [**Tetapan Umum**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Bahasa Osd**], kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa menu untuk teater rumah anda, dan kemudian tekan **OK**.

Audio cakera

- 1 Tekan **SETUP**.
- 2 Pilih [**Tetapan Pilihan**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Audio**], kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa audio bagi cakera, dan kemudian tekan **OK**.

Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, pilih [**Lain**] pada senarai dan masukkan kod bahasa 4 digit yang boleh didapati pada penghujung manual pengguna ini.
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

Sari kata cakera

- 1 Tekan **SETUP**.
- 2 Pilih [**Tetapan Pilihan**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Sari Kata**], kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa sari kata bagi cakera, dan kemudian tekan **OK**.

Menu cakera

- 1 Tekan **SETUP**.
- 2 Pilih [**Tetapan Pilihan**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Menu Cakera**], kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa menu bagi cakera, dan kemudian tekan **OK**.

Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, pilih [**Lain**] pada senarai dan masukkan kod bahasa 4 digit yang boleh didapati pada penghujung manual pengguna ini.
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

Kawalan ibu bapa

Hadkan akses kepada cakera.

Kata laluan

Anda boleh menetapkan atau menukar kata laluan anda untuk memainkan cakera terhad.

- 1 Tekan **SETUP**.
- 2 Pilih [**Tetapan Pilihan**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Kata Laluan**], kemudian tekan **OK**.
↳ Menu pertukaran kata laluan dipaparkan.
- 4 Ikuti arahan pada TV untuk menetapkan atau menukar kata laluan.
 - Jika anda tidak mempunyai kata laluan atau anda terlupa, masukkan **0000**.
- 5 Tekan **OK**.

Pengedaran

Sesetengah cakera dirakam dengan pengedaran yang bergantung kepada umur. Anda dapat menyediakan teater rumah anda untuk memainkan hanya cakera dengan pengedaran umur yang kurang daripada umur anak anda.

- 1 Tekan **SETUP**.
- 2 Pilih [**Tetapan Pilihan**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Ibubapa**], kemudian tekan **OK**.
↳ Suatu mesej akan menggesa anda untuk memasukkan kata laluan.
- 4 Masukkan kata laluan dengan **Butang angka**.
- 5 Pilih pengedaran umur, dan kemudian tekan **OK**.
 - Untuk memainkan semua cakera tanpa mengira pengedaran, pilih tahap **8** atau [**Dimatikan**].

Kunci cakera

Untuk menghadkan akses kepada cakera yang tidak dikodkan dengan pengadaran dan kawalan ibu bapa, kunci cakera secara manual. Anda boleh mengunci sehingga 20 cakera pada teater rumah anda.

- 1 Semasa memainkan cakera, tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih [**Tetapan Umum**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Kunci Cakera**] > [**Kunci Cakera**], dan kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Suatu mesej akan menggesa anda untuk memasukkan kata laluan.
- 4 Masukkan kata laluan dengan **Butang angka**.
 - ↳ Cakera dikunci.
 - ↳ Untuk memainkan cakera yang terkunci, masukkan kata laluan.

Jimat tenaga

Jimatkan tenaga dengan mengubah tetapan berikut.

Siap sedia auto

Semasa memainkan cakera atau peranti storan USB, alihkan teater rumah anda kepada siap sedia secara automatik jika:

- ia dalam mod jeda atau henti, dan
- tiada butang ditekan dalam masa 30 minit.

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih [**Tetapan Umum**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Tunggu Sedia Auto**] > [**Dihidupkan**], dan kemudian tekan **OK**.

Pemasa tidur

Tetapkan pemasa untuk mengalih teater rumah kepada siap sedia selepas masa yang ditentukan.

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih [**Tetapan Umum**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Pemasa Tidur**], kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih tempoh pemasa tidur.
 - ↳ Pemasa tidur boleh ditetapkan sehingga 60 minit. Jika pemasa tidur ditetapkan kepada [**Dimatikan**], ia akan dimatikan.

- 5 Tekan **OK** untuk mengaktifkan.
 - ↳ Teater rumah beralih kepada siap sedia selepas masa yang ditentukan.

Penyelamat skrin

Alihkan teater rumah anda secara automatik kepada mod gambar skrin jika:

- ia dalam mod jeda atau henti, dan
- tiada butang ditekan dalam masa 10 minit.

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih [**Tetapan Umum**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Penjimat Skrin**] > [**Dihidupkan**], dan kemudian tekan **OK**.

Panel paparan

Ubah kecerahan panel paparan teater rumah

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih [**Tetapan Umum**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Kelam Paparan**], kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih kecerahan, dan kemudian tekan **OK**.

Gunakan tetapan kilang


Tetapkan semula teater rumah anda kepada tetapan lalai. Anda tidak dapat menetapkan semula tetapan kawalan ibu bapa

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih [**Tetapan Pilihan**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Sedia Ada**], kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih [**OK**], kemudian tekan **OK**.

7 Kemas kinikan perisian

Untuk terus memperoleh ciri terbaik dan mendapatkan sokongan bagi teater rumah anda, kemas kini perisian dengan kerap. Bandingkan versi perisian semasa anda dengan versi terkini pada www.philips.com/support.

Semak versi perisian

- 1 Tekan  **SETUP**.
- 2 Pilih [**Tetapan Pilihan**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Maklumat versi**], kemudian tekan **OK**.
↳ Versi perisian dipaparkan.

Kemas kini perisian melalui USB atau CD-R

Apa yang anda perlukan

- CD-R atau pemacu denyar USB dengan sekurang-kurangnya 75MB memori. Pemacu denyar USB hendaklah berformat FAT. Jangan gunakan pemacu keras USB.
- Komputer dengan akses kepada Internet.
- Utiliti arkib yang menyokong format fail ZIP (contohnya, WinZip® bagi Microsoft® Windows® atau StuffIt® bagi Macintosh®).

Langkah 1: Muat turun perisian terkini

- 1 Sambungkan pemacu denyar USB atau masukkan CD-R pada komputer anda.
- 2 Pada penyemak imbas Web anda, pergi ke www.philips.com/support.
- 3 Di laman web Sokongan Philips, dapatkan produk anda dan cari **Perisian dan pemacu**.
↳ Kemas kini tersedia dalam bentuk fail zip.
- 4 Simpan fail zip dalam direktori induk peranti denyar USB atau CD-R anda.
- 5 Gunakan utiliti arkib untuk mengekstrak fail kemas kini perisian dalam direktori induk.
↳ Fail diekstrak di bawah folder **UPG_ALL** pada pemacu denyar USB atau CD-R anda.
- 6 Keluarkan pemacu denyar USB atau CD-R dari komputer anda.

Langkah 2: Kemas kini perisian

Amaran

- Jika anda menggunakan pemacu denyar USB, pastikan bahawa tidak terdapat cakera di dalam petak cakera, dan bahawa petak cakera dalam keadaan tertutup.

- 1 Sambung peranti denyar USB atau masukkan CD-R ke dalam teater rumah anda.
- 2 Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- 3 Ikut arahan pada TV untuk menyelesaikan kemas kini.
↳ Apabila kemas kini perisian telah selesai, teater rumah secara automatik akan mati dan bermula semula. Jika tidak, tanggalkan kord kuasa buat beberapa saat dan kemudian sambungkan kembali.

Catatan

- Semasa kemas kini perisian sedang berjalan, jangan matikan kuasa atau keluarkan pemacu denyar USB atau CD-R.

8 Speksifikasi produk

Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kod rantau

Plat jenis pada bahagian bawah atau belakang teater rumah menunjukkan kawasan mana yang disokongnya.

Negara	DVD
Eropah, United Kingdom	
Asia Pasifik, Taiwan, Korea	
Amerika Latin	
Australia, New Zealand	
Russia, India	
China	

Format media

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD Audio, CD Video/SVCD, Fail gambar, Media MP3, Media WMA, Media DivX, Peranti storan USB

Format fail

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- Gambar: .jpg, .jpeg

Amplifier

- Jumlah kuasa output: 300W RMS (30% THD)
- Respons frekuensi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Nisbah isyarat-hingar: > 65 dB (CCIR) / (diberatkan A)
- Kepekaan input:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Video

- Sistem isyarat: PAL / NTSC
- Output HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Input audio S/PDIF Digital:
 - Optik: TOSLINK
- Frekuensi pensampelan:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Kadar bit tetap:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Radio

- Julat penalaan:
 - Eropah/Rusia/China: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asia Pasifik/Amerika Latin: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Nisbah isyarat ke bunyi: FM 50 dB
- Respons frekuensi: FM 200 Hz-12.5 kHz / ± 6 dB

USB

- Kecerasian: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan kelas: Kelas Penyimpanan Massa USB (MSC)
- Sistem fail: FAT16, FAT32
- Sokongan memori maksimum: < 160GB

Unit utama

- Bekalan kuasa:
 - Eropah/China/Rusia/India: 220-240V~, 50 Hz
 - Amerika Latin/Asia Pasifik: 110-240V~, 50-60 Hz
- Penggunaan kuasa: 55 W

- Penggunaan kuasa siap sedia: ≤ 0.9 W
- Dimensi (LxTxD): 360 x 58 x 325 mm
- Berat: 2.3 kg

Subwufer

- Kuasa output: 50 W RMS (30% THD)
- Impedans: 4 ohm
- Pemacu pembesar suara: Wufer 133 mm (5.25")
- Dimensi (LxTxD): 160 x 265 x 265 mm
- Berat: 2.5 kg
- Panjang kabel: 3 m

Pembesar Suara

Pembesar suara tengah:

- Kuasa output: 50 W RMS (30% THD)
- Sistem: 1 x 63.5 mm (2.5") julat penuh
- Impedans pembesar suara: 4 ohm
- Pemacu pembesar suara: 1 x wufer 63.5 mm (2.5")
- Dimensi (LxTxD): 159 x 84.5 x 80 mm
- Berat: 0.35 kg
- Panjang kabel: 2 m

Pembesar suara Hadapan/Belakang:

- Kuasa output: 4 x 50 W RMS (30% THD)
- Impedans pembesar suara: 4 ohm
- Pemacu pembesar suara: 1 x 63.5 mm (2.5") julat penuh
- Dimensi (LxTxD): 84.5 x 159 x 80mm
- Berat (hadapan): 0.35 kg/setiap satu
- Berat (belakang): 0.35 kg/setiap satu
- Panjang kabel (hadapan): 3 m
- Panjang kabel (belakang): 7 m

Bateri alat kawalan jauh

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Laser

- Jenis: Semikonduktor laser GaAlAs (CD)
- Panjang gelombang: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Kuasa output: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Kecapahan alur: 60 darjah.

9 Menyelesaikan masalah



Amaran

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung produk ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.

Jika anda mempunyai masalah menggunakan produk ini, periksa perkara yang berikut sebelum anda memohon perkhidmatan. Jika anda masih mempunyai masalah, daftar produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome.

Unit utama

Butang pada teater rumah tidak berfungsi.

- Tanggalkan sambungan teater rumah daripada bekalan kuasa selama beberapa minit, kemudian sambung semula.

Gambar

Tiada gambar.

- Pastikan TV dialihkan ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.
- Jika ini terjadi apabila anda menukar sistem TV, tekan **▲** untuk membuka petak cakera, dan kemudian **3** pada alat kawalan jauh untuk mengembalikan sistem lalai TV.

Tiada gambar pada TV yang bersambung melalui HDMI.

- Pastikan kabel HDMI tidak rosak. Jika ia rosak, ganti dengan kabel baru.
- Tekan **▲** untuk membuka petak cakera, dan kemudian **1** pada alat kawalan jauh untuk mengembalikan resolusi lalai gambar.
- Tunggu selama 10 saat untuk pemulihan automatik, atau ubah tetapan video HDMI (lihat 'Resolusi gambar' di halaman 17).

Cakera tidak memainkan video definisi tinggi.

- Pastikan cakera mengandungi video definisi tinggi.
- Pastikan sokongan TV mengandungi video definisi tinggi.
- Gunakan kabel HDMI untuk menyambung kepada TV.

Bunyi

Tiada bunyi daripada pembesar suara teater rumah.

- Sambung kabel audio daripada teater rumah anda kepada TV anda atau peranti-peranti lain (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 9).
- Sediakan audio bagi peranti yang bersambung (lihat 'Sediakan audio bagi peranti yang bersambung' di halaman 9).
- Set semula teater rumah anda kepada tetapan kilangnya (lihat 'Gunakan tetapan kilang' di halaman 19), kemudian matikannya dan hidupkannya semula.
- Pada teater rumah anda, tekan **SOURCE** berulang kali untuk memilih input audio yang betul.

Bunyi atau gema terherot.

- Jika anda memainkan audio daripada TV melalui teater rumah, pastikan TV dibisukan.

Audio dan video tidak bergerak.

- 1) Tekan dan tahan **AUDIO SYNC**.
- 2) Tekan **+/-** dalam masa lima saat untuk menyegerakkan audio dengan video.

Main

Tidak dapat memainkan cakera.

- Bersihkan cakera.
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong jenis cakera (lihat 'Format media' di halaman 21).
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong kod rantau cakera (lihat 'Kod rantau' di halaman 21).
- Jika cakera adalah cakera DVD±RW atau DVD±, pastikan ia diselesaikan.

Tidak dapat memainkan fail DivX.

- Pastikan bahawa fail DivX dikodkan menurut 'Profil Teater Rumah' dengan pengekod DivX.
- Pastikan fail DivX adalah lengkap.

Sari kata DivX tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nama fail filem (lihat 'Sari kata' di halaman 12).
- Pilih set aksara yang betul: 1) Tekan **⏏** **SETUP**. 2) Pilih [**Tetapan Pilihan**] > [**Sarikata DivX**]. 3) Pilih set aksara yang disokong. 4) Tekan **OK**.

Tidak dapat membaca kandungan peranti storan USB.

- Pastikan bahawa format peranti storan USB serasi dengan teater rumah ini.
- Pastikan bahawa sistem fail pada peranti storan USB disokong oleh teater rumah.

Tanda 'Tiada entri' atau 'x' muncul pada TV.

- Operasi tidak boleh dijalankan.

EasyLink tidak berfungsi.

- Pastikan bahawa teater rumah telah disambung kepada TV EasyLink berjenama Philips, dan pilihan EasyLink dihidupkan (lihat 'EasyLink' di halaman 16).

Apabila anda menghidupkan TV, teater rumah secara automatik akan hidup.

- Tingkah laku ini adalah normal apabila anda menggunakan Philips EasyLink (HDMI-CEC). Untuk memastikan teater rumah berfungsi secara bebas dan berasingan, matikan EasyLink.

10 Index

A	
amplifier	21
antena FM	8
audio	
Audio HDMI	17
kualiti	9
mod dipraktakrif	10
persediaan pembesar suara	7
spesifikasi	21
Sumber	9
tetapan	17
<hr/>	
B	
bahasa	
audio	18
menu atas skrin	18
menu cakera	18
sari kata	18
bahasa audio	18
buat MP3	15
bunyi	
bunyi keliling	10
menyelesaikan masalah	23
mod bunyi dipraktakrif	10
segerakkan gambar dan bunyi	11
<hr/>	
C	
cakera	
bahasa audio	18
bahasa menu	18
butang kawalan	11
carian masa	13
DivX	12
gambar	14
kunci/nyahkunci	19
main	10
pilihan	13
pilihan audio	13
sari kata	18
segerakkan gambar dan bunyi	11
tajuk	13
carian masa	13
<hr/>	
D	
dayakan	
gambar skrin	19
HDMI-CEC	16
siap sedia auto	19
DivX	
kod VOD	12
sari kata	12
set aksara	12
<hr/>	
E	
EasyLink (HDMI-CEC)	
butang kawalan	6
main audio	16
mainan satu sentuhan	16
siap sedia satu sentuhan	16
<hr/>	
F	
format media	21
format video	21
<hr/>	
G	
gambar	
JPEG resolusi tinggi	17
menyelesaikan masalah	22
pilihan	14
putar	14
tayangan slaid	14
tetapan	17
zum	14
gambar skrin	19
gambaran keseluruhan	
HDMI-CEC	16
kawalan jauh	5
penyambung	7
persediaan pembesar suara	7
tetapan	17
unit utama	4
grid penalaan	15
<hr/>	
H	
HDMI	
audio	17
tetapan video	17
HDMI-CEC	16

K			
karaoke	13	bunyi	23
kata laluan	18	gambar	22
kawalan		main	23
Easylink (HDMI-CEC)	6	sambungan	22
kawalan ibu bapa	18	unit utama	22
mainan cakera	11	mod malam	10
radio	14	MP3	
unit utama	4	buat MP3	15
kawalan ibu bapa		kandungan paparan	11
cakera kunci	19	main	15
kata laluan	18	penyambung	7
rating	18		
kawalan jauh		N	
bateri	22	nyahdaya	
gambaran keseluruhan	5	HDMI-CEC	16
kecerahan	19		
kedudukan		P	
kedudukan	6	panel paparan	4
penyambung	7	paparan	
kemas kini perisian		menu MP3/JPEG	11
kemas kini	20	menu VCD/SVCD	11
semak versi semasa	20	pemasa tidur	19
keselamatan		pembesar suara	
pelupusan	4	bunyi keliling	10
penggunaan produk	3	kedudukan	6
keutamaan		persediaan	7
audio	17	persediaan manual	7
bahasa menu	18	sambungkan	7
gambar skrin	19	spesifikasi	22
menu cakera	18	penjagaan	
panel paparan	19	alam sekitar	4
pemasa tidur	19	produk	4
sari kata	18	penyambung	
siap sedia auto	19	penyambung hadapan	7
tukar kata laluan	18	peranti penyimpanan USB	
kitar semula	4	main	12
kod rantau	21	pilihan	13
Kod VOD bagi DivX	12	spesifikasi	21
		perisian	
		kemas kini	20
		semak versi semasa	20
		perlindungan hak cipta	2
		Philips EasyLink	16
		pilihan	
		gambar	14
		pilihan audio	13
		pilihan gambar	14
		pilihan video	13
M			
main			
cakera	10		
menyelesaikan masalah	23		
MP3	15		
radio	21		
tayangan slaid	14		
USB	12		
mainan satu sentuhan	16		
menyelesaikan masalah			

R	
radio	
antena FM	8
butang kawalan	14
dengar radio	15
grid penalaan	15
spesifikasi	21
tala stesen	14
rating	18

S	
sambungkan	
audio (kabel analog)	9
audio (kabel optik - digital)	9
audio daripada TV dan peranti lain	9
pembesar suara	7
TV (HDMI)	8
TV (Komposit)	8
sari kata	
bahasa	18
set aksara	12
sediakan pembesar suara	
secara manual	7
sediakan pembesar suara secara manual	7
segerakkan gambar dan bunyi	11
siap sedia auto	19
siap sedia satu sentuhan	16
spesifikasi produk	21
subwufer	
spesifikasi	22

T	
tajuk	13
tanda dagangan	2
tayangan slaid	
gambar	14
muzikal	14
tenaga	
gambar skrin	19
kecerahan	19
pemasa tidur	19
siap sedia auto	19
tetapan	
audio	17
Audio HDMI	17
bahasa cakera	18
bahasa menu	18
bahasa sari kata	18
gambar	17
gambar skrin	19
HDMI-CEC	16

kata laluan	18
kembalikan	19
kuasa	19
lalai	19
pemasa tidur	19
rating ibu bapa	18
siap sedia auto	19
video	17
video HDMI	17
tetapan kilang	19

U	
ulang	13
unit utama	
gambaran keseluruhan	4
menyelesaikan masalah	22
spesifikasi	21
USB	
format	21

V	
video	
Kod VOD bagi DivX	12
segerakkan gambar dan bunyi	11
tetapan gambar	17

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
åesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
äÏËÖËÏ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

