

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 用戶手冊




# PHILIPS

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>



AE1530

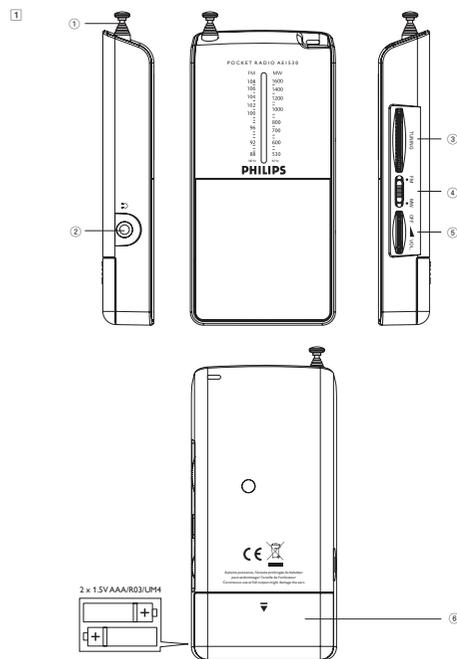

### 收聽廣播

- 1 打開 **OFF** ◀ **VOL** 控制即可開啟產品電源。
- 2 將波段選擇器設為 **FM** 或 **MW**。
- 3 使用 **TUNING** 控制選擇電台。
- 4 使用 **OFF** ◀ **VOL** 控制調整音量。
- 5 若要關閉收音機，請將 **OFF** ◀ **VOL** 控制轉至 **OFF**。

### 安全與維修

- 請勿將產品和電池置於潮濕、雨水、沙塵或有加溫設備、陽光直射的過熱環境中。
- 勿將產品置於滴水或濺水的環境。
- 請勿阻塞任何通風口。例如以報紙、桌布、簾子等物體遮蔽。
- 請勿在產品上面放置裝有液體的容器 (如花瓶)。
- 請勿將明火源 (如點燃的蠟燭) 置於產品上。
- 產品的機械零件含自潤式軸承，請勿自行上油或潤滑。
- 請使用乾布清潔產品。請勿使用任何含有酒精、氨、苯或具磨蝕性的清潔劑，可能損傷外殼。
- 長時間使用耳機並暴露在高分貝下可能導致聽覺喪失。
- 電池請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。

## 繁體中文

感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！  
 請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您購買的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

### 控制 (參閱 ①)

- ① 伸縮式天線
  - 改善 FM 收訊效果。
- ②
  - 3.5 公釐立體聲耳機插孔。
- ③ **TUNING**
  - 於 FM/MW 模式中，微調電台。
- ④ 波段選擇器
  - 選擇波段：FM 或 MW。
- ⑤ **OFF** ◀ **VOL**
  - 開啟/關閉產品
  - 調整音量。
- ⑥ 電池插槽

### 電源供應

#### 電池 (未隨附)

- 打開電池槽蓋，放入二顆鹼性電池，型號為 AAA、R03 或 UM4，請參閱電池槽標示。
- 不當使用電池可能會導致電池漏液，且可能腐蝕電池槽或導致電池爆炸。

- 請勿混用不同種類的電池：例如並用鹼性電池與碳鋅電池。請使用同類型的電池。
- 裝入新的電池時，請勿混用新舊電池。
- 如果長時間不使用產品，請取出電池。電池內含化學物質，應妥善丟棄。

電池內含化學物質，應妥善丟棄。  
 本產品符合歐盟 (EU) 的無線干擾規定。

### 一般資訊

#### 天線

- 若要收聽 FM，請拉出伸縮天線，並調整方位以獲得最佳收訊效果。若訊號太強，請縮短其長度。
- 若要收聽 MW，本產品使用內建式天線。移動產品即是調整天線方位，以獲得最佳收訊效果。

#### 連接耳機

- 您可以將耳機連接耳機插孔。  
 → 喇叭會隨之關閉。

### 疑難排解

如果本系統發生故障，在送修之前，請先檢查下列要點。

如果依照下列說明操作，仍然無法解決問題，請洽詢您的經銷商或服務中心尋求協助。

**警告：**請勿拆解本產品，可能導致觸電危險。在任何情況下，請勿嘗試自行維修本系統，此行為將使保固無效。

#### 問題

- 可能原因
- 解決辦法

#### 沒有聲音/電源

- 未調整音量
- 調整音量。
- 電池沒電/反向安裝
- 正確裝入或更新電池
- 耳機連接在產品上
- 取下耳機。

#### 收音機收訊不良

- 廣播訊號微弱
- 若要收聽 FM，請拉出伸縮天線，並調整方位以獲得最佳收訊效果。若訊號太強，請縮短其長度。
- 若要收聽 MW，本產品使用內建式天線。移動產品即是調整天線方位，以獲得最佳收訊效果。