

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



AEA2700



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhed	2
----------	------------------	----------

2	Din Bluetooth-adapter	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3

3	Før brug	4
	Tilslutning af lydkabler	4
	Tilslut strømmen	5

4	Brug Bluetooth-adapteren	6
	Tilslut en Bluetooth-enhed	6
	Afbryd en enhed	7
	Genopret forbindelsen til en enhed	7
	Ryd parringshistorik	7

5	Produktinformation	8
	Forstærker	8
	Bluetooth	8
	Generelle oplysninger	8

6	Fejlfinding	9
	Generelt	9
	Om Bluetooth-enhed	9

7	Meddelelse	10
	Overholdelse	10
	Omsorg for miljøet	10
	Varemærker	10
	Copyright	11

1 Sikkerhed

Læs disse instruktioner.

Følg alle instruktioner.

Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.

Placer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer; varmeapparater; ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.

Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.

Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.

Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.

Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.

Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.

2 Din Bluetooth-adapter

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com.

Hvis du kontakter kundeservice, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står i bunden af produktet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____


Indledning

Ved tilslutning af Bluetooth-adapteren til dit Hi-Fi-højttalersystem kan du lytte til lyd fra din Bluetooth-aktiverede enhed på dit Hi-Fi-system via en trådløs Bluetooth-forbindelse.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Sikkerhedsark
- Kort brugervejledning
- Vekselstrømadapter
- RCA-lydkabel

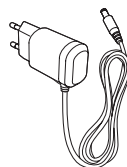


3 Før brug

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslutning af lydkabler

Der er tre måder, hvorpå du kan slutte en Bluetooth-adapter til dit Hi-Fi-system. Vælg én, der er tilpasset til Hi-Fi-systemet.


Mulighed 1: Tilslut via AUX OUT-stikket

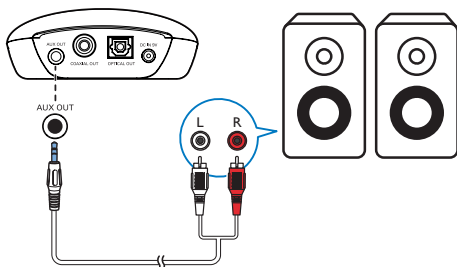

Tilslut RCA-lydkabel mellem

- **AUX OUT**-stikket på Bluetooth-adapteren og
- de analoge lydindgangsstik på dit Hi-Fi-system.

Mulighed 2: Tilslut via COAXIAL OUT-stikket

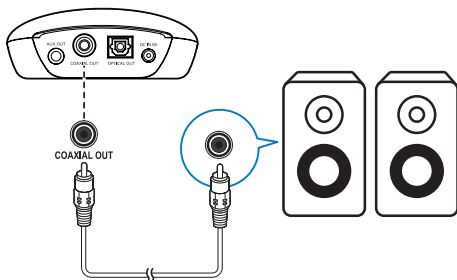


Tilslut et koaksiallydkabel mellem

- **COAXIAL OUT**-stikket på Bluetooth-adapteren og
- det koaksiale lydindgangsstik på dit Hi-Fi-system.

Bemærk

- Sørg for, at der ikke er sat et kabel i **AUX OUT**-stikket.

Mulighed 3: Tilslut via OPTICAL OUT-stikket

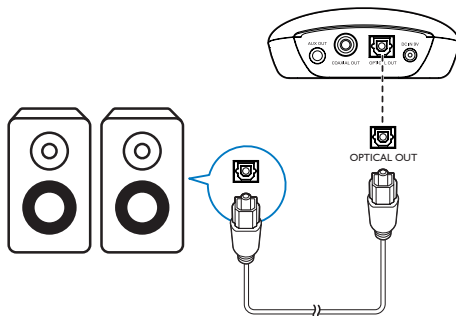

Tilslut et optisk lydkabel mellem

- **OPTICAL OUT**-stikket på Bluetooth-adapteren og
- de optiske lydindgangsstik på dit Hi-Fi-system.

Bemærk

- Sørg for, at der ikke er sat et kabel i **AUX OUT**-stikket.

Tilslut strømmen

! Advarsel


- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Hold korrekt fast i stikket, når du tager det ud af enheden.

≡ Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af Bluetooth-adapteren.

Slut lysnetadapteren til:

- **DC IN**-stikket på bagsiden af Bluetooth-adapteren.
- stikkontakten.

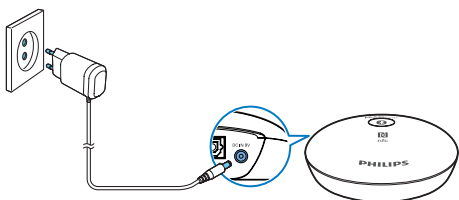

4 Brug Bluetooth-adapteren

Tilslut Bluetooth-adapteren til dit Hi-Fi-system med lydkabel, og så kan du streame lyd fra din Bluetooth-enhed til Hi-Fi-systemet via Bluetooth.

Tilslut en Bluetooth-enhed



Bemærk

- WOOX Innovations kan ikke garantere kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.
- Inden du parrer en enhed med dette produkt, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth. Sørg for, at den tilsluttede Bluetooth-enhed understøtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) og Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).
- Produktet kan tilslutte højst 3 Bluetooth-enheder samtidigt.
- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for alle andre Bluetooth-enheder.
- Dækningsområdet mellem dette produkt og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.
- Enhver forhindring mellem dette produkt og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

Bluetooth-indikator

LED Bluetooth-indikatoren i -knappen angiver status for Bluetooth-forbindelsen.

Indikator	Bluetooth-forbindelse
Blinker blå i 1 Hz	Tilslutter til en parret enhed
Blinker blå i 4 Hz	Venter på parring
Fast blå	Tilsluttet
Dæmpet lys	Afbrudt

Åbn Bluetooth-parringstilstand

- Når strømmen er tilsluttet, forsøger Bluetooth-adapteren at oprette forbindelse med den senest parrede enhed. Hvis der ikke er parret en enhed, åbner Bluetooth-adapteren automatisk Bluetooth-parringstilstand.
- Bagefter skal du holde nede i 2 sekunder for at åbne Bluetooth-parringstilstand.



Bemærk

- Hvis Bluetooth-parring mislykkes i 15 minutter, forlader Bluetooth-adapteren parringstilstanden.

Tilslut manuel

- 1 Hold nede i 2 sekunder for at skifte denne Bluetooth-adapter til parringstilstand.
↳ Bluetooth-indikatoren i knappen blinker i 4 Hz.
- 2 På din Bluetooth-enhed skal du aktivere Bluetooth-funktionen og søge efter enheder.
- 3 På enhedslisten skal du vælge **PHILIPS AEA2700**.
 - Hvis der vises en meddelelse, der beder om tilladelse til Bluetooth-forbindelse med **PHILIPS AEA2700**, skal du bekræfte den.
 - Hvis der anmodes om en adgangskode, skal du indtaste **0000** og derefter bekræfte.

Tilslut nemt via NFC

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter NFC (Near Field Communication), kan du nemt slutte den til dette produkt.

- 1 På din enhed skal du aktivere NFC og Bluetooth-funktionerne.

- 2 Tryk på bagsiden af din Bluetooth-enhed ved NFC-mærket på dette produkt.
- 3 På din Bluetooth-enhed skal du følge instruktionerne på skærmen for at gennemføre parringen og forbindelsen.

Tilslut en fjerde Bluetooth-enhed

- Tilslut den fjerde enhed manuelt (se 'Tilslut manuelt' på side 6).
- Hold **⌘** nede i 2 sekunder for at sætte AEA2700 i parringstilstand, og tilslut derefter den fjerde Bluetooth-enhed via NFC (se 'Tilslut nemt via NFC' på side 6).
 - ↳ Når den fjerde enhed er tilsluttet, udskiftes den hurtigst tilsluttede enhed, hvis der ikke foretages musikafspilning.

Afbryd en enhed

- På din enhed skal du afbryde Bluetooth-forbindelsen med dette produkt.
- Hvis Bluetooth-forbindelsen er aktiveret via NFC, skal du trykke på bagsiden af din Bluetooth-enhed ved NFC-mærket på dette produkt.

Genopret forbindelsen til en enhed

- For en parret Bluetooth-enhed, hvor den automatiske genoprettelse af forbindelse er aktiveret, genopretter dette produkt forbindelsen, når det registreres.
- For en parret Bluetooth-enhed, der ikke understøtter den automatiske genoprettelse af forbindelse, skal du genoprette forbindelsen til dette produkt manuelt.

Ryd parringshistorik

Tryk på **⌘**, og hold den inde 5 sekunder:

- ↳ Den tilsluttede højttaler bipper tre gange.

5 Produktinforma- tion

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Forstærker

Udgangsspænding	1000 mV RMS
Frekvensgang	20 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold	> 62 dB
Samlet harmonisk forvrængning	< 1 %

Bluetooth

Standard	Bluetooth-standardversion 3.0
Frekvensbånd	2,402 ~ 2,480 GHz ISM-bånd
Område	10 m (i fri luft)

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Model: AS030-090-EE033 / EML0900330V (Philips) Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,15 A Output: 9 V = 0,33 A
Strømforbrug ved drift	< 3 W
Strømforbrug ved standby	$< 0,5$ W
Mål - hovedenhed (B x H x D)	74 x 28 x 72 mm
Vægt – Hovedenhed	0,04 kg

6 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter kundeservice, skal du sørge for, at produktet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Kan ikke oprette forbindelse til enheden.

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Adapteren har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på Bluetooth-adapteren, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og adapteren.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i systemet.

Generelt

Ingen strøm

- Kontroller, at vekselstrømsadapteren er sat rigtigt i.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd fra dit Hi-Fi-system

- Kontroller, om Hi-Fi-systemet er tilsluttet strøm.
- Kontroller, at systemet er tilsluttet korrekt via Bluetooth-adapteren.
- Kontroller, at det lykkes at oprette den trådløse Bluetooth-forbindelse.
- Juster lydstyrken på dit system og Bluetooth-enheden.
- Sørg for, at Hi-Fi-systemet er i Audio-in eller line-in-tilstand.

Om Bluetooth-enhed

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på Bluetooth-adapteren, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og adapteren.

7 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

CE 0890

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Herved erklærer WOOX Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper dig

med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og genopladelige batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og WOOX Innovations' brug af sådanne mærker sker under licens.

N nfc

N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Philips og Philips-skjoldemblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes af WOOX Innovations Limited på licens fra Koninklijke Philips N.V."

Specifikationer kan ændres uden varsel.

WOOX forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

