

Регистрирайте своя продукт и получите помощ на
www.philips.com/welcome

HTS9520



БГ Ръководство на потребителя

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Съдържание

1 Бележки	2
Авторско право	2
Съответствие	2
Предпазител (само за Великобритания)	2
Софтуер с отворен код	2
Търговски марки	2

2 Важно	4
Безопасност	4
Грижи за продукта	4
Здравно предупреждение	4
Изхвърляне на вашия продукт и батерии	5

3 Вашата система за домашно кино	5
Основен уред	5
Дистанционно управление	6

4 Свързване на системата за домашно кино	7
Конектори	7
Свързване към телевизор	8
Свързване на звука от телевизор или други устройства	9
Свързване към компютърна мрежа и Интернет	10
Свързване на USB адаптер за безжична връзка	11
Свързване на безжичен модул	11

5 Използване на системата за домашно кино	11
Преди да започнете	11
Достъп до началното меню	11
Избор на звук	12
Възпроизвеждане от диск	13
Използване на BonusView при Blu-ray	13
Достъп до BD-Live при Blu-ray	14
Възпроизвеждане на 3D видео	14
Възпроизвеждане от USB памет	14
Още функции за възпроизвеждане от диск или USB	15
Възпроизвеждане от компютър (DLNA)	16
Разглеждане на Net TV	17
Възпроизвеждане от радио	17
Възпроизвеждане на звук от телевизор или други устройства	17
Възпроизвеждане от MP3 плейър	18
Възпроизвеждане от iPod или iPhone	18
Използване на Philips EasyLink	19

6 Промяна на настройките	19
Достъп до менюто за настройки	19
Промяна на видео настройките	19
Промяна на аудио настройките	20
Настройка на мрежата	20
Настройка на EasyLink	20
Промяна на настройките за предпочитания	21
Промяна на експертните настройки	21


7 Актуализиране на софтуера	22
Проверка на версията на софтуера	22
Актуализиране на софтуера от мрежата	22
Актуализиране на софтуера от USB	22
Актуализиране на електронното ръководство на потребителя	23

8 Спецификации на продукта	23
-----------------------------------	----

9 Отстраняване на проблеми	25
-----------------------------------	----

1 Бележки

Авторско право



Този продукт включва технология за защита от копиране, която е защитена с патенти в САЩ и други права върху интелектуална собственост на Rovi Corporation. Реверсивното инженерство и демонтажът са забранени.

Авторско право във Великобритания

Записването и възпроизвеждането на материал може да изисква съгласие. Виж Закона за авторското право от 1956 и Законите за защита на изпълнителите от 1958 до 1972.

Съответствие



Този продукт е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2006/95/ЕС (Ниско напрежение) и 2004/108/ЕС (Електромагнитна съвместимост).

Предпазител (само за Великобритания)

Този продукт е снабден с одобрен формован щепсел. Ако се наложи смяна на предпазителя, той трябва да бъде сменен с предпазител, който има същата стойност, като посочената на щепсела (например 10A).

- 1 Махнете капачето на предпазителя и самия предпазител.
- 2 Новият предпазител трябва да е в съответствие с BS 1362 и да носи маркировката за одобрение от ASTA. Ако предпазителят е изгубен, свържете се с вашия дилър, за да потвърдите правилния вид.
- 3 Поставете обратно капачето на предпазителя.



Забележка

- За съответствие с Директивата за електромагнитна съвместимост (2004/108/ЕС), щепселът на този продукт не трябва да се отделя от захранващия кабел.

Софтуер с отворен код

Philips Electronics Singapore Pte Ltd предлага да предостави, при поискване, копие от пълния съответен код-първоизточник за използваните в този продукт, защитени от авторското право софтуерни пакети с отворен код, за които такова предложение се изисква от съответните лицензии. Това предложение е валидно до три години след закупуването на продукта, към всеки, който получава тази информация. За да получите кода-първоизточник, моля пишете на адрес open.source@philips.com. Ако предпочитате да не използвате електронна поща или ако не получите потвърждение за получаване в рамките на една седмица след изпращането на имейл до този адрес, моля пишете на "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Холандия." Ако не получите навременно потвърждение за получаване на вашето писмо, моля изпратете съобщение до имейл адреса по-горе. Текстовете на лицензите и декларациите за използвания в този продукт софтуер с отворен код са включени в отделна листовка.

Търговски марки



"Blu-ray 3D" и логото Blu-ray 3D са търговски марки на Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

"BD LIVE" и "BONUSVIEW" са търговски марки на Blu-ray Disc Association.



"AVCHD" и логото "AVCHD" са търговски марки на Matsushita Electric Industrial Co, Ltd и Sony Corporation.

x.v.Colour

"x.v.Colour" е търговска марка на Sony Corporation.



DLNA®, логото DLNA и DLNA CERTIFIED® са търговски марки, марки за услуги или сертификационни марки на Digital Living Network Alliance.



Произведено по лиценз съгласно патенти в САЩ с номера: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 и други издадени и чакащи патенти в САЩ и по света. DTS и символът са регистрирани търговски марки, а DTS- HD Master Audio | Essential и логата DTS са търговски марки на DTS, Inc. Продуктът включва софтуера. ©DTS, Inc. Всички права запазени.



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и символът с двойно "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях логотипи са регистрирани търговски марки на DivX, Inc и се използват по лиценз.

DivX Ultra® сертифициран за възпроизвеждане на DivX® видео с разширени функции и премиенно съдържание.

ЗА DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX сертифицирано устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти за конвертиране на вашите файлове в DivX видео формат.

ЗА DIVX ВИДЕО ПРИ ПОИСКВАНЕ: Това DivX® сертифицирано устройството трябва да бъде регистрирано, за да може да възпроизвежда DivX видео при поискване (VOD). За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD раздела в менюто за настройки на вашето устройство.

Отидете на vod.divx.com с този код, за да завършите процеса на регистрация и да научите повече за DivX VOD.




Windows Media и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.



HDMI и логото HDMI, както и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC.



Логата USB-IF са търговски марки на Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

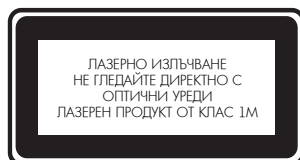

2 Важно

Прочетете и разберете всички инструкции преди да използвате системата за домашно кино. Ако поради неспазване на инструкциите настъпи повреда, гаранцията не важи.

Безопасност

Риск от токов удар или пожар!

- Никога не излагайте продукта и неговите аксесоари на дъжд или вода. Никога не поставяйте контейнери за течности, като например вази, в близост до продукта. Ако върху или в продукта бъдат разлети течности, незабавно го изключете от контакта. Свържете се с отдела за поддръжка на Philips, за проверка на продукта преди да го използвате отново.
- Никога не поставяйте продукта и неговите аксесоари в близост до открит огън или други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина.
- Никога не пъхайте предмети във вентилационните или други отвори на продукта.
- Ако за изключващо средство се използва захранващият щепсел или куплунгът на уреда, средството за изключване трябва да бъде лесно достъпно за използване.
- Изключете продукта от контакта преди гръмотевични бури.
- Когато изключвате захранващия кабел, винаги дърпайте щепсела, а не кабела.

Риск от късо съединение или пожар!

- Преди да свържете продукта към контакта, уверете се, че напрежението съответства на стойностите отпечатани на гърба или отдолу на продукта. Никога не свързвайте продукта към контакта ако напрежението е различно.

Риск от нараняване или повреда на системата за домашно кино!

- За продукти, които могат да се монтират на стена, използвайте само включената в комплекта скоба. Поставете скобата на стена, която може да издържи общото тегло на продукта и скобата. Koninklijke Philips Electronics N.V. не поема отговорност за неправилно монтиране на стена, довело до инцидент, нараняване или повреда.
- За високоговорители със стойки, използвайте само включените в комплекта стойки. Прикрепете стойките стабилно към високоговорителите. Поставете сглобените стойки върху равни хоризонтални повърхности, които могат да издържат общото тегло на високоговорителя и стойката.

- Никога не поставяйте продукта или каквито и да е предмети върху захранващи кабели или друго електрическо оборудване.
- Ако продуктът се транспортира при температура под 5°C, разопаковайте го и изчакайте, докато температурата му се изравни със стайната, преди да го включите в контакта.
- Видимо и невидимо лазерно излъчване при отворен продукт. Избягвайте излагане на лъча.
- Не пипайте оптичните лещи в отделението за диск.

Риск от прегряване!

- Никога не поставяйте продукта и неговите аксесоари в затворено пространство. Винаги оставяйте поне 10 cm свободно място около продукта за вентилация. Погрижете се вентилационните отвори никога да не се закриват от пердета или други предмети.

Риск от замърсяване!

- Не смесвайте батерии (стари и нови или въглеродни и алкални, и т.н.).
- Махнете батериите ако са изтощени или ако дистанционното управление няма да се използва дълго време.
- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят правилно.

Грижи за продукта

- Не поставяйте в отделението за дискове предмети, различни от дискове.
- Не поставяйте изкривени или напукани дискове в отделението за дискове.
- Махнете дисковете от отделението за дискове ако няма да използвате продукта дълго време.
- За почистване на продукта използвайте само микрофибърна кърпа.

Здравно предупреждение

Ако вие или някой от вашето семейство има данни за епилепсия или светлочувствителни гърчове, консултирайте се с медицински специалист преди да се изложите на мигащи източници на светлина или бързи последователности от изображения, или да гледате 3D.

За да се избегне дискомфорт, като световъртеж, главоболие или дезориентация, препоръчваме да не гледате 3D дълго време. Ако чувствате някакъв дискомфорт, спрете да гледате 3D и не се заемайте веднага с потенциално опасни дейности (например шофиране), докато симптомите ви не изчезнат. Ако симптомите продължават, не гледайте повече 3D, без преди това да се консултирате с медицински специалист. Родителите трябва да наблюдават децата си при гледане на 3D и да се уверят, че не изпитват дискомфорт, както е описано по-горе. Гледането на 3D не се препоръчва за деца под шест годишна възраст, тъй като зрителната им система все още не е напълно развита.

Изхвърляне на вашия стар продукт и батерии



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато видите, че върху даден продукт е поставен този символ на зачеркнат контейнер с колелца, това означава, че продуктът е в обхвата на Европейска Директива 2002/96/ЕО.

Моля, информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти.

Моля, придържайте се към вашите местни правила и не изхвърляйте своя стар продукт с обикновените битови отпадъци.

Правилното изхвърляне на вашия стар продукт помага за предотвратяване на потенциалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.




Вашият продукт съдържа батерии в обхвата на Европейска Директива 2006/66/ЕО, които не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Моля, информирайте се относно местните правила за разделно събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне помага за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве.

3 Вашата система за домашно кино


Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате пълноценно от помощта, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Основен уред

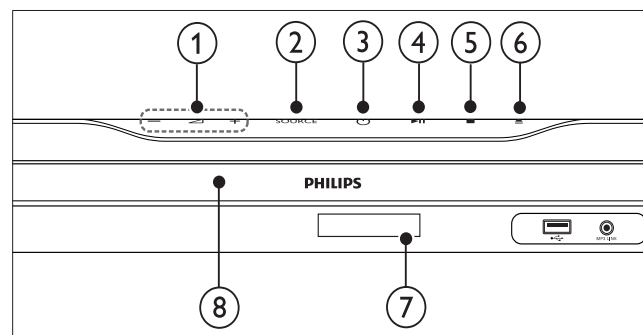

- ① **(Сила на звука)**
Увеличава или намалява звука
- ② **SOURCE**
Избира аудио/видео източник за системата за домашно кино.
- ③ **(Режим на готовност – Вкл)**
Включва системата за домашно кино или я привежда в режим на готовност.
- ④ **(Възпроизвеждане/Пауза)**
Започва, спира на пауза или продължава възпроизвеждането.
- ⑤ **(Стоп)**
Спира възпроизвеждането.
- ⑥ **(Отваряне/затваряне)**
Отваря/затваря отделението за диск
- ⑦ **Дисплей**
- ⑧ **Отделение за диск**

Дистанционно управление

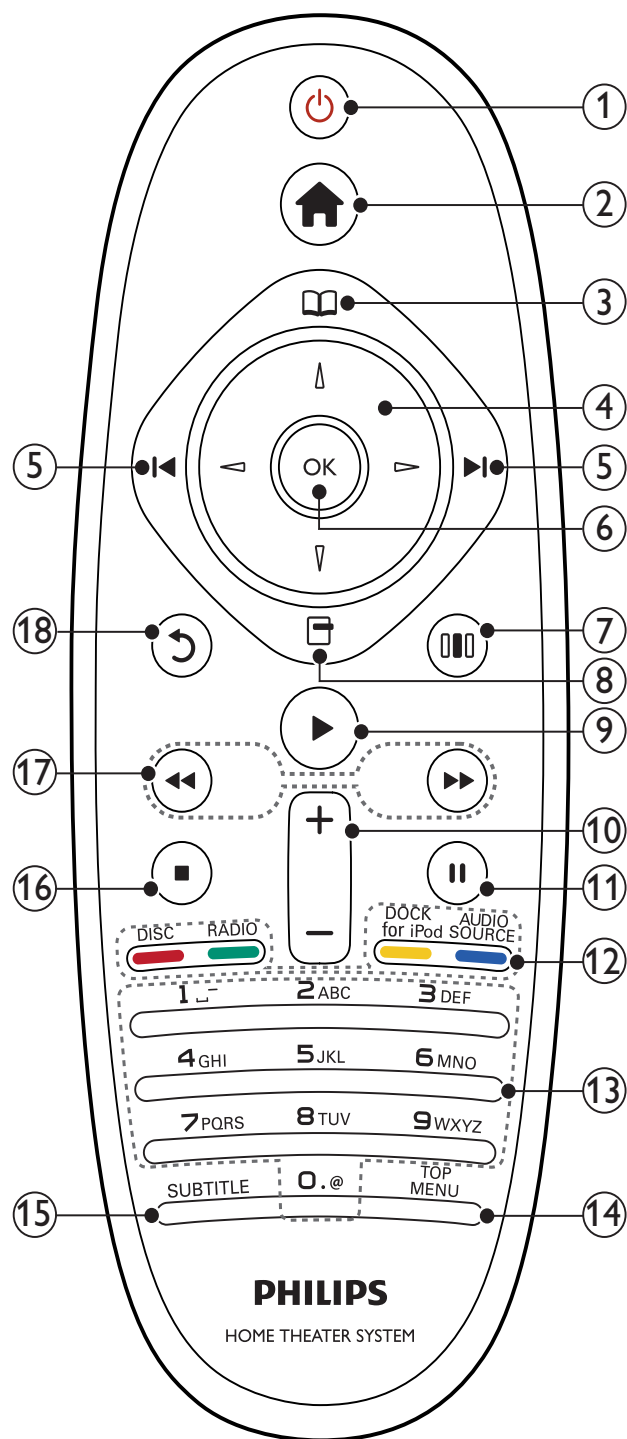

① (Режим на готовност – Вкл)

- Включва системата за домашно кино или я привежда в режим на готовност
- Ако е активирана функцията EasyLink, натиснете и задръжте поне за три секунди, за да приведете всички свързани HDMI CEC-съвместими устройства в режим на готовност.

② (Начало)

Достъп до началното меню

③ (Диск меню)

Вход или изход от диск менюто

④ Бутони за навигация

- Навигация в менютата
- В режим радио, натиснете наляво или надясно, за да стартирате автоматичното търсене.

⑤ (Предишен/Следващ)

- Преминава към предишния/следващия трек, глава или файл.
- В режим радио избира предварително настроена радио станция.

⑥ ОК

Потвърждава въвеждане или избор.

⑦ (Звукови опции)

Отваря или затваря различни звукови опции.

⑧ (Опции)

- Отваря повече опции за възпроизвеждане по време на възпроизвеждането.
- В режим радио програмира радио станциите.

⑨ (Възпроизвеждане)

Започва или продължава възпроизвеждането.

⑩ +/- (Сила на звука)

Увеличава или намалява звука.

⑪ (Пауза)

Спира възпроизвеждането на пауза.

⑫ Бутони за източник/цвет

- Blu-ray дискове: Избор на задачи или опции.
- **AUDIO SOURCE:** Избор на входен аудио източник.
- **DOCK for iPod:** Превключва към поставката Philips за iPod/iPhone.
- **RADIO:** Превключва към FM радио.
- **DISC:** Превключва към диск източник.

⑬ Бутони с букви и цифри

Въвеждане на цифри или букви (чрез въвеждане в стил SMS).

⑭ TOP MENU

Достъп до главното меню на видео диска.

⑮ SUBTITLE

Избор на език за субтитрите към видеото.

⑯ (Стоп)

- Спира възпроизвеждането.
- Натиснете и задръжте, за да извадите диска или да отворите отделението за дискове.
- В режим радио изтрива предварително настроената радио станция.

17 ◀◀/▶▶ (Превъртане назад/напред)

Превърта назад или напред. Натиснете няколко пъти, за да промените скоростта на превъртане.

18 ↶ (Назад)

Връщане към предишното меню.

4 Свързване на системата за домашно кино

Този раздел ви помага да свържете вашата система за домашно кино към телевизор и други устройства. Основните връзки на системата за домашно кино с нейните аксесоари са дадени в ръководството за бърз старт. За изчерпателно интерактивно ръководство вижте www.connectivityguide.philips.com.




Забележка

- За идентификация и данни за захранването погледнете табелката отзад или отдолу на продукта.
- Преди да правите или промените връзки, уверете се, че всички устройства са изключени от контакта.

Конектори

Предни конектори

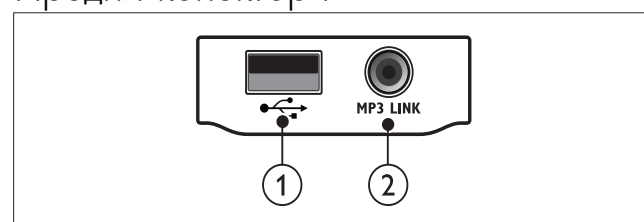


1 USB

Входящо аудио, видео или снимки от USB памет.

2 MP3 LINK

Входящо аудио от MP3 плейър.

Задни конектори

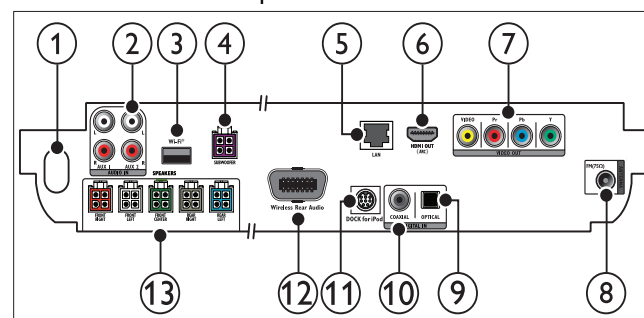

1 AC MAINS~

Свързване към захранването.

① AUDIO IN-AUX 1 / AUX 2

Свързване към аналоговия аудио изход на телевизор или аналогов уред.

② Wi-Fi®

Свързване на USB адаптер за безжична връзка (Модел: Philips WUB1110, продава се отделно).

③ SUBWOOFER

Свързване към включения в комплекта субуфер.

⑤ LAN

Свързване към LAN входа на широколентов модем или рутер.

⑥ HDMI OUT (ARC)

Свързване към HDMI входа на телевизора.

⑦ VIDEO OUT

Свързване към видео входа на телевизора.

⑧ ANTENNA FM 75 Ω

Входен сигнал от антена, кабел или сателит.

⑨ DIGITAL IN-OPTICAL

Свързване към оптичния аудио изход на телевизор или цифров уред.

⑩ DIGITAL IN-COAXIAL

Свързване към коаксиалния аудио изход на телевизор или цифров уред.

⑪ DOCK for iPod

Свързване към поставка Philips за iPod/iPhone. (Модел: Philips DCK3060, продава се отделно)

⑫ WIRELESS REAR AUDIO

Свързване към безжичен модул Philips (Модел: Philips RVSS9500, продава се отделно).

⑬ SPEAKERS

Свързване към включените в комплекта високоговорители.

Свързване към телевизор

Свържете вашата система за домашно кино директно към телевизор чрез някои от следните конектори (от най-висококачествено видео до видео с базово качество):

① HDMI

② Компонентно видео


③ Комбинирано видео

Опция 1: Свързване към телевизор чрез HDMI



Забележка

- HDMI конекторът на телевизора може да е обозначен с **HDMI IN** или **HDMI ARC**.
- Ако телевизорът поддържа HDMI Audio Return Channel (ARC), можете да го използвате, за извеждане на цифрово аудио към системата за домашно кино.
- Ако HDTV има DVI конектор, направете свързването чрез HDMI/DVI адаптер.
- Ако телевизорът поддържа EasyLink HDMI CEC, управлявайте системата за домашно кино и телевизора с едно дистанционно управление (вижте "Използване на Philips EasyLink" на стр. 10).

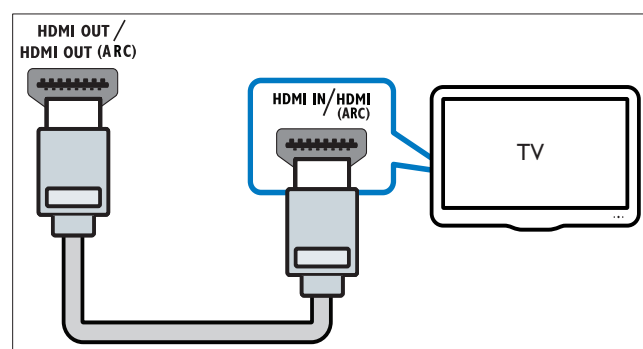


Опция 2: Свързване към телевизор чрез YPbPr (компонентно видео)



Забележка

- Кабелът или конекторът за компонентно видео може да е обозначен с **Y Cb Cr** или **YUV**.

(Кабелът не е включен в комплекта)

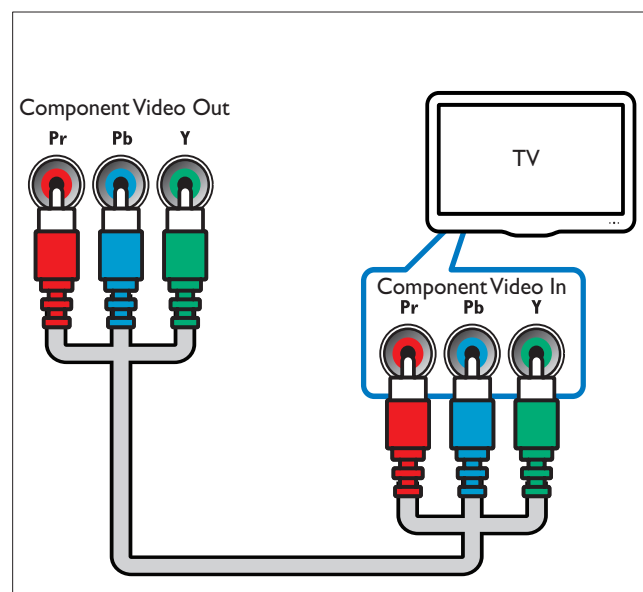


Опция 3: Свързване към телевизор чрез комбинирано видео (CVBS)



Забележка

- Кабелът или конекторът за комбинирано видео може да е обозначен с **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** или **BASEBAND**.

(Кабелът не е включен в комплекта)

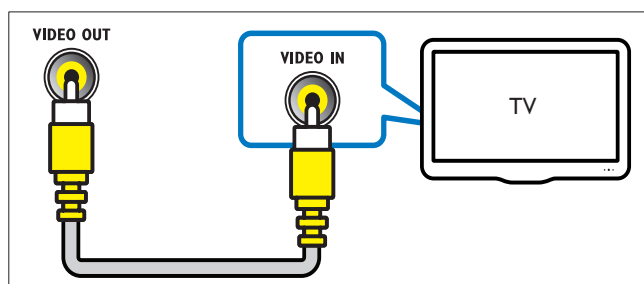

Свързване на звука от телевизор или други устройства

Използвайте вашата система за домашно кино за възпроизвеждане на звук от телевизор или други устройства, като например приемник за кабелна телевизия.





Полезна информация

- Натиснете **AUDIO SOURCE** няколко пъти, за да изберете аудио изхода за вашата връзка.

Опция 1: Свързване на звука чрез аналогови аудио кабели

(Кабелът не е включен в комплекта)

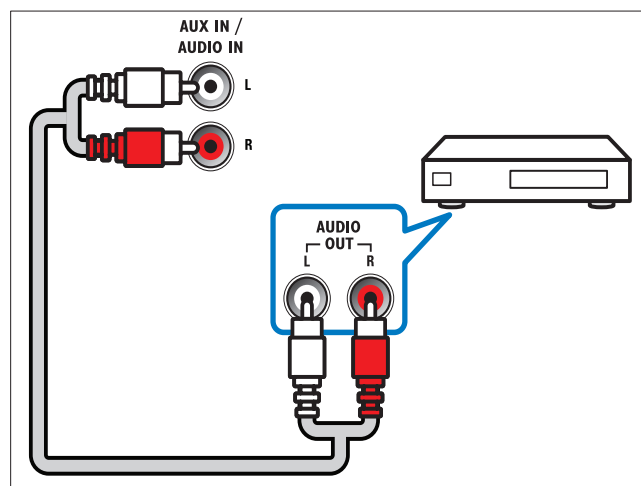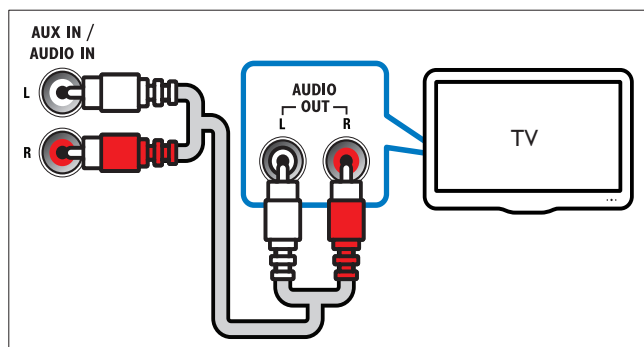


Опция 2: Свързване на звука чрез коаксиален кабел



Забележка

- Цифровият коаксиален кабел или конектор може да е обозначен с **COAXIAL/DIGITAL OUT** или **SPDIF OUT**.

(Кабелът не е включен в комплекта)

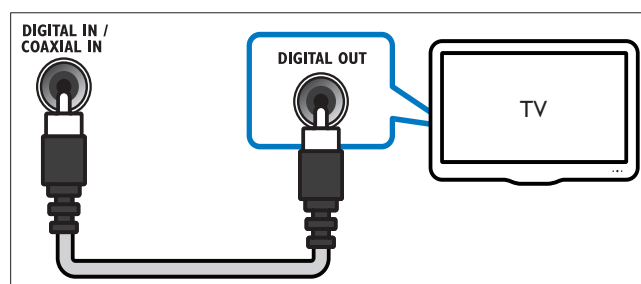


Опция 3: Свързване на звука чрез цифров оптичен кабел



Забележка

- Цифровият оптичен кабел или конектор може да е обозначен с **SPDIF OUT** или **OPTICAL OUT**.

(Кабелът не е включен в комплекта)

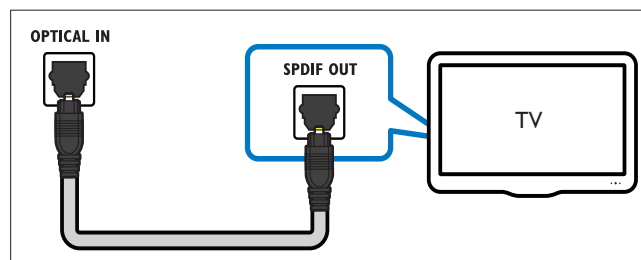

Свързване към компютърна мрежа и Интернет


Свържете системата за домашно кино към компютърна мрежа и се наслаждавайте на:

- **Мултимедийно съдържание, предавано от вашия компютър:** разглеждайте снимки, слушайте музика и гледайте видео файлове, предавани от вашия компютър (виж "Възпроизвеждане от компютър (DLNA)" на стр. 16).
- **Net TV:** Разглеждайте услугите Net TV (виж "Разглеждане на Net TV" на стр. 17).
- **Актуализиране на софтуера:** актуализирайте софтуера на системата за домашно кино чрез мрежата (виж "Актуализиране на софтуера от мрежата" на стр. 22).

Какво ви трябва:

- Мрежов рутер (с активиран DHCP)
- Мрежов кабел (прав кабел RJ45).
- Компютър с инсталиран софтуер за медиен сървър (виж "Настройка на софтуера за медиен сървър" на стр. 16).
- За Net TV и актуализиране на софтуера, уверете се, че мрежовият рутер има достъп до Интернет и не е ограничен от файрвол или други системи за сигурност.

(Кабелът не е включен в комплекта)

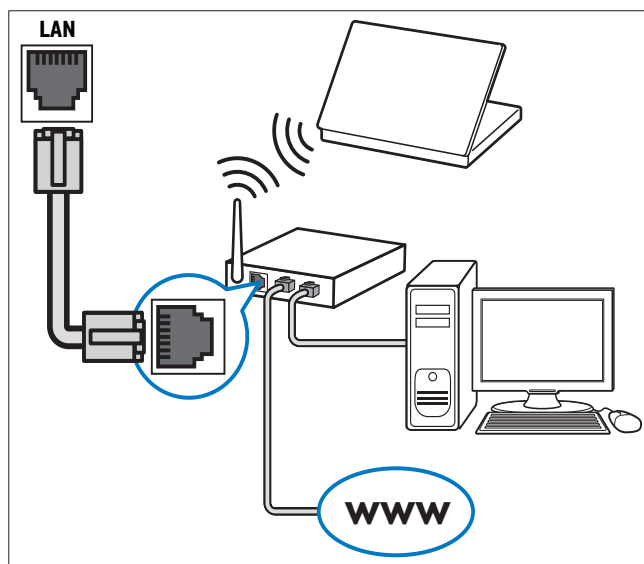

Настройка на мрежата

- 1 Свържете системата за домашно кино към мрежов рутер чрез кабелна или безжична мрежова връзка (виж "Свързване на USB адаптер за безжична връзка" на стр. 11).
- 2 Включете телевизора и превключете на правилния източник за системата за домашно кино.
- 3 Натиснете  (Home).
- 4 Изберете [Setup], след което натиснете OK.
- 5 Изберете [Network Setup] > [Network Installation], след което натиснете OK.
 - За кабелна мрежа изберете [Wired (Ethernet)] и натиснете OK.
 - За безжична мрежа изберете [Wireless (Wi-Fi)] и натиснете OK.
- 6 Следвайте инструкциите на телевизора, за да завършите настройката.
 - ↳ Системата за домашно кино се свързва с Интернет. Ако връзката е неуспешна, изберете [Retry], след което натиснете OK.
- 7 Изберете [Finish], след което натиснете OK за да излезете.



Внимание

- Преди да се опитате да свържете системата за домашно кино към компютърна мрежа, се запознайте с мрежовия рутер, софтуера за медиен сървър и мрежовите принципи. Ако е необходимо, прочетете документацията, придружаваща мрежовите компоненти. Philips не носи отговорност за изгубени, повредени или грешни данни.

Свързване на USB адаптер за безжична връзка

Купете си USB адаптер за безжична връзка (Модел: PHILIPS WUB1110) и настройте безжичната мрежа (виж "Настройка на мрежата" на стр. 10).




Свързване на безжичен модул

Забележка

- Когато има свързан и включен безжичен модул, конекторите за задните високоговорители на системата за домашно кино са изключени, а задният съраунд звук излиза от конекторите на безжичния приемник.

(Безжичният модул не е включен в комплекта – Philips RWSS9500)

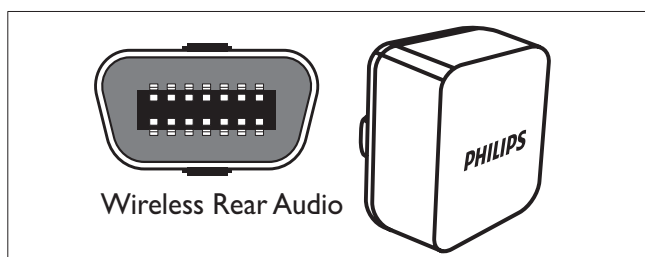

5 Използване на системата за домашно кино

Тази част ще ви помогне да използвате системата за домашно кино за възпроизвеждане на съдържание от най-различни източници.

Преди да започнете

- Направете необходимите връзки, описани в ръководството за бърз старт и ръководството на потребителя.
- Направете първоначалните настройки. Първоначалните настройки се появяват, когато включите системата за домашно кино за първи път. Ако не направите настройките, всеки път при включване на системата за домашно кино ще получавате подканване да ги направите.
- Превключете телевизора на правилния източник за системата за домашно кино.

Достъп до началното меню

Началното меню ви дава лесен достъп до всички свързани устройства, аудио и видео настройките, както и до други функции.

1 Натиснете (Home).

↪ Появява се началното меню.

2 Натиснете бутоните за навигация и ОК, за да изберете следното:

- [play Disc]: Започва възпроизвеждане от диск.
- [browse USB]: Отваря браузър за съдържанието на свързаната USB памет.
- [browse iPod]: Отваря браузър за съдържанието на свързания iPod или iPhone.
- [browse PC]: Отваря браузър за съдържанието на свързаната компютърна мрежа.
- [browse Net TV]: Достъп до Net TV.
- [Setup]: Достъп до менюта за промяна на картината, звука и други настройки.
- [User Manual]: Отваряне на електронното ръководство на потребителя.

Избор на звук

Този раздел ви помага да изберете идеалния звук за вашето видео или музика.

- 1 Натиснете  (Звукови опции).
- 2 Натиснете бутоните за навигация (наляво/надясно) за достъп до звуковите опции.

Звукова опция	Описание
AUTO VOLUME	Задава постоянен изходен сигнал към високоговорителите. Тази опция е най-добра за входящ звук от телевизор, където звукът на рекламите обикновено е по-силен от този на съдържанието.
SOUND SURROUND	Избира режим на звука.
TREBLE	Избира звук съраунд или стерео звук.
MID	Регулира изходното ниво на високите честоти.
BASS	Регулира изходното ниво на средните честоти.
AUDIO SYNC	Регулира изходното ниво на ниските честоти.
AUDIO SYNC	Забавя звука, за да съответства на видеото.

- 3 Изберете опция и натиснете ОК.
- 4 Натиснете  (Назад), за да излезете.

Ако до пет секунди не натиснете бутон, автоматично излизате от менюто.

Промяна на автоматичното ниво на звука

Изберете нивото на звука, който излиза от вашия телевизор или други устройства, към системата за домашно кино.

- 1 Натиснете  (Звукови опции).
- 2 Изберете AUTO VOLUME, след което натиснете ОК.
- 3 Натиснете бутоните за навигация (нагоре/надолу), за да изберете ON (вкл) или OFF (изкл).
- 4 Натиснете ОК, за да потвърдите избора си.

Промяна на звуковия режим

Изберете предварително дефиниран звуков режим, подходящ за вашето видео или музика.

- 1 Натиснете  (Звукови опции).
- 2 Изберете SOUND и натиснете ОК.
- 3 Натиснете бутоните за навигация (нагоре/надолу), за да изберете от следните настройки:
 - ACTION/ROCK: Усилен нисък и висок честотен диапазон. Идеален за екшън филми и рок или поп музика.
 - DRAMA/JAZZ: Чисти средни и високи честоти. Идеален за драма филми и джаз.
 - GAMING/PARTY: Умерен нисък и силен среден честотен диапазон. Идеален за видео игри и партита.
 - CONCERT/CLASSIC: Неутрален звук. Идеален за концерти на живо и класическа музика.
 - SPORTS: Умерен среден честотен диапазон и съраунд ефекти за ясни вокали и атмосфера на живо спортно събитие.
 - NEWS: Усилен среден честотен диапазон за ясни вокали и реч.
- 4 Натиснете ОК, за да потвърдите избора си.

Промяна на режима за звук съраунд

Потопете се в звука с режимите за звук съраунд

- 1 Натиснете  (Звукови опции).
- 2 Изберете SURROUND, след което натиснете ОК.
- 3 Натиснете бутоните за навигация (нагоре/надолу), за да изберете от следните настройки:
 - 360SOUND: 9.1 съраунд звук за най-добро кино усещане.
 - 360SOUND STEREO: Подобро стерео с 4.1 канала.
 - STEREO: Двуканален стерео звук. Идеален за слушане на музика.
 - MULTI-CH: Традиционни 5.1 канала за спокойно кино усещане.
- 4 Натиснете ОК, за да потвърдите избора си.

Промяна на високите, средните и ниските честоти

Променете настройките на високите честоти (TREBLE), средните честоти (MID) и ниските честоти (BASS) на системата за домашно кино, за да съответстват на вашето видео или музика.

- 1 Натиснете  (Звукови опции).
- 2 Изберете TREBLE, MID или BASS и натиснете OK.
- 3 Натиснете бутоните за навигация (нагоре/надолу), за да регулирате нивото на честотата.
- 4 Натиснете OK, за да потвърдите.

Синхронизиране на звука и видеото

Ако звукът и видеото не са синхронизирани, можете да забавите звука, за да съответства на видеото.

- 1 Натиснете  (Звукови опции).
- 2 Изберете AUDIO SYNC и натиснете OK.
- 3 Натиснете бутоните за навигация (нагоре/надолу), за да синхронизирате звука и видеото.
- 4 Натиснете OK, за да потвърдите.

Възпроизвеждане от диск

Системата за домашно кино може да възпроизвежда най-различни дискове, включително видео, аудио и смесени носители (например CD-R, който съдържа JPEG снимки и MP3 музика).

- 1 Поставете диск в системата за домашно кино.
- 2 Натиснете DISC или изберете [play Disc] в началното меню и натиснете OK.
 - ↳ Започва възпроизвеждането от диска или се появява главното му меню.
- 3 Използвайте следните бутони за управление на възпроизвеждането:

Бутон	Действие
Бутони за навигация	Навигация в менютата
OK	Потвърждаване на въвеждане или избор
	Стартиране или продължаване
II	Спира възпроизвеждането на пауза
	Спира възпроизвеждането
I◀▶I	Преминва към предишния/следващия трак, глава или файл.
◀◀▶▶	Превърта назад или напред. Натиснете няколко пъти, за да промените скоростта на превъртане.
Бутони за навигация ( )	Завърта картината обратно или по часовниковата стрелка
SUBTITLE	Избор на език за субтитрите към видеото.
	Вход или изход от диск менюто
	Отваря повече опции по време на възпроизвеждането.

Използване на BonusView при Blu-ray

Blu-ray дисковете, които поддържат функцията BonusView (известна още като Picture-In-Picture) ви дават възможност да гледате специално съдържание, като например коментари на режисьора, докато гледате основния филм.

- 1 Ако е необходимо, активирайте BonusView (или Picture-In-Picture) в менюто на Blu-ray диска.
- 2 По време на основния филм, натиснете .
 - ↳ Появява се менюто с опции
- 3 Изберете [PIP Selection] > [PIP], след което натиснете OK.
 - ↳ PIP опции [1]/[2] зависят от видео съдържанието.
 - ↳ Picture-In-Picture видеото се появява в малък прозорец.
- 4 Изберете [2nd Audio Language] (втори език на звука) или [2nd Subtitle Language] (втори език на субтитрите), след което натиснете OK.
- 5 Изберете езика за възпроизвеждане, след което натиснете OK.

Забележка

- За да изключите BonusView (Picture-In-Picture), натиснете  (Опции), изберете [PIP Selection] > [Off], след което натиснете OK.

Достъп до BD-Live при Blu-ray

Blu-ray дисковете с BD-Live включват ексклузивни услуги, като филми и други онлайн бонуси.

- 1 Подгответе интернет връзката и настройте мрежата (виж "Свързване към компютърна мрежа и Интернет" на стр. 10).
- 2 Свържете USB паметта към системата за домашно кино.
- 3 Изберете иконата на BD-Live в менюто на диска, след което натиснете ОК.
↳ BD-Live започва да се зарежда. Времето за зареждане зависи от диска и вашата интернет връзка.
- 4 Натиснете бутоните за навигация, за да навигирате BD-Live.
- 5 Натиснете ОК, за да изберете даден елемент.



Забележка

- Обхватът на BD-Live услугите зависи от диска.
- Когато използвате BD-Live, доставчикът на съдържание осъществява достъп до данните на диска и системата за домашно кино.
- За съхранение на изтеглените файлове използвайте USB памет с поне 1 GB свободно място.
- Ако паметта е недостатъчна за сваляне на BD-Live съдържанието, освободете място в паметта.

Възпроизвеждане на 3D видео

Вашата система за домашно кино може да показва 3D видео на 3D телевизори.

Преди да започнете се уверете, че:

- телевизорът ви е 3D телевизор и е свързан към вашата система за домашно кино чрез HDMI,
- дискът ви е Blu-ray 3D диск, и
- имате 3D очила, съвместими с вашия 3D телевизор.

За възпроизвеждане на 3D видео:

- 1 Сложете Blu-ray 3D диск в системата за домашно кино.
↳ Телевизорът превключва на правилния HDMI източник и дискът тръгва автоматично.
- 2 Ако дискът не тръгне автоматично, натиснете DISC или изберете [play Disc] в началното меню, след което натиснете ОК.
- 3 Натиснете бутоните за възпроизвеждане, за да контролирате възпроизвеждането. Когато превъртате напред или назад, както и в някои други режими на възпроизвеждане, видеото се показва в 2D. Връща се към 3D, когато се върнете към нормално възпроизвеждане.

- 4 Сложете си 3D очилата, за да се насладите на 3D ефектите.

Гледане на 3D дискове в 2D.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] > [Video] > [Blu-ray 3D video] > [Off].
- 3 Натиснете ОК.
- 4 Пуснете вашия Blu-ray 3D диск.
↳ 3D видеото се показва в 2D.

Възпроизвеждане от USB памет

Системата за домашно кино е оборудвана с USB конектор, който ви дава възможност да разглеждате снимки, да слушате музика или да гледате филми от USB памет.

- 1 Свържете USB паметта към системата за домашно кино.
- 2 Натиснете 
↳ Появява се началното меню.
- 3 Изберете [browse USB], след което натиснете ОК.
↳ Появява се браузър за съдържание.
- 4 Изберете файл, след което натиснете ОК.
- 5 Натиснете бутоните за възпроизвеждане, за да контролирате възпроизвеждането (виж "Възпроизвеждане от диск" на стр. 13).



Забележка

- Ако USB паметта не се вмества в конектора, използвайте USB удължител.
- Системата за домашно кино не поддържа цифрови фотоапарати, които се нуждаят от компютърна програма за показване на снимки.
- USB паметта трябва да бъде NTFS, FAT или DOS форматирана и съвместима с Mass Storage Class.

Още функции за възпроизвеждане от диск или USB

За възпроизвеждането на видео или снимки от диск или USB памет има на разположение няколко експертни функции.

Използване на видео опциите

Достъп до няколко полезни функции по време на гледане на видео.



Забележка

- Наличните видео опции зависят от видео източника.

1 Натиснете (Опции).

↳ Появява се менюто с опции

2 Натиснете бутоните за навигация и ОК, за да изберете и настроите:

- [Audio Language]: Избор на език за звука на видеото.
- [Subtitle Language]: Избор на език за субтитрите на видеото.
- [Subtitle Shift]: Регулиране на позицията на субтитрите на екрана.
- [Info]: Показване на информация за това, което се възпроизвежда.
- [Character Set]: Избор на набор от символи, който поддържа DivX субтитрите.
- [Time Search]: Прескачане до конкретен момент от видеото чрез въвеждане на времето на сцената.
- [2nd Audio Language]: Избор на втори език за звука.
- [2nd Subtitle Language]: Избор на втори език за субтитрите.
- [Titles]: Избор на конкретно заглавие.
- [Chapters]: Избор на конкретна глава.
- [Angle List]: Избор на различен ъгъл на камерата.
- [Menus]: Показва менюто на диска.
- [PIP Selection]: Показва прозореца за Picture-In-Picture.
- [Zoom]: Приближаване на видео сцена или снимка. Натиснете бутоните за навигация (наляво/надясно), за да изберете коефициент на приближаване.

- [Repeat]: Повтаряне на глава или заглавие.
- [Repeat A-B]: Маркира за повтаряне две точки в рамките на дадена глава или трак, или изключва режима на повтаряне.
- [Picture Settings]: Избор на предварително зададена цетова настройка.

Използване на опциите за картина

Достъп до няколко полезни функции по време на разглеждане на снимки.

1 Натиснете (Опции).

↳ Появява се менюто с опции за снимки

2 Натиснете бутоните за навигация и ОК, за да изберете и настроите:

- [Rotate +90]: Завъртане на снимката на 90 градуса по часовниковата стрелка.
- [Rotate -90]: Завъртане на снимката на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.
- [Zoom]: Приближаване на видео сцена или снимка. Натиснете бутоните за навигация (наляво/надясно), за да изберете коефициент на приближаване.
- [Info]: Показва информация за снимката.
- [Duration per slide]: Задаване на продължителност за показване на всяка снимка от слайдшоуто.
- [Slide Animation]: Избор на анимация за слайдшоуто.
- [Picture Settings]: Избор на предварително зададена цетова настройка.
- [Repeat]: Повтаряне на избрана папка.

Използване на аудио опциите

Достъп до няколко полезни функции по време на аудио възпроизвеждане.

1 Натиснете (Опции) няколко пъти за преминаване през следните функции:

- REPEAT TRACK: Повтаряне на настоящия трак.
- REPEAT DISC: Повтаряне на всички тракове в диска или папката.
- REPEAT RANDOM: Разбъркано възпроизвеждане на аудио траковете.
- REPEAT OFF: Изключва режима на повтаряне.

Пускане на музикално слайдшоу

Възпроизвеждане на музика и снимки едновременно за създаване на музикално слайдшоу.

- 1 Изберете музикален трек, след което натиснете ОК.
- 2 Натиснете  и преминете в папката със снимки.
- 3 Изберете снимка и натиснете ОК, за да стартирате слайдшоуто.
- 4 Натиснете , за да спрете слайдшоуто.
- 5 Натиснете  отново, за да спрете музиката.

Възпроизвеждане от компютър (DLNA)

Когато свържете системата за домашно кино към вашата домашна мрежа, можете да слушате музика, да разглеждате снимки и да гледате видео от компютър или друг медиен сървър в тази мрежа.

Какво ви трябва:

- Кабелна или безжична домашна мрежа, свързана с Universal Plug and Play (uPnP) рутер.
- USB адаптер Philips за безжична връзка или LAN с възможност за свързване на системата за домашно кино към вашата домашна мрежа.
- Медиен сървър, като:
- Компютър с Windows Media Player 11 или по-нова версия; или
- Mac с Twonky Media Server.

За помощ при използване на други медийни сървъри, като Tversity, вижте уеб сайта на медийния сървър.

Настройка на софтуера за медиен сървър

Преди да започнете:

- Свържете системата за домашно кино към вашата домашна мрежа (виж "Свързване към компютърна мрежа и Интернет" на стр. 10).
- Свържете компютъра към същата домашна мрежа.
- Уверете се, че файруолът на вашия компютър ви позволява да използвате Windows Media Player.

В Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Свържете системата за домашно кино към мрежов рутер (виж "Свързване към компютърна мрежа и Интернет" на стр. 10).
- 2 Включете компютъра и рутера.

- 3 Отворете Windows Media Player в компютъра.
- 4 Изберете [Library] > [Media Sharing], след което изберете настройки за споделяне на вашите медии.
- 5 Изберете [Library] > [Add to Library], след което изберете настройки за споделяне на папка, съдържаща вашите медии.
- 6 Изберете [Advanced options], след което добавете папките за споделяне.
- 7 Изберете [Library] > [Apply Media Information Changes] за да активирате промените.

В Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Свържете системата за домашно кино към мрежов рутер (виж "Свързване към компютърна мрежа и Интернет" на стр. 10).
- 2 Включете Macintosh компютъра и рутера.
- 3 Посетете www.twonkymedia.com за да закупите софтуера или изтеглете във вашия Macintosh компютър безплатната 30-дневна пробна версия.
- 4 Отворете Twonky Media в Macintosh компютъра.
 - ↳ Настройката за споделяне на медии е включена по подразбиране, като по този начин можете директно да добавите папки за споделяне на медии.
- 5 Изберете [Basic Setup] > [Sharing], след което изберете настройки за добавяне на местоположение на папка или добавяне на повече папки.
- 6 Изберете [Save Changes] за да активирате промените.

Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание



Забележка

- Преди да пуснете мултимедийно съдържание от компютъра, уверете се, че системата за домашно кино е свързана към компютърната мрежа и софтуера за медиен сървър е правилно настроен.

- 1 Натиснете .
- ↳ Появява се началното меню.
- 2 Изберете [Browse PC], след което натиснете ОК.
- ↳ Появява се браузър за съдържание
- 3 Изберете файл, след което натиснете ОК.
- 4 Натиснете бутоните за възпроизвеждане, за да контролирате възпроизвеждането (виж "Възпроизвеждане от диск" на стр. 13).

Разглеждане на Net TV

Когато системата за домашно кино е свързана към Интернет, можете да използвате Net TV за достъп до видео, снимки, музика, информация, игри и други онлайн услуги.



Забележка

- Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност за съдържание, осигурено от доставчиците на Net TV.

Достъп до Net TV

- 1 Подгответе интернет връзката и настройте мрежата (виж "Свързване към компютърна мрежа и Интернет" на стр. 10).
- 2 Натиснете .
↳ Появява се началното меню.
- 3 Изберете [browse Net TV], след което натиснете OK.
↳ Появява се началната страница на Net TV.
- 4 Натиснете бутоните за навигация, за да навигирате в уеб страниците или услугите на Net TV.
- 5 Натиснете OK, за да ги видите или изберете.
- 6 За да се върнете на предишната страница, натиснете , или натиснете за да излезете.

Изчистване на историята

Изчистете историята, за да премахнете паролите, бисквитките и данните за сърфиране от системата за домашно кино.

- 1 Натиснете .
↳ Появява се началното меню.
- 2 Изберете [Setup], след което натиснете OK.
- 3 Изберете [Network] > [Clear Net TV Memory], след което натиснете OK.

Възпроизвеждане от радио

Системата за домашно кино може да запазва до 40 радио станции.

- 1 Проверете дали FM антената е свързана.
- 2 Натиснете RADIO.
↳ Ако не сте настроили радио станции, на дисплея се появява "AUTO INSTALL...PRESS PLAY". Натиснете .
- 3 Натиснете следните бутони, за да контролирате възпроизвеждането:

Бутон	Действие
	Избор на настроена радио станция.
Бутони за навигация (ляв/десен)	Търсене на радио станция.
Бутони за навигация	Фина настройка на радио честотата.
	Натиснете и задръжте, за да изтриете настроената радио станция. Натиснете, за да спрете инсталирането на радио станции.
	Ръчен: Натиснете за влизане в режим на програмиране. Натиснете пак за да запазите радио станцията. Автоматичен: Задръжте за 5 секунди за преинсталиране на станциите.
RADIO	Превключване между стерео и моно звук.



Забележка

- AM и цифрово радио не се поддържат.
- Ако не бъде засечен стерео сигнал или ако бъдат открити по-малко от пет станции, системата ви приканва да инсталирате радио станциите отново.
- За най-добър сигнал поставете антената далеч от телевизора или други източници на излъчване.

Възпроизвеждане на звук от телевизор или други устройства

Натиснете AUDIO SOURCE няколко пъти, за да изберете аудио изхода на свързаното устройство (виж "Свързване на звука от телевизор или други устройства" на стр. 9).

Възпроизвеждане от MP3

плейър

Свързване и възпроизвеждане на аудио файлове от MP3 плейър или други външни аудио устройства.

- 1 Свържете MP3 плейъра към системата за домашно кино.
- 2 Натиснете AUDIO SOURCE няколко пъти докато на дисплея се появи "MP3 LINK"
- 3 Натиснете бутоните на MP3 плейъра, за да изберете и пуснете аудио файлове.

Възпроизвеждане от iPod или iPhone

Ако свържете и инсталирате поставка Philips за iPod/iPhone, можете да използвате системата за домашно кино, за да пускате музика, филми и снимки от вашия iPod или iPhone.



Забележка

- Поставката Philips за iPod/iPhone се продава отделно.
- Можете да зареждате вашия iPod/iPhone в поставката, докато системата за домашно кино е в режим iPod.

Гледане на видео или слайдшоу



Забележка

- Активирайте TV ON във вашия iPod.
- Изберете TV Out във вашия iPhone.

- 1 Свържете вашия iPod или iPhone (вижте "Свързване на вашия iPod или iPhone" на стр. 18).
- 2 Превключете телевизора на източник AV/VIDEO (съответстващ на жълтия комбиниран кабел).
 - ↳ Екранът на телевизора показва празна картина.
- 3 Изберете видео файлове или снимки от екрана на вашия iPod или iPhone.
- 4 Натиснете ► за да пуснете видеото или снимките.
 - ↳ Картината се показва на телевизора.

Свързване на вашия iPod или iPhone

- 1 Свържете поставката към системата за домашно кино и свържете жълтия комбиниран кабел от поставката към телевизора. За повече информация вижте включеното в комплекта на поставката ръководство за бърз старт.
- 2 Включете вашия iPod или iPhone и го сложете в поставката.
- 3 Натиснете бутона  на дистанционното управление на системата за домашно кино, след което изберете [browse iPod] и натиснете OK.

Слушане на музика

- 1 Свържете вашия iPod или iPhone (вижте "Свързване на вашия iPod или iPhone" на стр. 18).
- 2 Натиснете бутона DOCK for iPod на дистанционното управление на системата за домашно кино.
 - ↳ Плейлистите се показват на телевизора
- 3 Натиснете бутоните за навигация и OK, за да изберете и пуснете тракове.

Използване на Philips EasyLink

Системата за домашно кино поддържа Philips EasyLink, която използва протокола HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Съвместимите с EasyLink устройства, свързани чрез HDMI конектори, могат да бъдат контролирани с едно единствено дистанционно управление.

Забележка

- Philips не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI CEC устройства.

- 1 Включете HDMI CEC функциите на телевизора и другите свързани устройства. За подробности вижте ръководствата на телевизора или другите устройства.
- 2 Натиснете .
- 3 Изберете [Setup], след което натиснете OK.
- 4 Изберете [EasyLink] > [EasyLink], след което натиснете OK.
- 5 Изберете [On], след което натиснете OK.
- 6 Сега можете да използвате следните Philips EasyLink контроли.

Възпроизвеждане с едно докосване

Когато пускате диск, телевизорът автоматично се превключва на правилния канал.

Преминаване в режим на готовност с едно докосване

Когато натиснете и задържите бутона  на дистанционното, системата за домашно кино и всички свързани HDMI CEC устройства (ако поддържат тази функция) преминават едновременно в режим на готовност.

Управление на звука на системата

Когато възпроизвеждате от устройство, чиито звук е свързан към системата за домашно кино, тя превключва на съответния аудио източник автоматично. За да използвате аудио с едно докосване, активирайте тази функция и следвайте инструкциите на телевизора, за да разпределите свързаните устройства правилно към входните аудио жакове на системата за домашно кино.

Разпределяне на входящия звук

Актуализира разпределянето на входящия звук, ако има нови свързани устройства.

6 Промяна на настройките

Този раздел ви помага да промените настройките на вашата система за домашно кино.



Внимание

- Повечето от настройките вече са конфигурирани с най-добрата стойност за системата за домашно кино. Освен ако нямате конкретна причина да промените дадена настройка, е най-добре е да я оставите както е зададена по подразбиране.

Достъп до менюто за настройки

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup], след което натиснете OK.
↳ Появява се менюто за настройки.
- 3 Изберете меню за настройки, след което натиснете OK.
Вижте следващите раздели за информация относно това как да промените настройките на вашата система за домашно кино.
- 4 Натиснете , за да се върнете към предишното меню, или натиснете , за да излезете.



Забележка

- Не можете да промените настройка, която е в сиво.

Промяна на видео настройките

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup], след което натиснете OK.
- 3 Изберете [Video Setup], след което натиснете OK.
- 4 Изберете и регулирайте следните настройки:
 - [TV Display]: Избор на формат за показване на картината, който да пасва на екрана на телевизора.
 - [HDMI Video]: Избор на HDMI видео резолюция.
 - [HDMI Deep Color]: Показва цветовете с повече нюанси и багри, когато видео съдържанието се записва в Deep Color и телевизорът поддържа тази функция.
 - [Component Video]: Избор на резолюция за компонентното видео. Защитените от копиране DVD дискове могат да показват само 480p/576p или 480i/576i.

- [Blu-ray 3D video]: Избор на триизмерен видео изход при възпроизвеждане на 3D видео със системата за домашно кино. Системата за домашно кино трябва да е свързана към 3D телевизор чрез HDMI.
 - [Picture Settings]: Избира предварително зададена цвятова настройка.
- 5 Натиснете OK, за да потвърдите избора си.



Забележка

- Най-добрата настройка за телевизора е автоматично избрана. Ако трябва да промените настройката, уверете се, че телевизорът поддържа новата настройка.
- За настройки, свързани с HDMI, телевизорът трябва да бъде свързан чрез HDMI.
- За настройки, свързани с прогресивно или компонентно видео, телевизорът трябва да бъде свързан чрез Component Video.

Промяна на аудио настройките

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup], след което натиснете OK.
- 3 Изберете [Audio], след което натиснете OK.
- 4 Изберете и регулирайте следните настройки:
- [Night Mode]: Избор на тих или пълен динамичен звук. Нощният режим намалява силата на шумните звуци, а увеличава силата на меките звуци, като например говор.
 - [HDMI Audio]: Избира HDMI аудио формат или деактивира изходния HDMI звук за телевизора.
 - [360Sound Setup]: Основна настройка на звук 360Sound. Извършва само настройката за акустика и положение на задните високоговорители, която е минимално изискване за система със звук 360Sound.
 - [Speaker Setup]: Задава силата на звука и разстоянието на всеки високоговорител, за получаване на най-добър съраунд звук въз основа на разпределението в помещението.
- 5 Натиснете OK, за да потвърдите избора си.



Забележка

- За настройки, свързани с HDMI, телевизорът трябва да бъде свързан чрез HDMI.
- Нощният режим е наличен за Dolby кодирани DVD и Blu-ray дискове (за модели, поддържащи възпроизвеждане от Blu-ray)

Настройка на мрежата

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup], след което натиснете OK.
- 3 Изберете [Network], след което натиснете OK.
- 4 Изберете и регулирайте следните настройки:
- [Network Installation]: Стартира настройките за кабелна (Ethernet) или безжична връзка. Следвайте инструкциите, за да настроите мрежовата връзка.
 - [View Network Settings]: Показва текущите настройки на мрежата.
 - [View Wireless Settings]: Показва текущите Wi-Fi настройки.
 - [Net TV User Location]: Избор на местоположение за достъп до съдържанието и услугите на Net TV.
 - [Clear Net TV Memory]: Изчистване на паметта на Net TV. Изтриване на временно свалените файлове (напр. бисквитки) на Net TV браузър.
- 5 Натиснете OK, за да потвърдите избора си.

Настройка на EasyLink

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup], след което натиснете OK.
- 3 Изберете [EasyLink], след което натиснете OK.
- 4 Изберете и регулирайте следните настройки:
- [EasyLink]: Активира или деактивира EasyLink.
 - [One Touch Play]: Активира или деактивира възпроизвеждането с едно докосване. Ако е активирано, можете да използвате дистанционното управление, за да стартирате възпроизвеждането от диск в системата за домашно кино, а телевизорът автоматично се превключва на правилния канал.
 - [One Touch Standby]: Активира или деактивира преминаването в режим на готовност с едно докосване. Ако е активирано, системата за домашно кино може да бъде приведена в режим на готовност с дистанционно управление от телевизора или други свързани HDMI CEC устройства.
 - [System Audio Control]: Активира или деактивира управлението на звука на системата. Ако е активирано, следвайте инструкциите на телевизора, за да разпределите свързаните устройства правилно към аудио конекторите на системата за домашно кино. Системата за домашно кино превключва автоматично към аудио източника на свързаното устройство.

- [Audio Input Mapping]: Актуализира разпределянето на входящия звук, ако има нови свързани устройства.

5 Натиснете ОК, за да потвърдите избора си.

Забележка

- Свързаните устройства трябва да бъдат свързани чрез HDMI и да са включени.

Промяна на настройките за предпочитания

- 1** Натиснете .
- 2** Изберете [Setup], след което натиснете ОК.
- 3** Изберете [Preference], след което натиснете ОК.
- 4** Изберете и регулирайте следните настройки:

- [Menu language]: Избор на език за менютата на дисплея.
- [Audio]: Избор на език за звука на видеото.
- [Subtitle]: Избор на език за субтитрите на видеото.
- [Disc Menu]: Избор на език за менюто на видео диска.
- [Parental Control]: Ограничава достъпа до дискове, които са записани с възрастова класификация. За възпроизвеждане на всички дискове, независимо от класификацията, изберете ниво "8".
- [Screen Saver]: Активира или деактивира скрийнсейвъра. Ако е активиран, екранът преминава в пасивен режим след 10 минути бездействие (например при пауза или стоп).
- [Auto Subtitle Shift]: Активира или деактивира преместването на субтитрите. Ако е активирано, регулира автоматично позицията на субтитрите, така че да пасват на екрана на телевизора.
- [Change Password]: Задаване или промяна на ПИН код за пускане на диск с ограничен достъп. Ако нямате ПИН или сте го забравили, въведете "0000".
- [Display Panel]: Промяна на яркостта на дисплея.
- [Auto Standby]: Активира или деактивира автоматичното преминаване в режим на готовност. Ако е активирано, системата за домашно кино преминава в режим на готовност след 30 минути бездействие (например при пауза или стоп).
- [VCD PBC]: Показва или пропуска менюто със съдържание за VCD и SVCD дискове.

- [Sleep Timer]: Задаване на таймер за превключване на системата за домашно кино в режим на готовност след определено време.

5 Натиснете ОК, за да потвърдите избора си.

Забележка

- Ако предпочитаният от вас език за диска не е наличен, можете да изберете [Other] и да въведете четирицифрения код на езика, който можете да намерите в края на това ръководство.
- Ако изберете език, който не е наличен на диска, системата за домашно кино използва езика по подразбиране на диска.

Промяна на експертните настройки

- 1** Натиснете .
- 2** Изберете [Setup], след което натиснете ОК.
- 3** Изберете [Advanced], след което натиснете ОК.
- 4** Изберете и регулирайте следните настройки:
 - [BD-Live Security]: Ограничава или позволява достъп до BD-Live.
 - [Enhanced Audio]: Активиране или деактивиране на вторичната обработка при изхода за високоговорителите.
 - [Software Update]: Избор за актуализиране на софтуера от мрежата или от USB памет.
 - [Clear memory]: Изчиства местната памет, изтрива BD-Live файловете, които сте свалили преди. Ако използвате USB памет, местната папка за съхранение е "BUDA".
 - [DivX® VOD Code]: Показва регистрационния DivX VOD код на системата за домашно кино.
 - [Version Info.]: Показва версията на софтуера на системата за домашно кино.
 - [Restore default settings]: Връща фабричните настройки на системата за домашно кино.
- 5** Натиснете ОК, за да потвърдите избора си.

Забележка

- Не можете да ограничите интернет достъпа на предлаганите на пазара Blu-ray дискове.
- Преди да закупите DivX видео клипове и да ги пуснете със системата за домашно кино, регистрирайте системата за домашно кино на www.divx.com, като използвате DivX VOD кода.
- Настройката за родителски контрол не можете да се върне към фабричната ѝ стойност.

7 Актуализиране на софтуера

За да проверите за нови актуализации, сравнете текущата версия на софтуера на вашата система за домашно кино с най-новата версия на софтуера (ако има такава) на уеб сайта на Philips.

Проверка на версията на софтуера

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup], след което натиснете ОК.
- 3 Изберете [Advanced] > [Version Info.], след което натиснете ОК.
↳ Показва се версията на софтуера.

Актуализиране на софтуера от мрежата

- 1 Подгответе интернет връзката (виж "Свързване към компютърна мрежа и Интернет" на стр. 10).
- 2 Натиснете  и изберете [Setup].
- 3 Изберете [Advanced] > [Software Update] > [Network].
↳ Ако бъде засечена медия за актуализация, получавате подканване да стартирате или отмените актуализацията.
- 4 Следвайте инструкциите на телевизора, за да потвърдите актуализацията.
↳ Когато актуализацията завърши, системата за домашно кино автоматично се изключва и включва отново.
 - Ако не, изключете захранващия кабел за няколко секунди и после отново го включете.



Забележка

- Ако системата за домашно кино не може да се свърже със сървъра на Philips, натиснете , изберете [Setup] > [Network] > [Network Installation], за да настроите мрежата.

Актуализиране на софтуера от USB

- 1 Проверете най-новата версия на софтуера на www.philips.com/support.
 - Потърсете вашия модел и кликнете върху "софтуер и драйвери".
- 2 Създайте в основната директория на вашата USB памет папка с името "UPG".
- 3 Свалете софтуера в папката "\UPG" на USB паметта.
- 4 Разархивирайте софтуера в папката "\UPG".
- 5 Свържете USB паметта към системата за домашно кино.
- 6 Натиснете  и изберете [Setup].
- 7 Изберете [Advanced] > [Software Update] > [USB].
- 8 Следвайте инструкциите на телевизора, за да потвърдите актуализацията.
↳ Когато актуализацията завърши, системата за домашно кино автоматично се изключва и включва отново.
 - Ако не, изключете захранващия кабел за няколко секунди и после отново го включете.



Внимание

- Не изключвайте захранването и не вадете USB паметта, докато трае актуализацията на софтуера, защото можете да повредите системата за домашно кино.

Актуализиране на електронното ръководство на потребителя

- 1 Проверете версията на електронното ръководство на потребителя, инсталирано във вашата система за домашно кино (виж "Проверка на версията на софтуера" на стр. 22).
- 2 Пъхнете USB памет във вашия компютър.
- 3 В уеб браузъра отидете на www.philips.com/support и намерете своя продукт.
- 4 Кликнете върху "софтуер и драйвери" в левия панел и намерете електронното ръководство на потребителя. То е компресирано в *.zip архив.
- 5 Ако *.zip файлът на сайта на Philips е по-нова версия от файла във вашата система за домашно кино, свалете файла в основната директория на вашата USB памет.
- 6 Разархивирайте сваления файл в основната директория на USB паметта. софтуера в папката "\UPG".
 - ↳ В папката "\UPG" на вашата USB памет се извлича файлът 'HTSxxxxeDFU.zip', като 'xxxx' е номерът на модела на вашата система за домашно кино.
- 7 Извадете USB паметта от компютъра и я пъхнете в системата за домашно кино.
- 8 Натиснете  (Home).
 - Уверете се, че отделението за диск е празно и затворено.
- 9 Натиснете бутоните [3], [3], [8] на дистанционното управление.
 - ↳ Започва актуализирането на софтуера. Когато завърши, системата за домашно кино автоматично се изключва и включва отново.
- 10 Когато процесът завърши, извадете USB паметта от системата за домашно кино.



Внимание

- Не изключвайте захранването и не вадете USB паметта по време на актуализацията.
- Ако по време на актуализацията токът спре, не вадете USB паметта от системата за домашно кино. Като дойде токът, актуализацията ще продължи.
- Ако по време на актуализацията се появи грешка, повторете процедурата. Ако грешката се появи отново, свържете се с потребителския отдел на Philips.

8 Спецификации на продукта



Забележка

- Спецификациите и конструкцията подлежат на промени без предупреждение.

Регионален код

Табелката отзад или отдолу на системата за домашно кино показва кои региони поддържа.

Страна	DVD	BD
Европа, Великобритания		
Тихоокеанска Азия, Тайван, Корея		
Латинска Америка		
Австралия, Нова Зеландия		
Русия, Индия		
Китай		

Съвместими медии

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/ SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB памет

Файлови формати

- Аудио: .mp3, .wma, .wav
- Видео: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Снимки: .jpg, .gif, .png

Усилвател

- Обща изходна мощност: 800 W RMS
- Честотна характеристика: 40 Hz-20 kHz / $\pm 3\text{dB}$
- Съотношение сигнал към шум: $> 65\text{ dB (CCIR) / (A-weighted)}$
- Чувствителност на входа:
 - AUX1, AUX2: 400 mV
 - MP3 LINK: 150 mV

Видео

- Система на сигнала: PAL/NTSC
- Компонентен видео изход: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI изход: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Аудио

- Цифров аудио вход S/PDIF:
 - Коаксиален: IEC 60958-3
 - Оптичен: TOSLINK
- Честота на семплиране:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Постоянен битрейт:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Радио

- Обхват: Европа/Китай: FM 87.5-108 MHz (50 kHz); Тихоокеанска Азия/Русия/Латинска Америка: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Съотношение сигнал към шум: FM 55 dB
- Честотна характеристика: FM 60 Hz-12.5 kHz / ± 3 dB

USB

- Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
- Поддръжка на клас: UMS (USB Mass Storage Class)
- Файл система: NTFS, FAT16, FAT32
- Максимална поддържана памет: < 160GB.

Основен уред

- Захранване:
 - Европа/Китай: 220-240V; ~50 Hz;
 - Латинска Америка/Тихоокеанска Азия: 110-127 V/220-240 V, ~50-60 Hz;
 - Русия/Индия: 220-240V; ~50 Hz
- Консумация: 125 W
- Консумация в режим на готовност: ≤ 0.22 W
- Размери (ШхВхД): 437 x 75 x 432 (mm)
- Тегло: 4.5 kg

Субуфер

- Импеданс: 4 ohm
- Драйвери на високоговорителите: 165 mm (6.5") уфер
- Честотна характеристика: 40 Hz-150 Hz
- Размери (ШхВхД): 196 x 397 x 342 (mm)
- Тегло: 6.4 kg
- Дължина на кабела: 4 m

Високоговорители

- Система: пълнообхватен сателит
- Импеданс на високоговорителите: 4 ohm (централен), 6 ohm (предни/задни)
- Драйвери на високоговорителите:
 - Централен: 2 x 2.5" уфер + 1" мек твитър
 - Предни/задни: 2 x 2.5" пълнообхватни + 2.5" уфер + 1" мек твитър
- Честотна характеристика: 150 Hz-20 kHz
- Размери (ШхВхД):
 - Централен: 435 x 85 x 111 (mm)
 - Предни/задни: 99 x 247 x 117 (mm)
- Тегло:
 - Централен: 1.67 kg
 - Предни/задни: 1.17 kg всеки

Спецификации на лазера

- Вид лазер (диод): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Дължина на вълната: 405 +5nm/-5nm (BD), 655 +5nm/-10nm (DVD), 790 +10nm/-10nm (CD)
- Изходна мощност (Максимална): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9 Отстраняване на проблеми



Предупреждение

- Риск от електрически шок. Никога не махайте обвивката на продукта.

За да се запази валидността на гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте продукта сами. Ако имате проблеми при използването на този продукт, проверете следните точки преди да потърсите сервизно обслужване. Ако и след това имате проблем, регистрирайте продукта си и получите помощ на www.philips.com/welcome. Ако се свържете с Philips, ще ви попитат за модела и серийния номер на вашия продукт. Номерът на модела и серийният номер се намират отзад или отдолу на вашия продукт. Запишете номерата тук:

Модел № _____

Сериен № _____

Основен уред

Бутоните на системата за домашно кино не работят.

- Изключете системата за домашно кино от контакта за няколко минути и отново я включете.

Картина

Няма картина

- Уверете се, че телевизорът превключен на правилния източник за системата за домашно кино.

При HDMI връзката няма картина.

- Променете настройката за HDMI видео или изчакайте 15 секунди за автоматично възстановяване.
- Проверете дали HDMI кабелът не е повреден. Сменете го с нов HDMI кабел.

При компонентната (Y Pb Pr) връзка няма картина

- Ако HDMI видео връзката е настроена на [Auto] или [1080p/24Hz], през компонентната връзка няма изходящо видео. Променете настройката за HDMI видео или махнете HDMI връзката.

При телевизора няма видео сигнал с висока резолюция

- Уверете се, че дискът съдържа видео с висока резолюция.
- Уверете се, че телевизорът поддържа видео с висока резолюция.

Звук

Няма звук

- Уверете се, че аудио кабелите са свързани и изберете правилния входящ източник (например AUDIO SOURCE) за устройството, от което искате да възпроизвеждате.

При HDMI връзката няма звук

- Може да не чувате звук ако свързаното устройство не е HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) съвместимо или е само DVI съвместимо. Използвайте аналогова или цифрова аудио връзка.
- Уверете се, че е активирано [HDMI Audio].

Няма звук от телевизионната програма

- Свържете аудио кабел от аудио входа на системата за домашно кино към аудио изхода на телевизора, след което натиснете AUDIO SOURCE няколко пъти, за да изберете правилния аудио източник.

Изкривен звук или ехо

- Уверете се, че звукът на телевизора е изключен или намален докрай, ако сте пуснали звука през системата за домашно кино.

Звука и видеото не са синхронизирани

- 1) Натиснете . 2) Натиснете бутоните за навигация (ляво/дясно) няколко пъти, докато на дисплея се появи AUDIO SYNC, след което натиснете OK. 3) Натиснете бутоните за навигация (нагоре/надолу) за да синхронизирате звука с видеото.

Възпроизвеждане

Дискът не може да бъде пуснат

- Почистете диска.
- Уверете се, че системата за домашно кино поддържа диска (виж "Спецификации на продукта" на стр. 23).
- Уверете се, че системата за домашно кино поддържа регионалния код на диска.
- За DVD±RW или DVD±R се уверете, че дискът е финализиран.

DivX видео файловете не се възпроизвеждат

- Уверете се, че DivX файлът е кодиран съгласно "Home Theater Profile" с DivX енкодера.
- Уверете се, че DivX видео файлът е завършен.

DivX субтитрите не се показват правилно

- Уверете се, че името на файла със субтитрите е същото като името на филмовия файл.
- Изберете правилния набор от символи: 1) Натиснете . 2) Изберете [Character Set]. 3) Изберете поддържащия набор от символи. 4) Натиснете OK.

Съдържанието на USB памет не може да бъде прочетено

- Уверете се, че форматът на USB паметта е съвместим със системата за домашно кино (виж "Спецификации на продукта" на стр. 23).
- Уверете се, че USB паметта е форматирано с файл система, която се поддържа от системата за домашно кино.

На телевизора се появява "No entry" или "x"

- Операцията не е възможна

Функцията EasyLink не работи

- Уверете се, че системата за домашно кино е свързана към телевизор Philips с EasyLink и функцията EasyLink е включена.

Не искам моята система за домашно кино да се включва, когато включвам телевизора си

- Това е правилното поведение на Philips EasyLink (HDMI-CEC). За да направите така, че системата за домашно кино да работи самостоятелно, изключете EasyLink.

Нямам достъп до функциите на BD-Live

- Проверете свързването с мрежата (виж "Свързване към компютърна мрежа и Интернет" на стр. 10) или се уверете, че мрежата е настроена (виж "Настройка на мрежата" на стр. 10).
- Изчистете паметта. (виж "Промяна на експертните настройки" на стр. 21)
- Уверете се, че Blu-ray дискът поддържа функцията BD-Live.

Видео съдържанието (филми, снимки, видео клипове и т.н.) на моя iPod/iPhone не се показва на телевизора

- Гледането на видео и снимки не се поддържа, можете да разглеждате видео съдържанието и снимките само в самия iPod/iPhone.

Не мога да гледам снимките от моя iPod/iPhone на телевизора

- Свържете жълт комбиниран кабел от поставката към телевизора.
- Превключете телевизора на източник AV/VIDEO (съответстващ на жълтия комбиниран кабел).
- Натиснете бутона PLAY на вашия iPod или iPhone, за да започне слайдшоуто.

ЕЗИКОВ КОД

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
esky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Център за обслужване на клиенти

Безплатен телефонен номер
00 800 11 544 24

E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg