

CD 245



www.philips.com/support

SR Telefon



Upozorenje

Koristite samo punjive baterije.

Punite ručni telefon 24 sata pre korišćenja.

PHILIPS

Sadržaj

I	Važno	3	5	Bolje iskoristite vaš telefon	19
I.1	Zahtevi napajanja	3	5.1	Uključite/isključite slušalicu	19
I.2	Konformizam	4	5.2	Zaključaj/otključaj tastaturu	19
I.3	Saglasnost sa standardom GAP	4	5.3	Unos teksta ili broja	19
I.4	Recikliranje i odlaganje	4	5.4	Poziv u toku	19
I.5	Električna, magnetska i elektromagnetska polja („EMP“)	5	5.5	Upotreba vašeg Imenika	20
2	Vaš telefon	6	5.6	Upotreba spiska ponovnih poziva	22
2.1	Šta se nalazi u kutiji	6	5.7	Upotreba zapisa poziva	23
2.2	Pregled vašeg telefona	7	5.8	Upotreba interkoma	24
2.3	Ikonice prikaza	10	5.9	Paging	25
2.4	Pregled bazne stanice	11	5.10	Lančano biranje	26
3	Počinjanje	12	5.11	Podešavanje sata i alarma	26
3.1	Priključite baznu stanicu	12	6	Lični unos	28
3.2	Postavljanje vašeg telefona	12	6.1	Ton slušal.	28
3.3	Mod dobrodošlice	13	6.2	Promenite Ime slušal.	28
3.4	Struktura menija	15	6.3	Aktiviraj/Deaktiviraj Auto odgovor	29
4	Upotreba vašeg telefona	17	6.4	Promenite Jezik prikaza	29
4.1	Pozivanje	17	7	Unapređene postavke	30
4.2	Odgovaranje na poziv	17	7.1	Promeni Vreme poziva	30
4.3	Završetak poziva	18			

Sadržaj

7.2	Promenite Mod. biranja (zavisí od zemlje)	30
7.3	Zabrana poz.	30
7.4	Dečji poziv	31
7.5	Postavite Prefiks	32
7.6	SOS broj	32
7.7	Registracija	32
7.8	Odjava	33
7.9	Promenite Glavni PIN	33
7.10	Reset. aparat	34
7.11	Izbor zemlje	34
7.12	Početne postavke	35
8	Telefonska sekretarica (TAM)	36
8.1	Slušaj	36
8.2	Izbriši sve poruke	37
8.3	Memo snimanje	37
8.4	Podesite Model odgov.	37
8.5	Snimate vašu personalizovanu odlazeću poruku	38
8.6	Uključite/Isključite sekretaricu preko slušalice	39
8.7	Postavke sekretarice	39
8.8	Screening poziva	40

9	Tehnički podaci	42
10	Najčešće postavljana pitanja	43
11	Indeks	46

I Važno

Odvojite vreme da pročitate ovaj korisnički priručnik pre upotrebe vašeg telefona. On sadrži važne informacije i napomene koje se tiču vašeg telefona.

I.1 Zahtevi napajanja

- Ovaj proizvod zahteva električno napajanje od 220-240 volti AC. U slučaju prekida napajanja, komunikacija se može prekinuti.
- Električna mreža klasifikovana je kao opasna po život. Jedini način da se prekine napajanje punjača je isključivanje napajanja iz električne utičnice. Postarajte se da je električna utičnica uvek lako dostupna.
- Napon u mreži klasifikovan je kao TNV-3 (Naponi telekomunikacionih mreža), kako je definisano u standardu EN 60-950.

Upozorenje

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:

- Ne dozvolite dodir kontakta punjača baterija sa metalnim predmetima.
- Ne otvarajte ga jer možete biti izloženi visokim naponima.
- Ne dozvolite dodir punjača sa tečnostima.
- Nikada ne upotrebljavajte bilo koju drugu bateriju osim one koja je isporučena sa proizvodom ili preporučena od strane Philipsa: rizik od eksplozije.

- Uvek upotrebljavajte kablove dostavljene sa proizvodom.
 - Odgovor bez podizanja slušalice može iznenada da pojača jačinu u zvučniku za uho do veoma visokog nivoa: pobrinite se da slušalice nije preblizu vašeg uha.
 - Ova oprema nije predviđena da vrši hitne pozive u slučaju nestanka napajanja. Potrebno je obezbediti alternativu za ostvarivanje hitnih poziva.
 - Ne izlažite telefon prekomernoj toploti izazvanoj zagrevanjem opreme ili direktnim sunčevim svetlom.
 - Ne ispuštajte vaš telefon i ne dozvolite da predmeti padaju na njega.
 - Ne upotrebljavajte nikakva sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzol ili abrazive jer mogu da oštete uređaj.
 - Proizvod nemojte koristiti na mestima gde postoji opasnost od eksplozije.
 - Pazite da mali metalni predmeti ne dođu u dodir sa proizvodom. To može da pogorša audio kvalitet i ošteti proizvod.
 - Aktivni mobilni telefoni u blizini mogu da stvore smetnje.
- O operativnim i smeštajnim temperaturama:
- Upotrebljavajte u prostorijama gde je temperatura uvek između 0 i 35° C (32 do 95° F).
 - Čuvajte u prostorijama gde je temperatura uvek između -20 i 45° C (-4 do 113° F).
 - Rok trajanja baterije može da bude skraćen u uslovima niskih temperatura.

1.2 Konformizam

Mi, Philips izjavljujemo da je proizvod u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Ovaj proizvod se može priključiti samo na analognu telefonsku mrežu zemalja koje su navedene na pakovanju.

Možete pronaći Deklaraciju o konformizmu na www.p4c.philips.com.

1.3 Saglasnost sa standardom GAP

Standard GAP garantuje da su sve DECT™ GAP slušalice i bazne stanice u saglasnosti sa minimalnim radnim standardom bez obzira na njihovu izradu. Vaša slušalica i bazna stanica su u saglasnosti sa GAP-om, što znači da su minimalne zagarantovane funkcije sledeće: registrovanje slušalice, preuzimanje linije, primanje poziva i biranje. Unapređene odlike ne moraju da budu dostupne ako sa baznom stanicom koristite neku drugu slušalicu osim CD240/245.

Da biste registrovali i koristili vašu CD240/245 slušalicu sa baznom stanicom standarda GAP druge izrade, najpre sledite postu pak opisan na strani 32. Da biste slušalicu druge izrade registrovali na baznu stanicu CD240/245, baznu stanicu postavite u mod registracije (strani 32), zatim sledite postupke u uputstvima proizvođača.

1.4 Recikliranje i odlaganje

Uputstva za odlaganje starih proizvoda: WEEE direktiva (Direktiva o otpadu od električnih i elektronskih uređaja; 2000/96/EC) doneta je da bi se obezbedilo da se proizvodi recikliraju upotrebom najboljih postojećih postupaka, obrade i reciklažnih tehnika kako bi se očuvalo ljudsko zdravlje i visoka zaštita prirodne sredine.

Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovo koristiti. Nemojte odlagati vaš stari proizvod u vašu kućnu kantu za smeće.

Obavestite se o lokalnom sistemu za separaciju i prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda koji je obeležen ovim simbolom.



Iskoristite neku od sledećih mogućnosti odlaganja:

- Odložite ceo proizvod (uključujući njegove kablove, priključke i dodatke) u određena WEEE postrojenja za prikupljanje.
- Ukoliko kupite nov proizvod, predajte vaš kompletan stari proizvod prodavcu. On bi morao da ga prihvati kako nalaže WEEE direktiva.

Uputstva za odlaganje baterija:

Baterije ne treba odlagati zajedno sa opštim kućnim smećem.



Podaci o pakovanju:

Philips je označio pakovanje standardnim simbolima dizajniranim da promovišu recikliranje i odgovarajuće odlaganje vašeg eventualnog smeća.



Plaćen je finansijski doprinos adekvatnom nacionalnom sistemu za obradu i recikliranje.



Označeni materijal iz pakovanja može se reciklirati.

4. Firma Philips potvrđuje da su njeni proizvodi bezbedni za upotrebu u skladu sa naučnim saznanjima koja su momentalno dostupna, pod uslovom da se proizvodi koriste na odgovarajući način i za njihovu planiranu namenu.
5. Firma Philips igra aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih EMP i sigurnosnih standarda i na taj način ima mogućnost da predvidi budući razvoj u oblasti standardizacije sa ciljem ranog integrisanja u svoje proizvode.

1.5 Električna, magnetska i elektromagnetska polja („EMP“)

1. Za potrebe svojih kupaca, firma Philips Royal Electronics proizvodi i prodaje mnogo različitih proizvoda koji obično, kao i svi drugi elektronski uređaji, imaju sposobnost da emituju i primaju elektromagnetske signale.
2. Jedan od vodećih poslovnih principa firme Philips je preduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i sigurnosnih mera predostrožnosti, da bi nađi proizvodi zadovoljili sve relevantne pravne zahteve i bili u okvirima EMP standarda koji su na snazi u vreme proizvodnje.
3. Firma Philips posvećena je tome da razvija, proizvodi i prodaje proizvode koji ne izazivaju štetne posledice po zdravlje.

2 Vaš telefon

2.1 Šta se nalazi u kutiji



Slušalica



Bazna stanica



Vrata za bateriju



**2 AAA
ponovo punjive
baterije**



Izvor napajanja



Telefonski kabl*



Korisnički priručnik



Garancija




Vodič za brz početak

Napomena

*Može se desiti da je u kutiji adapter dostavljen odvojeno od telefonskog kabla. **U tom slučaju, morate povezati adapter sa telefonskim kablom pre uključivanja kabla u telefonsku utičnicu.**

U pakovanjima sa više slušalica, pronaći ćete jednu ili više dodatnih slušalica, punjače sa napajanjima i dodatne ponovo punjive baterije.

2.2 Pregled vašeg telefona

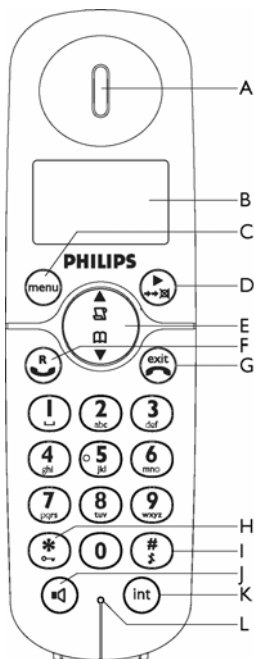

A Zvučnik za uho

B Ekran

Pogledajte stranu 10 za pregled ikonica na ekranu.

C Meni tipka & Leva meka tipka

U neuposlenom modu: Idite u glavni meni.

U drugim modovima: Odaberite funkciju prikazanu na ekranu slušalice direktno iznad nje.

D Tipka ponovnog poziva & Desna meka tipka

U neuposlenom modu: Pristupite spisku ponovnih poziva. *Dugo držite* da prebacite u vreme/datum mod.

Tokom poziva: Isključite/uključite mikrofonslušalice.

U drugim modovima: Odaberite funkciju prikazanu na ekranu slušalice direktno iznad nje.

E Navigacione tipke

U neuposlenom modu: Premotajte na gore da pristupite zapisu poziva i premotajte na dole da pristupite imeniku.

Tokom poziva: Premotajte na gore/dole da povećate ili smanjite jačinu zvuka u slušalici za uho i zvučniku.

U drugim modovima: Premotajte na gore/dole spisak menija ili pređite u prethodni ili sledeći zapis u imeniku, spisku ponovnih poziva ili zapisu poziva.

F Tipka za razgovor

U neuposlenom modu: Odgovorite na dolazeći spoljašnji ili unutrašnji poziv.

Tokom poziva: Aktivirajte funkciju poziva.


U drugim modovima: Birajte odabrani broj iz imenika, liste ponovnih poziva ili zapisa poziva.

G Tipka za prekid

U neuposlenom modu: *Dugo pritisnite* da uključite/isključite slušalicu.

Tokom poziva: Prekinite poziv.

U drugim modovima: Povratak u neuposleni mod.

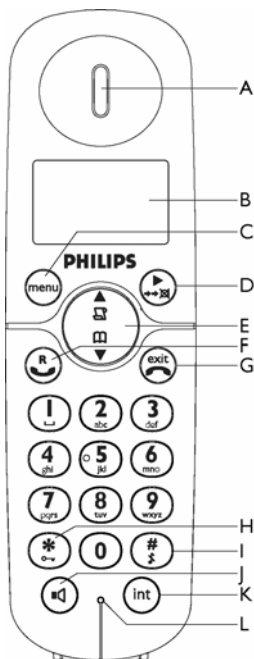

H Tipka za zaključavanje tastature *

U neuposlenom modu: Ubaci *. *Dugo pritisnite* da zaključate/otključate tastaturu. Tokom poziva: Ubaci *.

I Tipka za uključivanje i isključivanje zvona & tipka za pauziranje

U neuposlenom modu: Ubaci #. *Dugo pritisnite* da uključite/isključite zvono. Tokom poziva: Ubaci #. *Dugo pritisnite* da unesete pauzu.


J Tipka za zvučnik

U neuposlenom modu: Uključite zvučnik i birajte broj. Odgovaranje na dolazeći poziv bez podizanja slušalice. Tokom poziva: Promenite status zvučnika uključen/isključen.

K Tipka za prenos poziva & Interkom tipka

U neuposlenom modu: Započnite unutrašnji poziv. Tokom poziva: Zadržite liniju i pozovite drugu slušalicu.

L Mikrofon

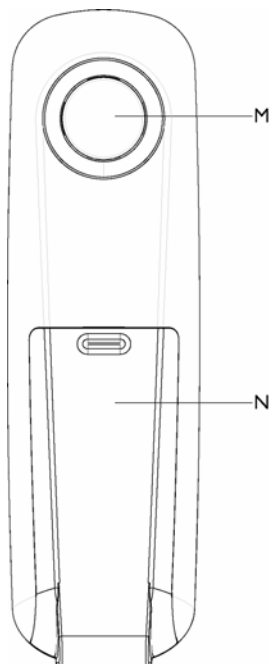


M Zvučnik

⚠ Upozorenje

Odgovor bez podizanja slušalice može iznenada da pojača jačinu u zvučniku za uho do veoma visokog nivoa. Pobrinite se da slušalica nije preblizu vašeg uha.

N Vrata za bateriju

2.3 Ikonice prikaza

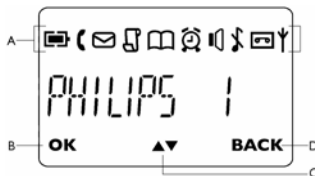

A Statusna linija



Označava da je baterija potpuno puna. Ikonica trepće tokom punjenja i kada je baterija prazna.



Označava da dolazi spoljašnji poziv, da je spoljašnji poziv spojen ili da je spoljašnji poziv zadržan. Ikonica trepće tokom interkom moda.



Označava da su primljene nove glasovne poruke. Ikonica trepće kada su prisutne nepročitane poruke.



Označava nove propuštene pozive u zapisu poziva.



Pojavljuje se kada se pristupi imeniku.



Pojavljuje se kada se aktivira sat alarm.



Pojavljuje se kada se aktivira zvučnik.



Pojavljuje se kada je zvono isključeno.



Pojavljuje se kada se aktivira sekretarica. Ikonica trepće kada sekretarica primi nove poruke. Ikonica trepće brzo kada je memorija sekretarice puna.



Označava da je slušalica registrovana i unutar dometa bazne stanice. Ikonica trepće kada je slušalica izvan dometa ili kada traži bazu.

B OK tipka

Pojavljuje se kada ste u meni modu za potvrdu vašeg izbora.


C ▲▼ tipka

Označava da su dostupne dodatne opcije. Upotrebite navigacione tipke da premotate na dole/gore. Ikonica trepće kada je slušalica izvan dometa.

D BACK (NAZAD) tipka

Pojavljuje se kada ste u meni modu. Odaberite **BACK (NAZAD)** za povratak na prethodni nivo menija. Odaberite **BACK (NAZAD)** da biste obrisali poslednju unesenu cifru/karakter.

2.4 Pregled bazne stanice

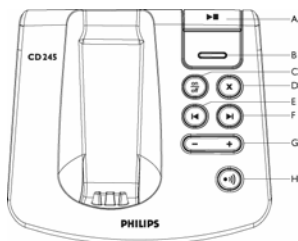

A Slušaj/Zaustavi tipka

Slušajte telefonske poruke (prvo ćete čuti prvu snimljenu).

Zaustavite slušanje poruka.

B LED pokazivač

Sporo treptanje (interval od 1 sekunde):

Označava da su prisutne nepročitane poruke.

Brzo treptanje (interval od 0,5 sekundi):

Označava da je memorija sekretarice puna.

Stalan:

Označava da je sekretarice uključena.

Označava TAM operaciju koja je u toku.

Označava daljinsku operaciju preko slušalice koja je u toku.

C Uklj./Isklj. tipka

Kratko pritisnite da prebacite na uklj./isklj. sekretaricu.

D Tipka za brisanje

Izbrišite trenutne poruke tokom slušanja.

Dugo pritisnite da izbrišete sve poruke kada se TAM nalazi u neuposlenom modu (nepročitane poruke neće biti izbrisane).

E Prethodna poruka/ Ponovi poruku tipka

Vraća se na prethodnu poruku ukoliko se pritisne unutar 1 sekunde slušanja trenutne poruke.

Ponavlja trenutnu poruku ukoliko se pritisne nakon 1 sekunde slušanja trenutne poruke.

F Sledeća poruka tipka

Preskače na sledeću poruku tokom slušanja poruke.

G Tipke za jačinu

Povećava/Smanjuje jačinu zvučnika tokom slušanja.

Postoji 9 nivoa jačine.

H Paging tipka


Poziva slušalicu.

Dugo pritisnite da započnete postupak registracije.


3 Počinjanje

3.1 Priključite baznu stanicu

- 1 Postavite baznu stanicu na centralnu lokaciju blizu telefonskog priključka i električne utičnice.

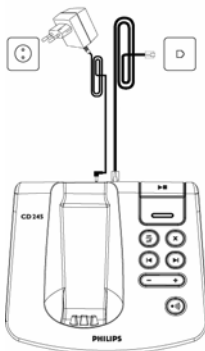

- 2 Povežite telefonski kabl i kabl napajanja sa odgovarajućim priključcima na zadnjem delu bazne stanice.

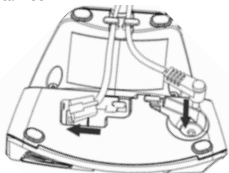

- 3 Priključite drugi kraj telefonskog kabla i kabla za napajanje sa odgovarajućim utičnicama.

Napomena

Adapter možda nije povezan sa telefonskim kablom. U tom slučaju, morate povezati adapter sa telefonskim kablom pre uključivanja kabla u telefonsku utičnicu.

Upozorenje

Izbegavajte postavljanje bazne stanice preblizu velikih metalnih objekata kao što su ormari za datoteke, radijatori ili električni uređaji. Ovo može umanjiti domet i kvalitet zvuka. Zgrade sa debelim unutrašnjim i spoljašnjim zidovima mogu pogoršati prenos signala do i od baze.

Upozorenje

Bazna stanica nema UKLJ./ISKLJ. prekidač. Do napajanja dolazi kada se ispravljač priključi sa aparatom i poveže sa električnom utičnicom. Jedini način da se prekine napajanje je isključivanje ispravljača iz električne utičnice. Zbog toga, obezbedite da električna utičnica bude lako dostupna.

Ispravljač i telefonski kabl moraju se pravilno povezati, jer nepravilno povezivanje može oštetiti aparat.

Uvek upotrebljavajte telefonski kabl dostavljen sa aparatom. U protivnom, možda nećete dobiti ton za biranje.

3.2 Postavljanje vašeg telefona

Pre upotrebe slušalice, baterije moraju biti postavljene i do kraja napunjene.

Upozorenje


Prvi puta kada stavite baterije, na slušalici se prikazuje reč INITIAL (POLAZNO). Aparat neće moći normalno da započne sa radom zbog prazne baterije. Prije početka, slušalicu puniti nekoliko minuta.

3.2.1 Postavljanje baterije


Upozorenje

Uvek koristite AAA ponovo punjive baterije koje ste dobili uz vaš aparat. Ako upotrebljavate alkalne ili druge baterije postoji rizik od curenja.

- 1 Otklizajte poklopac baterije.



- 2 Postavite baterije u pravilnom polaritetu kako je označeno i vratite poklopac.

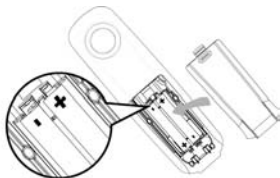

3.2.2 Punjenje baterije

Upozorenje

Slušalica se mora puniti najmanje 24 sata pre prve upotrebe.

Kada nivo baterije postane nizak, senzor za nizak nivo baterije vas upozorava zvučnim tonom i treptanjem ikonice baterije.

Ukoliko nivo baterije postane veoma nizak, telefon se automatski isključuje ubrzo nakon upozorenja i svaka funkcija koja je u toku neće biti snimljena.

- 1 Postavite slušalicu na podlogu za punjenje na baznoj stanici. Emituje se zvučni signal ukoliko je slušalica pravilno postavljena.

- 2 Ikonica baterije  na ekranu trepće tokom punjenja.

- 3 Ikonica baterije  postaje ustaljena kada se slušalica potpuno napuni.

Napomena

Optimalan vek trajanja baterije dostiže se nakon 3 ciklusa kompletnog punjenja (preko 15 sati) i pražnjenja, omogućavajući približno 12 sati razgovora i 150 sati pripravnosti.

Dometa telefona u zatvorenom i na otvorenom prostoru iznosi do 50 metara odnosno 300 metara. Kada se slušalica pomeri izvan tog operacionog dometa, ikonica antene  počće da trepće.

Savet

Kada se dostigne granica dometa i razgovor počne da se prekida, približite se bazi.

3.3 Mod dobrodošlice

Pre prve upotrebe vaše slušalice, morate da je podesite prema zemlji upotrebe. Nakon punjenja od nekoliko minuta, reč DOBRO DOŠLI se pojavljuje na različitim jezicima. Pratite ove korake kako biste podesili svoj telefon:

Napomena

U zavisnosti od vaše zemlje, ekran DOBRO DOŠLI možda se neće pojaviti. U tom slučaju, nema potrebe da odabirate postavke za vašu zemlju/operatera/jezik. Ipak možete pozivati brojeve i primati pozive bez prethodnog odabiranja vaše zemlje. Međutim, ne možete upotrebljavati funkciju sekretarice pre nego što odaberete vašu zemlju.

- 1** Pritisnite  tipku za prikaz spiska zemalja.
- 2** Premotajte  do vaše zemlje.
- 3** Pritisnite  **OK** za potvrdu vašeg izbora.
 - *Početne postavke linija i jezik menija za izabranu zemlju biće automatski podešeni.*
 - *Da podesite datum/vreme, videti "Podesiti datum i vreme" na strani 26.*Vaš telefon je sada spreman za upotrebu.

*** Savet**

Možete promeniti izbor zemlje bilo kada nakon prvog podešavanja. (videti "Izbor zemlje" na strani 34)


Ukoliko nema pritiskanja tipki 15 sekundi, slušalica će se automatski vratiti u neuposlen mod. Takođe će se vratiti u neuposlen mod automatski kada postavite slušalicu nazad na baznu stanicu.

3.4 Struktura menija


Tabela niže opisuje drvo menija vašeg telefona.

Pritisnite levu meni tipku  da biste ušli u svaku opciju.

Upotrebite navigacione tipke  za kretanje unutar menija.

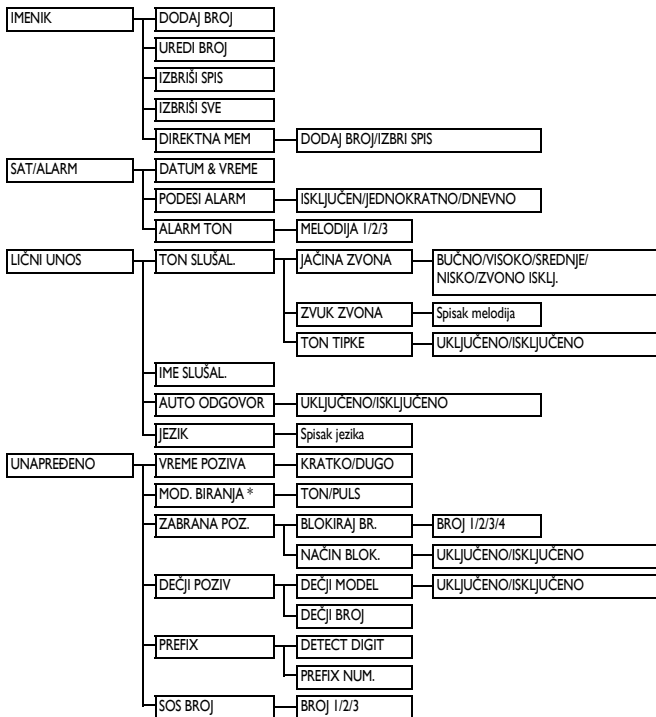

* U zavisnosti od vaše zemlje, ova funkcija možda nije dostupna za odabiranje.

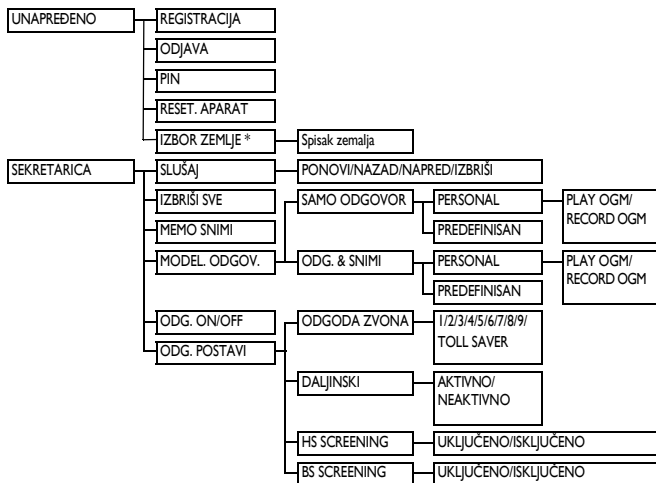

* U zavisnosti od vaše zemlje, ova funkcija možda nije dostupna za odabiranje.

4 Upotreba vašeg telefona

4.1 Pozivanje

4.1.1 Predbiranje

- 1 Birajte broj (najviše 24 cifre).
- 2 Pritisnite  tipku.
 - *Poziv je započet.*

* Savet

Možete ubaciti prefiks broj ispred broja predbiranja, videti "Postavite Prefiks" na strani 32 za više informacija.

4.1.2 Direktno biranje

- 1 Pritisnite  tipku da biste preuzeli liniju.
 - 2 Birajte broj.
 - *Poziv je započet.*
-

4.1.3 Poziv sa spiska ponovnih poziva

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu.
 - 2 Premotajte  do ulaza na spisku ponovnih poziva.
 - 3 Pritisnite  tipku.
 - *Poziv je započet.*
-

4.1.4 Poziv iz zapisa poziva

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu.
- 2 Premotajte  do ulaza sa spiska poziva.

- 3 Pritisnite  tipku.
 - *Poziv je započet.*

Napomena

Vi morate da se pretplatite na uslugu identifikacije dolazećih poziva kako biste mogli da vidite broj ili ime poziva u zapisu poziva. (videti "Pristup zapisu poziva" na strani 23)

4.1.5 Poziv iz imenika

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu.
- 2 Premotajte  do ulaza u imeniku.
- 3 Pritisnite  tipku.
 - *Poziv je započet.*

* Savet

Kada ste u imeniku, umesto premotavanja  kako biste prelistavali pojedinačne ulaze, pritisnite numeričku tipku koja odgovara prvom slovu ulaza koji želite da pronađete. Na primer, pritiskanjem  prikazaće se ulazi koji počinju sa A. Pritiskanjem  ponovo prikazaće se ulazi koji počinju sa B, itd...

4.2 Odgovaranje na poziv

Opasnost

Kada slušalica zvoni tokom dolazećeg poziva, molimo nemojte držati slušalicu preblizu vašeg uha jer jačina zvona može da ošteti vaš sluh.

Kada telefon zazvoni, pritisnite  tipku.

- *Poziv je uspostavljen.*

Napomena

Dolazeći poziv ima prednost nad drugim događajima. Kada god je prisutan dolazeći poziv, drugi događaji u toku kao što je podešavanje telefona, kretanje kroz meni, itd. biće prekinuti.

Savet

Ako je **AUTO ODGOVOR** mod (videti “Aktiviraj/Deaktiviraj Auto odgovor” na strani 29) aktiviran, možete jednostavno podići slušalicu sa bazne stanice kako biste odgovorili na poziv. Ova funkcija od početka je deaktivirana.

4.2.1 Odgovor bez podizanja slušalice

Opasnost

Odgovor bez podizanja slušalice može iznenada da pojača jačinu u zvučniku za uho do veoma visokog nivoa. Pobrinite se da slušalica nije preblizu vašeg uha.

Kada telefon zazvoni, pritisnite  tipku.

- *Zvučnik slušalice je aktiviran.*
-

4.3 Završetak poziva

Da biste prekinuli razgovor, pritisnite  tipku.

- *Poziv se prekida.*

Savet

Možete jednostavno postaviti slušalicu nazad na njenu baznu stanicu kako biste prekinuli poziv. Ova funkcija od početka je aktivirana.

Napomena

Dužina trajanja poziva (ČČ-MM-SS) biće prikazana na ekranu slušalice u trajanju od oko 10 sekundi. Pritisnite  **BACK** da se vratite u neuposleni mod.

5 Bolje iskoristite vaš telefon

5.1 Uključite/isključite slušalicu

Pritisnite i držite  tipku duže od 5 sekundi da biste uključili/isključili slušalicu u neuposlenom modu.

5.2 Zaključaj/otključaj tastaturu

Pritisnite i držite  tipku 1 sekundu da biste zaključali/otključali tastaturu u neuposlenom modu.

5.3 Unos teksta ili broja

Kada odaberete polje u koje možete uneti tekst, možete uneti slova koja su odštampana na tipkama pritiskanjem relevantne tipke jednom ili više puta. Na primer, da biste uneli ime “**PETER**”:

- 1 Pritisnite  jednom: **P**
- 2 Pritisnite  dvaput: **PE**
- 3 Pritisnite  jednom: **PET**
- 4 Pritisnite  dvaput: **PETE**
- 5 Pritisnite  tri puta: **PETER**

Tabela niže daje dodeljenost karaktera tokom unosa teksta ili brojeva:

Tipke	Dodeljeni karakteri
	razmak _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4

	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

* Savet

Pritisnite  **BACK** da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter.

5.4 Poziv u toku

Neke opcije su vam dostupne tokom poziva. Ove dostupne opcije su:

5.4.1 Podešavanje jačine zvuka u slušalici za uho

Tokom poziva, pritisnite  za odabiranje od **JAČINA 1** do **JAČINA 3**.

5.4.2 Isključivanje/Uključivanje mikrofona

Kada je mikrofons isključen, vaš sagovornik ne može da vas čuje.

- 1 Tokom poziva, pritisnite  tipku da isključite mikrofons.
- 2 Pritisnite  tipku ponovo da uključite mikrofons.

5.4.3 Aktiviranje/Deaktiviranje zvučnik moda

Opasnost

Odgovor bez podizanja slušalice može iznenada da pojača jačinu u zvučniku za uho do veoma visokog nivoa. Pobrinite se da slušalica nije preblizu vašeg uha.

- 1 Tokom poziva, pritisnite  tipku da aktivirate zvučnik mod.
- 2 Pritisnite  tipku ponovo za povratak u normalan mod.

5.4.4 Podešavanje jačine zvučnika

Tokom poziva, pritisnite  za odabiranje od **JAČINA 1** do **JAČINA 5**.

5.5 Upotreba vašeg Imenika

Vaš imenik može da snimi do 100 imeničkih memorija. Svaki imenički ulaz može da sadrži najviše 24 cifre za telefonski broj i 12 karaktera za ime.

5.5.1 Pristup imeniku

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu i premotajte  da prelistate imenik.
 - *Ulazi imenika biće prikazani u abecednom redu.*
- 2 Da biste pogledali detalje, pritisnite  tipku.

Savet

Umesto premotavanja  kako biste prelistavali ulaze imenika, možete pritisnuti numeričku tipku koja odgovara prvom slovu ulaza koji želite da pronađete. Na primer, pritiskanjem  prikazaće se ulazi

koji počinju sa A. Pritiskanjem  ponovo prikazaće se ulazi koji počinju sa B, itd...

5.5.2 Snimiti kontakt u imenik

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **IMENIK** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da uđete u **DODAJ BROJ**.
- 2 **UNESI IME** se prikazuje na ekranu.
- 3 Unesite ime kontakta (najviše 12 karaktera) i pritisnite  **OK**.
- 4 Unesite broj (najviše 24 cifre) i pritisnite  **OK**.
 - *Emituje se ton potvrde.*

Napomena

Pritisnite  **BACK** da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter. Za povratak u neuposlen mod, pritisnite  tipku.

Savet

Ne možete snimiti novi ulaz u imenik kada je memorija puna. U tom slučaju, morate izbrisati postojeće ulaze da biste napravili mesto za nove ulaze.

5.5.3 Promeniti ulaz u imeniku

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **IMENIK** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **UREDI BROJ** i pritisnite  **OK**.
- 2 Premotajte  da odaberete ulaz za uređenje.
- 3 Pritisnite  **OK** za prikaz imena. Unesite novo ime i pritisnite  **OK** za potvrdu.
- 4 Unesite novi broj i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde.*

5.5.4 Izbrisati ulaz u imeniku

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **IMENIK** tipke i pritisnite  **OK**, premotajte  do **IZBRIŠI SPIS** i pritisnite  **OK**.
- 2 Premotajte  da odaberete ulaz za brisanje i pritisnite  **OK**.
- 3 **IZBRISATI?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** ponovo za potvrdu brisanja.
 - *Emituje se ton potvrde.*

Napomena

Pritisnite  **BACK** da odbacite promene i ekran se vraća na spisak imenika.

5.5.5 Izbrisati spisak imenika

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **IMENIK** i pritisnite  **OK**.
- 2 Premotajte  do **IZBRIŠI SVE** i pritisnite  **OK**.
- 3 **IZBRISATI?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** ponovo za potvrdu brisanja.
 - *Emituje se ton potvrde.*

Napomena

Pritisnite  **BACK** da odbacite promene i ekran se vraća na spisak imenika.

5.5.6 Memorija direktnog pristupa

Postoje 2 memorije direktnog pristupa (tipke  i ) uključene u memoriju imenika. Dugi pritisak na tipke u neuposlenom modu automatski će birati snimljeni telefonski broj.

5.5.6.1 Dodaj/Uredi memoriju direktnog pristupa

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **IMENIK** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **DIREKTNA MEM** i pritisnite  **OK**.
- 2 Premotajte  do **KLJUČ 1** ili **KLJUČ 2** i pritisnite  **OK**.
 - *Prikazuje se snimljeni broj (ukoliko postoji).*
- 3 Pritisnite  **OK** da uđete u meni direktne memorije.
- 4 Pritisnite  **OK** ponovo da uđete u **DODAJ BROJ**.
- 5 Unesite ime i pritisnite  **OK** za potvrdu.
- 6 Unesite broj i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

Napomena

Pritisnite  **BACK** da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter.

5.5.6.2 Izbrisati memoriju direktnog pristupa

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **IMENIK** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **DIREKTNA MEM** i pritisnite  **OK**.
- 2 Premotajte  do **KLJUČ 1** ili **KLJUČ 2** i pritisnite  **OK**.
 - *Prikazuje se snimljeni broj (ukoliko postoji).*
- 3 Pritisnite  **OK** da uđete u meni direktne memorije.
- 4 Premotajte  do **IZBRIŠI SPIS** i pritisnite  **OK**.

- 5 IZBRISATI?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** za potvrdu brisanja.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*
-

5.6 Upotreba spiska ponovnih poziva

Spisak ponovnih poziva snima 5 poslednjih biranih brojeva. Mogu se prikazati najviše 24 cifre za svaki ulaz.

5.6.1 Pristup spisku ponovnih poziva

- 1** Pritisnite  tipku da odete do spiska ponovnih poziva i premotajte  da prelistate spisak ponovnih poziva.
- *Poslednji birani broj pojaviće se prvi na spisku ponovnih poziva. Ukoliko broj sa spiska odgovara ulazu u imeniku, pojaviće se ime umesto broja.*
- 2** Da biste pogledali detalje, pritisnite  tipku.

Napomena

Za povratak u neuposlen mod, pritisnite  tipku.

5.6.2 Spremiti broj sa spiska ponovnih poziva u imenik

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do odabira ulaza i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da uđete u **SPREMI BROJ**.
- 2 UNESI IME** se prikazuje na ekranu.
- 3** Unesite ime kontakta (najviše 12 karaktera) i pritisnite  **OK**.
- **SPREMLJENO** se prikazuje 5 sekundi i ekran se vraća na spisak ponovnih poziva.

- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

Napomena

Pritisnite  **BACK** da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter.

5.6.3 Promeniti broj sa spiska ponovnih poziva

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  da odaberete ulaz i pritisnite  **OK**, premotajte  do **UREDİ BROJ** i pritisnite  **OK**.
- 2** Promenite broj i pritisnite  **OK** za potvrdu promene.
- *Emituje se ton potvrde.*

Napomena

Pritisnite  **BACK** da odbacite promene i ekran se vraća na spisak ponovnih poziva.

5.6.4 Izbrišite broj sa spiska ponovnih poziva

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  da odaberete ulaz i pritisnite  **OK**, premotajte  do **IZBRIŠI SPIS** i pritisnite  **OK**.
- 2** **IZBRISATI?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** ponovo za potvrdu brisanja.
- *Emituje se ton potvrde.*

Napomena

Pritisnite  **BACK** da odbacite promene i ekran se vraća na spisak ponovnih poziva.

5.6.5 Izbrisati spisak ponovnih poziva

- 1 Pritisnite tipku u neuposlenom modu i pritisnite tipku.
- 2 Premotajte do **IZBRIŠI SVE** i pritisnite **OK**.
- 3 **IZBRISATI?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite **OK** ponovo za potvrdu brisanja.
 - *Emituje se ton potvrde.*

Napomena

Pritisnite **BACK** da odbacite promene i ekran se vraća na spisak ponovnih poziva.

5.7 Upotreba zapisa poziva

Zapis poziva snima poslednjih 20 spoljašnjih poziva i svaku novu glasovnu poštu i poruke primljene preko sekretarice. Ukoliko ste se pretplatili na uslugu identifikacije poziva, i ukoliko identitet pozivaoca nije neprikazan, ime (ili broj) pozivaoca biće prikazan.

Napomena

Ako identitet pozivaoca nije prikazan ili mreža ne pruža informacije o datumu i vremenu, tada informacija neće biti prikazana na zapisu poziva.

Ako se niste pretplatili na uslugu Identifikacije dolazećih poziva, na zapisu poziva neće biti informacija za prikaz.

5.7.1 Pristup zapisu poziva

- 1 Pritisnite tipku u neuposlenom modu i premotajte da prelistate zapis poziva.

- Pozivi (propušteni i primljeni) su prikazani u hronološkom redu sa najskorijim pozivom na vrhu spiska.

- 2 Da biste pogledali detalje, pritisnite tipku.
-

5.7.2 Konsultovanje zapisa poziva

Ekran može da prikaže:

- broj pozivaoca*
- ime pozivaoca (ukoliko je snimljeno u imeniku)*
- **<NEPOZNAT>** ukoliko je poziv neidentifikovan**

* Podložno pretplati sa vašim mrežnim operaterom.

** Brojevi koji nisu na spisku ili im je identitet neprikazan.

Napomena

Možete prikazati broj telefona, vreme i datum poziva pritiskom tipke. Prikazano vreme i datum zavise od mreže.

5.7.3 Spremiti ulaz iz zapisa poziva u imenik

- 1 Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do odabira ulaza i pritisnite **OK**, pritisnite **OK** da uđete u **SPREMI BROJ**.
- 2 **UNESI IME** se prikazuje na ekranu.
- 3 Unesite ime kontakta (najviše 12 karaktera) i pritisnite **OK**.
 - **SPREMLJENO** se prikazuje 5 sekundi i ekran se vraća na zapis poziva.

Napomena

Pritisnite **BACK** da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter.

5.7.4 Izbrisati ulaz iz zapisa poziva

1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  da odaberete ulaz i pritisnite  **OK**, premotajte  do **IZBRIŠI SPIS** i pritisnite  **OK**.

2 **IZBRIŠATI?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** ponovo za potvrdu brisanja.

- *Emituje se ton potvrde.*

Napomena

Pritisnite  **BACK** da odbacite promene i ekran se vraća na zapis poziva.

5.7.5 Izbrisati spisak poziva

1 Pritisnite  u neuposlenom modu i pritisnite  tipku.

2 Premotajte  do **IZBRIŠI SVE** i pritisnite  **OK**.

3 **IZBRIŠATI?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** ponovo za potvrdu brisanja.

- *Emituje se ton potvrde.*

Napomena

Pritisnite  **BACK** da odbacite promene i ekran se vraća na zapis poziva.

5.8 Upotreba interkoma

Upozorenje

Interkom i prenos poziva moguć je samo sa slušalicama registrovanim kod iste bazne stanice.

Ova funkcija dostupna je samo kada postoje najmanje 2 registrovane slušalice. Ona vam omogućava da ostvarite besplatne unutrašnje pozive, prenesete spoljašnje pozive sa jedne na drugu slušalicu i koristite opciju konferencije.

5.8.1 Interkom sa drugom slušalicom

Napomena

Ukoliko slušalica ne pripada CD240/245 seriji, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu.

- *Interkom je uspostavljen trenutno ukoliko postoje samo 2 registrovane slušalice.*

2 Ukoliko postoje više od 2 registrovane slušalice, unesite broj slušalice (tipka  - ). Da biste pozvali sve slušalice odjednom, pritisnite  tipku.

5.8.2 Prenos spoljašnjeg poziva na drugu slušalicu

1 Tokom poziva, pritisnite i držite  tipku da zadržite spoljašnji poziv (pozivalac više ne može da vas čuje).

- *INT 23456 * se prikazuje, predstavljajući brojeve slušalica koje su dostupne za interkom (* predstavlja sve slušalice).*

2 Unesite broj slušalice (tipka  - ) na koju želite da prenesete vaš spoljašnji poziv. Da biste pozvali sve slušalice odjednom, pritisnite  tipku.

3 Pritisnite  tipku na pozvanoj slušalici da biste odgovorili na unutrašnji poziv, pri čemu oba unutrašnja pozivaoca mogu da razgovaraju.

- *Interkom je uspostavljen.*

- 4 Pritisnite  tipku na prvoj slušalici da biste preneli spoljašnji poziv na pozvanu slušalicu.
- *Spoljašnji poziv je prenet.*

Napomena

Ukoliko nema odgovora od strane pozvane slušalice, pritisnite  tipku da nastavite sa spoljašnjim pozivom.

5.8.3 Odgovor na spoljašnji poziv tokom interkoma

- 1 Tokom interkoma, emituje se ton novog poziva kada dolazi spoljašnji poziv.
- 2 Pritisnite  da odgovorite na spoljašnji poziv i prekinete interkom.
- *Poziv je uspostavljen.*

Napomena

Da biste zadržali unutrašnji poziv, pritisnite  tipku da odgovorite na dolazeći spoljašnji poziv.

5.8.4 Prebacivanje između unutrašnjeg i spoljašnjeg poziva

Tokom poziva, pritisnite i držite  tipku da prebacite između unutrašnjeg i spoljašnjeg poziva.

5.8.5 Uspostavljanje tročlanog konferencijskog poziva

Funkcija konferencijskog poziva omogućava da se jedan spoljašnji poziv podeli sa dve slušalice (u interkomu). Tri učesnika mogu da dele konverzaciju i nije potrebna mrežna pretplata.

- 1 Tokom poziva, dugo pritisnite  tipku da zadržite spoljašnji poziv (pozivalac više ne može da vas čuje).
- **INT 23456 *** se prikazuje, predstavljajući brojeve slušalice koje su dostupne za interkom (* predstavlja sve slušalice).
- 2 Unesite broj slušalice (tipka  - ) koju želite da pozovete za konferenciju. Da biste pozvali sve slušalice odjednom, pritisnite  tipku.
- 3 Pritisnite  tipku na pozvanoj slušalici da biste odgovorili na unutrašnji poziv, pri čemu oba unutrašnja pozivaoca mogu da razgovaraju.
- *Interkom je uspostavljen.*
- 4 Pritisnite i držite  tipku 2 sekunde na prvoj slušalici da započnete tročlanu konferenciju.
- **KONFERENCIJA** će biti prikazano na ekranu kada se uspostavi konferencijski poziv.

5.9 Paging

Paging funkcija vam omogućava da locirate nestalu slušalicu ukoliko je slušalica u dometu i sadrži napunjene baterije.

- 1 Pritisnite  tipku na baznoj stanici.
- *Sve registrovane slušalice počinju da zvone.*
- 2 Kada pronađete slušalicu, pritisnite bilo koju tipku na slušalici da prekinete paging.

Napomena

Ukoliko nema pritiskanja tipki unutar 30 sekundi, slušalica i bazna stanica će se automatski vratiti u neuposlen mod.

* Savet

Pritisnite  tipku na baznoj stanici ponovo da prekinete paging.

5.10 Lančano biranje

Ova funkcija vam omogućava da birate produžetak na broj koji ste već spremili u imenik tokom poziva.

- 1 Pritisnite  da uzmete liniju i pritisnite  da otvorite spisak imenika.
 - Ulazi imenika su prikazani u abecednom redu.
 - 2 Premotajte  da odaberete ulaz i pritisnite  **OK**.
 - Prvi deo je biran.
 - 3 Unesite produžetak.
 - Svaka cifra trepće da označi biranje.
-

5.11 Podešavanje sata i alarma

Ova funkcija vam omogućava da podesite datum, vreme i alarm na vašem telefonu. Početni datum i vreme su **01/01** i **00:00**.

5.11.1 Podesiti datum i vreme

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT/ALARM** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da uđete u **DATUM&VREME**.
- 2 Prikazuje se poslednji snimljen datum. Unesite trenutni datum (DD/MM) i pritisnite  **OK**.
- 3 Prikazuje se poslednje snimljeno vreme. Unesite trenutno vreme (ČČ:MM) i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

* Savet

Pritisnite i držite  tipku u neuposlenom modu da prebacite između imena slušalice i prikaza vremena/datuma.

Napomena

Unesite datum u formatu dan/mesec a vreme u 24-časa formatu.

Ton greške će se emitovati ako se unese pogrešna cifra u polja za datum/vreme.

Sat: 00 do 23; Minut: 00 do 59

Datum: 01 do 31; Mesec: 01 do 12

Upozorenje

Ukoliko je vaš telefon povezan sa ISDN linijom preko adaptera, datum i vreme mogu biti ažurirani nakon svakog poziva. Dostupnost ažuriranja datuma i vremena zavisi od vašeg mrežnog provajdera. Molimo proverite datum&vreme postavke u vašem ISDN sistemu ili kontaktirajte vašeg mrežnog provajdera.

5.11.2 Podesiti alarm

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT/ALARM** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **PODESI ALARM** i pritisnite  **OK**.
- 2 Premotajte  do **ISKLJUČEN**, **JEDNOKRATNO** ili **DNEVNO** i pritisnite  **OK**.
- 3 Ukoliko odaberete **JEDNOKRATNO** ili **DNEVNO**, unesite vreme (ČČ:MM) za alarm i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Napomena

Alarm ton i alarm ikonica  oglašiće se/treptaće samo 1 minut kada se dostigne vreme alarma. Da biste isključili alarm ton, jednostavno pritisnite bilo koju tipku na slušalici.

5.1.1.3 Podesiti alarm ton

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT/ALARM** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **ALARM TON** i pritisnite  **OK**.
- 2** Premotajte  do **MELODIJA 1**, **MELODIJA 2** ili **MELODIJA 3** i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

6 Lični unos

6.1 Ton slušal.

6.1.1 Podesite Jačinu zvona

Opasnost

Kada slušalica zvoni tokom dolazećeg poziva, molimo nemojte držati slušalicu preblizu vašeg uha jer jačina zvona može da ošteti vaš sluh.

Postoji 5 opcija jačine zvona (**BUČNO**, **VISOKO**, **SREDNJE**, **NISKO** i **ZVONO ISKLJ.**). Početna jačina je **SREDNJE**.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da uđete u **TON SLUŠAL.** i pritisnite  **OK** ponovo da uđete u **JAČINA ZVONA**.
- 2 Premotajte  do vaše željene jačine zvuka i pritisnite  **OK** za potvrdu. Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Napomena

Kada se **ZVONO ISKLJ.** aktivira, ikonica  će se prikazati na ekranu.

6.1.2 Podesite Zvuk zvona

Postoje 10 zvučnih melodija prisutnih u vašoj slušalici.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da uđete u **TON SLUŠAL.**, premotajte  do **ZVUK ZVONA** i pritisnite  **OK**.

- 2 Premotajte  do vaše željene melodije da biste poslušali melodiju.
- 3 Pritisnite  **OK** da postavite zvuk zvona.

- Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.
-

6.1.3 Aktiviraj/Deaktiviraj tipku Ton

Jedan ton se emituje kada se tipka pritisne. Možete omogućiti ili onemogućiti ton tipke. Početno je ton tipke **UKLJUČEN**.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da uđete u **TON SLUŠAL.**, premotajte  do **TON TIPKE** i pritisnite  **OK**.
 - 2 Premotajte  do **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO** i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.
-

6.2 Promenite Ime slušal.

Možete imenovati slušalicu i prikazati ime slušalice u neuposlenom modu. Početno ime vaše slušalice je **PHILIPS**.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **IME SLUŠAL.** i pritisnite  **OK**.
- 2 Prikazuje se poslednje snimljeno ime. Pritisnite  **BACK** tipku da obrišete karaktere jedan po jedan.

- 3** Unesite novo ime (najviše 10 karaktera) i pritisnite  **OK** za potvrdu.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*
-

6.3 Aktiviraj/Deaktiviraj Auto odgovor

Ova funkcija vam omogućava da odgovorite na poziv automatski jednostavnim podizanjem slušalice sa bazne stanice. Početno je funkcija Auto odgovor podešena na **ISKLJUČENO** i u tom slučaju morate pritisnuti  tipku da biste odgovorili na poziv.

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite , premotajte  do **AUTO ODGOVOR** i pritisnite .
- 2** Premotajte  do **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO** i pritisnite  za potvrdu.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*
-

6.4 Promenite Jezik prikaza

Vaša slušalica može da podržava različite jezike prikaza, u zavisnosti od vašeg odabira zemlje tokom **DOBRO DOŠLI** moda.

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite , premotajte  do **JEZIK** i pritisnite .
- 2** Premotajte  do vašeg željenog jezika i pritisnite  za potvrdu.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

* Savet

Nakon što podesite jezik prikaza, opcioni meniji na slušalici će se istog trenutka prebaciti na prikaz na odabranom jeziku. Međutim, ovo neće promeniti jezik prethodno definisanih odlazećih poruka vaše sekretarice.

7 Unapredene postavke

7.1 Promeni Vreme poziva

Vreme poziva (ili odgoda biranja) je vremenski period nakon kojeg će se linija prekinuti nakon što pritisnete  tipku. Može se postaviti na kratko ili dugo. Početna vrednost vremena poziva koja je unapred postavljena u vašoj slušalici trebalo bi da najviše odgovara mreži vaše zemlje i stoga ne bi trebalo da je menjate.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da uđete u **VREME POZIVA**.
 - 2 Premotajte  do **KRATKO** ili **DUGO** i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.
-

7.2 Promenite Mod. biranja (zavisi od zemlje)

Početna vrednost moda biranja koja je unapred postavljena u vašoj slušalici trebalo bi da najviše odgovara mreži vaše zemlje i stoga ne bi trebalo da je menjate.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **MOD. BIRANJA** i pritisnite  **OK**.
 - 2 Premotajte  do **TON** ili **PULS** i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.
-

7.3 Zabrana poz.

Zabrana poz. vam omogućava da ograničite odabrane slušalice od biranja telefonskog broja koji počinje određenim brojevima. Možete postaviti do 4 različita zabranjena broja, pri čemu svaki broj sadrži do 4 cifre.

7.3.1 Da biste aktivirali/deaktivirali Zabranu poz.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **ZABRANA POZ.** i pritisnite  **OK**.
- 2 Unesite Glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  **OK** za potvrdu.

Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

- 3 Pritisnite  **OK** da uđete u **NAČIN BLOK..**
- 4 Premotajte  do **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO** i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Napomena

Kada se **ZABRANA POZ.** aktivira, **BR** će se prikazati na ekranu.

7.3.2 Da biste promenili broj Zabrane poz.

Napomena

Ukoliko se bira ograničeni broj, poziv neće biti spojen. Kada do ovoga dođe, telefon emituje ton greške i vraća se u neuposlen mod.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do

Unapredene postavke

UNAPREĐENO i pritisnite  **OK**,
premotajte  do **ZABRANA POZ.**
i pritisnite  **OK**.

- 2** Unesite Glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  **OK** za potvrdu.

Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

- 3** Pritisnite  **OK** da uđete u

BLOKIRAJ BR..

- 4** Premotajte  do **BROJ 1, BROJ 2, BROJ 3** ili **BROJ 4** i pritisnite  **OK**.

- 5** Unesite zabranjeni broj (najviše 4 cifre) i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

7.4 Dečji poziv

Kada je aktivirana, funkcija Dečji poziv vam omogućava da birate broj pritiskom bilo koje tipke na vašoj slušalici. Ova funkcija je veoma korisna za direktan pristup do hitnih usluga. Možete uneti do 24 cifre za broj dečjeg poziva.

7.4.1 Da biste aktivirali Dečji poziv mod

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **DEČJI POZIV** i pritisnite  **OK**.

- 2** Unesite Glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  **OK** za potvrdu.

Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

- 3** Pritisnite  **OK** da uđete u **DEČJI MODEL**.

- 4** Premotajte  do **UKLJUČENO** i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- 5** **DETE ZOVE** se prikazuje na ekranu.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

7.4.2 Da biste deaktivirali Dečji poziv mod

- 1** Dugo držite pritisnutu  tipku (kada je Dečji poziv mod ranije aktiviran).

- 2** Premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **DEČJI POZIV** i pritisnite  **OK**.

- 3** Unesite Glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  **OK** za potvrdu.

Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

- 4** Pritisnite  **OK** da uđete u **DEČJI MODEL**.

Premotajte  do **ISKLJUČENO** i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

7.4.3 Da biste promenili broj Dečjeg poziva

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **DEČJI POZIV** i pritisnite  **OK**.

- 2** Unesite Glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  **OK** za potvrdu.

Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

- 3** Premotajte  do **DEČJI BROJ** i pritisnite  **OK**.

- Prikazuje se posljednji snimljeni broj Dečjeg poziva (ukoliko postoji).

4 Unesite broj dečjeg poziva (najviše 24 cifre) i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

7.5 Postavite Prefiks

Ova funkcija vam omogućava da odredite prefiks broj koji će se dodati ispred broja prilikom predbiranja (videti “Predbiranje” na strani 17). Takođe ovu funkciju možete upotrebiti za dodavanje niza za otkrivanje koji se slaže i zamenjuje prvih nekoliko cifara broja tokom predbiranja. Možete uneti najviše 5 cifara za niz za otkrivanje i za automatski prefiks broj.

1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **PREFIKS** i pritisnite  **OK**.

2 **OTKRIJ BROJ** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** da uđete.

- Prikazuje se posljednji snimljeni niz za otkrivanje (ukoliko postoji).

3 Unesite broj niza za otkrivanje (najviše 5 cifara) i pritisnite  **OK** za potvrdu.

4 **PREFIKS NB** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** da uđete.

- Prikazuje se poslednji snimljeni prefiks broj (ukoliko postoji).

5 Unesite prefiks broj (najviše 5 cifara) i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Napomena

Ukoliko se ne unese niz za otkrivanje (prazno), prefiks broj će se automatski dodati broju predbiranja nakon što se  tipka pritisne.

Za brojeve koji počinju sa *, # ili P, prefiks broj neće biti dodat broju predbiranja nakon što se  tipka pritisne.

7.6 SOS broj

Ova funkcija vam omogućava da hitno pozovete broj koji počinje određenim brojevima, čak i kada je broj ograničen (videti “Zabrana poz.” na strani 30). Možete postaviti do 3 SOS broja, pri čemu svaki broj sadrži do 4 cifre.

1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **SOS BROJ** i pritisnite  **OK**.

2 Unesite Glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  **OK** za potvrdu.

Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

3 Premotajte  do **BROJ 1, BROJ 2** ili **BROJ 3** i pritisnite  **OK**.

4 Unesite SOS broj (najviše 4 cifre) i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

7.7 Registracija

Postupci opisani niže su postupci koje ćete pronaći u vašoj slušalici. Postupci mogu da se razlikuju u zavisnosti od slušalice koju želite da registrujete. U tom slučaju, molimo obratite se proizvođaču dodatne slušalice.

Dodatne slušalice moraju se registrovati kod bazne jedinice pre mogućnosti upotrebe. Do 6 slušalica mogu se registrovati kod jedne bazne stanice. Glavni PIN je neophodan pre nego što registrujete ili odjavite slušalicu.

☰ Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

- 1 Na baznoj stanici, pritisnite i držite otprilike 5 sekundi.
- 2 Na slušalici, pritisnite tipku, premotajte do **UNAPREĐENO** i pritisnite **OK**, premotajte do **REGISTRACIJA** i pritisnite **OK**.

☰ Napomena

Ukoliko se nikakva radnja ne obavi na slušalici unutar 10 sekundi, procedura registracije biće prekinuta. Ako se to desi, ponovite korak 1.

- 3 Unesite Glavni PIN kada se zatraži i pritisnite **OK** za potvrdu.

☰ Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

- 4 **PRIČEKAJTE** __ se prikazuje na ekranu.
 - Nakon uspešne registracije, emituje se ton potvrde i brojevi slušalica (od 1 do 6) biće dodeljeni automatski od strane baze.

7.8 Odjava

- 1 Pritisnite tipku u neuposlenom modu, premotajte do **UNAPREĐENO** i pritisnite **OK**, premotajte do **ODJAVA** i pritisnite **OK**.
- 2 Unesite Glavni PIN kada se zatraži i pritisnite **OK** za potvrdu.

☰ Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

- 3 Premotajte do odabiranja broja slušalica za odjavu i pritisnite **OK**.
 - Emituje se ton potvrde koji označava uspešnu odjavu i ekran prikazuje **NEREGISTROV..**

☰ Napomena

Ukoliko se nikakva radnja ne obavi na slušalici unutar 15 sekundi, postupak odjave biće prekinut a slušalica se vraća u neuposlen mod.

Da biste odjavili slušalicu koja ne pripada CD240/245 seriji, možete koristiti samo CD240/245 slušalicu za njenu odjavu.

7.9 Promenite Glavni PIN

Glavni PIN se koristi za postavljanje zabrane pozivanja/dečjeg broja, registraciju/odjavu slušalica i za daljinsko pristupanje sekretarici. Početni Glavni PIN je 0000. Najveća dužina Glavnog PIN-a je 8 cifara. Ovaj PIN takođe se koristi za zaštitu postavki vaše slušalice. Vaša slušalica će zatražiti PIN kada god je to neophodno.

☰ Napomena

Početni PIN je unapred postavljen na 0000. Ako ga promenite, detalje čuvajte na sigurnom mestu gde lako možete da ih pronađete. Nemojte da izgubite vaš PIN.

- 1 Pritisnite tipku u neuposlenom modu, premotajte do **UNAPREĐENO** i pritisnite **OK**, premotajte do **PIN** i pritisnite **OK**.
- 2 Unesite trenutni Glavni PIN kada se zatraži i pritisnite **OK** za potvrdu.
 - Uneti PIN biće prikazan zvezdicama (*) na ekranu.

- 3** Unesite novi PIN i pritisnite  **OK** za potvrdu PIN promene.

*** Savet**

Ukoliko zaboravite vaš PIN, moraćete da resetujete vaš telefon na početne postavke. Pogledajte sledeći odeljak “Reset. aparat” za više detalja.

7.10 Reset. aparat

Upozorenje

Nakon resetovanja, sve vaše lične postavke, zapis poziva i spisak ponovnih poziva biće obrisani i telefon će se vratiti na početne postavke. Međutim, vaš imenik će ostati nepromenjen nakon resetovanja.

Napomena

Moraćete ponovo da promenite postavke vašeg telefona. U tom slučaju, DOBRO DOŠLI mod će se pojaviti ponovo nakon glavnog resetovanja. (idite na poglavlje 3.3) Možete resetovati vaš telefon na početne postavke pomoću ove funkcije.

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **RESET. APARAT** i pritisnite  **OK**.
- 2** **POTVRDITI?** se prikazuje na ekranu.
- 3** Pritisnite  **OK** ponovo za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde.*
 - *Aparat je resetovan na početne postavke. (videti “Početne postavke” na strani 35)*

7.11 Izbor zemlje

Postojanje ovog menija zavisi od vaše zemlje.

Možete izabrati drugu zemlju koja se razlikuje od one koja je izabrana tokom DOBRO DOŠLI moda.

Napomena

Nakon izbora zemlje, početne postavke linija za izabranu zemlju će biti primenjena na telefon automatski (n.pr. Vreme poziva, mod. biranja, Jezik, itd).

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **IZBOR ZEMLJE** i pritisnite  **OK**.
- 2** Premotajte  do zemlje po vašem izboru i pritisnite  **OK**.
- 3** **POTVRDITI?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** ponovo za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

7.12 Početne postavke

Jačina zvona	SREDNJE
Zvuk zvona	MELODIJA I
Jačina zvučnika za uho	JAČINA 2
Jačina zvučnika	JAČINA 3
Ton tipke	UKLJUČENO
Auto odgovor	ISKLJUČENO
Ime slušal.	PHILIPS
Vreme/Datum	01/01; 00:00
Glavni PIN	0000
Alarm	ISKLJUČENO
Alarm ton	MELODIJA I
Zabrana poz.	ISKLJUČENO

Sekretarica

Model odgov.	ODG. & SNIMI mod UKLJUČEN
Broj zvona pre odgovora	5
Odlazeće poruke	PRAZNO
Screening bazne stanice	UKLJUČENO sa početnom jačinom zvučnika
Screening slušalice	ISKLJUČENO
Zvučnik baze	NIVO 5
Daljinski pristup	NEAKTIVNO

8 Telefonska sekretarica (TAM)

Vaš telefon poseduje sekretaricu koja, kada je uključena, snima pozive na koje nije odgovoreno. Sekretarica može da snimi do 99 poruka. Maksimalno trajanje snimaka je 15 minuta (uključujući sve vaše personalizovane odlazeće poruke).

Možete upotrebiti kontrolne tipke na baznoj stanici da izvršite osnovne funkcije sekretarice kao što je paging, slušanje poruka, brisanje poruka i regulisanje jačine zvuka na baznoj stanici. Za opis svake funkcije kontrolnih tipki na baznoj stanici, molimo videti "Pregled bazne stanice" na strani 11 za više detalja.

Takođe možete da upotrebite meni sekretarice na slušalici da pristupite funkcijama sekretarice. Takođe postoji meni za podešavanje opcija sekretarice.

Da biste započeli, pritisnite  tipku na vašoj baznoj stanici da biste uključili sekretaricu. Takođe, možete uključiti sekretaricu preko vaše slušalice (videti "Uključite/Isljučite sekretaricu preko slušalice" na strani 39).

8.1 Slušaj

8.1.1 Slušanje novih poruka preko slušalice

Poslednja snimljena poruka pušta se prva preko zvučnika. Kada se odslušaju sve nove poruke, sekretarica će se zaustaviti i  ikonica će prestati da trepće.

1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da uđete u **SLUŠAJ** meni.

- Broj poruke se prikazuje na ekranu tokom slušanja. Tokom slušanja, na ekranu se pojavljuje "o_o XX ČČ/MM", gde XX predstavlja broj poruke a ČČ/MM predstavlja Čas/Minut. Mesec/Dan koji je predstavljen kao MM/DD biće prikazan po potrebi umesto ČČ/MM.

2 Tokom slušanja, možete:

Podešavati jačinu	Pritisnite  tipku.
Zaustaviti slušanje	Pritisnite  BACK da se vratite u SLUŠAJ meni.
Ponovi	Pritisnite  OK i pritisnite  OK da uđete u PONOVI .
Sledeća poruka	Pritisnite  OK , premotajte  do BACK i pritisnite  OK .
Prethodna poruka	Pritisnite  OK , premotajte  do NAPRED i pritisnite  OK .
Izbriši poruku	Pritisnite  OK , premotajte  do IZBRIŠI i pritisnite  OK . Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.1.2 Slušanje starih poruka preko slušalice

Stare poruke mogu se slušati samo ako nema novih poruka. Prva snimljena poruka počeće sa slušanjem do poslednje snimljene poruke.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da uđete u **SLUŠAJ** meni.
- 2 Pritisnite  **OK**.
 - *Prva snimljena poruka počeće sa slušanjem do poslednje snimljene poruke.*
- 3 Tokom slušanja poruka, možete pritisnuti  **OK** da odaberete dostupne opcije (pogledajte dostupne opcije pod “Slušanje novih poruka preko slušalice” na strani 36).

8.2 Izbriši sve poruke

Upozorenje

Izbrisane poruke ne mogu se povratiti.

Napomena

Nepročitane poruke neće biti izbrisane.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **IZBRIŠI SVE** i pritisnite  **OK**.
- 2 **POTVRDITI?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** ponovo za potvrdu brisanja svih vaših poruka.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

8.3 Memo snimanje

Možete snimiti poruku podsetnik za sebe ili bilo koga drugog ko koristi sekretaricu. Sekretarica postupa sa podsetnicima na isti način kao što postupa sa bilo kojom dolazećom porukom, i indikator nove poruke  počeće da trepće u skladu sa tim.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **MEMO SNIMI** i pritisnite  **OK**.
 - *Emituje se ton potvrde.*
 - *Snimanje započinje.*
- 2 **SNIMANJE** se prikazuje na ekranu. Za prekid snimanja, pritisnite  **OK**.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*
 - *Snimljeni podsetnik je automatski sačuvan.*

Napomena

Pritisnite  **BACK** u bilo kom trenutku da biste zaustavili snimanje i vratili se u prethodni meni.

8.4 Podesite Model odgov.

Postoje 2 dostupna modela odgovora : Samo odgovor i Odgovori & Snimi Početno je model odgovora podešen na **ODG. & SNIMI**, tako da vaš pozivalac može da ostavi poruku sekretarici. Ovo može biti promenjeno na **SAMO ODGOVOR**, i tada vaš pozivalac ne može da ostavi poruku na sekretarici.

1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **MODEL ODGOV.** i pritisnite  **OK**.

2 Premotajte  do **SAMO ODGOVOR** ili **ODG. & SNIMI** i pritisnite  **OK**.

- Model odgovora je podešen.
- Ukoliko želite da pozdravite vašeg pozivaoca personalizovanom odlazećom porukom umesto početnom odlazećom porukom, nastavite sa koracima 3 i 4.

Napomena

U zavisnosti od modela odgovora koji ste odabrali, odgovarajuća odlazeća poruka pušta se kada sekretarica uhvati dolazeći poziv. Jezik početne odlazeće poruke zavisi od zemlje koja je odabrana u modu dobrodošlice (videti stranu 13).

3 **IZABERI OGM?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** za potvrdu.

4 Premotajte  do **PERSONAL.** i pritisnite  **OK**.

- Sada možete nastaviti da snimate vašu personalizovanu odlazeću poruku ("Snimate vašu personalizovanu odlazeću poruku" na strani 38).

8.5 Snimate vašu personalizovanu odlazeću poruku

Možete snimiti jednu ličnu odlazeću poruku. Ova lična odlazeća poruka zamenjuje početne poruke. Da biste se vratili na početnu odlazeću poruku, jednostavno obrišite ličnu odlazeću

poruku koju ste snimili. Ukoliko niste zadovoljni snimljenom odlazećom porukom, jednostavno snimite novu poruku kako biste prebrisali staru.

1 Ponovite korake 1 do 4 u "Podesite Model odgov." na strani 37.

2 Premotajte  do **SNIMI OGM** i pritisnite  **OK**.

- Emituje se ton potvrde i snimanje počinje.
- Kada snimate novu odlazeću poruku, prethodna (ukoliko je ima) biva automatski prebrisana.

3 **SNIMANJE** se prikazuje na ekranu.

Za prekid snimanja, pritisnite  **OK**.

- Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.
- Snimljena odlazeća poruka je automatski sačuvana.

Napomena

Maksimalna dužina odlazeće poruke je 1 minut.

Pritisnite  **BACK** u bilo kom trenutku da biste zaustavili snimanje i vratili se u prethodni meni.

8.5.1 Slušajte vašu personalizovanu odlazeću poruku

1 Ponovite korake 1 do 4 u "Podesite Model odgov." na strani 37.

2 Premotajte  do **SLUŠAJ OGM** i pritisnite  **OK**.

- Ranije snimljena odlazeća poruka (ako je ima) se sluša, a zatim se ekran vraća u prethodni meni.

Napomena

Pritisnite  **BACK** u bilo kom trenutku da biste zaustavili slušanje i vratili se u prethodni meni.

8.6 Uključite/Isključite sekretaricu preko slušalice

1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **ODG. ON/OFF** i pritisnite  **OK**.

2 Premotajte  do **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO** i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*
-

8.7 Postavke sekretarice

8.7.1 Odgoda zvona

Ovo je broj zvonjenja pre nego što sekretarica odgovori i započne puštanje vaše pozdravne poruke. Možete podesiti sekretaricu da započne slušanje vaše pozdravne poruke nakon **1** do **9** zvonjenja ili **Toll saver**. Početna odgoda zvona je **5**.

1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **ODG. POSTAVI** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da uđete u **ODGODA ZVONA**.

2 Premotajte  do vaših željenih postavki odgode zvona (**1** do **9** zvonjenja ili **TOLL SAVER**) i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

*** Savet**

Toll saver mod može da vam smanji troškove međugradskog poziva kada proveravate vaše poruke daljinski. Ukoliko postoje nove poruke na vašoj sekretarici, odlazeća poruka počće sa slušanjem nakon 3 zvonjenja. Ukoliko nema novih poruka, odlazeća poruka počće sa slušanjem nakon 5 zvonjenja. Stoga, ukoliko želite da proverite da li imate nove poruke bez dodatnih telefonskih troškova, možete prekinuti poziv nakon 4. zvonjenja.

8.7.2 Daljinski pristup

Ako ste daleko od kuće i želite da proverite poruke na vašoj telefonskoj sekretarici, možete iskoristiti funkciju daljinskog pristupa da uz pomoć drugog telefona proverite vaše poruke. Nakon što birate vaš kućni broj s bilo kojeg drugog telefona i unesete šifru* daljinskog pristupa, moći ćete da pristupite porukama na vašoj sekretarici. Tastatura telefona koju koristite za biranje radi poput funkcija na vašoj sekretarici gde možete da preslušate ili da obrišete poruke, uključite ili isključite sekretaricu, itd.

Napomena

Ova funkcija od početka je deaktivirana.

* Šifra daljinskog pristupa (ista je kao i vaš glavni PIN) sprečava bilo koji neovlašćen daljinski pristup vašoj sekretarici.

8.7.2.1 Aktiviraj/Deaktiviraj daljinski pristup

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **ODG. POSTAVI** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **DALJINSKI** i pritisnite  **OK**.
- 2 Premotajte  do **AKTIVNO** ili **NEAKTIVNO** i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.7.2.2 Kontrola sekretarice preko spoljašnjeg poziva

- 1 Pozovite kuću sa drugog telefona.
 - Sa vašeg spoljašnjeg telefona, pozovite kuću. Sekretarica odgovara i započinje slušanje vaše pozdravne poruke.
- 2 Unutar 8 sekundi pritisnite # tipku na telefonu sa kojeg pozivate i unesite šifru daljinskog pristupa (ista kao vaš Glavni PIN).
 - Ukoliko pristupna šifra nije ispravna, čuje se ton greške. Nakon tona greške, šifru daljinskog pristupa možete da pritisnete ponovo sve dok ne unesete ispravan broj.
 - Ukoliko ne pronađe unos glavnog PIN-a unutar 8 sekundi, sekretarica će odmah prekinuti poziv.
 - Ukoliko je pristupna šifra ispravna, čuje se ton potvrde.

Sledeća tabela prikazuje kako pristupiti dole navedenim funkcijama tokom postupka daljinskog pristupa:

	Vratite se na prethodnu poruku
	Slušaj sve snimljene poruke (nove i stare) ili slušaj trenutnu poruku ponovo
	Idite na sledeću poruku
	Slušaj trenutnu odlazeću poruku
	Izbriši trenutnu poruku
	Zaustavi slušanje poruke ili zaustavi slušanje odlazeće poruke

8.8 Screening poziva

8.8.1 Podesite Screening poziva slušalice

Ukoliko je screening poziva slušalice podešen na **Uključen**, možete čuti dolazeće poruke preko zvučnika slušalice i odlučiti da li da prihvatite poziv ili ne. Da prihvatite poziv, pritisnite . Ova funkcija od početka je deaktivirana.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **ODG. POSTAVI** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **HS SCREENING** i pritisnite  **OK**.
- 2 Premotajte  do **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO** i pritisnite  **OK**.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.8.2 Podesite Screening poziva baze

Ukoliko je screening poziva baze podešen na **Uključen**, možete čuti dolazeće poruke preko zvučnika baze i odlučiti da li da prihvatite poziv ili ne.

Ova funkcija od početka je aktivirana.

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **ODG. POSTAVI** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **BS SCREENING** i pritisnite  **OK**.
- 2** Premotajte  do **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO** i pritisnite  **OK**.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

9 Tehnički podaci

Ekran

- Progresivno LCD osvetljenje
- Osvetljenje ostaje upaljeno 15 sekundi nakon svakog aktiviranja kao što su dolazeći poziv, pritiskanje tipki, podizanje slušalice sa bazne stanice itd.
- Boja LCD osvetljenja je boja čilibara.

Opšte odlike telefona

- Ime pozivaoca u dual modu & i identifikacija broja
- 10 polifonih melodija zvona

Imenik, Lista ponovnih poziva i Zapis poziva

- Imenik sa 100 ulaza
- Lista ponovnih poziva sa 5 ulaza
- Zapis poziva sa 20 ulaza

Baterija

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh baterije

Potrošnja struje

- Potrošnja struje u neuposlenom modu: oko 800mW

Težina i dimenzije

- 160 grama
- 117mm x 109mm x 82mm
(V x D x Š)

Temperaturni opseg

- Radni: Između 0 i 35°C (32 do 95°F).
- Smeštajni: Između -20 i 45°C (-4 do 113°F).

Relativna vlažnost

- Radna: Do 95% na 40°C
- Smeštajna: Do 95% na 40°C

10 Najčešće postavljana pitanja

U ovom poglavlju, naći ćete najčešće postavljana pitanja i odgovore o vašem telefonu.

Veza

Slušalica se ne uključuje!

- Promenite baterije: Postavite slušalicu na baznu stanicu radi punjenja. Nakon nekoliko trenutaka, telefon će se uključiti.

Slušalica se ne puni!

- Proverite priključke punjača.

ikonica ne trepće tokom punjenja!

- Baterija je puna: Nema potrebe za punjenjem baterije.
- Loš kontakt baterije: Doterajte stajanje slušalice.
- Priljav kontakt: Očistite kontakte baterije tkaninom ovlaženom alkoholom.

Komunikacija se gubi tokom poziva!

- Napunite bateriju
- Približite se baznoj stanici.

Telefon je "Van dometa"!

- Približite se baznoj stanici.

Podešavanje

TRAŽENJE... se prikazuje na slušalici i ikonica trepće!

- Približite se baznoj stanici.
- Uverite se da je vaša bazna stanica uključena.
- Resetujte vaš aparat i ponovo pokrenite registraciju slušalice.

Za vreme punjenja, na slušalici je prikazana reč **INITIAL (POLAZNO)**!

- Prije početka, baterije punite još nekoliko minuta.

Zvuk

Slušalica ne zvuči!

Proverite da **JACINA ZVONA** nije postavljena na **ZVONO ISKLJ.**, i uverite se da  ikonica nije prikazana na ekranu (videti "Podesite Jačinu zvona" na strani 28).

Pozivalac me ne čuje!

Mikrofon je možda isključen: Tokom poziva, pritisnite .

Nema tona za biranje!

- Nema napajanja: Proverite priključke.
- Baterije su prazne: Napunite baterije.
- Približite se baznoj stanici.
- Koristi se pogrešan kabl: Upotrebite telefonski kabl koji ste dobili uz aparat.
- Neophodan je adapter: Priključite adapter na telefonski kabl.

Pozivalac me ne čuje jasno!

- Približite se baznoj stanici.
- Udaljite baznu stanicu najmanje jedan metar od bilo kog električnog uređaja.

Česte šumne smetnje na mom radiju ili televizoru!

- Udaljite baznu stanicu što je dalje moguće od električnih uređaja.

Ponašanje proizvođa

Tastatura ne radi!

- Otključajte vašu tastaturu: Pritisnite i držite  u neuposlenom modu.

Slušalica se zagreje tokom dugog poziva!

- Ovo je normalno ponašanje. Slušalica koristi energiju tokom poziva.

Slušalica ne može da se registruje kod bazne stanice!

- Maksimalan broj slušalica (6) je dostignut. Da biste registrovali novu slušalicu, odjavite jednu postojeću slušalicu.
- Uklonite i zamenite baterije slušalice.
- Pokušajte ponovo isključivanjem i uključivanjem napajanja bazne stanice i pratite postupak registrovanja slušalice (videti "Registracija" na strani 32).

Broj pozivaoca nije prikazan!

- Usluga nije aktivirana: Proverite vašu pretplatu sa vašim mrežnim operaterom.

Moja slušalica se neprestano nalazi u neuposlenom modu!

- Ukoliko nema pritiskanja tipki 15 sekundi, slušalica će se automatski vratiti u neuposlen mod. Takođe će se vratiti u neuposlen mod automatski kada postavite slušalicu nazad na baznu stanicu.

Ulaz u imenik se ne može snimiti i MEMO. PUNA je prikazano!

- Obrišite ulaz da biste oslobodili memoriju pre ponovnog snimanja vašeg kontakta.

Glavni PIN je pogrešan!

- Početni Glavni PIN je 0000.
- Resetujte slušalicu da biste se vratili na početni Glavni PIN ako je pre toga on promenjen (videti "Reset. aparat" na strani 34).

Sekretarica ne snima poruke!

- Memorija je puna: Obrišite vaše stare poruke.
- **SAMO ODGOVOR** mod je aktiviran. Deaktivirajte **SAMO ODGOVOR** i aktivirajte **ODG. & SNIMI** mod (videti "Podesite Model odgov." na strani 37).

Daljinski pristup ne radi!

- Aktivirajte daljinski pristup (videti "Daljinski pristup" na strani 39).

Veza se prekida tokom daljinskog pristupa!

- Možda vam je trebalo duže od 4 sekunde da unesete Glavni PIN. Unesite šifru ponovo unutar 4 sekunde.

Sekretarica se zaustavlja pre završetka snimanja!

- Memorija je puna: Obrišite vaše stare poruke.

|| Indeks

A

Alarm 26
Alarm ton 27
Auto odgovor 29

D

Daljinski pristup 39
Datum i vreme 26
Dečki poziv 31
Direktno biranje 17
Dodaci 6

G

Glavni PIN 33

I

Ikonice prikaza 10
Ime slušal. 28
Imenik 17, 20
Interkom 24
Isključiti 19
Izbor zemlje 34
Izbrišite broj sa spiska ponovnih poziva 22
Izbrisati imenik 21
Izbrisati spisak ponovnih poziva 23
Izbrisati spisak poziva 24
Izbrisati ulaz iz zapisa poziva 24

J

Jačina 19
Jačina zvona 28
Jačina zvučnika 20
Jezik 29

K

Konferencijski poziv 25

L

Lančano biranje 26
LED pokazivač 11

M

Memo snimanje 37
Mod. biranja 30
Model odgovora sekretarice 37

O

Odgoda zvona 38, 39
Odgovaranje na poziv 17
Odgovor bez podizanja slušalice 18
Odgovor na spoljašnji poziv 25
Odjava 33

P

Paging 25
Početne postavke 35
Postavljanje baterije 13
Postavljanje telefona 12
Poziv u toku 19
Pozivanje 17
Predbiranje 17
Prefiks 32
Pregled bazne stanice 11
Pregled vašeg telefona 7
Prenos spoljašnjeg poziva 24
Priključite baznu stanicu 12
Punjenje baterije 13

R

Recikliranje i odlaganje 4
Registracija 32
Reset. aparat 34

S

Sat i alarm 26
Screening poziva 40
Snimiti kontakt 20
SOS broj 32
Spisak ponovnih poziva 17, 22
Spremiti broj sa spiska ponovnih poziva 22
Struktura menija 15

T

Telefonska sekretarica 36
Ton slušal. 28
Ton tipke 28

U

Uključite/isključite slušalicu 19
Uključiti 19
Unos teksta ili broja 19
Urediti broj sa spiska ponovnih poziva 22

V

Vreme poziva 30

Z

Zabrana poz. 30
Zaključaj/otključaj tastaturu 19
Zapis poziva 17, 23
Završetak poziva 18
Zvučnik mod 20
Zvuk zvona 28



Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Document order number: 3111 285 33351