


- 1** Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας (π.χ. τηλεόραση).




- 2** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επιλογής συσκευής (π.χ. "TV") για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η πράσινη λυχνία ρύθμισης Ⓞ.

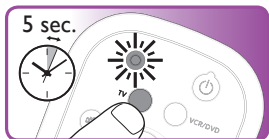

- 3** Αναζητήστε τον τετραψήφιο κωδικό για τη μάρκα σας στην ενότητα 'Κατάλογος με τις μάρκες' σε αυτό τον Οδηγό γρήγορης έναρξης.




Εισαγάγετε τον κωδικό, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

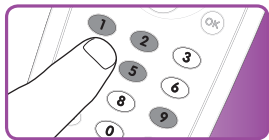

- 4** Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Αφήστε το αμέσως μόλις η συσκευή απενεργοποιηθεί.

- Αυτό το βήμα συνήθως διαρκεί από 5 έως 60 δευτερόλεπτα.

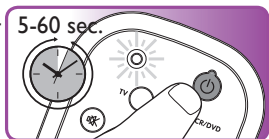

- 5** Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας. Δοκιμάστε τα πλήκτρα που χρειάζεστε για το χειρισμό της.

Εάν ένα πλήκτρο δεν λειτουργεί σωστά, πατήστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο. Αφήστε το αμέσως μόλις λειτουργήσει.



- 6** Πατήστε το πλήκτρο επιλογής συσκευής δύο φορές για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.



Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο επιλογής συσκευής, για να επιλέξετε τη συσκευή που επιθυμείτε να χειριστείτε: TV Ⓞ ή VCR/DVD Ⓞ.

Μάρκα ..... τετραψήφιος κωδικός

Μάρκα ..... τετραψήφιος κωδικός

Akai.....	0074	Medion.....	1787
Basic Line.....	0325	Mivar.....	1857
Blue Sky.....	0395	Panasonic.....	2153
Carrefour.....	0492	Philips.....	2195
CyberHome.....	0672	Proline.....	2274
Daewoo.....	0692	Saivod.....	2439
Emerson.....	0917	Samsung.....	2448
Firstline.....	1008	Sanyo.....	2462
Haier.....	1175	Sharp.....	2550
Hisense.....	1249	Skymaste.....	2621
Hitachi.....	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC.....	1464	TechniSat.....	2873
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe.....	1660	Vestel.....	3148
Magnum.....	1709		



Για τις μάρκες που δεν αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο, ανατρέξτε στον κατάλογο που βρίσκεται στην πίσω όψη του εγχειριδίου ή χρησιμοποιήστε το '9999' ως τετραψήφιο κωδικό. Λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση του κωδικού '9999' ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη χρονική διάρκεια ρύθμισης (έως 15 λεπτά).

### ! Σημαντικές

Σε περίπτωση που κάνατε λάθος:

- Πατήστε το πλήκτρο επιλογής συσκευής δύο φορές, για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης. Η πράσινη λυχνία ρύθμισης Ⓞ απενεργοποιείται.
- Επανάλαβετε τη διαδικασία από την αρχή.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5356 2/SRP2002/10

December 2010

www.philips.com

RTP/5210