



3 Keyfini çıkarın

Disklerin Takılması



- 1 Kaydedicinin ön tarafında yer alan **OPEN/CLOSE** düğmesine basın.

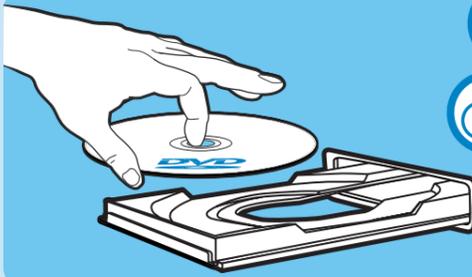

- 2 Tepsiyi, etiketi yukarıya bakacak şekilde bir DVD disk yerleştirin.
- 3 Kaydedicinin ön tarafında yer alan **OPEN/CLOSE** düğmesine tekrar basın.

Oynatma/Çalma

- 1 Seçenekler veya baslıklar listesinde arama yapmak için **CH-** veya **CH+** tuşlarına basın.
- 2 İzlemek istediğiniz başlığın üzerine gelince **PLAY** tuşuna basın.
- 3 Oynatmayı durdurmak için **STOP** tuşuna basın.
- 4 Herhangi bir zamanda disk menüsüne geri dönmek için **DISC MENU** tuşuna basın.

Kayıt

- 1 Kayıt için, disk tepsisine bos bir DVD±RW ya da DVD±R diskini etiketi yukarıya bakacak şekilde yerleştirin ve tepsiyi kapatın.
- 2 Kaydetmek istediğiniz kaynağı seçmek için **REC SOURCE** tuşuna art arda basın.
NOT bu, kaydı anten aracılığıyla ya da bağlı bir ses/video giriş bağlantısı aracılığıyla yapmak konusunda seçim yapmanıza yardımcı olur.

Kayıt (devami)

- 3 Kayıt modunu seçmek için **REC MODE** tuşuna art arda basın.
NOT: Kayıt için; yüksek kalite (kayıt süresi 1 saattir), DVD kalitesi (2 saat), VHS kalitesi - uzatılmış oynatma (4 saat) ve VHS kalitesi - süper uzatılmış oynatma (6 saat) arasında seçim yapın.
- 4 **CH+** veya **CH-** tuşlarına basarak kanallar arasında gezin ya da **00-99** arasındaki tuşlara basarak kaydetmek istediğiniz kanalı seçin.
- 5 **REC** tuşuna basarak kayıt işlemi başlatın, otomatik olarak 30 dakika kayıt yapmak için **REC** tuşuna tekrar basın.
NOT: **REC** tuşuna her basmanızda, kayıt süresine 30 dakika eklenir.
- 6 Kaydı durdurmak için **STOP** tuşuna basın. Kaydedicide 'UPDATE' (Güncelle) seçeneği gösterilecektir.
- 7 Kaydı oynatmak için, **DISC MENU** tuşuna basın, başlığı seçin ve **PLAY** tuşuna basın.

Bu Kaydedicide kullanılan Disk Türleri


Türü	Kayıt	Oynatma	Düzenle
DVD+RW	✓	✓	✓
DVD+R	✓	✓	✓
DVD-RW	✓	✓	✓
DVD-R	✓	✓	✓
DVD VIDEO	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
DATA CD	✗	✓	✗
DATA CD	✗	✓	✗

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU




- 1 Bağlayın
- 2 Kurun
- 3 Keyfini çıkarın

Kutunun içindekiler

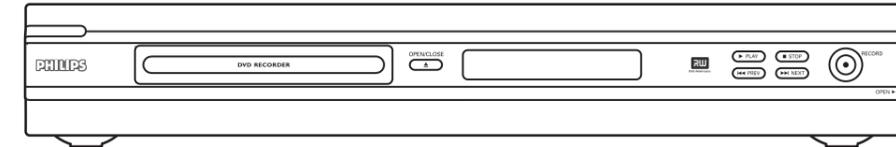

DVD Oynatici/ Kaydedici

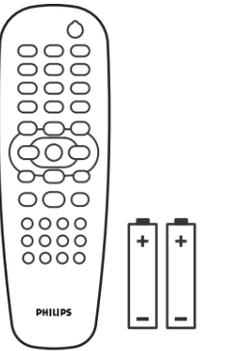

Uzaktan kumanda ve 2 pil



Hızlı Başlangıç Kılavuzu



RF koaksiyel kablo



SCART kablo



Kullanıcı El Kitabı

Yardım mi istiyorsunuz?

Kullanıcı El Kitabı

DVD kaydedicinizle/oyunaticinizla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online

www.philips.com/support sitesini ziyaret edin.

2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 246 16882
www.philips.com

1 Bağlayın

'Temel Bağlantılar'la başlayın.


Eğer bir VCR cihazınız varsa, 'VCR veya benzeri bir cihaz ile bağlantı' talimatlarını izleyin.

Temel Bağlantılar

A Bağlantı yapmadan önce

TV'nize bağlı olan anten kablosunu çıkarın.

B Bağlantı yapılması

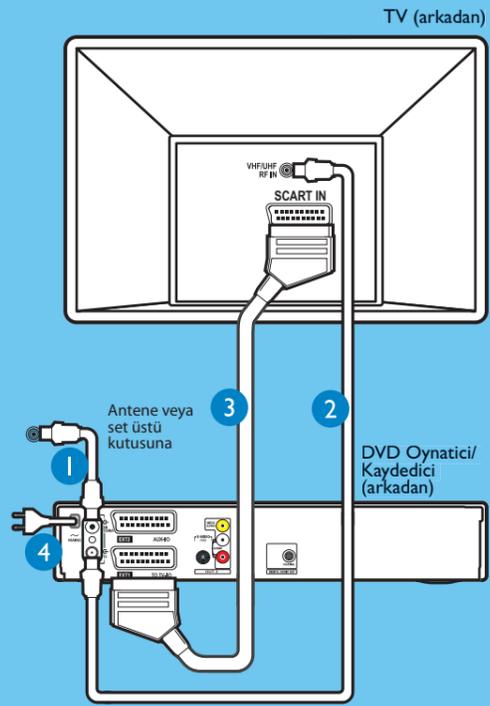


- 1 Anten kablosunu, kaydedici üzerindeki **ANTENNA** soketine bağlayın.
- 2 Kaydedici üzerindeki **TV** soketini TV'nizdeki Anten Girişine bağlamak için cihazla birlikte verilen koaksiyel kabloyu kullanın.
- 3 Kaydedici üzerindeki **EXT1 TO TV-I/O** soketini, TV üzerindeki ilgili SCART giriş yuvasına bağlamak için scart kablosunu kullanın.
- 4 Kaydedicinin güç kablosunu bir AC prizine takın.

VCR veya benzeri cihaz ile bağlantı

A Bağlantı yapmadan önce

Tüm kayıt ihtiyaçlarınız için, VCR yerine yeni Philips DVD kaydedicini kullanabilirsiniz. İlk olarak, VCR'inizin tüm bağlantılarını sökün.

B Bağlantı yapılması

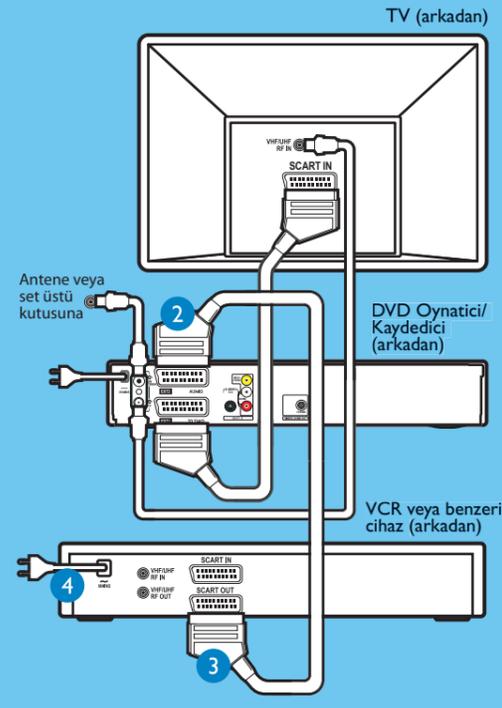


- 1 Aşağıdaki adım 2'ye geçmeden önce 'Temel Bağlantılar'daki 'B - Bağlantı' bölümü adım 1-3'ü uygulayın.
- 2 DVD kaydedici üzerindeki **TV** soketini TV üzerindeki anten giriş yuvasına bağlamak için bir başka RF koaksiyel kablo (cihazla birlikte verilmemektedir) kullanın.
- 3 DVD kaydedici üzerindeki **EXT2 AUX-I/O** soketini VCR üzerindeki Scart çıkış yuvasına (veya TV OUT ya da TO TV olarak işaretlenmiş) bağlamak için bir başka scart kablosu (cihazla birlikte verilmemektedir) kullanın.
- 4 VCR'in güç kablosunu bir AC prizine takın.

NOT Bu kurulumda VCR, TV programlarını kaydedemez.

Diğer bağlantı semaları için, cihazla birlikte gelen Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

2 Kurun

A Pillerin takılması

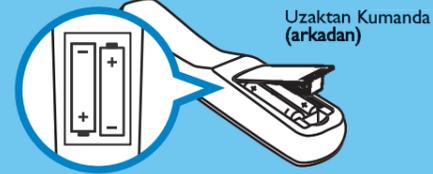

* Artı ve eksi uçların nereye bakması gerektiğini not alın.


B İzleme kanalının bulunması



- 1 Kaydedicide STANDBY-ON tusuna basın.
- 2 TV'yi açın.

NOT: Eğer VCR'i bağladıysanız, devam etmeden önce VCR'in kapalı ya da bekleme modunda olduğundan emin olun.

- 3 TV uzaktan kumandası üzerindeki '0' tusuna basın, daha sonra mavi Philips artalan ekranını görene kadar CH- tusuna art arda basın. Bu, kaydedicinin için kullanacağınız izleme kanalidir.

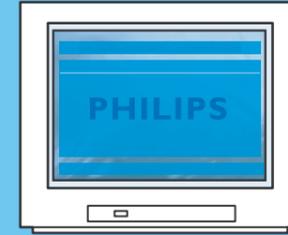

NOT: İzleme kanalini seçmek için TV uzaktan kumandası üzerindeki AV ya da SELECT tuslarına (eğer varsa) basabilirsiniz. TV kullanım kılavuzuna bakın.

C İlk Kurulum

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki **SYSTEM MENU** tusuna basın.



NOT: Seçenekler arasında geçiş yapmak için CH- ve CH+ tuslarını kullanın. OK tusuna basarak maddeleri seçin. Bir ayarı onaylamak için, OK tusuna basın.

- 2 Bulduğunuz ülkeyi seçin.

- Ülkesini seçin ve OK tusuna basın. { Country } (Ülke) seçeneğini seçin ve uzaktan kumandadaki OK tusuna basın.

- 3 TV kanallarını kurun ve ayarlayın.

- Kanal aramasını seçin ve OK tusuna basın. Televizyonda otomatik kanal arama işlemi başlatmak için { Channel Search } (Kanal Arama) seçeneğini seçin ve uzaktan kumanda üzerinde OK tusuna basın.

- 4 Dil seçimini yapın.

- Dilini seçin ve OK tusuna basın.
 - Televizyon Ekran Dilini (OSD) seçin.
 - varsayılan Diske Menü dilini seçin.
 - varsayılan altyazı dilini seçin.
 - varsayılan konuşma dilini seçin.

- 5 Tarih ve Saat ayarını yapın.

- Tarih/saat girişini yapmak için 0-9 arası rakam tuslarını kullanın ve OK tusuna basarak onaylayın.

- 6 Çıkmak için **SYSTEM MENU** tusuna basın.