

PHILIPS

Prenosivi radio aparati

Serija 2000

R2506



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod da biste dobili podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1 | Važno | 2 |
| Bezbednost | 2 | |
| Obaveštenje | 2 | |
| 2 | Vaš prenosivi radio aparat | 3 |
| Uvod | 3 | |
| Šta je u kutiji | 3 | |
| Pregled prenosivog radio aparata | 3 | |
| 3 | Prvi koraci | 4 |
| Instaliranje baterija | 4 | |
| Povezivanje napajanja | 4 | |
| 4 | Slušanje FM/MW radija | 5 |
| Fino podešavanje radio stanica | 5 | |
| Podešavanje jačine zvuka | 5 | |
| Povezivanje sa slušalicama | 5 | |
| 5 | Informacije o proizvodu | 6 |
| 6 | Rešavanje problema | 6 |

1 Važno

Bezbednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Sledite sva uputstva.
- Ne blokirajte nikakve ventilacione otvore. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Ne instalirajte u blizini izvora toplove kao što su radijatori, ventilacione rešetke, peći ili drugi uređaji (uključujući pojачala) koji proizvode toplostu.
- Zaštite kabl za napajanje od hodanja po njemu ili prignjećenja, posebno na utikačima, praktičnim utičnicama i mestu na kojem izlaze iz prenosivog radio aparata.
- Koristite samo dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.
- Isključite ovaj aparat iz napajanja tokom oluje sa grmljavinom ili ako ga ne upotrebljavate tokom dužeg perioda.
- Sve servisiranje poverite kvalifikovanom servisnom osoblju. Sve usluge uputite kvalifikovanom servisnom osoblju. Servis je potreban kada je aparat na bilo koji način oštećen, poput kabla za napajanje ili utikača oštećen, tečnost prosuta ili su predmeti pali u aparat, aparat je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno, ili je odbačen.
- Upotreba baterije OPREZ - Da biste sprečili curenje baterije koje može dovesti do telesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja prenosivog radio aparata:
 - Ispravno instalirajte sve baterije, + i - kako je označeno na uređaju.
 - Izvadite baterije kada se aparat ne koristi duže vreme.
 - Baterija ne sme da bude izložena prekomernoj toplosti, poput sunčeve svetlosti, vatre ili slično.
- Ovaj prenosivi radio aparat ne sme da bude izložen kapanju ili prskanju.
- Na prenosivi radio aparat ne stavljamte nikakve izvore opasnosti (npr. predmeti napunjeni tečnošću, upaljene sveće).

Obaveštenje

Sve promene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje MMD Hong Kong Holding Limited nije izričito odobrio mogu ukinuti korisnikovo ovlašćenje za rad sa proizvodom. TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtevima za radio smetnje Evropske zajednice.



Ovaj proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne sme odbaciti kao kućno smeće i treba da dostaviti na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlaćite proizvod i baterije koje se mogu puniti sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija koje se mogu puniti pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol označava da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU, koje ne mogu da se odlazu sa uobičajenim kućnim otpadom. Obavestite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih sistema sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlaćite proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

2 Vaš prenosivi radio aparat

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod


Sa ovim prenosivim radio aparatom, možete da:

- slušate FM/MW radio

Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj svog paketa:

- Glavna jedinica
- Kabl za napajanje
- Vodič za brzi početak
- Bezbednosni list
- Garancija

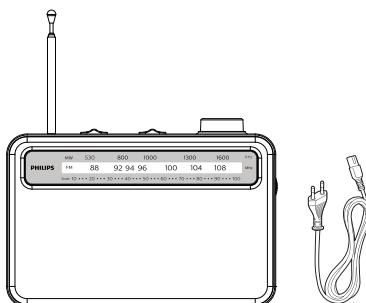

Pregled prenosivog radio aparata

① Teleskopska antena

- poboljšava FM prijem.

② TUNING

- u režimu FM/MW, fino podešava stanicu.

③ Jačina zvuka / Uklj. / Isklj.

- uključuje aparat.
- podešava nivo zvuka.

④ TONE

- bira režim VESTI ili MUZIKA.

⑤

- Uticnica za slušalice 3,5 mm.


⑥ Birač opsega

- bira talasni opseg: FM ili MW.

⑦ Odeljak za baterije

⑧ AC IN

- 220-240 V 50-60 Hz.

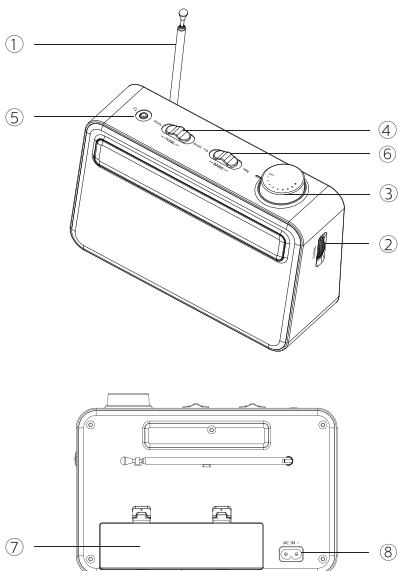

3 Prvi koraci

Uvek sledite uputstva iz ovog poglavlja u sledu.



Napomena


- Nazivna pločica se nalazi na dnu prenosivog radio aparata.

Instaliranje baterija




Oprez

- Rizik od eksplozije! Držite baterije dalje od topote, sunčeve svetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte baterije u vatu.
- Baterije sadrže hemijske materije, pa ih treba pravilno odlagati.
- Ne mešajte tipove baterija: npr. alkalna sa cink-uglenjikom. Za aparat koristite samo baterije istog tipa.

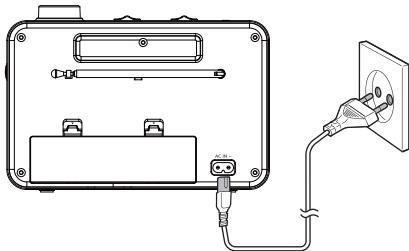

Umetnute 2 k 1,5V R20 / UM1 / D baterije (nisu u kompletu) sa pravilnim polaritetom (+/-) kao što je prikazano.

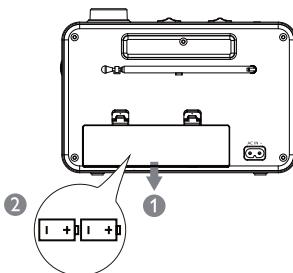

Povezivanje napajanja

Povežite isporučeni kabl za napajanje naizmeničnom strujom na:

- priključak AC MAINS na glavnoj jedinici.
- zidnu utičnicu.



Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Uverite se da napon napajanja odgovara naponu odštampanom na zadnjoj ili donjoj strani prenosivog radio aparata.
- Rizik od strujnog udara! Kad iskopčate kabl za napajanje, uvek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne povlačite kabl.

4 Slušanje FM/MW radija



Napomena

- Držite prenosivi radio aparat dalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbegli radio smetnje.
- Za bolji prijem, potpuno izdužite i podešite položaj FM antene.

Fino podešavanje radio stanica

- 1 Okrenite komandu Jačina zvuka / Uklj. / Isklj da biste uključili aparat.
- 2 Postavite birač opsega na **FM** ili **MW**.
- 3 Izaberite svoju stanicu pomoću komande **TUNING**.
- 4 Da biste isključili radio aparat, isključite komandu Jačina zvuka / Uklj. / Isklj na **OFF**.

Podešavanje jačine zvuka

Podesite zvuk pomoću komande Jačina zvuka / Uklj. / Isklj.

Povezivanje sa slušalicama

Možete priključiti slušalice u utičnicu za slušalice.
-> Tada će se zvučnici isključiti.

5 Informacije o proizvodu



Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu promeniti bez prethodne najave.

Snaga

| | |
|----------------|-----------------------|
| Tip baterije | VELIČINA (LR20) |
| Napon baterije | 1,5 V |
| Broj baterija | 2 |
| AC ulaz | 220-240 V 50-60 Hz |

Tjuner/Prijem/Prenos

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Opsezi tjunera | FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1600 kHz |
|----------------|--------------------------------------|

Zvuk

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Zvučni sistem | Mono |
| Kontrola jačine zvuka | Okretno dugme (analogni) |
| Izlazna snaga | 300 mW RMS |

Povezivanje

| | |
|-------------------|---|
| Audio/Video izlaz | Slušalice koje se nose preko ušiju (3,5 mm) |
|-------------------|---|

Opšte informacije

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Dimenzije (Š x V x D) | 210 x 149x 67 mm |
| Težina (Glavna jedinica) | 668,4 g |

6 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne vadite kućište proizvoda.

Da biste sačuvali garanciju, nikada ne pokušavajte da popratite aparat sami. Ako nađete na probleme tokom korišćenja ovog uređaja, proverite sledeće tačke pre nego što zatražite servis. Ako problem ostane nerešen, idite na web stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, osigurajte da aparat bude u blizini i da su broj modela i serijski broj dostupni.

Nema napajanja

- Uverite se da je utikač za naizmeničnu struju jedinice pravilno povezan.
- Uverite se da postoji napajanje u utičnici naizmenične struje.
- Baterije su prazne/ pogrešno umetnute.
-> Pravilno umetnite (sveže) baterije.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka.
- Proverite da li su na aparat priključene slušalice. Ako je odgovor da, isključite slušalice.

Loš radio prijem

- Potpuno ispružite i podesite položaj antene.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

Philips i amblem Štita Philips su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se po licenci. Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih pridruženih kompanija, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim proizvodom.

TAR2506_12 UM_V1.0

