


Afspil DVD

1 Tryk på **OPEN CLOSE**  på forsiden af DVD-systemet for at åbne diskskuffen.



2 Placer DVD'en i bakken med etiketten opad.

3 Tryk på **OPEN/CLOSE**  igen.

4 Tryk på **UP** , **DOWN** , **RIGHT**  eller **LEFT**  for at rulle gennem listen i DVD-menuen.

5 Tryk på **PLAY**  på den titel, du vil afspille.

6 Tryk på **STOP**  for at stoppe afspilning.

Tip: Tryk på **PLAY**  for at genoptage afspilningen derfra, hvor du stoppede eller tryk på **STOP**  og **PLAY**  for at starte fra titlens begyndelse.

7 Tryk på **DISC MENU**  for at vende tilbage til DVD-menuen.

Lyt til radio

1 Tryk på **TUNER** . {Front display}

AUTO INSTALL PRESS PLAY

2 Tryk på og hold **PLAY**  nede, indtil "START" vises.

Tip: Denne funktion er kun tilgængelig, første gang du angiver indstillinger. Se brugervejledningen, hvis du ønsker at programmere radiostationer igen eller for manuel programmering.

3 Når du er færdig, kan du bruge **NEXT**  eller **PREVIOUS**  til at vælge en radiostation.

Oplev surroundsound

1 Tryk på **SURR**  for at skifte mellem Stereo og Multi-channel.

2 Tryk på **SOUND**  for enten Concert, Drama, Action eller Sci-fi forudindstillede digitale lydeffekter.

Fejlfinding

Du finder flere tip til fejlfinding i brugervejledningen.

Problem

Tip

Ingen strøm

- Kontroller, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
- Tryk på **STANDBY-ON** på forsiden af DVD-systemet for at tænde for strømmen.

Intet billede

- Tryk på **DISC** på fjernbetjeningen.
- Kontroller forbindelsen til TV'et og sørg for, at stikkene sidder korrekt.

Ingen lyd eller forvrænget lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller højttalertilslutningerne og indstillingerne.
- Kontroller lydtilslutninger og tryk på **SOURCE** knappen for at vælge den korrekte input kilde.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

- Kontroller, at batterierne sidder korrekt eller udskift batterierne med nye.
- Vælg kilden (f.eks. **DISC** eller **TUNER**), før du trykker på funktionsknappen.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og systemet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod IR-sensoren.

Behøver du hjælp?

Brugervejledning

For yderligere produktinformation henvises der til brugervejledningen til home theatre systemet.

Online

Besøg www.philips.com/support




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 246 17921
www.philips.com

Lynstartguide




- 1 Tilslut
- 2 Opsætning
- 3 Nyd

Hvad følger med?

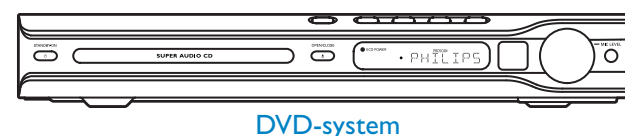


DVD-system

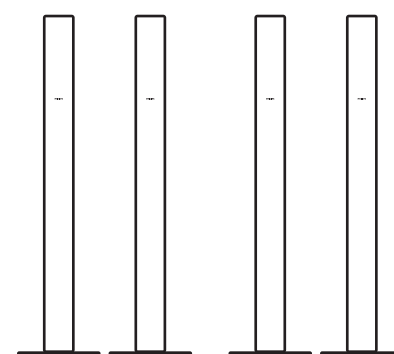


Fronthøjttalere
(venstre og højre)

Baghøjttalere
(venstre og højre)




Centerhøjttaler




Subwoofer




Lynstartguide

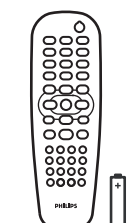

Fjernbetjening
og 2 batterier

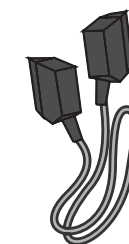

Scartkabel
(sort)

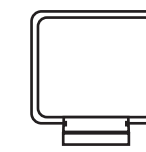

AM/MW
rammeantenne



Brugervejledning




FM wireantenne

PHILIPS

1 Tilslut


A Placering af højttalere og subwoofer

- 1 Placer centerhøjttaleren oven på eller tæt på TV'et.
- 2 Placer subwooferen på gulvet.
- 3 Placer fronthøjttalerne med lige stor afstand fra TV'et og med en vinkel på 45 grader til tilhøreren.
- 4 Placer baghøjttalerne med front mod tilhøreren, med lige afstand til højre og venstre.

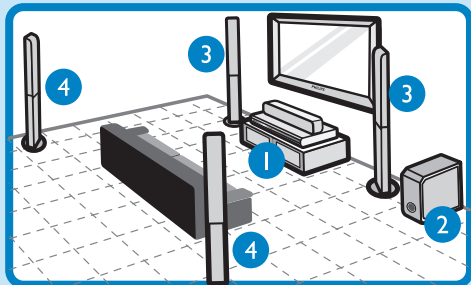


B Fastgør antennerne

- 1 Tilslut FM-antennen til FM-stikket, træk antennen ud og fastgør den på væggen.

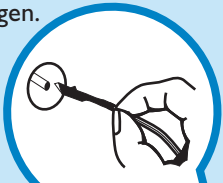


{DVD System (Tilbage)}

- 2 Fold AM/MW rammeantennen ud, og fastgør kloten i åbningen.

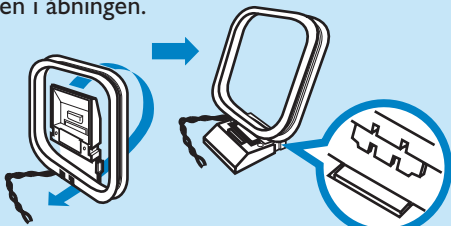

- 3 Skub tappen tilbage og indsæt hver ledning i åbningen.

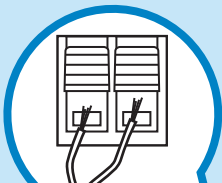


{DVD System (Tilbage)}

{MW-rammeantenne}

C Tilslut højttalere og subwoofer til DVD-systemet



Tilslut de forskelligfarvede stik fra højttalerne og subwooferen til stikket med samme farve bag på DVD-systemet.

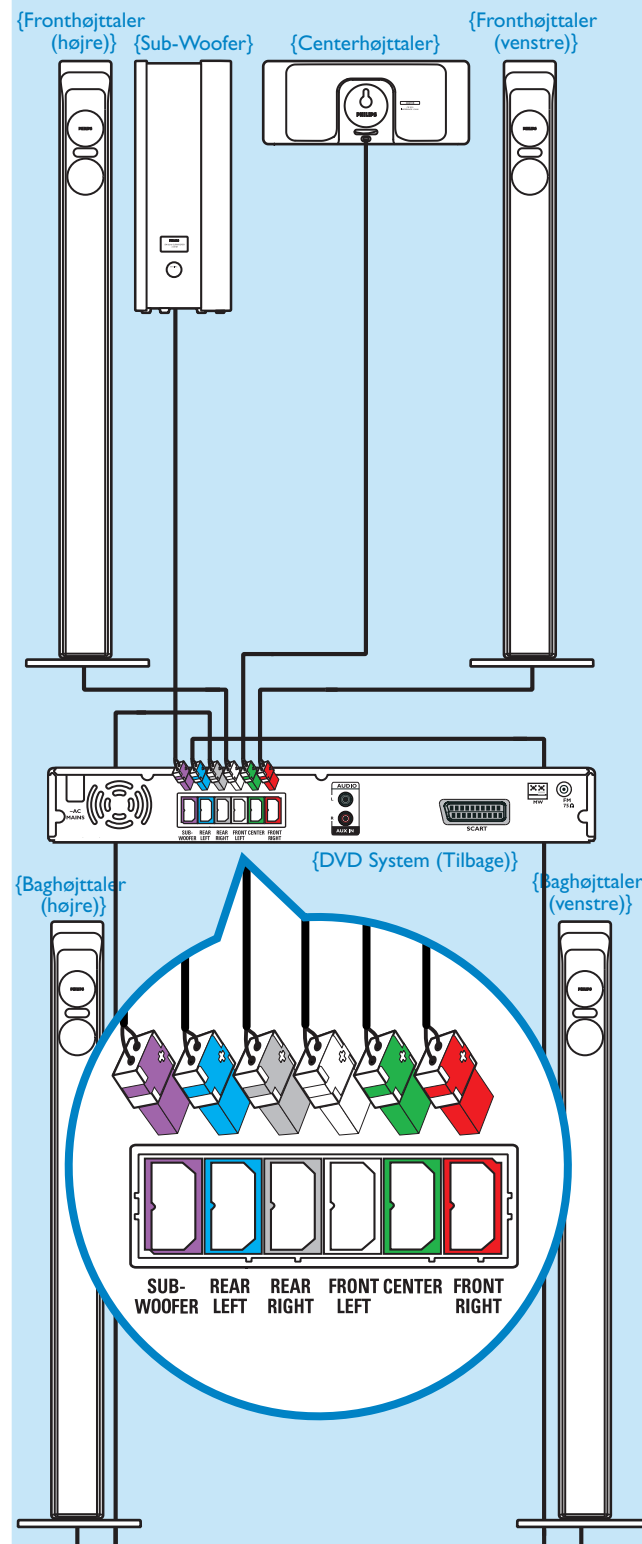

D Tilslut DVD-systemet til TV'et

- 1 Brug det gule videokabel til at tilslutte det gule CVBS-stik på bag på DVD-systemet og det gule VIDEO IN-stikket bag på TV'et.
- 2 Sæt DVD-systemets strømkabel i en stikkontakt.


Tip: For at tilslutte andre enheder til DVD-systemet, henvises der til brugervejledningen.

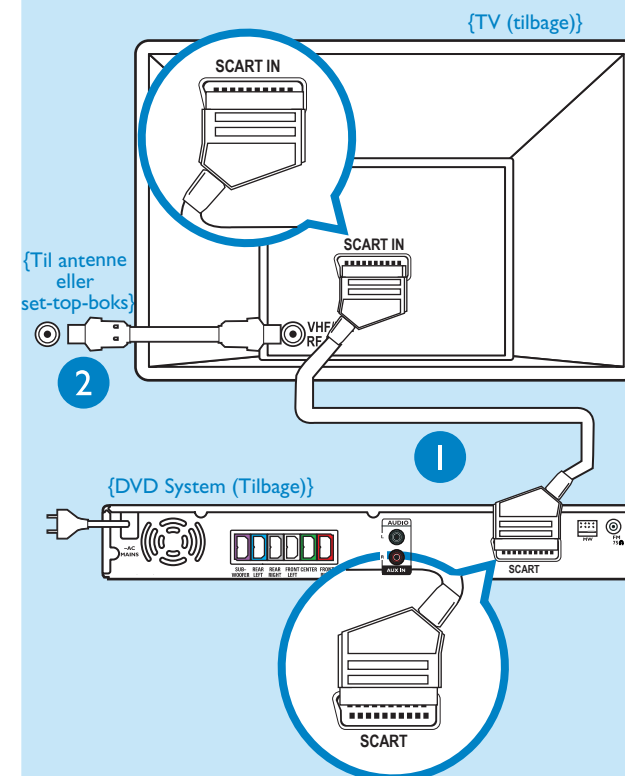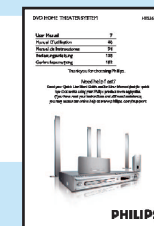

2 Opsætning

A Sæt batterierne i fjernbetjeningen

- 1 Fjern batterirummets dæksel.
- 2 Sæt de medfølgende batterier i fjernbetjeningen. Vær opmærksom på, at + og - på batterierne placeres rigtigt.
- 3 Sæt batterirummets dæksel på plads.

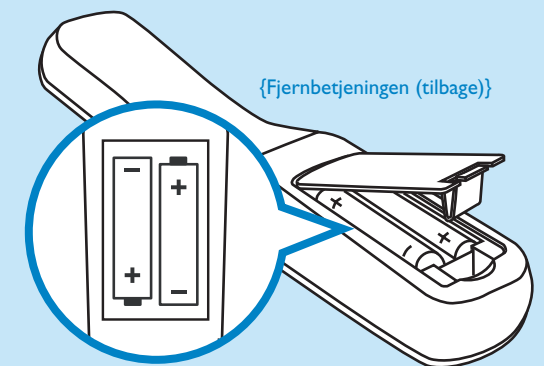

B Find den korrekte optagekanal

- 1 Tryk på **STANDBY-ON** (power button) på DVD-systemets fjernbetjening.
- 2 Tryk på **DISC** (channel down) på fjernbetjeningen, indtil "DISC" vises på frontpanelet.
- 3 Tænd for TV'et.
- 4 Tryk på 0 på fjernbetjeningen til TV'et, og tryk derefter gentagende gange på knappen Channel Down (Kanal ned), indtil du får vist DVD-baggrundsbilledet. Dette er den korrekte optagekanal til home theatre-systemet.

Tip: På nogle TV kan du blive ved med at trykke på AV- eller SELECT-knapperne for at finde den korrekte optagekanal. Hvis du stadig ikke kan finde den korrekte optagekanal, skal du kontrollere tilslutningerne eller læse brugervejledningen.

