Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo www.philips.com/welcome



XL590 XL595



Manuale utente



Sommario

1	Importanti istruzioni sulla sicurezza	3		Immissione di testo e numeri Passaggio da lettere maiuscole a minuscole	17 17
2	Telefono	4	7	Rubrica	18
	Contenuto della confezione	4		Visualizzazione della rubrica	18
	Panoramica del telefono	5		Ricerca di una voce	18
	Panoramica della base	6		Chiamata dai numeri in rubrica	18
	Icone del display	6		Accesso alla rubrica durante una chiamata	18
_	Cuita income duration			Aggiunta di una voce	18
3	Guida introduttiva	8		Modifica di una voce	19
	Collegare la stazione base e il caricatore	8		Eliminazione di una voce	19
	Installazione del telefono	8		Eliminazione di tutte le voci	19
	Configurazione del telefono (a	9		Tasti diretti	19
	seconda del paese di residenza) Modifica del codice PIN di accesso	9			
	remoto	10	8	Registro chiamate	20
	Ricarica del ricevitore	10	0	Tipo elenco chiamate	20
	Verificare il livello della batteria	10		Visualizzazione delle voci nel registro	20
	Cos'è la modalità standby?	10		chiamate	20
	Verifica della potenza del segnale	11		Salvataggio di una voce del registro	20
	verifica della poteriza dei segnale	11		chiamate in rubrica	20
4	Chiamate	12		Ricomposizione di un numero	21
Ċ	Composizione di una chiamata	12		Eliminazione di una voce dal registro	
	Fine di una chiamata	13		chiamate	21
	Ricezione di una chiamata	13		Eliminazione di tutte le voci del	
	Regolazione del volume del ricevitore/			registro chiamate	21
	vivavoce	13			
	Disattivazione del microfono	13	9	Elenco di riselezione	22
	Accensione/spegnimento dell'altoparlant	e14		Visualizzazione delle voci di riselezione	22
	Inoltro di un'altra chiamata	14		Ricomposizione di una chiamata	22
	Ricezione di una seconda chiamata	14		Salvataggio di un numero dell'elenco	
	Passaggio da una chiamata all'altra	14		di riselezione in rubrica	22
	Come effettuare una conferenza con			Eliminazione di una voce di riselezione	22
	persone che chiamano dall'esterno	14		Eliminazione di tutte le voci	
				dell'elenco di riselezione	22
5	Chiamate interne e conferenze	15			
	Inoltro di una chiamata su un altro	-	10	Impostazioni del telefono	23
	telefono	15		Impostazioni audio	23
	Trasferimento di una chiamata	15		Modalità ECO	23
	Conferenza	15		Attribuzione di un nome al telefono	24
				Impostazione della retroilluminazione	
				sullo schermo LCD	24

Testo e numeri

17

	Impostazione di data e ora	24
	Impostazione della lingua del display	24
11	Sveglia	25
	Impostazione della sveglia	25
	Disattivazione della sveglia	25
12	Servizi	26
	Tipo elenco chiamate	26
	Conferenza automatica	26
	Tipo di rete	26
	Prefisso automatico	26
	Selezione della durata di richiamata	27
	Modalità di chiamata	27
	Registrazione dei telefoni	27
	Annullamento della registrazione dei	
	telefoni	28
	Ripristino delle impostazioni predefinite	28
13	Servizi di rete	29
	Trasferimento di chiamata	29
	Chiamate senza risposta	29
	Servizio di richiamata	30
	Non visualizzazione dell'identità	30
14	Segreteria telefonica	31
	Attivazione/disattivazione della	
	segreteria telefonica	31
	Impostazione della lingua della	
	segreteria telefonica	31
	Messaggi	31
	Messaggi in arrivo (ICM)	32
	Accesso remoto	34
	Comportamento del display a LED	
	sulla base	35
15	Dati tecnici	36
16	Avviso	37
	Dichiarazione di conformità	37
	Compatibilità con lo standard GAP	37
	Conformità ai requisiti EMF	37

	Smaltimento del prodotto e delle batterie	37
17	Domande frequenti	39
18	Appendice Tabelle per l'immissione di testo e numeri	4(
19	Indice	42

1 Importanti istruzioni sulla sicurezza

Requisiti di alimentazione

- Questo prodotto richiede alimentazione elettrica a 100-240 V CA. In caso di black out, la comunicazione potrebbe essere interrotta.
- La tensione della rete è classificata secondo lo standard TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), definito dalla normativa EN 60950.



Avvertenza

 La rete elettrica è classificata come "pericolosa". L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.

Per evitare danni o anomalie di funzionamento:



Attenzione

- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- · Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- · Utilizzare sempre i cavi forniti con il prodotto.
- Fare in modo che i contatti di ricarica o la batteria non tocchino mai oggetti metallici.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con piccoli oggetti di metallo, che possono deteriorare la qualità audio e danneggiare il prodotto.
- È possibile tenere oggetti metallici solo in prossimità o sopra il ricevitore del telefono.
- Non utilizzare il prodotto in zone dove esiste il rischio di esplosione.
- Non aprire l'apparecchio, la stazione base o la base di ricarica per non essere esposti all'alta tensione.

- Le attrezzature collegabili tramite cavo devono disporre di una presa facilmente raggiungibile in prossimità dell'apparecchio stesso.
- L'attivazione della modalità vivavoce può aumentare in maniera repentina il volume del telefono e portarlo a un livello davvero alto: assicurarsi che l'apparecchio non si trovi troppo vicino all'orecchio,
- Questo apparecchio non è stato progettato per effettuare chiamate di emergenza in caso di black out.
 Per effettuare chiamate di emergenza, è necessario disporre di un'alternativa.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Non usare detergenti che contengano alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi, poiché possono danneggiare l'apparecchio,
- Non esporre il telefono a temperature eccessivamente alte, quali quelle prodotte da fonti di calore o luce solare diretta.
- Evitare di far cadere il telefono o altri oggetti sullo stesso
- I telefoni cellulari accesi in prossimità del dispositivo possono causare interferenze.

Informazioni sulle temperature di funzionamento e di conservazione

- Utilizzare l'apparecchio in ambienti dove la temperatura è sempre compresa tra 0°C e +40°C (con umidità relativa fino al 90%).
- Riporre l'apparecchio in ambienti dove la temperatura è sempre compresa tra -20°C e +45°C (con umidità relativa fino al 95%).
- Alle basse temperature, la durata delle batterie potrebbe essere più ridotta.

2 Telefono

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips!

Per usufruire di tutti i servizi di assistenza offerti da Philips, registrare il prodotto sul sito Web www.philips.com/welcome.

Contenuto della confezione



Base (XL590)



Base (XL595)



Ricevitore**



Caricatore**



Alimentatore**



Cavo di linea*



Garanzia



Manuale dell'utente



Guida rapida




• * In alcuni paesi, è necessario collegare l'adattatore di linea al cavo di linea; quindi, collegare quest'ultimo alla presa del telefono.



• ** Nelle confezioni multiple, sono presenti più ricevitori, caricatori e alimentatori.

Panoramica del telefono

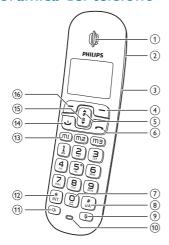

- 1 Ricevitore
- (2) Altoparlante
- 3 Coperchio del portabatteria
- **4** =
 - Consente di eliminare testo o cifre.
 - Consente di annullare un'operazione.
- (5)
 - Consente di scorrere il menu verso l'alto
 - Consente di aumentare il volume del ricevitore/altoparlante.
 - Consente di accedere alla rubrica.
- 6 -
 - Consente di terminare una chiamata.
 - Consente di uscire dal menu/ interrompere un'operazione.
- (7) <u>Q</u>
 - Premere per immettere uno spazio durante l'editing del testo.
 - Tenere premuto per bloccare la tastiera.
- 8) #_{a/A}
 - Tenere premuto per inserire una pausa.

- Tenere premuto per passare dalle maiuscole alle minuscole (e viceversa) durante l'editing del testo.
- 9) (

Consente di accendere/spegnere il microfono.

- (10) Microfono
- (11) □(1)
 - Consente di attivare/disattivare l'altoparlante.
 - Consente di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce.
- (12) *

Tenere premuto per effettuare una chiamata interna (solo per la versione con più ricevitori).


(13) M1/M2/M3

Consentono di salvare i numeri chiamati per riutilizzarli velocemente.

- (14) L
 - Consente di effettuare e ricevere chiamate.
 - Tasto Richiama
- (15)
 - Consente di scorrere il menu verso il basso
 - Consente di ridurre il volume del ricevitore/altoparlante.
 - Consente di accedere al registro chiamate.
- **16** =
 - Consente di accedere al menu principale.
 - Consente di confermare la selezione.
 - Consente di accedere al menu delle opzioni.
 - Consente di selezionare la funzione visualizzata sul display del telefono direttamente sopra il tasto.


Panoramica della base

XL590

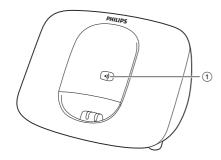

- (1) •**))**
 - Ricerca dei ricevitori.
 - Consente di accedere alla modalità di registrazione.

XL595

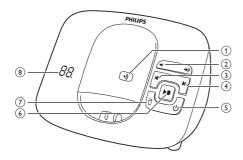

- - Ricerca dei ricevitori.
 - Consente di accedere alla modalità di registrazione.
- (2) **4** / **4**)

Consente di diminuire/aumentare il volume dell'altoparlante.

(3) **K**

Consente di andare indietro durante la riproduzione.

(4) N

Consente di andare avanti durante la riproduzione.

(5) 也

Consente di attivare/disattivare la segreteria telefonica

- - Riproduzione dei messaggi
 - Consente di interrompere la riproduzione dei messaggi.
- (7)

Icona

Consente di eliminare il messaggio corrente in riproduzione.

(8) Contatore messaggi

Icone del display

Descrizione

In modalità standby, le icone che compaiono sullo schermo principale mostrano quali funzioni sono disponibili sul telefono.

Out and a 11 of any feature of a 14 of a 15 of a 11 of a 11 of a 15 of

•• ••	Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (da alto a basso). Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a crescere e diminuire fino a quando la carica non è completa.
a	L'icona della batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso. La batteria è scarica e deve essere ricaricata.
llı lı	Viene visualizzato lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
(+	Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate ricevute nel registro delle chiamate.
(+	Indica una chiamata in uscita nell'elenco di riselezione.

Lampeggia quando è presente una Cx. nuova chiamata persa o quando si passano in rassegna le nuove chiamate perse. Rimane acceso quando si visualizzano le chiamate perse nel registro delle chiamate. ø Lampeggia quando arriva una chiamata. Rimane acceso quando è in corso una chiamata. L'altoparlante è attivo. 4) (9 La sveglia è attiva. ďχ La suoneria è spenta. Segreteria telefonica: lampeggia quando 90 è presente un nuovo messaggio. Viene visualizzato quando la segreteria telefonica è accesa. Lampeggia quando c'è un nuovo \vee messaggio vocale. Rimane acceso quando i messaggi vocali sono già stati visualizzati nel registro delle chiamate. L'icona non viene visualizzata nel caso in cui non sia presente alcun messaggio. La modalità silenziosa è attiva. 8

La modalità **ECO** è attiva.

ECO

3 Guida introduttiva



Attenzione

 Assicurarsi di aver letto le istruzioni di sicurezza riportate nella sezione "Importanti istruzioni sulla sicurezza" prima di collegare e installare il ricevitore.

Collegare la stazione base e il caricatore




Avvertenza

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo del telefono.
- Per caricare la batteria, utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione.




Nota

- Se è attivo il servizio Internet ad alta velocità DSL (Digital Subscriber Line) sulla linea telefonica, accertarsi di installare un filtro DSL tra il cavo telefonico e la presa di alimentazione. Il filtro evita rumori di sottofondo e problemi relativi all'ID chiamante causati da interferenze DSL. Per ulteriori informazioni sui filtri DSL, contattare il gestore DSL.
- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore della base.
- 1 Collegare le estremità dell'alimentatore:
 - al jack di ingresso CC nella parte posteriore della base;
 - alla presa di alimentazione a muro.
- 2 Collegare le estremità del cavo telefonico:
 - alla presa del telefono nella parte posteriore della base;
 - · alla presa del telefono a muro.

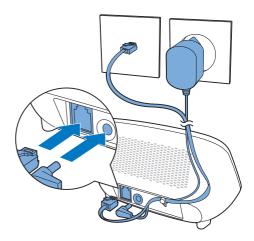


- 3 Collegare le estremità dell'alimentatore (solo per versioni con più ricevitori):
 - al jack di ingresso CC nella parte posteriore del caricatore aggiuntivo del ricevitore;
 - alla presa di alimentazione a muro.

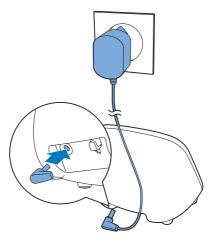

Installazione del telefono

Le batterie sono già installate nel telefono. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.

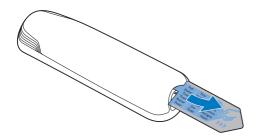

!

Attenzione

- Rischio di esplosionel Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Utilizzare solo le batterie in dotazione.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.



Nota

- Caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.
- Il surriscaldamento del ricevitore durante l'operazione di ricarica delle batterie è normale.



Avvertenza

 Verificare la polarità delle batterie prima di inserirle nel rispettivo vano. Il mancato rispetto della polarità può danneggiare il prodotto.

Configurazione del telefono (a seconda del paese di residenza)

- Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto.
- 2 Premere [OK].

Impostazione del paese/lingua

Selezionare il proprio paese/lingua, quindi premere [OK] per confermare.

→ Le impostazioni del paese/lingua vengono salvate.



Nota

 L'opzione di impostazione del paese/lingua dipende dall'operatore di rete. Se non viene visualizzato alcun messaggio di benvenuto, significa che l'impostazione del paese/lingua è preimpostata per la propria nazione. Successivamente è possibile impostare la data e l'ora.

Per reimpostare la lingua, seguire la procedura riportata sotto.

- Selezionare [Menu] > [Config. telef.]
 > [Lingua], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare una lingua, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione di data e ora



Suggerimento

- Per impostare data e ora in un secondo momento, premere [Indiet] per saltare questo passaggio.
- Selezionare [Menu] > [Config. telef.] > [Data & ora], quindi premere [OK] per confermare.
- Premere i tasti numerici per impostare la data, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Il menu di impostazione dell'ora viene visualizzato sul ricevitore.
- 3 Premere i tasti numerici per inserire l'ora.



Nota

- Se l'ora è in formato 12 ore, premere 😨 / 👺 per selezionare [AM] o [PM].
- 4 Premere [OK] per confermare.

Modifica del codice PIN di accesso remoto



Nota

- Il codice PIN predefinito per l'accesso remoto alla segreteria telefonica è 0000 ed è importante modificarlo per garantire la massima sicurezza.
- Selezionare [Menu] > [Segret. tel.] > [Acc. remoto] > [Cambia PIN], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Inserire il vecchio PIN, quindi premere [OK] per confermare.
- 3 Immettere il nuovo codice PIN, quindi premere [OK] per confermare.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo codice PIN, quindi premere [Salva] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Ricarica del ricevitore

Posizionare il ricevitore sulla stazione base per caricarlo. Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sulla base, viene emesso un segnale acustico.

→ La ricarica del ricevitore ha inizio.




Nota

- Caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.
- Il surriscaldamento del telefono durante le operazioni di ricarica è normale.

È possibile attivare o disattivare il tono docking (vedere 'Impostazione del tono docking' a pagina 23).

Il telefono è pronto per l'uso.

Verificare il livello della batteria

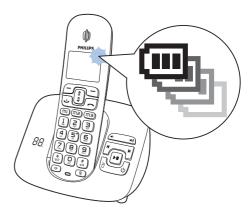

L'icona della batteria visualizza il livello di carica della stessa.

	Quando il ricevitore non si trova
▣	sulla base/caricatore, le barre
•	indicano il livello della batteria
	(alto, medio e basso).
	Quando il ricevitore si trova
	sulla base/caricatore, le barre
	continuano a lampeggiare finché la
	ricarica non è completa.
	L'icona di batteria scarica
_	lampeggia. La batteria è scarica e
	deve essere ricaricata.

Se è in corso una conversazione, è possibile udire dei toni di avviso quando le batterie sono quasi scariche. Il ricevitore si spegne se le batterie sono completamente scariche.

Cos'è la modalità standby?

Il telefono passa alla modalità standby quando non è in corso alcuna attività. Il display di standby visualizza il nome e il numero del ricevitore, data e ora.

Verifica della potenza del segnale

lı.	Il numero di barre indica lo stato	
li	del collegamento tra il ricevitore	
1	e la base. Più barre vengono	
	visualizzate, più forte è il segnale.	

- Accertarsi che il ricevitore sia sempre collegato alla base prima di effettuare o ricevere una chiamata e di utilizzare le funzionalità dell'apparecchio.
- Se vengono emessi dei toni di avviso durante una conversazione, la batteria è quasi scarica oppure il telefono è fuori portata. Caricare la batteria o spostare il ricevitore in modo che sia più vicino alla base.

4 Chiamate



Nota

 In caso di black out, il telefono non è in grado di utilizzare i servizi di emergenza.



Suggerimento

 Verificare la potenza del segnale prima o durante una chiamata. (vedere "Verifica della potenza del segnale" a pagina 11)

Composizione di una chiamata

Per effettuare una chiamata procedere come segue:

- · Chiamata veloce
- Chiamata rapida tramite i tasti diretti
- Composizione del numero prima dell'inoltro
- Ricomposizione del numero più recente
- Chiamata dall'elenco di riselezione
- · Chiamata dai numeri in rubrica
- · Chiamata dal registro chiamate

Chiamata veloce

- 1 Premere ♣ o ➪».
- 2 Comporre il numero telefonico.
 - → Il numero viene composto.
 - → Viene visualizzata la durata della chiamata in corso.

Chiamata tramite i tasti diretti

Per effettuare una chiamata rapida utilizzando i numeri salvati in corrispondenza dei tasti diretti, premere & oppure 🖘, quindi premere M1, M2 oppure M3.

→ Il numero viene composto.



Suggerimento

 Per informazioni su come impostare i tasti diretti, consultare la sezione successiva.

Impostazione dei tasti diretti

- 1 Inserire il numero, quindi tenere premuto M1, M2 oppure M3.
- 2 Immettere il nome, quindi premere [OK] per confermare.
- 3 Se necessario modificare il numero, quindi premere [Salva] per confermare.
- 4 Sezionare una suoneria, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Il tasto diretto è stato impostato.



Nota

 Se è già presente un numero in corrispondenza del tasto rapido, è necessario confermare la sostituzione della vecchia corrispondenza.

Composizione del numero prima dell'inoltro

- 1 Comporre il numero telefonico.
 - Per cancellare una cifra, premere [Canc].
 - Per inserire una pausa, tenere premuto
- Premere ♣ o ➪ per effettuare la chiamata.

Chiamata dall'elenco di riselezione

È possibile effettuare una chiamata dall'elenco di riselezione. (vedere 'Ricomposizione di una chiamata' a pagina 22)

Ricomposizione del numero più recente

1 Premere [Riselezione].

- → Viene visualizzato l'elenco di riselezione con il numero più recente evidenziato.
- 2 Premere گ.
 - → Viene composto il numero più recente.

Chiamata dai numeri in rubrica

È possibile effettuare una chiamata utilizzando i numeri in rubrica (vedere 'Chiamata dai numeri in rubrica' a pagina 18).

Chiamata dal registro chiamate

È possibile richiamare un numero presente nel registro delle chiamate ricevute o senza risposta. (vedere 'Ricomposizione di un numero' a pagina 21)



Nota

 Il timer delle chiamate visualizza il tempo in conversazione trascorso durante la chiamata in corso.



Nota

 Se vengono emessi dei toni di avviso, la batteria è quasi scarica oppure il telefono è fuori portata. Caricare la batteria o spostare il telefono in modo che sia più vicino alla stazione base.

Fine di una chiamata

Per terminare una chiamata, procedere come segue:

- Premere
 ; oppure
- Posizionare il ricevitore sulla base o sulla base di ricarica.

Ricezione di una chiamata

Quando arriva una chiamata, il telefono squilla e la luce dello schermo LCD lampeggia. Premere oppure 🗘 per rispondere alla chiamata.



Avvertenza

 Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.



Nota

 Il servizio di identificazione del chiamante è disponibile solo se tale opzione è stata sottoscritta con la propria compagnia telefonica.



Suggerimento

 In caso di chiamata persa, sul telefono compare un messaggio di avviso.

Disattivazione della suoneria per una chiamata in entrata

Quando il telefono squilla, premere [Silenz].

Regolazione del volume del ricevitore/vivavoce

Premere (a) / (b) per regolare il volume durante una chiamata.

➡ Il volume del ricevitore/vivavoce viene quindi modificato e il telefono torna alla schermata di chiamata.

Disattivazione del microfono

- 1 Premere 4 durante una chiamata.
 - → Sul telefono viene visualizzato [Muto attivo].

- La persona che chiama non sentirà alcun suono, mentre chi riceve la chiamata potrà comunque sentire la voce dell'interlocutore.
- 2 Premere nuovamente per riattivare il microfono.
 - → Adesso è possibile proseguire la conversazione.

Accensione/spegnimento dell'altoparlante

Premere (3).

Inoltro di un'altra chiamata



Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.
- 1 Premere durante una chiamata.
 - → La prima chiamata viene messa in attesa.
- 2 Comporre il secondo numero.
 - Viene composto il numero visualizzato sul display.

Ricezione di una seconda chiamata



Nota

· Questo servizio dipende dal gestore telefonico.

Quando viene emesso un segnale acustico ripetuto che indica la ricezione di un'altra chiamata, è possibile rispondere come indicato di seguito:

Premere ♣ e ⊋ per rispondere alla chiamata.

- Premere e e l per interrompere la chiamata in corso e rispondere la prima.

Passaggio da una chiamata all'altra

È possibile passare da una chiamata all'altra come indicato sotto:

- Premere 🕹 e 🌊 ; oppure
- Premere [Opzion] e selezionare [Alt. chiam.], quindi premere nuovamente [OK] per confermare.

Come effettuare una conferenza con persone che chiamano dall'esterno



Vota

 Questo servizio dipende dal gestore telefonico.
 Verificare se il proprio gestore telefonico prevede costi aggiuntivi per questo servizio.

Quando sono in corso due chiamate, è possibile stabilire una chiamata in conferenza in questi modi:

- Premere 选 , quindi 🚆 ; o
- Premere [Opzion], selezionare
 [Conferenza] quindi premere nuovamente
 [OK] per confermare.

5 Chiamate interne e conferenze

Una chiamata interna è una chiamata effettuata su un telefono che condivide la stessa stazione base. Una conferenza è una conversazione che coinvolge due telefoni interni e una persona che chiama dall'esterno.

Inoltro di una chiamata su un altro telefono



Nota

- Se la base è abbinata solo a 2 telefoni registrati, tenere premuto no per inoltrare una chiamata all'altro ricevitore.
- 1 Tenere premuto **.
 - → Vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna.
- 2 Selezionare il numero del ricevitore, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Il telefono selezionato squilla.
- Premere ♣ sul telefono selezionato.
 → Viene stabilita una chiamata interna.
- 4 Premere [Canc] o per annullare oppure interrompere la chiamata interna.



Nota

 Se il ricevitore selezionato è occupato, la scritta [Occupato] compare sullo schermo.

Durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile passare da un telefono all'altro:

- 1 Tenere premuto **.
 - → La persona che chiama viene messa in attesa.
- 2 Selezionare il numero del ricevitore, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Attendere che l'interlocutore risponda alla chiamata.

Passaggio tra le varie chiamate

Premere [Est.] per passare da una chiamata interna a una esterna e viceversa.

Trasferimento di una chiamata

- 1 Tenere premuto * durante una chiamata.
 - → Vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna.
- 2 Selezionare il numero del ricevitore, quindi premere [OK] per confermare.
- 3 Premere quando l'interlocutore risponde alla chiamata.
 - → La chiamata viene trasferita al telefono selezionato.

Conferenza

Una conferenza a 3 è una chiamata tra l'utente, un altro telefono interno e una persona che chiama dall'esterno. Per effettuarla sono necessari due ricevitori che condividono la stessa base.

Durante una chiamata esterna

- Tenere premuto * per avviare una chiamata interna.
 - → Vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna.
 - → La persona che chiama dall'esterno viene messa in attesa.

- Selezionare o immettere il numero del telefono, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Il telefono selezionato squilla.
- 3 Premere sul telefono selezionato.
 - → Viene stabilita una chiamata interna
- 4 Premere [Conf.].
 - → In questo modo viene stabilita una chiamata in conferenza a 3 con una linea esterna e un ricevitore.
- Premere per terminare la conferenza.



• Premere Pper partecipare a una conferenza in corso con un altro telefono nel caso in cui [Servizi] > [Conferenza] sia impostato su [Autom.].

Durante la conferenza

- Premere [Int.] per mettere in attesa una chiamata esterna e tornare alla chiamata interna
 - → La chiamata esterna viene messa in
- Premere [Conf.] per ripristinare la conferenza.



· Se un telefono termina la chiamata durante una conferenza, l'altro ricevitore rimane collegato alla chiamata esterna.

6 Testo e numeri

Per impostare il nome del telefono, le voci in rubrica e utilizzare opzioni di menu è possibile immettere testo e numeri.

Immissione di testo e numeri

- Premere una o più volte sulla tastiera alfanumerica per immettere il carattere prescelto.
- 2 Premere [Canc] per cancellare il carattere.
- 3 Premere **Q** per aggiungere uno spazio.



 Per ulteriori informazioni sull'immissione di testo e numeri, vedere il capitolo "Appendice".

Passaggio da lettere maiuscole a minuscole

Per impostazione predefinita, la prima lettera di ogni parola all'interno di una frase è maiuscola mentre le altre sono minuscole. Tenere premuto "A per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole e viceversa.

7 Rubrica

Questo telefono è dotato di una rubrica che può contenere fino a 200 voci. È possibile accedere alla rubrica dal telefono. Ciascuna voce può essere composta da un massimo di 14 caratteri e da un numero di 24 cifre. Sono disponibili 2 memorie ad accesso diretto (tasti 1 e 2 con preimpostati sul numero della posta vocale e sul numero del servizio informazioni del provider in questione. Quando si tiene premuto il tasto in modalità standby, il numero di telefono salvato viene digitato automaticamente.

Visualizzazione della rubrica



Nota

- È possibile visualizzare la rubrica solo su un telefono alla volta.
- 1 Premere a oppure selezionare [Menu] > [Rubrica] > [Visualizza] > [OK] per accedere alla rubrica.
- 2 Premere **a** / **!** per scorrere le voci della rubrica.

Ricerca di una voce

Per cercare le voci in rubrica, è possibile:

- Scorrere l'elenco dei contatti.
- Immettere il primo carattere del contatto.

Ricerca all'interno dell'elenco dei contatti

- 1 Premere a oppure selezionare [Menu] > [Rubrica] > [Visualizza] > [OK] per accedere alla rubrica.
- 2 Premere 🧟 / 👺 per scorrere la rubrica.

Immissione del primo carattere del contatto.

- 1 Premere a oppure selezionare [Menu] > [Rubrica] > [Visualizza] > [OK] per accedere alla rubrica.
- 2 Premere il tasto alfanumerico che corrisponde al carattere.
 - → Viene visualizzata la prima voce che inizia con questo carattere.

Chiamata dai numeri in rubrica

- 1 Premere a oppure selezionare [Menu] > [Rubrica] > [Visualizza] > [OK] per accedere alla rubrica.
- 2 Selezionare un contatto all'interno della rubrica
- 3 Premere 🏝 per inoltrare la chiamata.

Accesso alla rubrica durante una chiamata

- 1 Premere [Opzion] e selezionare [Rubrica].
- 2 Premere [OK] per confermare.
- 3 Selezionare un contatto, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Viene visualizzato il numero

Aggiunta di una voce



Nota

 Se la memoria della rubrica è piena, il telefono mostra un messaggio di avviso. Per aggiungere nuove voci, eliminare quelle vecchie.

- Selezionare [Menu] > [Rubrica] > [Agg. nuovo], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Immettere il nome, quindi premere [OK] per confermare.
- 3 Immettere il numero, quindi premere [Salva] per confermare.
 - → La nuova voce viene salvata.
- * Suggerimento
- Tenere premuto # per inserire una pausa.
- Nota
- La rubrica sovrascrive il vecchio numero con quello nuovo.
- * Suggerimento
- Premere [Canc] per cancellare il carattere. Premere (1)

 / per spostare il cursore a sinistra e a destra.

Modifica di una voce

- Selezionare [Menu] > [Rubrica] > [Modifica], quindi premere [OK] per confermare.
- Modificare il nome, quindi premere [OK] per confermare.
- 3 Modificare il numero, quindi premere [Salva] per confermare.
 - → La voce viene salvata in rubrica

Eliminazione di una voce

- 1 Selezionare [Menu] > [Rubrica] > [Elimina].
- Selezionare un contatto, quindi premere [OK] per confermare.

- → Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Premere [OK] per confermare.

Eliminazione di tutte le voci

- 1 Selezionare [Menu] > [Rubrica] > [Elimina tutti], quindi premere [OK] per confermare.
 - → Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 2 Premere [OK] per confermare.
 - → Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.

Tasti diretti

Il telefono dispone di 3 tasti diretti per salvare i numeri di emergenza o i numeri che vengono chiamati frequentemente.

Impostazione dei tasti diretti

- 1 Inserire il numero, quindi tenere premuto M1, M2 oppure M3.
- 2 Immettere il nome, quindi premere [OK] per confermare.
- 3 Se necessario modificare il numero, quindi premere [Salva] per confermare.
- 4 Sezionare una suoneria, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Il tasto diretto è stato impostato.



Nota

 Se è già presente un numero in corrispondenza del tasto rapido, è necessario confermare la sostituzione della vecchia corrispondenza.

8 Registro chiamate

Il registro delle chiamate salva la cronologia di tutte le chiamate perse o ricevute. La cronologia delle chiamate ricevute include anche il nome e il numero del chiamante, nonché la data e l'ora della chiamata. Questa funzione è disponibile solo se si è abbonati al servizio di identificazione del chiamante offerto dalla propria compagnia telefonica. Il telefono può registrare fino a 100 chiamate. L'icona del registro chiamate lampeggia sul telefono nel caso di chiamate senza risposta. Se il chiamante ha attivato il servizio di identificazione, il suo nome e il numero di telefono sono visualizzati sul display. L'elenco delle chiamate all'interno del registro viene visualizzato in ordine cronologico a partire dalla chiamata più recente.



Nota

 Prima di chiamare direttamente un numero da questo elenco, assicurarsi che sia giusto.

Le icone sullo schermo mostrano le chiamate ricevute/perse.

Icone	Descrizione	
C+	Rimane accesa quando si visualizzano	
	le chiamate ricevute nel registro delle	
	chiamate.	
Cx	Lampeggia quando è presente una	
	nuova chiamata persa o quando si	
	passano in rassegna le nuove chiamate	
	perse.	
	Rimane acceso quando si visualizzano	
	le chiamate perse nel registro delle	
	chiamate.	

Tipo elenco chiamate

Da questo menu è possibile visualizzare tutte le chiamate in entrata o le chiamate senza risposta.

Selezione del tipo di elenco chiamate

- 1 Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Tip. el. ch.], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Visualizzazione delle voci nel registro chiamate

- 1 Premere **₽**.
 - → Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere [Opzion] > [Visualizza] per visualizzare le informazioni disponibili.

Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica

- 1 Premere **₽**.
 - → Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere [Opzion].
- 3 Selezionare [Salva numero], quindi premere [OK] per confermare.
- Accedere al nome e modificarlo, quindi premere [OK] per confermare.
- Accedere al numero e modificarlo, quindi premere [Salva] per confermare.
 - → La voce viene salvata in rubrica.

Ricomposizione di un numero

- 1 Premere 🖳
- 2 Selezionare una voce dall'elenco.
- 3 Premere per inoltrare la chiamata.

Eliminazione di una voce dal registro chiamate

- 1 Premere 🖳
 - → Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- Selezionare una voce, quindi premere [Opzion] per confermare.
- 3 Selezionare [Elimina], quindi premere [OK] per confermare.
 - → Sul telefono compare un messaggio di conferma.
- 4 Premere [OK] per confermare.
 - → La voce viene eliminata.

Eliminazione di tutte le voci del registro chiamate

- 1 Premere 🕏.
 - → Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Premere [Opzion].
- 3 Selezionare [Elimina tutti], quindi premere [OK] per confermare.
 - Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Premere [OK] per confermare.
 - → Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.

9 Elenco di riselezione

L'elenco di riselezione consente di salvare la cronologia delle chiamate effettuate e include i nomi e/o i numeri chiamati. Il telefono può registrare fino a 40 voci di riselezione.

Visualizzazione delle voci di riselezione

- 1 Premere [Riselezione].
 - → Viene visualizzato l'elenco delle chiamate effettuate.

Ricomposizione di una chiamata

- 1 Premere [Riselezione].
- 2 Selezionare la voce che si desidera richiamare. Premere 🕹.
 - → Il numero viene composto.

Salvataggio di un numero dell'elenco di riselezione in rubrica

- 1 Premere [Riselezione] per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- Selezionare una voce, quindi premere [Opzion] per confermare.
- 3 Selezionare [Salva numero], quindi premere [OK] per confermare.
- 4 Accedere al nome e modificarlo, quindi premere [OK] per confermare.

- 5 Accedere al numero e modificarlo, quindi premere [Salva] per confermare.
 - → La voce viene salvata in rubrica.

Eliminazione di una voce di riselezione

- 1 Premere [Riselezione] per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere [Opzion] per confermare.
- 3 Selezionare [Elimina], quindi premere [OK] per confermare.
 - → Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Premere [OK] per confermare.
 - → La voce viene eliminata.

Eliminazione di tutte le voci dell'elenco di riselezione

- 1 Premere [Riselezione] per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- Selezionare [Opzion] > [Elimina tutti], quindi premere [OK] per confermare.
 - → Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Premere [OK] per confermare.
 - → Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.

10 Impostazioni del telefono

È possibile personalizzare le impostazioni del telefono nel modo desiderato.

Impostazioni audio

Impostazione del volume della suoneria del telefono

È possibile selezionare 5 diversi livelli di impostazione del volume della suoneria oppure scegliere l'opzione [Progressivo] o [Disattivato].

- Selezionare [Menu] > [Config. telef.] > [Suoni] > [Vol. suoneria], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare un livello del volume, quindi premere [OK] per confermare.
 - ightharpoonup Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione della suoneria del telefono

È possibile scegliere tra 10 suonerie diverse.

- 1 Selezionare [Menu] > [Config. telef.] > [Suoni] > [Squilli], quindi premere [OK] per confermare.
- Selezionare una suoneria, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione dei toni della tastiera

Si tratta del suono prodotto alla pressione di un tasto del telefono.

Selezionare [Menu] > [Config. telef.] > [Suoni] > [Tono tasto], quindi premere [OK] per confermare.

- Selezionare [On]/[Off], quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione del tono docking

Il tono docking è il segnale audio emesso quando viene posizionato il ricevitore sulla base/caricatore

- Selezionare [Menu] > [Config. telef.] > [Suoni] > [Tono docking], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare [On]/[Off], quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione della compatibilità con gli apparecchi acustici (secondo lo standard ETS300381)

Questa funzione consente al telefono di associarsi all'apparecchio acustico per amplificare l'audio e ridurre il rumore.

- Selezionare [Menu] > [Config. telef.] > [Suoni] > [App. acustico], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare [On]/[Off], quindi premere [OK] per confermare.
 - ightharpoonup Le impostazioni vengono salvate.

Modalità ECO

La modalità **ECO** riduce la potenza di trasmissione del ricevitore e della base durante una chiamata o quando il telefono si trova in modalità standby.

- 1 Selezionare [Menu] > [Config. telef.] > [Modalità eco], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare [On]/[Off] e premere [OK] per confermare.
 - ightharpoonup Le impostazioni vengono salvate.

→ La scritta ™ viene visualizzata in modalità standby.



 Quando la modalità ECO è impostata su [On], è possibile che la portata della connessione tra il ricevitore e la base risulti ridotta.

Attribuzione di un nome al telefono

Il nome del telefono può essere composto da un massimo di 14 caratteri. Il nome viene visualizzato sullo schermo del telefono in modalità standby.

- Selezionare [Menu] > [Config. telef.] > [Nome telef.], quindi premere [OK] per confermare.
- Immettere o modificare il nome. Per cancellare un carattere, premere [Canc].
- 3 Premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione della retroilluminazione sullo schermo LCD

È possibile attivare/disattivare la retroilluminazione del display LCD e l'illuminazione a intermittenza della tastiera quando squilla il telefono.

- Selezionare [Menu] > [Config. telef.] > [Avviso visivo], quindi premere [OK] per confermare.
- Selezionare [Lampegg. on]/[Lampegg. off], quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione di data e ora

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazione di data e ora" in "Operazioni preliminari".

Impostazione della lingua del display



Nota

- Questa opzione è disponibile solo sui telefoni con supporto multilingue.
- · Le lingue disponibili variano da paese a paese.
- Selezionare [Menu] > [Config. telef.]
 > [Lingua], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare una lingua, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

11 Sveglia

Il telefono è dotato di una sveglia incorporata. Per impostare la sveglia, fare riferimento alle informazioni riportate di seguito.

Impostazione della sveglia

- 1 Selezionare [Menu] > [Sveglia], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare [Una volta] oppure [Giornalmente], quindi premere [OK] per confermare.
- 3 Selezionare un orario di sveglia, quindi premere [OK] per confermare.



• Premere 👰 / 👺 per scegliere tra [AM]/[PM].

Disattivazione della sveglia

Quando la sveglia suona

Premere un tasto qualsiasi per spegnerla.

Prima che la sveglia suoni

Selezionare [Menu] > [Sveglia] > [Disattivato], quindi premere [OK] per confermare.

→ Le impostazioni vengono salvate.

12 Servizi

Il telefono supporta una serie di funzionalità che consente di gestire al meglio le conversazioni telefoniche.

Tipo elenco chiamate

Da questo menu è possibile visualizzare tutte le chiamate in entrata o le chiamate senza risposta.

Selezione del tipo di elenco chiamate

- Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Tip. el. ch.], quindi premere [OK] per confermare.
- Selezionare un'opzione, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Conferenza automatica

Per condividere una chiamata esterna con un altro telefono, premere &.

Attivazione/disattivazione della modalità di conferenza automatica

- Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Conferenza], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare [Autom.]/[Off], quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Tipo di rete



Nota

- Questa funzione dipende dal paese in cui viene utilizzata e si applica solo ai modelli con supporto di rete.
- 1 Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Tipo di rete], quindi premere [OK].
- 2 Selezionare un tipo di rete, quindi premere [OK].
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Prefisso automatico

Questa funzione consente di verificare e formattare il numero in uscita prima della composizione. Il prefisso può sostituire il numero di identificazione impostato nel menu. Esempio: il numero di identificazione impostato è 604, mentre il prefisso è 1250. Quando viene composto un numero del tipo 6043338888, quest'ultimo viene convertito in 12503338888 prima della composizione.



Nota

 La lunghezza massima di un numero di identificazione è di 5 cifre, La lunghezza massima di un prefisso automatico è di 10 cifre,

Impostazione del prefisso automatico

- 1 Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Prefis autom.], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Immettere il numero di identificazione, quindi premere [OK] per confermare.
- 3 Immettere il prefisso, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.



Per inserire una pausa, tenere premuto [#]/_{a/A}.



Nota

Se il prefisso è stato impostato e il numero di identificazione è vuoto, il prefisso viene aggiunto a tutte le chiamate in uscita.



Nota

Questa funzione non è disponibile se il numero composto inizia per * e #.

Selezione della durata di richiamata

Assicurarsi che il tempo di richiamata sia impostato correttamente prima di rispondere a un'altra chiamata. Di norma questa funzione è già attiva sul telefono. È possibile scegliere tra 3 opzioni: [Breve], [Medio] e [Lungo]. Il numero di opzioni disponibili varia a seconda dei paesi. Per ulteriori dettagli, consultare la propria compagnia telefonica.

- Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Tempo di flash], quindi premere [OK] per confermare.
- Selezionare un'opzione, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Modalità di chiamata



Nota

 Questa funzione si applica solo ai telefoni che supportano la modalità di chiamata a impulsi e a toni.

La modalità di chiamata rimanda al segnale telefonico usato in determinati paesi, Il telefono

supporta la modalità a toni (DTMF) e a impulsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla propria compagnia telefonica.

Impostazione della modalità di chiamata

- Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Mod. chiamata], quindi premere [OK] per confermare.
- Selezionare una modalità di chiamata, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.



Se il telefono si trova in modalità di chiamata a impulsi, premere * durante la conversazione per passare temporaneamente alla modalità a toni. Le cifre immesse durante la chiamata vengono quindi convertite in segnali a toni.

Registrazione dei telefoni

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base. La stazione base può registrare un massimo di 4 telefoni

Registrazione automatica

Posizionare il telefono non registrato sulla base.

- → Il ricevitore rileva la base e avvia automaticamente il processo di registrazione.
- → La registrazione viene completata in meno di due minuti. La base assegna automaticamente dei numeri ai vari ricevitori.

Registrazione manuale

Se la registrazione automatica non viene portata a termine correttamente, registrare il telefono manualmente sulla base.

- Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Registra], quindi premere [OK] per confermare.
- Tenere premuto •)) sulla base per 5 secondi.



- Per i modelli con segreteria telefonica, viene emesso un segnale acustico di conferma.
- 3 Premere [OK] per confermare.
- 4 Immettere il PIN di sistema Premere [Canc] per effettuare le correzioni.
- 5 Premere [OK] per confermare il PIN.
 - → La registrazione viene completata in meno di 2 minuti. La stazione base assegna automaticamente dei numeri ai vari telefoni.



 Se il PIN non è corretto o non viene trovata la base dopo un certo periodo di tempo, sul telefono è visualizzato un messaggio di avviso. Se la registrazione non si conclude correttamente, ripetere la procedura riportata sopra.



 Il PIN predefinito è 0000. Quest'ultimo non può essere modificato.

Annullamento della registrazione dei telefoni

- 1 Se due ricevitori condividono la stessa base, è possibile annullare la registrazione di uno dei due.
- Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Scollegato], quindi premere [OK] per confermare.

- 3 Immettere il PIN di sistema Premere [Canc] per effettuare le correzioni.
- 4 Selezionare il nome del telefono per il quale si desidera annullare la registrazione.
- 5 Premere [OK] per confermare.
 - → La registrazione del telefono viene annullata.



 Il numero del telefono viene visualizzato accanto al nome del telefono in modalità standby.

Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica.

- Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Reimposta], quindi premere [OK] per confermare.
 - → Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 2 Premere [OK] per confermare.
 - → Tutte le impostazioni vengono ripristinate.

13 Servizi di rete

Questa opzione è disponibile solo sui telefoni che supportano questa funzionalità. I servizi di rete dipendono dal paese e dalla rete stessa. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore.



Nota

 Per il corretto funzionamento dei servizi di rete, assicurarsi che i codici di attivazione e/o di disattivazione siano stati immessi correttamente.

Trasferimento di chiamata

È possibile trasferire le chiamate ad un altro numero di telefono. È possibile scegliere tra 3 opzioni:

- [Inoltr. chiam.]: trasferimento di tutte le chiamate in entrata ad un altro numero.
- [Inolt. ch. occ]: trasferimento delle chiamate in caso di linea occupata.
- [In.ch.no risp.]: trasferimento delle chiamate in caso di mancata risposta.

Attivazione/disattivazione del trasferimento delle chiamate

- Selezionare [Menu] > [Servizi rete] > [Inoltr. chiam.]/[Inolt. ch. occ]/[In.ch.no risp.]
- 2 Selezionare [Attiva]/[Disattiva], quindi premere [OK] per confermare.
- Inserire il numero di telefono, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Modifica del codice di attivazione/

È possibile modificare il prefisso e il suffisso dei codici di inoltro chiamata.

- Selezionare [Menu] > [Servizi rete] > [Inoltr. chiam.]/[Inolt. ch. occ]/[In. ch.no risp.], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare [Cambia codice], quindi premere [OK].
- 3 Successivamente è possibile
 - Selezionare [Attiva] >
 [Prefisso]/[Suffisso], quindi premere
 [OK] per confermare; oppure
 - Selezionare [Disattiva], quindi premere [OK] per confermare.
- 4 Immettere o modificare il codice, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Chiamate senza risposta

È possibile controllare l'elenco delle chiamate più recenti senza risposta.

Composizione del numero del centro chiamate senza risposta

Selezionare [Menu] > [Servizi rete] > [Richiama] > [Chiama], quindi premere [OK] per confermare.

→ Viene composto il numero del centro servizi

Modifica del numero del centro chiamate senza risposta

- Selezionare [Menu] > [Servizi rete] > [Richiama] > [Impostazioni], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Immettere o modificare il numero, quindi premere [OK] per confermare.

→ Le impostazioni vengono salvate.

Servizio di richiamata

Il servizio di richiamata consente di ricevere una notifica quando la linea di una persona che si desidera chiamare risulta libera. Questo servizio può essere disattivato dal menu dopo averlo attivato presso il proprio gestore.

Disattivazione del servizio di richiamata

Selezionare [Menu] > [Servizi rete] > [Canc. Richiama] > [Chiama], quindi premere [OK] per confermare.

→ Viene effettuata una chiamata al centro servizi per disattivare l'opzione di richiamata.

Modifica del numero di disattivazione del servizio di richiamata

- Selezionare [Menu] > [Servizi rete] > [Canc. Richiama] > [Impostazioni], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Immettere o modificare il numero, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Non visualizzazione dell'identità

È possibile fare in modo che chi riceve una chiamata non visualizzi il numero del chiamante.

Attivazione del servizio di ID nascosto

Selezionare [Menu] > [Servizi rete] > [Nascondi ID] > [Attiva], quindi premere [OK] per confermare.

→ Quando si chiama uno dei propri numeri, l'ID viene nascosto.

Modifica del codice di ID nascosto

- 1 Selezionare [Menu] > [Servizi rete] > [Nascondi ID] > [Impostazioni], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Immettere o modificare il numero, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

14 Segreteria telefonica



Nota

• Disponibile solo per il modello XL595.

Il telefono è dotato di una segreteria telefonica che, una volta attivata, registra le chiamate senza risposta. Per impostazione predefinita, la segreteria telefonica è impostata sulla modalità [Registra anche]. È possibile accedere alla segreteria telefonica anche in modalità remota e modificare le impostazioni attraverso il menu della segreteria stessa presente sul telefono. Quando la segreteria telefonica è accesa, la spia a LED sulla base si accende.

Attivazione/disattivazione della segreteria telefonica

La segreteria telefonica può essere attivata/ disattivata tramite la base o il ricevitore.

Tramite telefono

- Selezionare [Menu] > [Segret. tel.] > [Risposta voc.], quindi premere [OK] per confermare.
- Selezionare [Solo risposta]/[Registra anche]/[Off], quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Tramite la base

Premere $oldsymbol{\psi}$ per attivare/disattivare la segreteria telefonica in modalità standby.



 Quando la segreteria telefonica è attiva, risponde alle chiamate in arrivo dopo un determinato numero di squilli sulla base delle impostazioni del ritardo.

Impostazione della lingua della segreteria telefonica



Nota

 Questa opzione è disponibile solo sui telefoni con supporto multilingue.

La lingua della segreteria telefonica è la lingua che viene impostata per i messaggi.

- 1 Selezionare [Menu] > [Segret. tel.] > [Lingua mess.], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare una lingua, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Messaggi

Il messaggio viene udito da chi chiama quando si attiva la segreteria telefonica. La segreteria telefonica è dotata di 2 messaggi preregistrati: modalità [Registra anche] e modalità [Solo risposta].

Registrazione di un messaggio

È possibile registrare un messaggio della lunghezza massima di 3 minuti. Il nuovo messaggio registrato sostituisce automaticamente quello vecchio.

1 Selezionare [Menu] > [Segret. tel.] > [Messaggio], quindi premere [OK] per confermare

- 2 Selezionare [Registra anche] oppure [Solo risposta], quindi premere [OK] per confermare.
- 3 Selezionare [Registra], quindi premere [OK] per confermare.
- 4 La registrazione inizia dopo il segnale acustico.
- 5 Premere [OK] per interrompere la registrazione; in caso contrario la registrazione termina dopo 3 minuti.
 - → È possibile riascoltare il messaggio appena registrato sul ricevitore.



 Per ripristinare il messaggio predefinito, eliminare il messaggio corrente.



 Assicurarsi di parlare vicino al microfono quando si registra il messaggio.

Ascolto del messaggio

- Selezionare [Menu] > [Segret. tel.] > [Messaggio], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare [Registra anche] oppure [Solo risposta], quindi premere [OK] per confermare.
- 3 Selezionare [Esegui], quindi premere [OK] per confermare.
 - → È possibile ascoltare il messaggio corrente.



 Non è più possibile ascoltare il messaggio quando si risponde a una chiamata in arrivo.

Ripristino del messaggio predefinito

- 1 Selezionare [Menu] > [Segret. tel.] > [Messaggio], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare [Registra anche] oppure [Solo risposta], quindi premere [OK] per confermare
- 3 Selezionare [Imposta pred.], quindi premere [OK] per confermare.
 - → Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Premere [OK] per confermare.
 - → Il messaggio predefinito viene ripristinato.



Nota

· Il messaggio predefinito non può essere cancellato.

Messaggi in arrivo (ICM)

La lunghezza massima di un messaggio in arrivo è di 3 minuti. Quando si ricevono messaggi nuovi, la spia di ricezione lampeggia sulla segreteria telefonica e sul telefono è visualizzato un messaggio di avviso.



Nota

 Se si risponde al telefono mentre la persona che chiama sta lasciando un messaggio, la registrazione viene interrotta ed è possibile parlare direttamente all'interlocutore.



Nota

 Se la memoria è piena, la segreteria telefonica passa automaticamente alla modalità [Solo risposta]. Per ricevere nuovi messaggi, cancellare quelli vecchi.

Ascolto dei messaggi in arrivo

È possibile ascoltare i messaggi in arrivo nell'ordine in cui vengono registrati.

Dalla base

- Per avviare/interrompere l'ascolto, premere
- Per riprodurre il messaggio precedente/ riprodurre nuovamente il messaggio corrente, premere **K**.
- Per riprodurre il messaggio successivo, premere N.
- Per eliminare il messaggio corrente, premere d
 .



Nota

Non è possibile recuperare i messaggi eliminati.

Dal telefono

Selezionare [Menu] > [Segret. tel.] > [Esegui], quindi premere [OK] per confermare.

- → Viene riprodotto il nuovo messaggio. Se non sono presenti messaggi nuovi, verranno riprodotti i messaggi vecchi.
- Premere [Indiet] per interrompere l'ascolto
- Premere [Opzion] per accedere al menu delle opzioni.
- Premere a / 🕏 per aumentare/ridurre il volume.

Eliminazione di un messaggio in arrivo

Dalla base

Premere 🗖 quando si ascolta il messaggio.

→ Il messaggio corrente viene eliminato.

Dal telefono

- Quando si ascolta un messaggio, premere [Opzion] per accedere al menu delle opzioni.
- Selezionare [Elimina], quindi premere [OK] per confermare.
 - → Il messaggio corrente viene eliminato.

Eliminazione di tutti i messaggi in arrivo vecchi

Dalla base

Tenere premuto 🗖 in modalità standby.

→ Tutti i messaggi vecchi vengono eliminati in maniera permanente.

Dal telefono

- 1 Selezionare [Menu] > [Segret. tel.] > [Elimina tutti], quindi premere [OK] per confermare.
 - → Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 2 Premere [OK] per confermare.
 - Tutti i messaggi vecchi vengono eliminati in maniera permanente.



Nota

 Possono essere eliminati solo i messaggi letti. Non è possibile recuperare i messaggi eliminati.

Impostazione del ritardo degli squilli

È possibile impostare dopo quanti squilli la chiamata venga inoltrata alla segreteria telefonica

- 1 Selezionare [Menu] > [Segret. tel.] > [Rit. squillo], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Scegliere una nuova impostazione, quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.



Nota

 Assicurarsi che la segreteria telefonica sia attivata prima di applicare questa impostazione.



 Quando si accede alla segreteria telefonica in modalità remota, si consiglia di impostare il ritardo degli squilli sulla modalità [Risparmio]. In questo modo, i messaggi vengono gestiti in maniera più efficace. Quando sono presenti nuovi messaggi, la segreteria telefonica prende la chiamata dopo 3 squilli. In caso contrario, la chiamata viene presa dopo 5 squilli.

Accesso remoto

È possibile accedere alle funzionalità della segreteria telefonica anche quando non si è a casa. Basta chiamare il proprio numero da un telefono a toni e immettere il PIN a 4 cifre.



Nota

 Il codice PIN di accesso remoto è analogo al PIN di sistema. Il PIN predefinito è 0000.

Modifica del codice PIN

- 1 Selezionare [Menu] > [Segret. tel.] > [Acc. remoto] > [Cambia PIN], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Inserire il vecchio PIN, quindi premere [OK] per confermare.
- 3 Immettere il nuovo codice PIN, quindi premere [OK] per confermare.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo codice PIN, quindi premere [Salva] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Attivazione/disattivazione della modalità di accesso remoto

È possibile consentire o bloccare l'accesso remoto alla segreteria telefonica.

- 1 Selezionare [Menu] > [Segret. tel.] > [Acc. remoto], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare [Attiva]/[Disattiva], quindi premere [OK] per confermare.
 - → Le impostazioni vengono salvate.

Accesso remoto alla segreteria telefonica

- 1 Chiamare il proprio numero di casa tramite un telefono a toni.
- 2 Digitare # quando si sente il messaggio.
- 3 Immettere il codice PIN.
 - Adesso è possibile accedere alla segreteria telefonica e ascoltare i nuovi messaggi.



Nota

- È possibile immettere 2 volte il PIN corretto prima che il telefono chiuda la chiamata.
- 4 Premere un tasto per effettuare un'operazione. Per l'elenco delle funzioni disponibili, vedere i comandi di accesso remoto riportati nella tabella seguente.



Nota

 Se non viene riprodotto alcun messaggio e non viene premuto alcun tasto entro 8 secondi, il telefono interrompe automaticamente la chiamata.

Comandi per l'accesso remoto

Tasto	Funzione
1	Ripetizione del messaggio corrente o
	ascolto del messaggio precedente.
2	Ascolto dei messaggi.
3	Passaggio al messaggio successivo.
6	Eliminazione del messaggio corrente.
7	Attivazione della segreteria telefonica
	(non disponibile quando si ascoltano i
	messaggi).

8	Interruzione dell'ascolto di un
	messaggio.
9	Disattivazione della segreteria telefonica
	(non disponibile quando si ascoltano i
	messaggi).

Comportamento del display a LED sulla base

La seguente tabella illustra lo stato corrente con il diverso comportamento del display a LED sulla base.

Display LED	Stato della segreteria telefonica	Stato dei messaggi
Nessuna indicazione sul display	Off	
	On	Nessun messaggio
3.	On	Fissa quando sono presenti 3 nuovi messaggi.
,	On	Lampeggiante quando la memoria è piena.
^교	On	Continua a scorrere sul display quando la segreteria telefonica sta registrando il messaggio in entrata o il messaggio di risposta.
5	On	Premere ♥ / ♥) per visualizzare il livello del volume.

AA	On	Lampeggia quando si
		accede al menu della
		segreteria telefonica
		dal ricevitore,
		quando si accede
		alla segreteria in
		remoto o quando si
		ascoltano i messaggi
		dal ricevitore.

15 Dati tecnici

Funzionalità generali del telefono

- Modalità doppia di identificazione del nome e del numero del chiamante
- Conferenza e messaggi in segreteria
- Chiamata interna
- Tempo di conversazione massimo: 20 ore

Elenco rubrica, elenco di riselezione, registro chiamate e tasti memoria

- Rubrica con 200 voci
- Elenco di riselezione con 40 voci
- Registro chiamate con 100 voci
- Tasti memoria con 3 opzioni

Batterie

- HFR: 2 batterie ricaricabili AAA Ni-MH da 1.2 V e 650 mAh
- SANIK: 2 batterie ricaricabili AAA Ni-MH da 1.2 V e 650 mAh

Adattatore

Base e caricatore

- Philips, S003PV0600050, ingresso:100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,2 A, uscita 6 V, 500 mA
- Philips, SSW-1920EU-2, ingresso: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,2 A, uscita: 6 V, 500 mA

Consumo energetico

Consumo energetico in modalità standby: circa 0,60 W (XL590); 0,65 W (XL595)

Peso e dimensioni (XL590)

- Ricevitore: 160 grammi
- $182,91 \times 53,62 \times 34,84 \text{ mm } (A \times L \times P)$
- Base: 138 grammi
- $89.2 \times 140.13 \times 87.86 \text{ mm} (A \times L \times P)$
- Caricatore: 84 grammi
- $89,92 \times 94,96 \times 89,39 \text{ mm } (A \times L \times P)$

Peso e dimensioni (XL595)

- Ricevitore: 160 grammi
- $182,91 \times 53,62 \times 34,84 \text{ mm } (A \times L \times P)$
- Base: 166 grammi
- $89,2 \times 140,13 \times 87,86 \text{ mm } (A \times L \times P)$
- Caricatore: 84 grammi
- $89,92 \times 94,96 \times 89,39 \text{ mm } (A \times L \times P)$

16 Avviso

Dichiarazione di conformità

Con la presente, WOOX Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.

Questo prodotto è stato ideato, testato e realizzato in base alla Direttiva europea R&TTE 1999/5/CE.

Compatibilità con lo standard GAP

Lo standard GAP garantisce la compatibilità di tutti i telefoni e stazioni base DECT™ GAP con gli standard minimi di funzionamento a prescindere dal produttore. Il telefono e la stazione base sono compatibili con lo standard GAP, ossia garantiscono le funzioni di base: registrazione del telefono, segnale di linea, inoltro e ricezione di chiamate. Le funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili su dispositivi di altri produttori. Per registrare e utilizzare questo telefono con una stazione base compatibile con lo standard GAP di altri produttori, seguire la procedura descritta nelle istruzioni del produttore stesso, quindi seguire quella descritta in questo manuale per la registrazione dell'apparecchio. Per registrare un telefono di un produttore diverso sulla stazione base, impostare quest'ultima sulla modalità registrazione quindi seguire la procedura descritta nel manuale di istruzioni del produttore del telefono.

Conformità ai requisiti EMF

Questo prodotto è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Smaltimento del prodotto e delle batterie



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/ CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.



Quando questo logo è apposto su un prodotto, significa che Philips ha contribuito finanziariamente al sistema di recupero e di riciclaggio nazionale associato.

Informazioni per il rispetto ambientale L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

17 Domande frequenti

Sullo schermo non viene visualizzata alcuna barra del segnale.

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Se sul ricevitore è visualizzata la scritta [Scollegare], posizionarlo sulla base fino a che non compare la barra del segnale.



Suggerimento

 Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Servizi" della sezione "Registrazione dei telefoni".

Se la registrazione dei telefoni aggiuntivi sulla stazione base non va a buon fine, cosa si può fare?

La memoria della base è piena. Annullare la registrazione dei telefoni non utilizzati e riprovare.

Assenza del tono di chiamata

- Verificare che il telefono sia collegato.
- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.

Nessun tono docking

- Il ricevitore non è posizionato correttamente sulla base/caricatore.
- I contatti di ricarica sono sporchi.
 Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.

Non è possibile modificare le impostazioni della segreteria telefonica, cosa si può fare?

Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla propria compagnia telefonica e non dal telefono stesso. Contattare il proprio gestore per modificare le impostazioni.

Il telefono posto sulla base di ricarica non viene alimentato.

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.
- Verificare che il ricevitore sia posizionato correttamente sul caricatore. L'icona della

- batteria si muove durante le operazioni di ricarica
- Verificare che l'impostazione del tono docking sia attiva. Quando il ricevitore è posizionato correttamente sul caricabatterie, viene emesso un segnale acustico.
- I contatti di ricarica sono sporchi.
 Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.
- Le batterie sono difettose. Acquistare delle batterie nuove presso il proprio rivenditore.

Nessuna indicazione sul display

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Assicurarsi che vi sia corrente e che il telefono sia collegato.

Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...)

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.

Il telefono non squilla.

Verificare che la suoneria del ricevitore sia attiva.

L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.

- Il servizio non è stato attivato. Contattare il proprio gestore.
- Le informazioni relative al chiamante risultano nascoste o non disponibili.



 Se le soluzioni descritte sopra non risolvono il problema, scollegare l'alimentazione dal telefono e dalla stazione base. Riprovare dopo 1 minuto.

18 Appendice

Tabelle per l'immissione di testo e numeri

Tasto	Caratteri maiuscoli (per inglese,		
	francese, tedesco, italiano, turco,		
	portoghese, spagnolo, olandese,		
	danese, finlandese, norvegese, svedese,		
	romeno, polacco, ceco, ungherese,		
	slovacco, sloveno, croato, lituano,		
	estone, lettone, bulgaro)		
0	Spazio . 0 , / : ; " ' ! ; ? ¿ * + - % \^ ~		
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { }		
	¤ §		
2	ABC2ÀÂÆÁÃÄÅĄĀÇČ		
3	DEF3ÈÉÊËĖĘĒΔΦ		
2 3 4 5 6 7 8	GHI4ĞÍÏĮĪİF		
5	JKL5 A		
6	MNO6ÑÓÔÕÖ		
7	PQRS7ŞŠΠΘΣ		
8	TUV8ÙÚÜŪŲ		
9	WXYZ9ØΩΞΨŽ		
Tasto	Constant minuscali (non ingless		
Tasto	Caratteri minuscoli (per inglese,		
	francese, tedesco, italiano, turco,		
	portoghese, spagnolo, olandese, danese, finlandese, norvegese, svedese,		
	romeno, polacco, ceco, ungherese,		
	slovacco, sloveno, croato, lituano,		
	estone, lettone, bulgaro)		
0	Spazio . 0 , / :;" ' ! ; ? ¿ * + - % \ ^ ~		
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{}		
•	¤ξ		
2	abc2àâæáãäåąāçč		
3	def3èéêëėęēΔΦ		
4	ghi4ğíìïįĪıГ		
2 3 4 5 6	jkI5∧		
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò		

7	pqrs7βşšΠΘΣ
3	tuv8ùúüūųµ
)	w×yz9øΩΞΨž
Tasto	Caratteri maiuscoli (per il greco)
)	Spazio . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] {} ¤§
2	АВГ2АВСÆÅÇ
3	ΔEZ3DEFÉ
1	H 🖯 I 4 G H I
5 5	K A M 5 J K L
ó	N = O 6 M N O Ñ Ö
7	ΠΡΣ7ΡQRSβ
3	TYФ8TUVÜ
)	XΨΩ9WXYZØ
Tasto	Caratteri minuscoli (per il greco)
)	Spazio . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] {} ¤§
2	αβγ2abcàæäå
3	δεζ3defèé
1	ηθι4ghiì
5 6	κλμ5jkΙΛ
ó	νξο6mnοñöò
7	πρσς7pqrsβ
3	τυφ8tuvùü
)	χψω9w×yzø
Tasto	Caratteri maiuscoli (per il serbo)
)	Spazio . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¤ §
<u> </u>	АВСЂ ĆČ2А БВГ
	DEFJÐ3ДЕЖ3ДФ
3 4 5	GНІЉ4ИЙКЛГ
5	ЈКЬЊ 5МНОПЛ
	М N О Ћ 6 Р С Т У
7	PQRS □Š7ΦΧЦЧΠΘΣß
3	Т U V 8 Ш Щ Ъ Ы
7	WXYZŽ9ЬЭ ЮЯΩΞΨ

Tasto	Caratteri minuscoli (per il serbo)
0	Spazio . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { }
	¤§
2	аьсЂĆČ2АБВГ
3	defJÐ 3ДЕЖЗ
4 5	ghiЉ4ИЙКЛ
5	јк1Њ5МНОП
6	mnoЋ 6РСТУ
7	pqrS□Š7ΦХЦЧП⊖Σß
8	t u v ij 8 Ш Щ Ъ Ы
9	wхyZ Ž9ЬЭЮЯΩΞ Ψ

19 Indice

accesso alla segreteria telefonica i alimentatore ascolto dei messaggi	n remoto 34 36 33
B	
installazione	8
panoramica	6
batteria	8, 10, 36
C	
chiamata	12
chiamate interne	15
chiamate interne	15
chiamate perse	20 tici 23
compatibilità con apparecchi acusi conferenza	14, 15, 26
conferenza automatica	26
contatti	18
disattivazione dell'audio	13
due chiamate/chiamata in attesa	14
 E	
eliminazione dei messaggi	33
G	
GAP	37
 I	
icone del display	6
ID chiamante	13, 20
impostazione della data	9
impostazione della lingua	2.4
ricevitore	24

segreteria telefonica impostazione dell'ora impostazione predefinita impostazioni del telefono inserimento testo installazione	31 9 28 23 17, 40 8
M messaggi in entrata messaggio modalità di chiamata Modalità ECO modalità standby	32 31 27 23 10
N nome del ricevitore	24
O on/off	31
P PIN ricevitore segreteria telefonica potenza del segnale prefisso automatico	10 10, 34 11 26
R redial registrazione/deregistrazione registro chiamate regolazione del volume ricarica ricerca ricevitori/paging ricevitori aggiuntivi ricezione di una chiamata risoluzione dei problemi/FAQ ritardo squillo rubrica	22 27, 28 20 13 10 6 27 13 39 33 18, 20, 22

S	
salvataggio di un numero	20
segreteria telefonica	31
sicurezza	3
smaltimento	37
suoneria	23
suoni	
base docking	23
tono tastiera	23
sveglia	25
_	
T	
telefono	
configurazione	8
panoramica	5
tempo di richiamata	27
tipo di rete	26
trasferimento di chiamata	15



2013 © WOOX Innovations Limited. Tutti i diritti riservati. Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Questi ultimi vengono utilizzati da WOOX Innovations Limited su licenza da parte di Koninklijke Philips N.V.

UM_XL590_595_22_IT_V1.0 WK13514

