

PHILIPS

Безжичен
звучник

JS50



Корисничко упатство

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support

Содржина

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Важно | 2 |
| | Безбедност | 2 |
| 2 | Вашиот безжичен звучник | 3 |
| | Вовед | 3 |
| | Што има во кутијата | 3 |
| | Преглед на звучникот | 3 |
| 3 | Почетни чекори | 4 |
| | Полнење на вградената батерија | 4 |
| | Вклучување/исклучување | 4 |
| 4 | Репродуцирање од Bluetooth уреди | 5 |
| | Репродуцирање од Bluetooth уреди | 5 |
| | Контрола на повторно пуштање | 5 |
| | Спарување за стерео режим | 6 |
| 5 | Други карактеристики | 6 |
| | Полнење надворешен аудио уред | 6 |
| 6 | Информации за производот | 7 |
| 7 | Решавање проблеми | 7 |
| | Општо | 7 |
| | Bluetooth | 8 |
| 8 | Известување | 8 |
| | Усогласеност | 8 |
| | Грижа за животната средина | 8 |
| | FCC изјава | 9 |
| | Известување за заштитен знак | 10 |

1 Важно

Безбедност

Важни безбедносни упатства

- Уверете се дека напонот на струјата соодветствува со напонот на задната и долната страна на единицата.
- Звучникот не треба да биде изложен на капење или прскање.
- Не ставяјте никаков извор на опасност врз звучникот (на пр. предмети наполнети со течност, запалени свеќи).
- Уверете се дека има доволно слободен простор околу звучникот за вентилација.
- Користете го звучникот безбедно во околина со температура помеѓу 0° и 45°.
- Користете само додатоци и прибор наведени од производителот.

Безбедносно предупредување за батерија

- Опасност од експлозија ако батеријата е неправилно заменета. Заменете само со ист или со еквивалентен тип.
- Батеријата (пакување батерии или инсталрираната батерија) не треба да се изложува на прекумерна топлина како што е сончева светлина, оган и слично.
- Батеријата при екстремно високи или ниски температури во текот на употребата, складирањето или транспортот, и нискиот воздушен притисок на голема височина може да претставува ризик по безбедноста.

- Не заменувајте батерија со несоодветен вид што може да ја наруши заштитата (на пример, некои видови литиумски батерији).
- Фрлање батерија во оган или жешка перна, механичко гмечење или сечење на батеријата може да резултира со експлозија.
- Оставање на батеријата во опкружување со екстремно висока температура, или со екстремно низок воздушен притисок може да доведе до експлозија или истекување на запалива течност или гас.



Предупредување

- Никогаш не водете го кукиштето на овој звучник.
- Никогаш не подмачкувајте ниту еден дел од овој звучник.
- Поставете го звучникот на рамна, тврда и стабилна површина.
- Никогаш не поставувајте го овој звучник над друга електрична опрема.
- Овој звучник смее да се користи само во затворен простор. Чувајте го звучникот подалеку од вода, влага и предмети наполнети со течност.
- Чувајте го звучникот подалеку од директна сончева светлина, отворен пламен или топлина.
- Ризик од експлозија ако батеријата се замени со несоодветен вид

2 Вашиот безжичен звучник

Ви честитаме на купувањето и добре дојдовте во Philips! За целосна корист од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.

Вовед


Со овој звучник, може да уживате во аудио од уреди со овозможен Bluetooth.

Што има во кутијата

Проверете ја и идентификувайте ја содржината на вашиот пакет:

- Звучник
- USB-кабел
- Кратко упатство
- Безбедносен лист
- Меѓународна гаранција
- Гаранција за Тајван
- Крпа за чистење

Преглед на звучникот

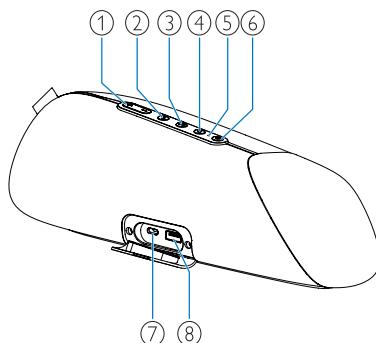

① $-/+$

- Прилагодување на јачина на звук.

②

- Притиснете и задржете за да влезете во режим на стерео спарување.

③

- Притиснете за паузирање или продолжување на репродукција.
- Притиснете двапати за репродуцирање на следната нумера.

④

- Влегување во режим на спарување преку Bluetooth.
- Чистење на информациите за спарување преку Bluetooth.

⑤ ЛЕД индикатор

⑥

- Вклучување или исклучување на звучникот.

⑦

- Полнење на вградената батерија

⑧

- Полнење надворешен аудио уред

3 Почетни чекори

Секогаш следете ги упатствата во оваа глава по редослед.


Полнење на вградената батерија

Звучникот има вградена батерија која повторно се полни.

Напомена

- Целосно наполнете ја вградената батерија пред користењето.
- Кога звучникот е вклучен и батеријата е слаба, ЛЕД индикаторот за ниво на батерија брзо трепка црвено.

Поврзете го УСБ приклучокот од Тип Ц на звучникот во приклучницата (5 V → 3 A) со користење на доставениот УСБ-кабел.

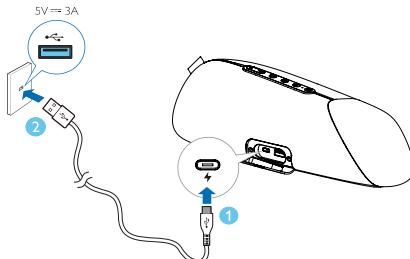

- Кога звучникот се полни, ЛЕД индикаторот свети постојано црвено.
- Кога звучникот е целосно наполнет, ЛЕД индикаторот е син ако го вклучите звучникот.

! Внимание

- Ризик од оштетување на звучникот! Уверете се дека напонот на струјата соодветствува со напонот на задната и долната страна на единицата.
- Ризик од струен удар! Кога го исклучувате УСБ-кабелот, секогаш влечете го приклучокот од приклучницата. Никогаш не влечете го кабелот.
- Користете само УСБ-кабел наведен од производителот или купен со овој звучник.

Вклучување/исклучување

Притиснете за да го вклучите звучникот.

→ Ќе слушнете звук за известување.

→ ЛЕД индикаторот ќе трепка сино.

За да го исклучите звучникот, повторно притиснете .

Напомена

- Звучникот автоматски ќе се исклучи по 15 минути без аудио сигнал од Bluetooth.

4 Репродуцирање од Bluetooth уреди

| ЛЕД индикатор | Опис |
|--------------------|--|
| Брзо трепка сино | Подготвено за спарување |
| Полека трепка сино | Повторно поврзување на последниот поврзан уред |
| Постојано сино | Поврзано |

Репродуцирање од Bluetooth уреди

Со овој звучник, може да ужivate во аудио од вашиот Bluetooth уред.

Напомена

- Уверете се дека функцијата Bluetooth е овозможена на вашиот уред.
- Максималната оддалеченост за спарување на звучникот и Bluetooth уред е 20 метри (66 стапки).
- Чувајте го подалеку од други електронски уреди кои може да предизвикаат интерференција.

Напомена

- Да исклучите уред, притиснете и задржете  2 секунди додека ЛЕД индикаторот трепка брзо сино.
- Кога го вклучувате звучникот, тој секогаш автоматски се обидува повторно да се поврзе со последниот успешно поврзан уред.
- Да ги исчистите информациите за спарување, притиснете и задржете  8 секунди додека ЛЕД индикаторот не трепне полека тиркизно 3 пати.

Контрола на повторно пуштање

Во текот на репродукција на музиката,

1 Притиснете  за да го вклучите звучникот. Тој автоматски ќе влезе во режим на спарување преку Bluetooth. Исто така може да притиснете и задржите  2 секунди да влезе во режим на спарување преку Bluetooth.

2 Овозможете Bluetooth и изберете „Philips JS50“ во листата со Bluetooth на уредот за спарување.

- Ако се појави порака за дозвола за Bluetooth поврзување, потврдете ја.
- Ако е потребна лозинка, внесете 0000, а потоа потврдете.

3 Репродуцирајте аудио на Bluetooth уредот да започне со пренесување музика.

Притиснете за паузирање или продолжување на репродукција



Притиснете двапати за репродуцирање на следната нумера



Прилагодување на јачината на звук

Спарување за стерео режим

Два идентични безжични звучници (Philips JS50) може да се спарат еден со друг за стерео звук.

Напомена

- Кој било од звучниците може да се користи како примарен звучник.
- Звучникот поврзан на Bluetooth уред може да се користи само како примарен звучник.
- Пред стерео спарувањето, уверете се дека секундарниот звучник е под режим на спарување преку Bluetooth.
- Максималната оддалеченост за спарување на звучникот и Bluetooth уред е 20 метри (66 стапки).
- Во стерео режим, работењето на копчето на секундарниот звучник е исто како тоа на примарниот звучник.

1 Притиснете  да ги вклучите двета звучници. Тие автоматски ќе влезат во режим на спарување преку Bluetooth. Звучникот поврзан на Bluetooth уредот ќе се користи како примарен звучник.

2 На примарниот звучник, притиснете и задржете  да влезе во режим на стерео спарување додека ЛЕД индикаторот брзо не светне црвено и сино наизменично.

- ↳ Ќе слушнете звук за известување кога е успешно поврзано.
- ↳ ЛЕД индикаторот свети или трепка сино на примарниот звучник.
- ↳ ЛЕД индикаторот свети сино на секундарниот звучник.

3 Притиснете  на кој било од звучниците. Музиката ќе се репродуцира преку двета звучника.

За да излезете од стерео режим, притиснете и задржете  на кој било од звучниците.

5 Други карактеристики

Полнење надворешен аудио уред

Полнете го надворешниот аудио уред (на пример, паметен телефон или MP3 плеер) преку  портата на задниот дел од звучникот.

Напомена

- Излезната струја за полнење на УСБ е 5 V = 2 A.
- Користете оригинален кабел за податоци за соодветниот уред.
- Не може да се гарантира полнење за сите УСБ уреди.

6 Информации за производот

Напомена

- Информациите за производот се предмет на промена без претходно известување.

Општи информации

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Електрично напојување | 5 V = 3 A |
| Вградена литиумска батерија | 7,4 V, 4400 mAh |
| Порта за USB | 5 V = 2 A |
| Димензии (Ш x В x Д) | 299 x 98 x 100 mm |
| Тежина (главна единица) | 1,065 kg |

Засилувач

| | |
|----------------------|-----------------|
| Излезна моќност | 10 W x 2 |
| Фреквенциски одговор | 100 Hz - 20 kHz |
| Однос сигнал-шум | > 70 dB |

Звучници

| | |
|------------------------------|-------|
| Импеданса | 4 Ω |
| Максимално влезно напојување | 10 W |
| Големина | 2,25" |

Bluetooth

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Верзија на Bluetooth | 5.0 |
| Фреквенциски опсег | 2402 - 2480 MHz |
| Максимална еmitувана моќност | 5 dBm |
| Компабилни профили на Bluetooth | A2DP, AVRCP |

7 Решавање проблеми



Предупредување

- Никогаш не водете го кукиштето на звучникот.

За гаранцијата да биде важечка, никогаш не обидувајте се да го поправате звучникот самите.

Ако се соочувате со проблеми кога го користите овој звучник, проверете ги следниве ставки пред барањето сервис. Ако проблемот остане нерешен, одете на веб-локацијата на Philips (www.philips.com/welcome). Кога ќе го контактирате Philips, уверете се дека звучникот е во близина и дека се достапни бројот на модел и сервискиот број.

Општо

Нема напојување

- Уверете се дека звучникот е целосно наполнет.
- Уверете се дека USB-приклучокот на звучникот е правилно поврзан.
- Како карактеристика за заштеда на енергија, звучникот се исклучува автоматски 15 минути откако нема да прими аудио сигнал или нема поврзан аудио уред.

Нема звук

- Прилагодете ја јачината на звук на овој звучник.
- Прилагодете ја јачината на звукот на поврзаниот уред.
- Уверете се дека вашиот Bluetooth уред е во рамките на оперативниот опсег.

Нема одговор од звучникот

- Рестартирајте го звучникот.

Аудио квалитетот е слаб по поврзувањето со уред со овозможен Bluetooth

- Bluetooth приемот е слаб. Приближете го уредот поблиску до звучникот или отстранете какви било пречки помеѓу нив.

Не успеа да најде [Philips JS50] на вашиот Bluetooth уред за спарување

- Притиснете и задржете  2 секунди да влезе во режим на спарување преку Bluetooth, а потоа обидете се повторно.

Не може да се поврзе со вашиот Bluetooth уред

- Функцијата Bluetooth на уредот не е овозможена. Погледнете го корисничкото упатство за уредот да дознаете како да ја овозможите функцијата.
- Овој звучник не е во режим на спарување.
- Овој звучник веќе е поврзан на друг уред со овозможен Bluetooth. Исклучете го и обидете се повторно.

Сите промени или измени направени на овој уред што не се изрично дозволени од **MMD Hong Kong Holding Limited** може да го поништат овластувањето на корисникот да работи со производот.

Усогласеност



Со ова, **MMD Hong Kong Holding Limited** изјавува дека овој производ е усогласен со основните барања и други релевантни одредби од Директивата 2014/53/EU. Изјавата за сообразност може да ја најдете на www.philips.com/support.

Грижа за животната средина

Фрлање на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет, кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен од Европската Директива 2012/19/EU.




Овој симбол значи дека производот подржи батерији опфатени од Европската

Директива 2013/56/EU кои не може да се фрлаат со обичен отпад од домаќинството. Информирајте се за локалниот систем за издвоено собирање на електрични и електронски производи и батерији. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите со обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерији помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Вадење на батериите за фрлање

Да ги извадите батериите за фрлање, видете го делот инсталирање на батерија.

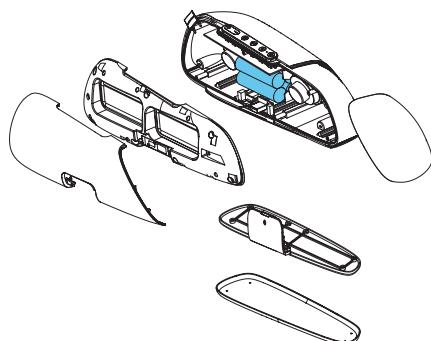

Само за ИНСПИРАЦИЈА

Информации за животната средина

Избегнато е секакво непотребно пакување. Се обидовме да направиме пакувањето да биде лесно да се издвои на три материјали: картон (кутија), полистиренска пена (заштитник) и полиетилен (торбички, лист од заштитна пена).

Вашиот систем содржи материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако се издвојат од специјализирана компанија. Почитувайте ги локалните прописи во врска со фрлањето на материјалите за пакување, истрошени батерији и стара опрема.

FCC изјава

Овој уред одговара со Дел 15 од FCC правилата. Работењето подлежи на следниве два услови: (1) овој уред не може да предизвика штетна интерференција, и (2) овој уред мора да ја прифати секоја примена интерференција, вклучувајќи и интерференција што може да предизвика несакано работење.

Предупредување: Промените или измените што не се изрично дозволени од страната одговорна за усогласеност може да го поништат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

Забелешка: Оваа опрема е тестирана и откриено е дека одговара на ограничувањата за дигитален уред од Класа В, согласно со Дел 15 од FCC правилата.

Овие ограничувања се проектирани да обезбедат разумна заштита од штетната интерференција во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да емитува радиофреквентна енергија и, ако не е инсталirана и не се користи во согласност со упатствата, може да предизвика штетна интерференција во радиокомуникациите. Сепак, нема гаранција дека нема да се појави интерференција во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвика штетна интерференција на радио или телевизискиот прием, што може да се одреди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот се охрабрува да се обиде да ја елиминира интерференцијата со една или повеќе од следниве мерки: (1) Преместување или релоцирање на антената за прием. (2) Зголемување на растојанието помеѓу опремата и приемникот. (3) Поврзете ја опремата во приклучница на струјно коло различно од она на кое е поврзан приемникот. (4) Консултирајте се со продавач или искушен радио/ТВ техничар за помош.

Предупредувачка изјава за радиофреквентна енергија

Овој уред е оценет дека ги исполнува општите барања за изложеност на радиофреквентна енергија. Уредот може да се користи при услови на преносна изложеност без ограничување.

Известување за заштитен знак



Логотипот и логото Bluetooth® се регистрирани трговски заштитни марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на таквите ознаки од **MMD Hong Kong Holding Limited** е лиценцирана. Други трговски заштитни марки и трговски имиња се оние на нивните соодветни сопственици.



Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца.

Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited. или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ.

