



Always there to help you

Register your product and
www.philips.com/welcome






MCB2305



Manual do utilizador resumido
Ghid de inițiere rapidă
Краткое руководство пользователя









Stručný návod na používanie Kortfattad användarhandbok Kısa Kullanım Kılavuzu



PHILIPS

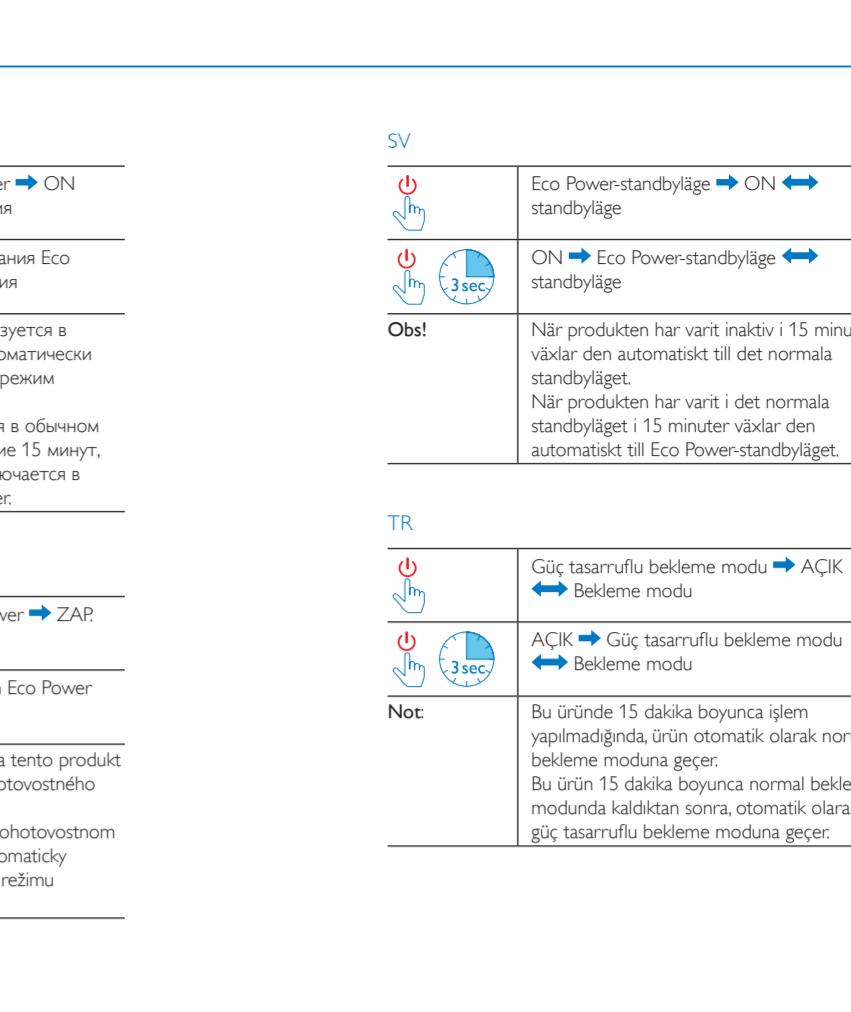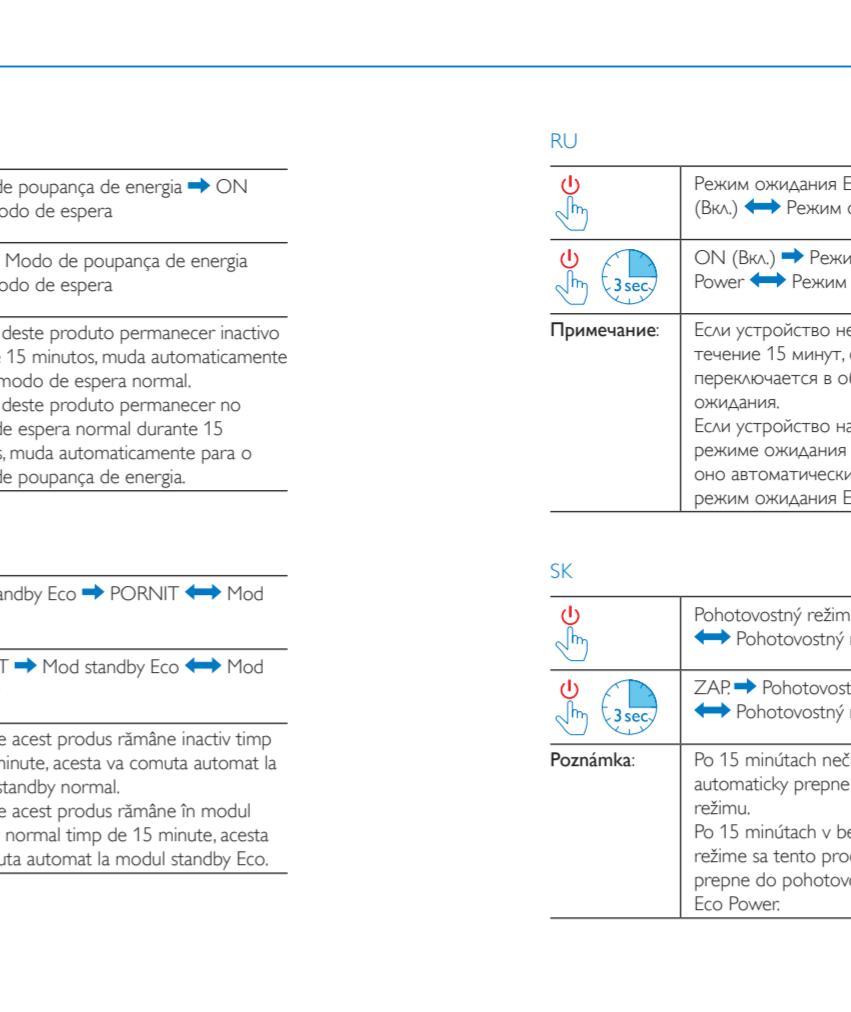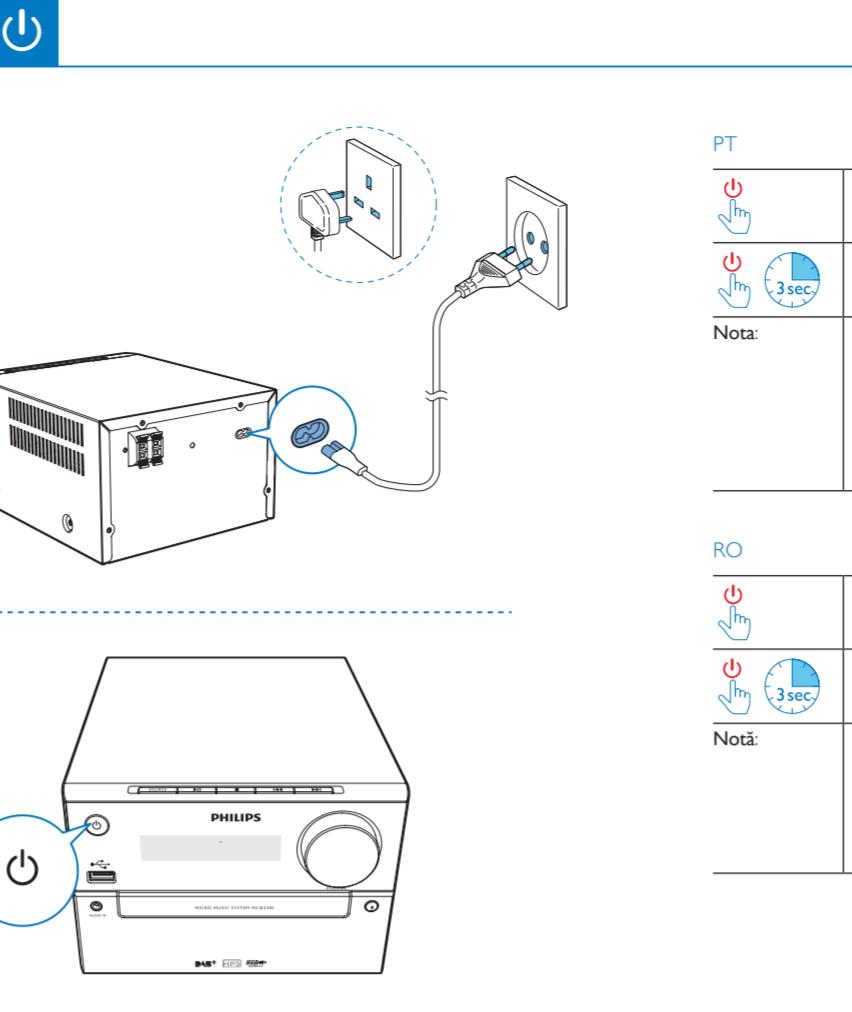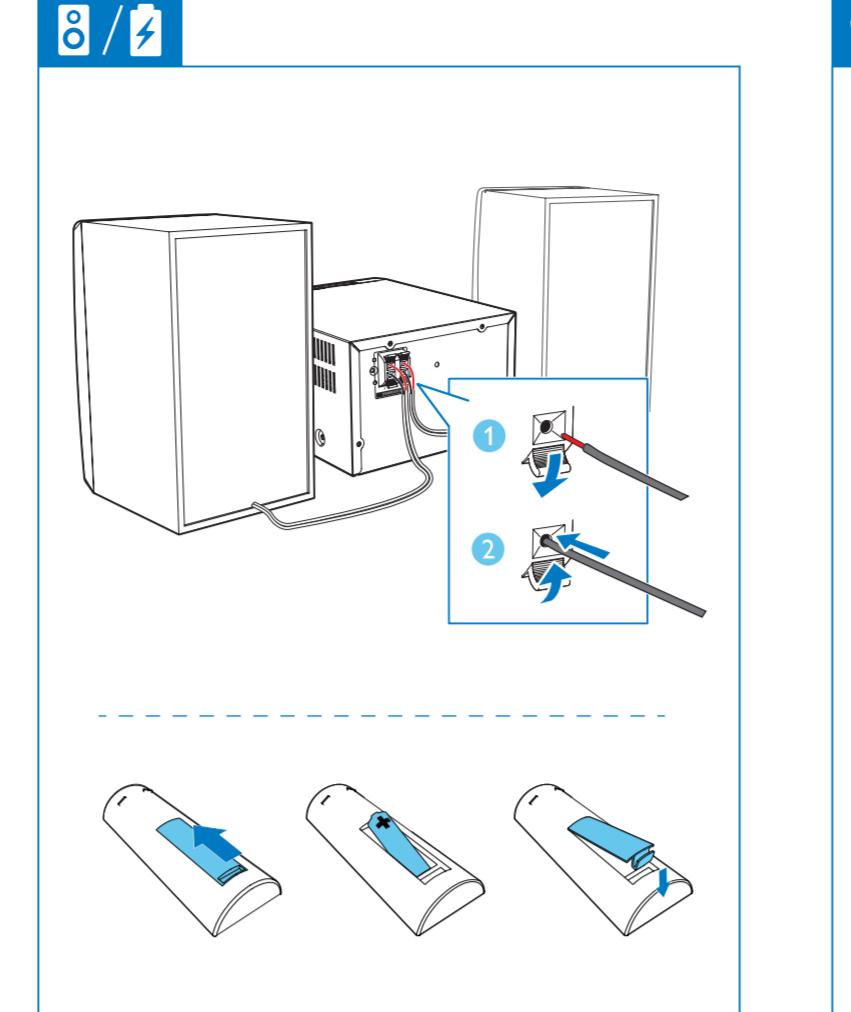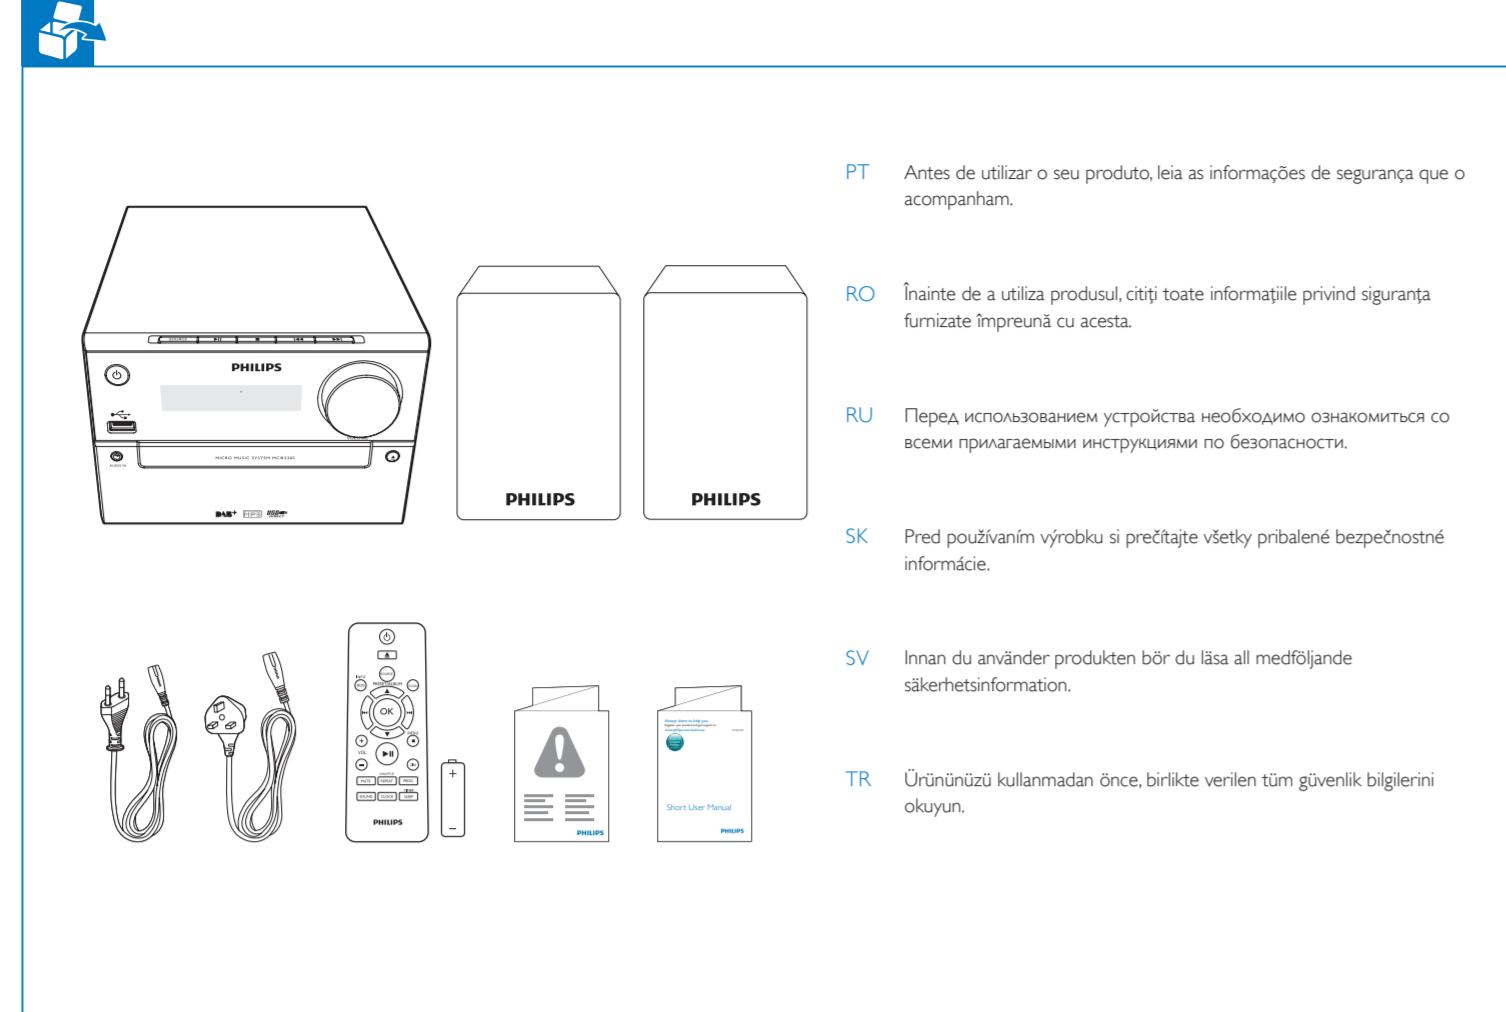

Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations
Limited or one of its affiliates, further referred to in this document
as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product.
WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product
with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield
Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

MCB2305 10 SUM V1

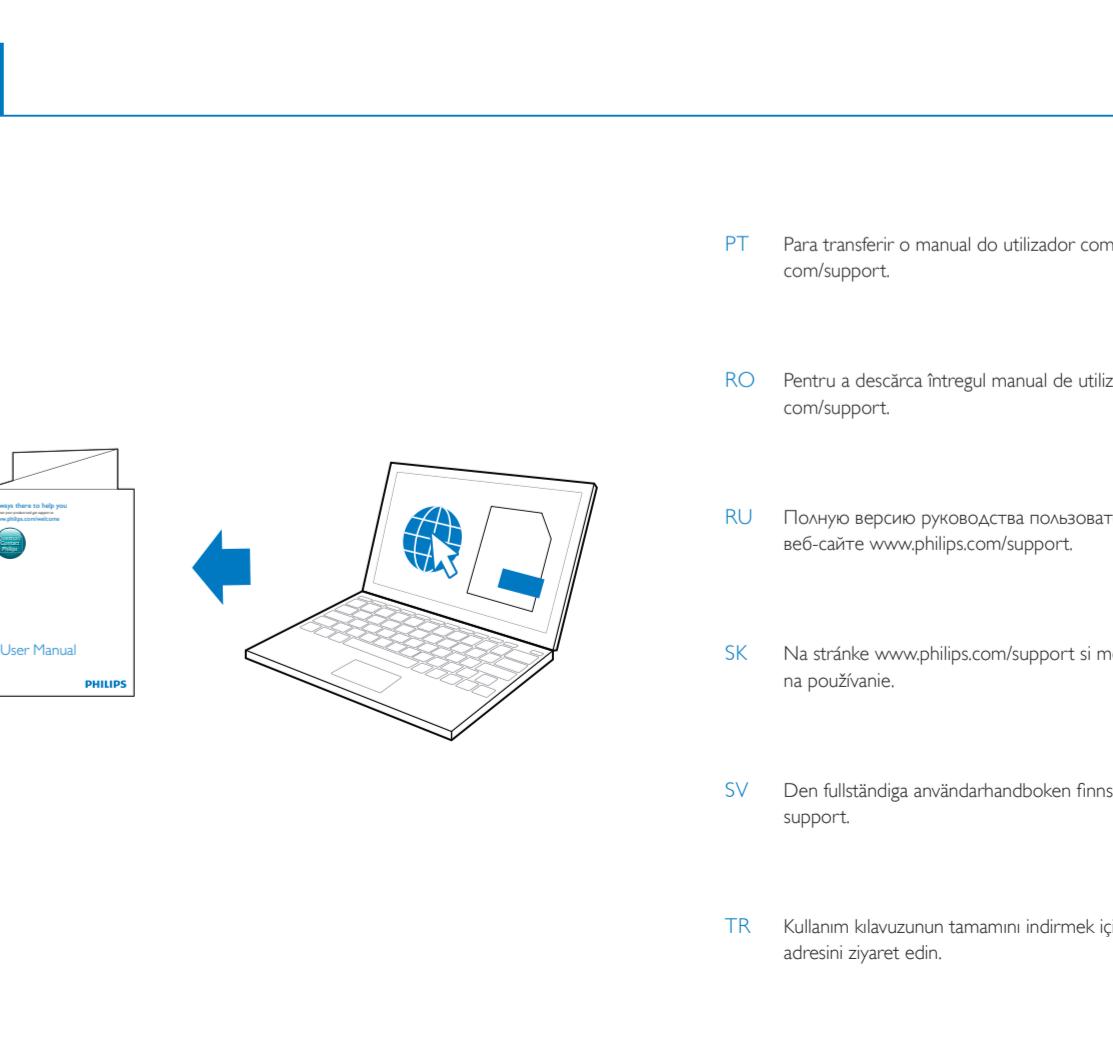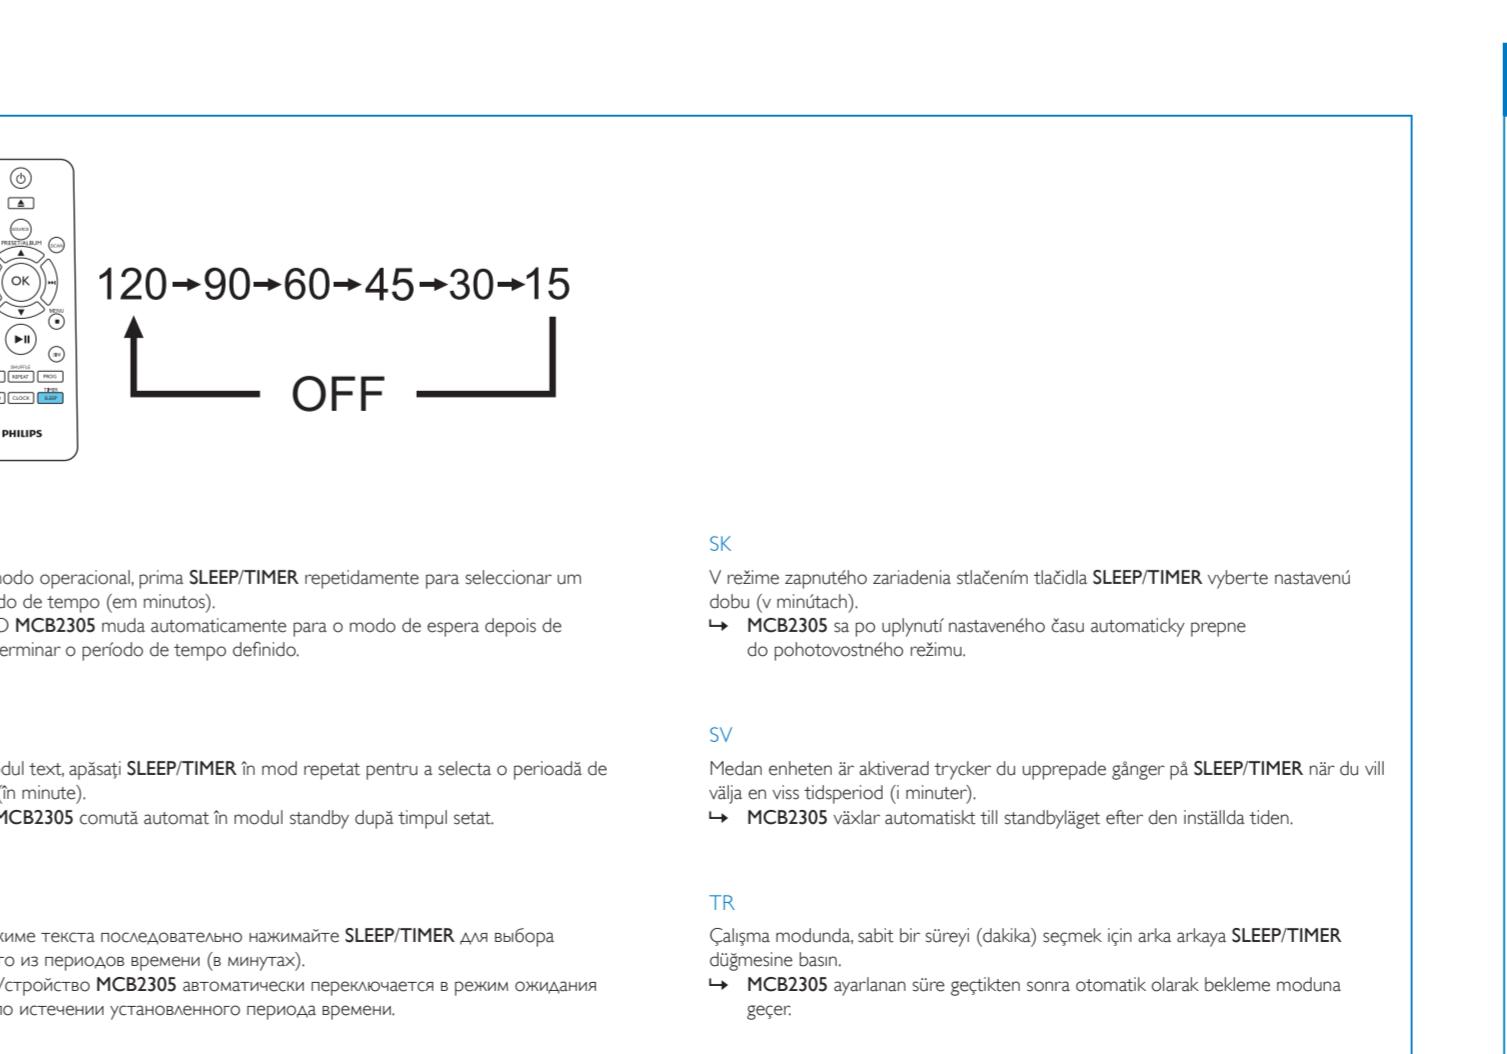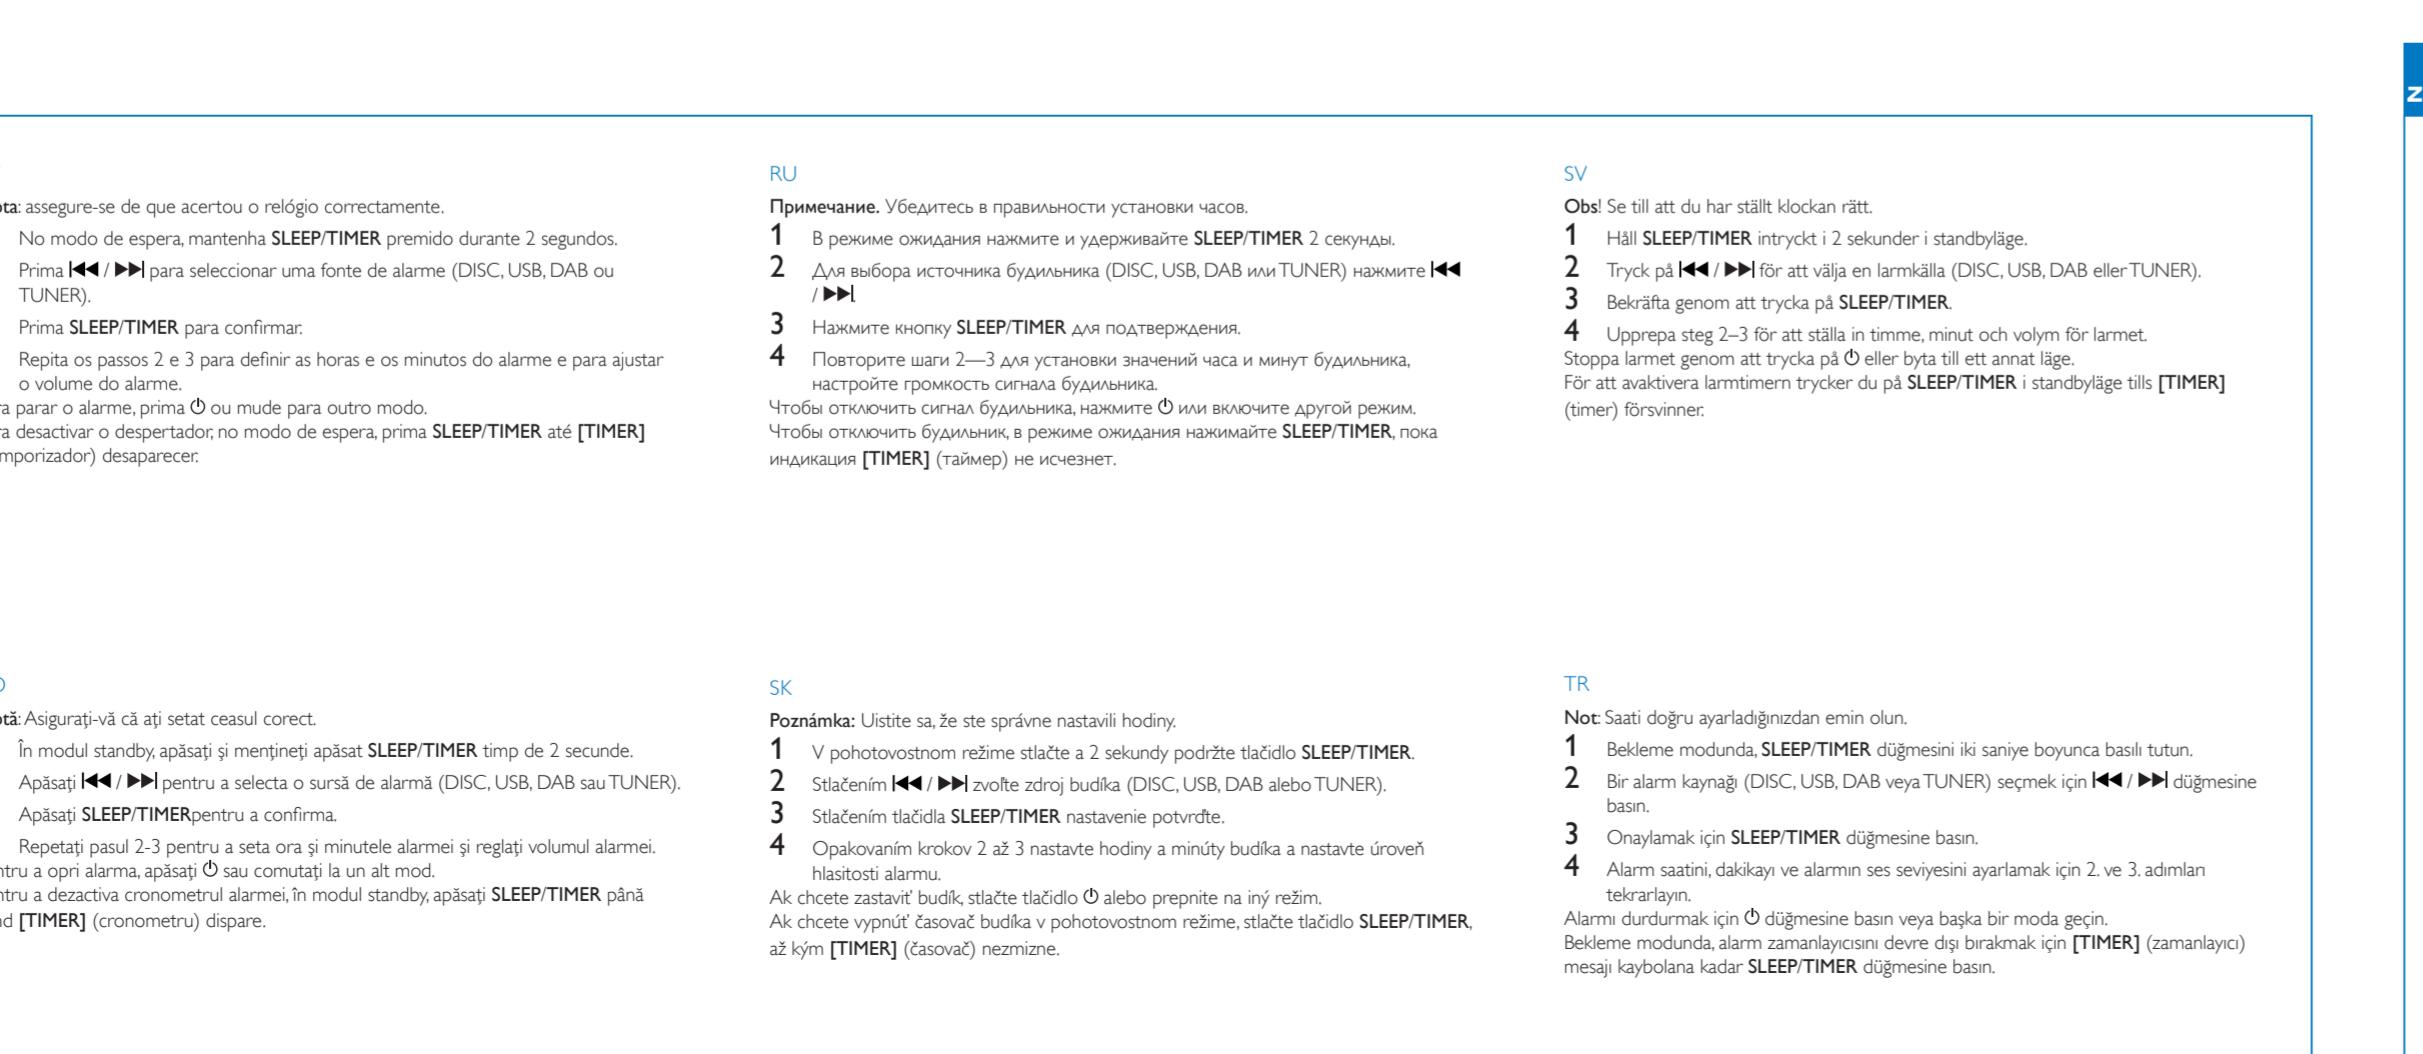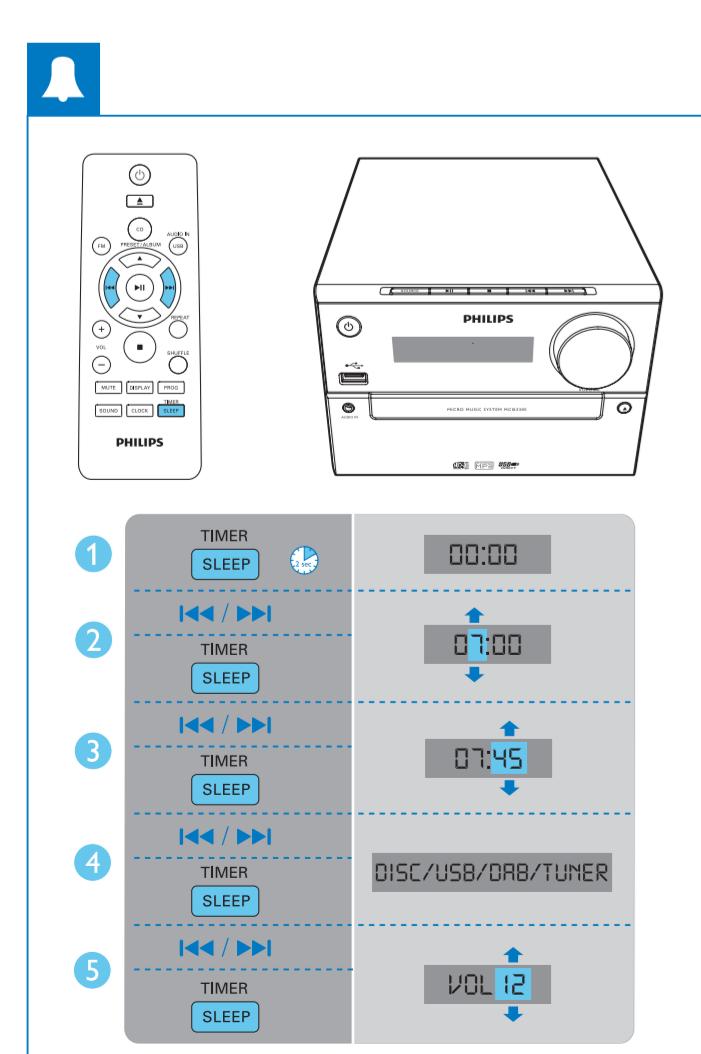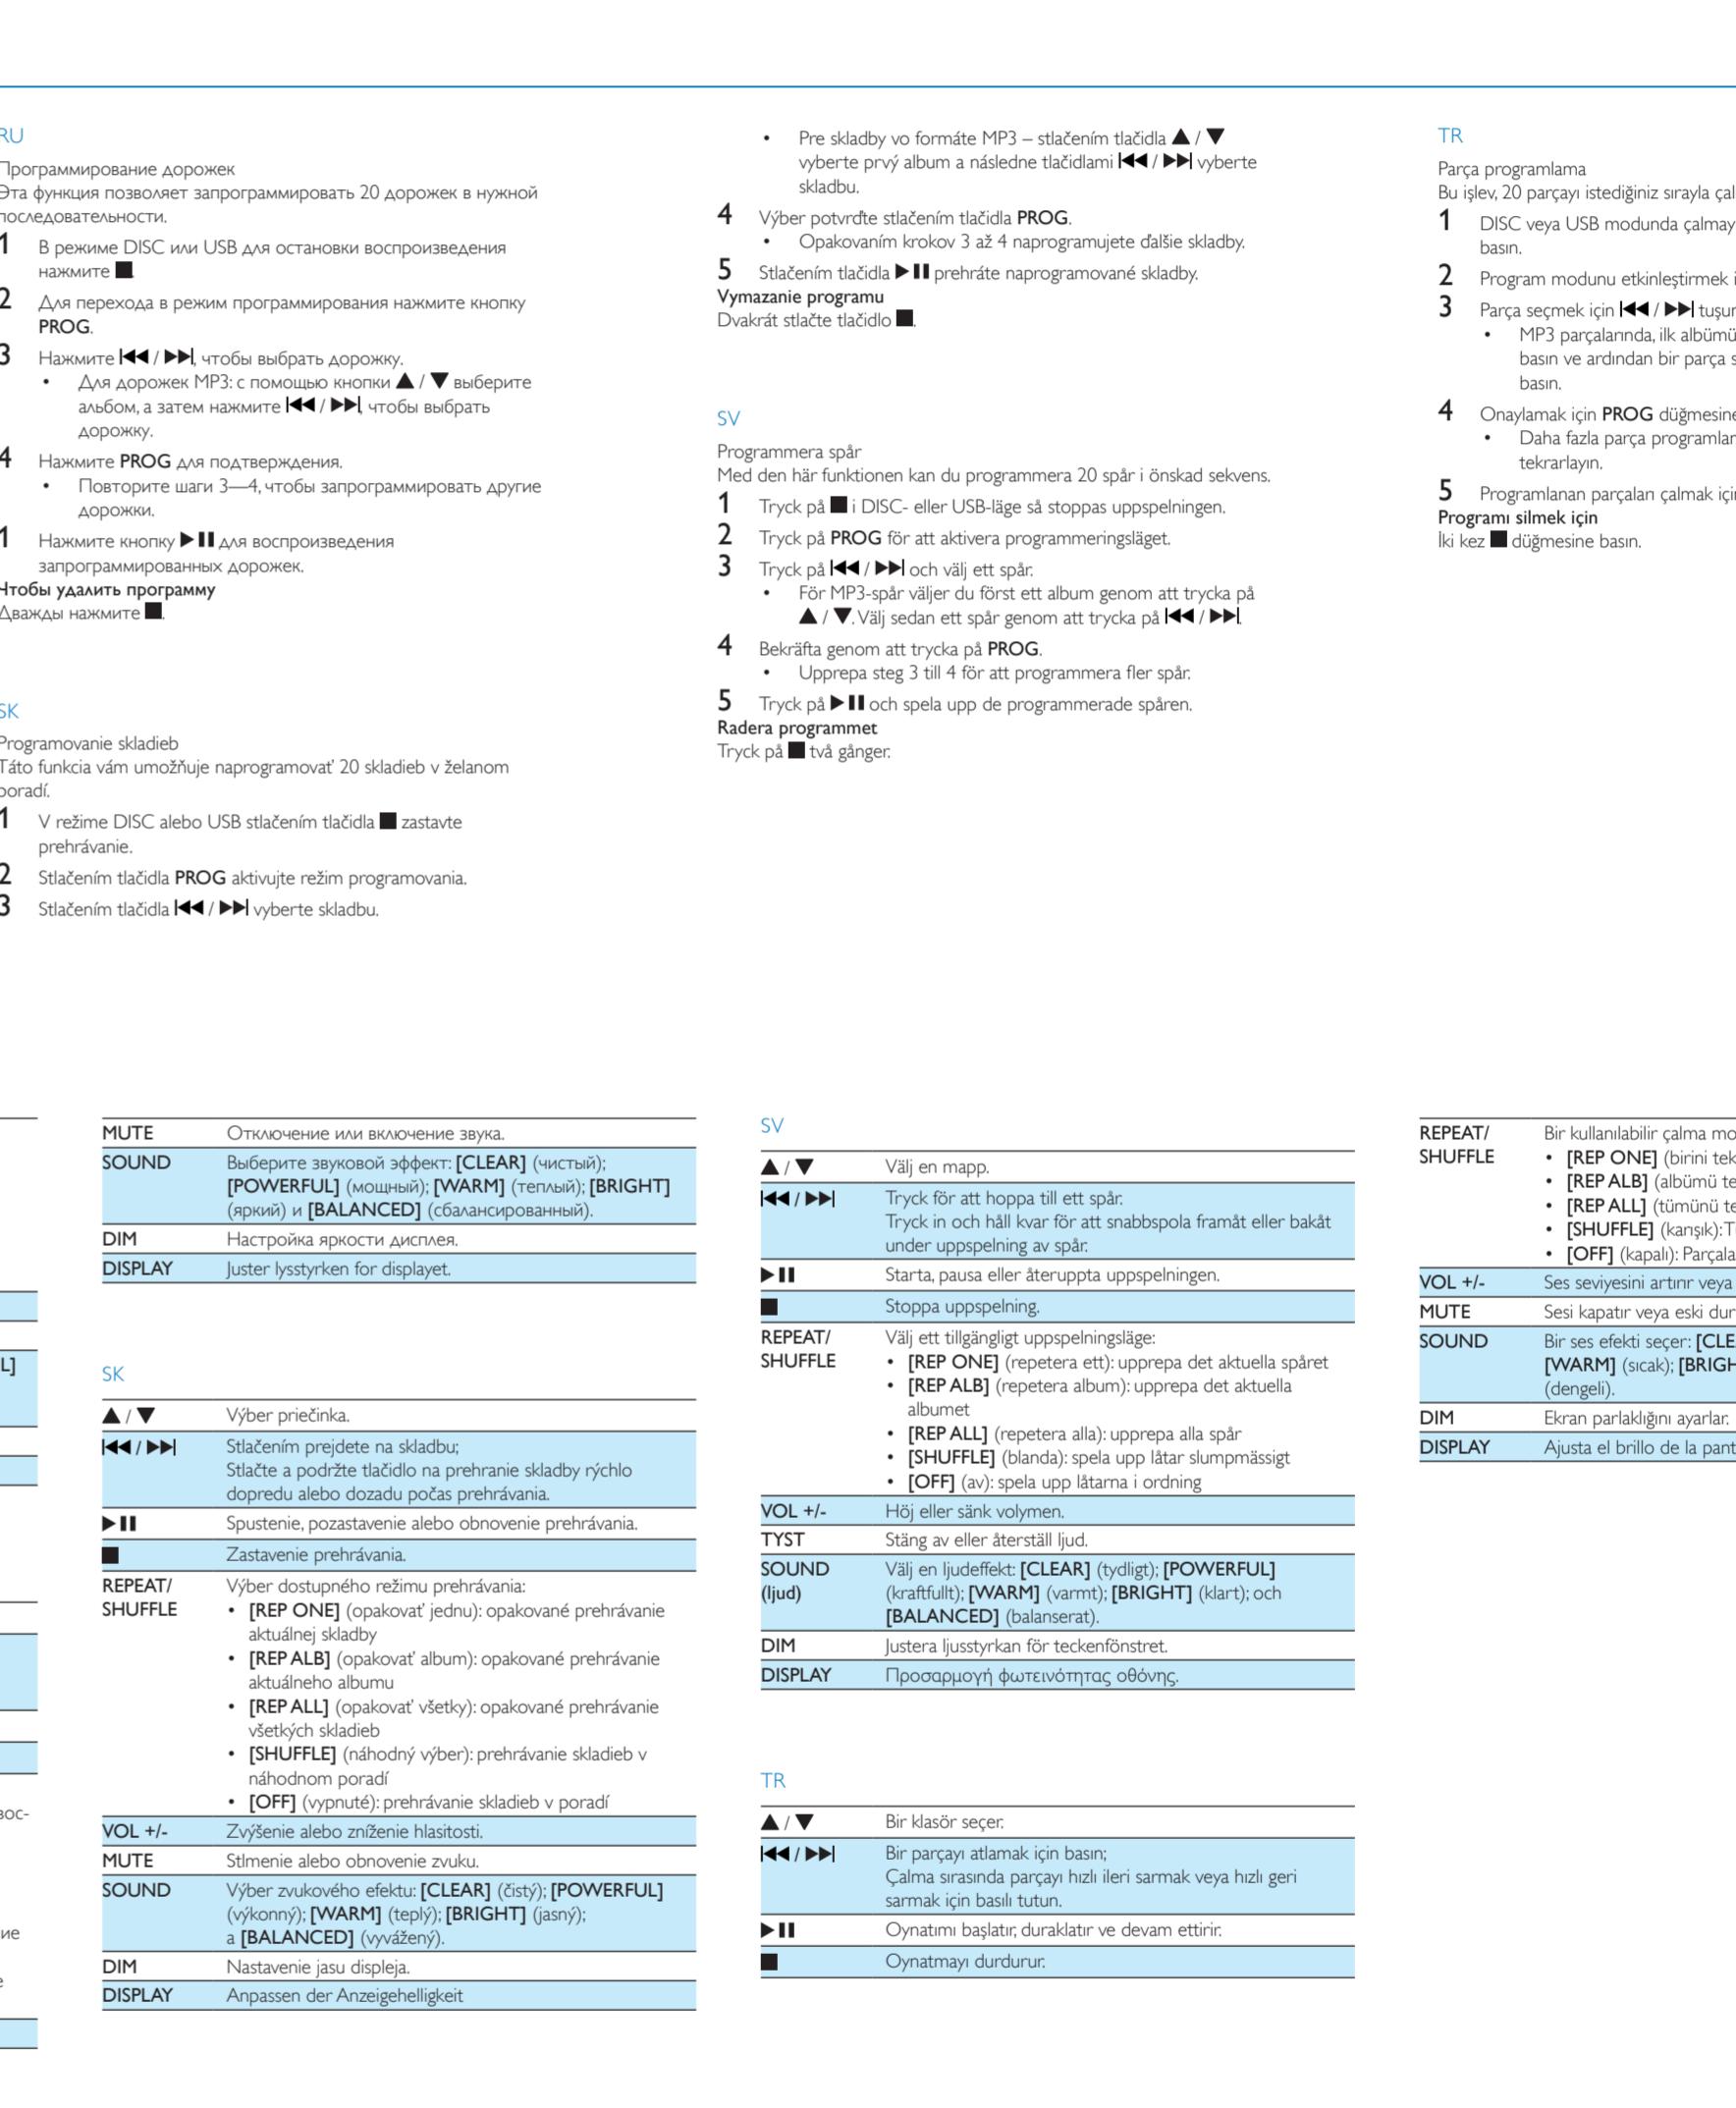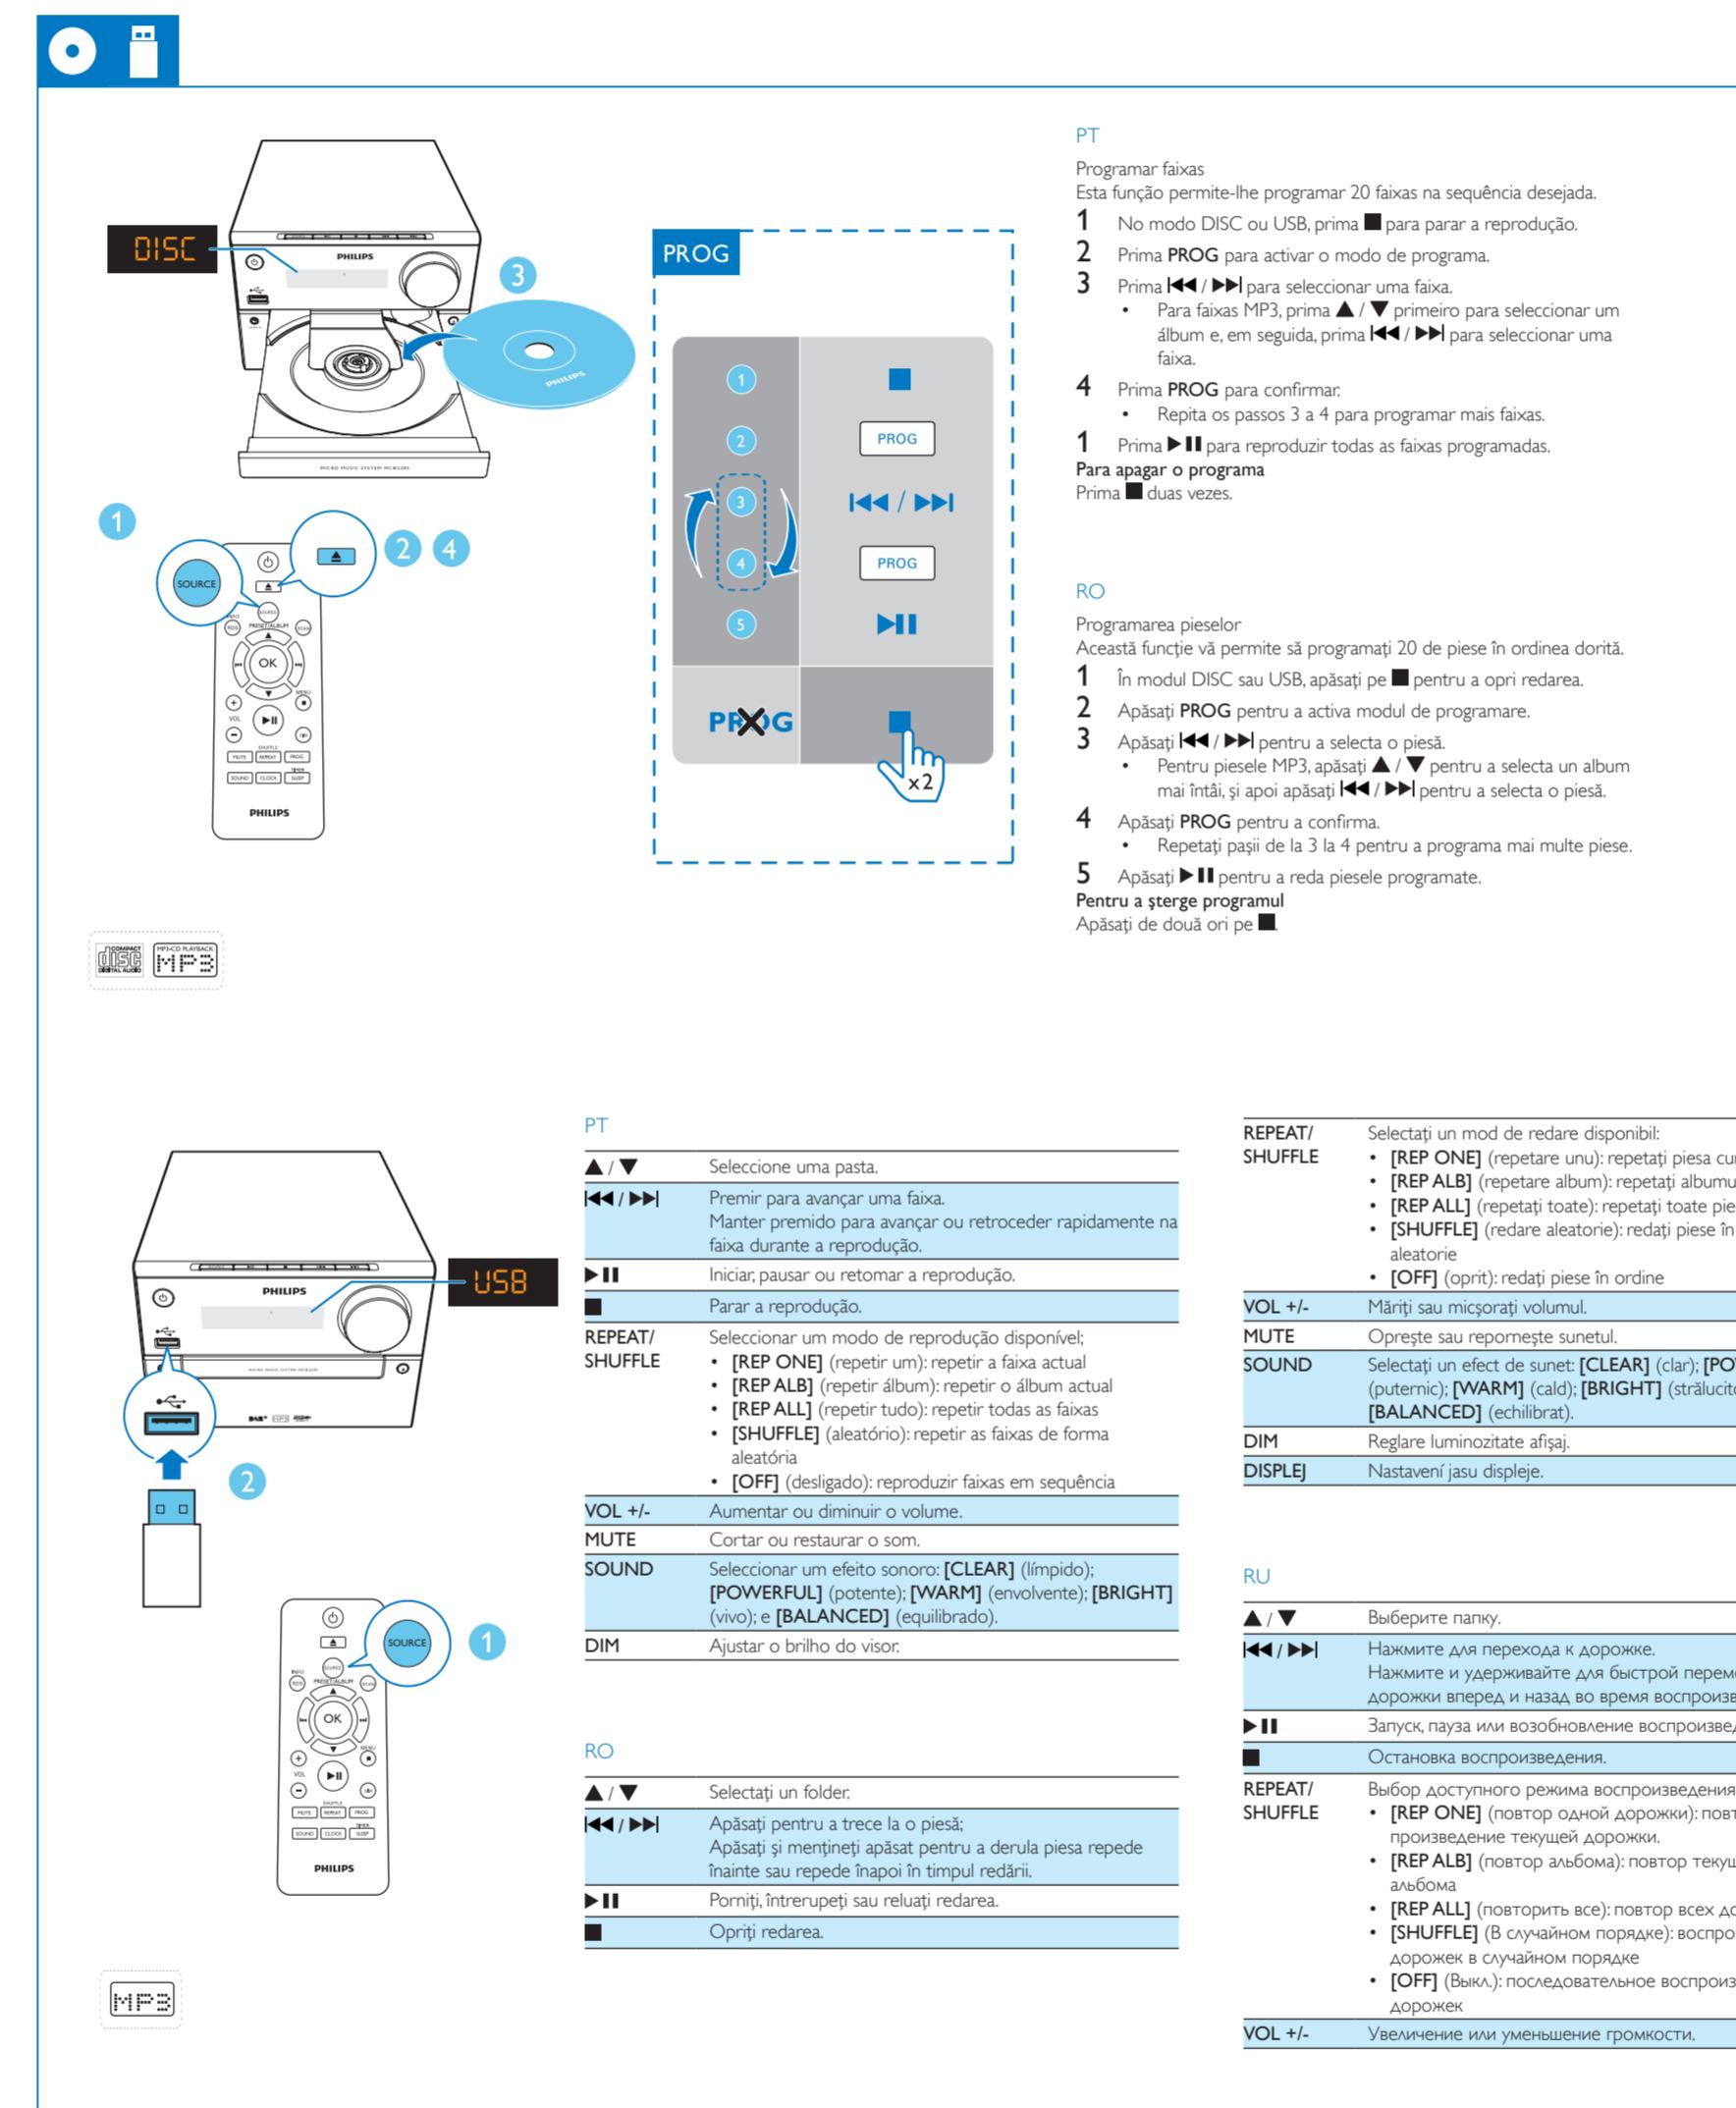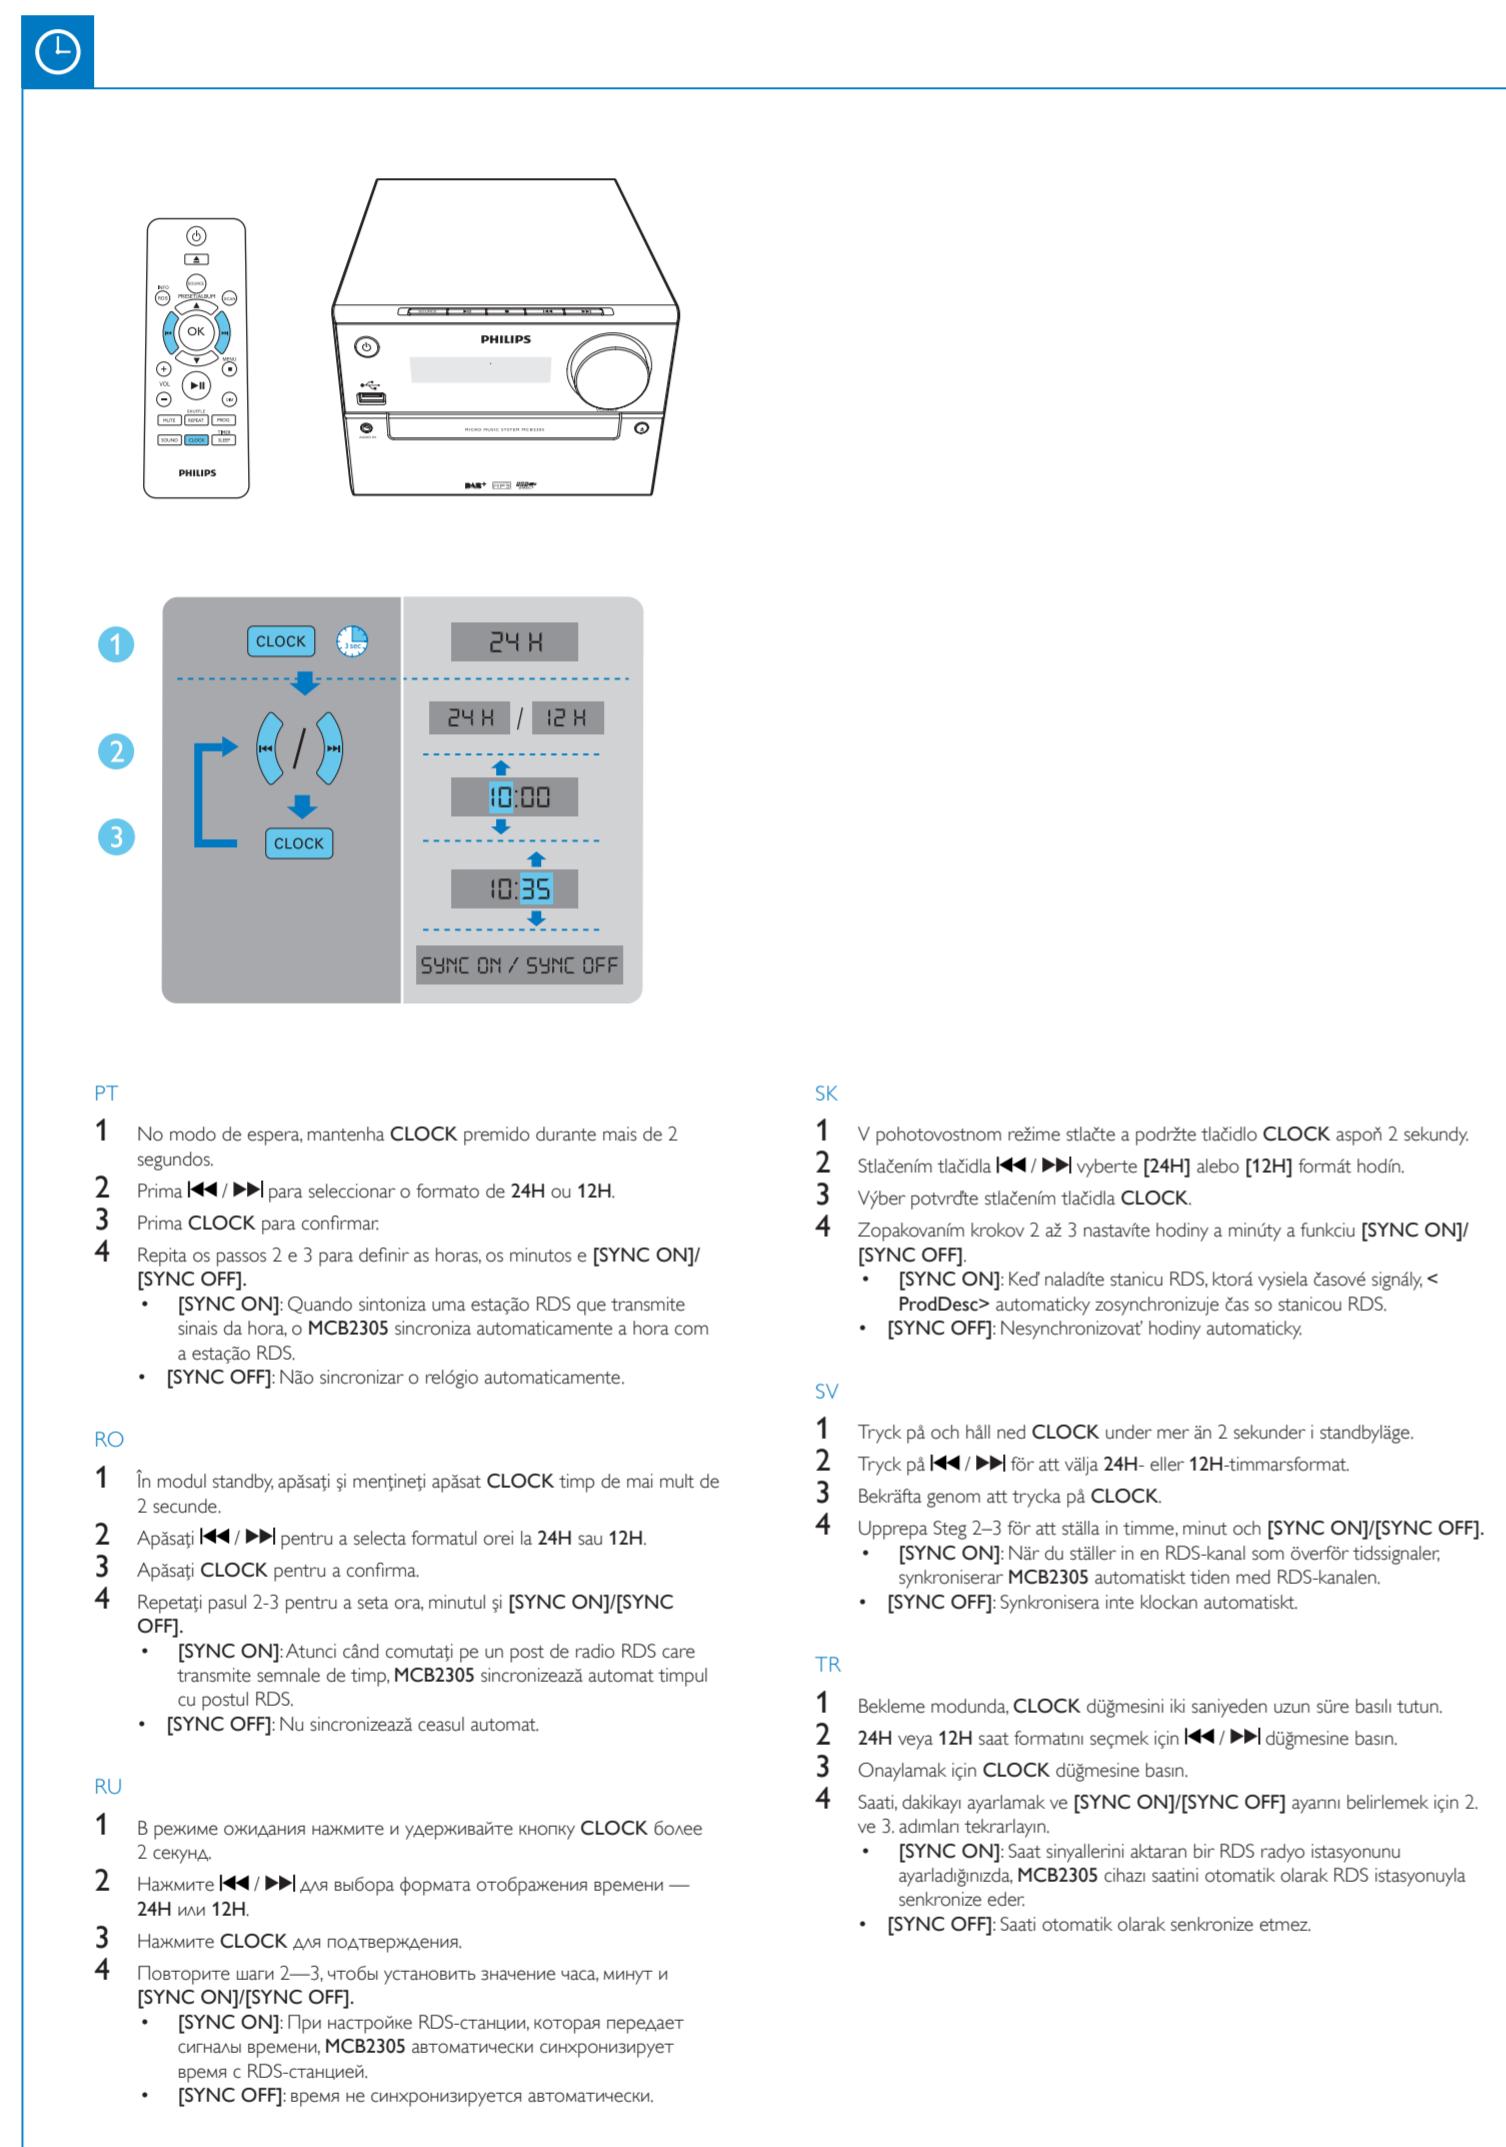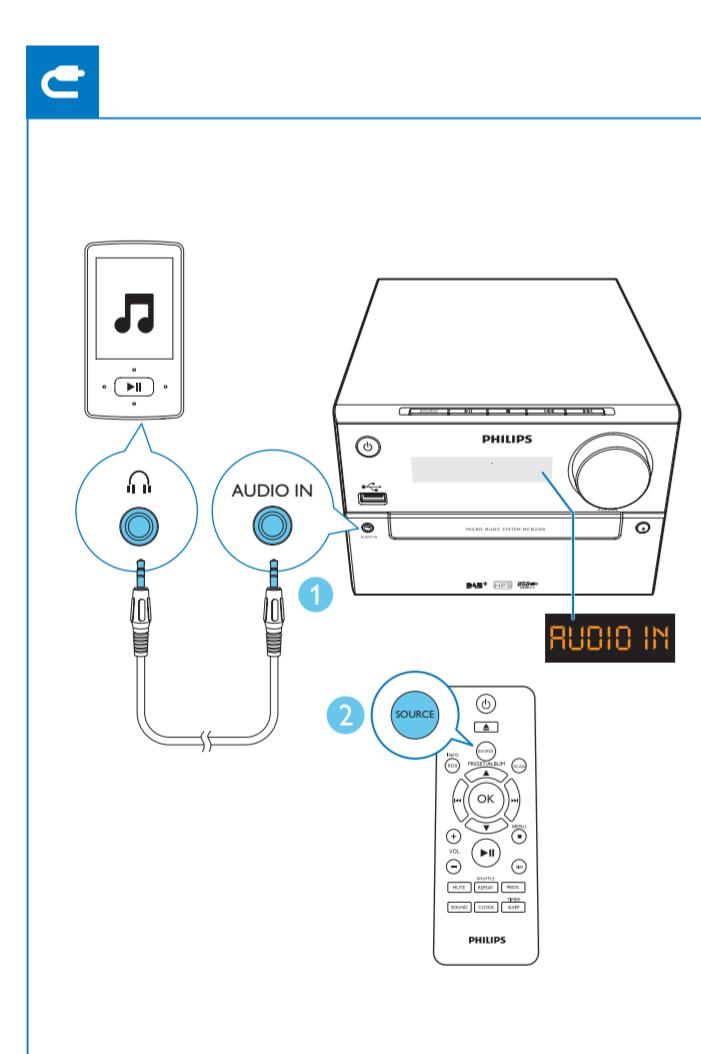

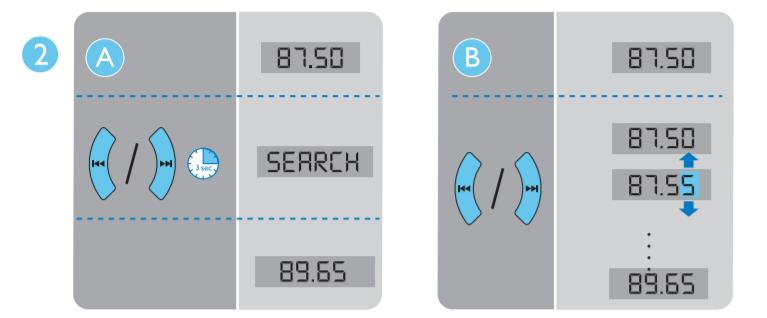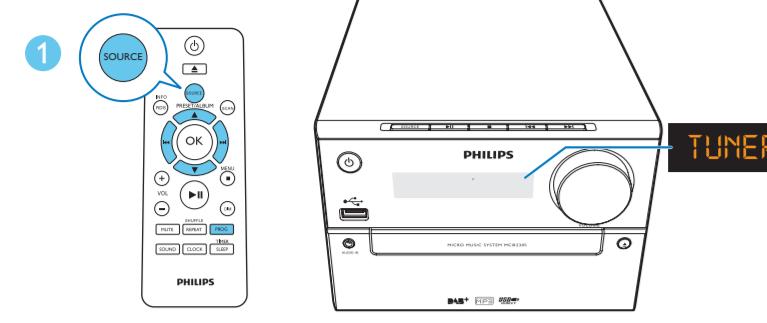

PT
Sintonizar uma estação de rádio FM.

- Para sintonizar a estação de rádio FM, basta receptionar anterior ou seguinte, mantenha **◀▶**.
- Para aumentar a frequência, pressione **◀**.
- Para diminuir a frequência, pressione **▶**.
- Para sintonizar uma estação num frequência específica, prima **◀▶** repetidamente até a respectiva frequência ser apresentada.

RO

Comutare la un post de radio FM.

- Pentru a comuta la postul cu semnal puternic anterior sau urmator, apăsați și mențineți **◀▶**.
- Pentru a comuta la un post cu o anumită frecvență, apăsați în mod repetat **◀▶** până la afișarea frecvenței.

RU

Настройка радиостанции FM

- Чтобы перейти к предыдущей или следующей станции с сильным сигналом, нажмите и удерживайте кнопку **◀▶**. А то пока частота не начнет меняться.
- Чтобы настроить станцию на определенную частоту, последовательно нажмите **◀▶** до тех пор, пока не отобразится нужная частота.

SK

Náleženie rozhlasových staníc v pásmi FM

- Ak chcete náležnosť prehľadnejšou alebo nasledujúcu stanicu so silným signálom, stlačte a podržte tlačidlo **◀▶**, kým sa nezmení frekvencia.
- Ak chcete náležnosť stanicu na konkrétnu frekvenciu, opakované stlačajte tlačidlo **◀▶** až kým sa nezobrazí jeho frekvencia.

SV


Ställ in en FM-radio

- Om du vill ställa in föregående eller nästa kanal med stark signal håller du **◀▶** intryckt till frekvensen ändras.
- Ställ in en kanal på en viss frekvens genom att trycka på **◀▶** uppredare/gångar tills den önskade frekvensen visas.

TR

Bir FM radyo istasyonunu ayarlayın

- Öncelikle istasyonu seçin ve istasyon ayarlamak için frekans değiştirmeye başlayınca kadar **◀▶** ile frekvensi değiştirebilirsiniz.
- Bir FM radyo istasyonunu ayarlamak için frekans görsüntüneinceye kadar **◀▶** ile frekvensi arka arkaya başın.

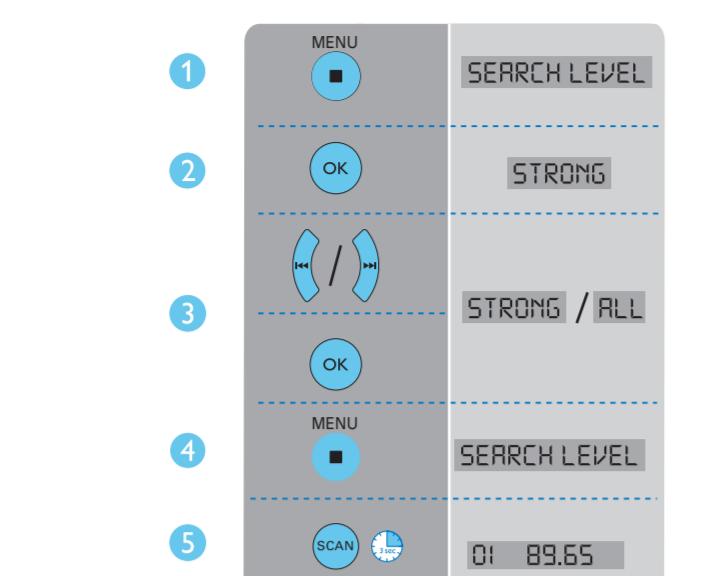

PT

Memorizar estações de rádio FM automaticamente

Nota: Pode programar um máximo de 20 estações de rádio (FM).

- No modo de sintonizador FM, prima **MENU** para aceder ao menu do sintonizador FM.
- Prima **OK**.
- Prima **▲** para aumentar a sequência e prima **OK** para confirmar:
 - [Strong] (estações fortes): procurar apenas estações com sinal forte.
 - [All] (todas as estações): procurar todas as estações de rádio FM disponíveis.
- Prima **MENU** para sair do menu do sintonizador FM.
- Mantenha **SCAN** premido para procurar:

RO

Stocarea automată a posturilor de radio FM

Notă: Puteti programa maxim 20 de posturi de radio preseitate (FM).

- În modul tuner FM, apăsați pe **MENU** pentru a accesa meniu FM al tunerului.
- Apăsați butonul **OK**.
- Apăsați **◀▶** pentru a parcurge opțiunile de meniu și apăsați **OK** pentru a confirma:
 - [Strong] (posturi cu semnal puternic): sănătu posturi cu semnal puternic.
 - [All] (tutte posturile): sănătu toate posturile de radio FM disponibile.
- Apăsați **MENU** pentru a ieși din meniu tunerul FM.
- Apăsați și mențineți apăsat pe **SCAN** pentru a căuta:

RU

Автоматическое сохранение FM-радиостанций

Примечание: Можно запрограммировать до предварительно установленных радиостанций (FM).

- В меню FM-тюнера для перехода в меню FM-тюнера нажмите **MENU**.
- Нажмите кнопку **OK**.
- Для просмотра параметров меню нажмите **◀▶** затем **OK** для подтверждения.
 - [Strong] (станицы с сильным сигналом): поиск всех доступных радиостанций FM.
 - [All stations] (Все станции): поиск всех доступных радиостанций FM.
- Для выхода из меню FM-тюнера нажмите **MENU**.
- Для поиска нажмите и удерживайте кнопку **SCAN**.

SK

Automatické uloženie rozhlasových stanic v pásmi FM

Poznámka: Naležnosť naprogramovať maximálne 20 predvôlej rozhlasových stanic (pásmo FM).

- V režime rádiovýpravky FM stlačením tlačidla MENU prepíšte do ponuky rádiovýpravy FM.
- Stlačte tlačidlo **OK**.
- Stlačením tlačidla **◀▶** prehľadajte cez možnosti ponuky a vyberieť potrebnú tlačidlo **OK**.
 - [Strong] (stánky so silným signálom): vyhľadávanie všetkých dostupných rozhlasových stanic v pásmi FM.
- Stlačením tlačidla **OK** ukončte ponuku rádiovýpravy FM.

SV

Lagra DAB+radiokanaler automatiskt

Obs! Du kan programmera högst 20 förinställda radiokanaler (FM).

- Tryck på **MENU** för FM-radio för att öppna meny för FM-radio.
- Tryck på **OK**.
- Tryck på **◀▶** för att bläddra igenom alternativen och bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - [Strong] (kanaler med stark signal): sök endast efter kanaler med stark signal.
 - [All] (alla kanaler): sök efter alla FM-radiokanaler.
- Tryck på **MENU** för att slänga meny för FM-radio.
- Tryck på **SCAN** och håll intrykt för att söka.

TR

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Not: FM radyo istasyonunu ayarlamak için frekans değiştirmeye başlayınca kadar **◀▶** ile frekvensi değiştirebilirsiniz.

- FM radyo istasyonunu ayarlamak için **MENU** programlayabilirsiniz.
 - FM radyo modülatör, FM radyo menüsüne erişmek için **MENU** diğmesine basın.
 - OK** diğmesine basın.
 - Menü seçeneklerinde gezenmek için **◀▶** diğmesine ve onaylamak için **OK** diğmesine basın.
 - [Strong] (gelişti istasyon): Sadece güçlü signalleri sahip olan istasyonları tarar.
 - [All] (tüm istasyonlar): Tüm FM radyo istasyonlarını tarar.
 - FM radyo menüsünden çıkış yapmak için **MENU** diğmesine basın.
 - Arama yapmak için **SCAN** diğmesini basılı tutun.

Especificações

Specificări Характеристики

Technické údaje

Озеллики

Технические характеристики

Функции

Функции