

**DVD система за
домашно кино**

HTS3357

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



PHILIPS

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Тази система не съдържа части, които могат да се поправят от потребителя. Моля оставете всички дейности по поддръжката на квалифициран персонал.

Предпазни мерки свързани с инсталирането.

Откриване на подходящо място

- Поставете устройството на плоска, твърда и стабилна повърхност. Не поставяйте устройството на килима.
- Не поставяйте устройството върху друго оборудване, което може да го загрее (например приемник или усилвател).
- Не поставяйте нищо под устройството (например дискове, списания).
- Поставете устройството близо до контакт и където захранващия кабел да е лесно достъпен.

Място за вентилация

- Поставете апарата на място с нормална вентилация, за да предотвратите вътрешно прегряване. Оставете поне 10 см (4.0") пространство отзад и отгоре на устройството и 5 см (2.0") отляво и отдясно, за да предотвратите прегряване.

Пазете от високи температури, влага, вода и прах

- Апарата трябва да се пази от поливане или изпръскване.
- Не поставяйте никакви опасни източници върху апарата (например предмети пълни с течности, запалени свещи).

Добавени аксесоари

- 1 суббуфер
 - 2 предни тонколони
 - 2 странични тонколони
 - 1 централна тонколони
 - 1 дистанционно управление с батерии
 - 1 SCART кабел
 - 1 FM жична антена
 - 1 AM/MW антена
 - 1 кабел за включване на MP3 (за включване на преносим аудио плеър)
 - Инструкция за експлоатация
-

Почистване на дискове

За да почистите диск, използвайте почистващ парцал от микрофибър и трийте диска от центъра към краищата в права линия.


ВНИМАНИЕ!

Никога не използвайте разтвори, например безин, консерванти, почистващи препарати продавани в търговската мрежа, или антистатичен спрей предназначен за дискове.

Относно рециклирането


Тези инструкции за експлоатация са отпечатани върху хартия, която не замърсява околната среда. Електроната екипировка се състои от голям брой материали, които могат да бъдат рециклирани. Ако изхвърляте старо оборудване, моля занесете го до мястото за рециклиране. Моля съобразявайте се с местните закони отнасящи се до изхвърлянето на опаковачен материал, изтощени батерии и старо оборудване.

ГЛАВНО УСТРОЙСТВО

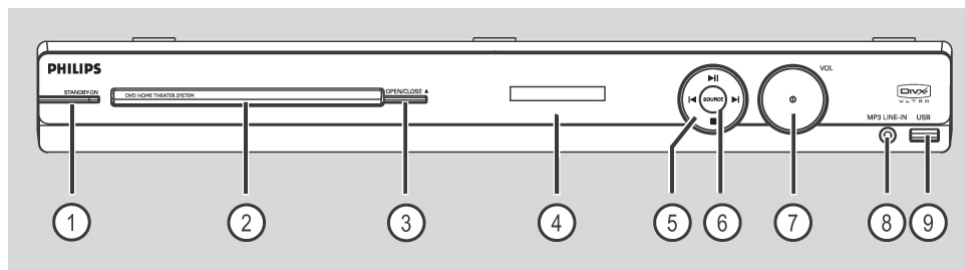

1. **STANDBY ON**
 - за включване на устройството или за изключване на нормален стендбай режим.
2. Отделение за дискове
3. **OPEN/CLOSE ▲**
 - отваря/затваря отделението за дискове.
4. Дисплей на панела
5. **▶|| (PLAY/PAUSE)**
 - Диск: пуска/спира в пауза възпроизвеждането
 - Радио: стартира автоматичната радио инсталация, при инсталиране за първи път.
6. **◀ / ▶ (PREV/NEXT)**
 - Диск: за пропускане на предното или следващото заглавие/глава/песен.
 - Радио: за избор на предварително зададена радио станция.
7. **■ (STOP)**
 - излиза от дадено действие.
 - Диск: спира възпроизвеждането.
 - Радио: натиснете и задръжте този бутон, за да изтриете пуснатата в момента предварително зададена радио станция.
8. **SOURCE (Източник)**
 - за избор на съответния включен източник: DISC (диск), MP3 LINE-IN, FM, AM/MW, TV, AUX, DI.
9. **VOL**
 - за нагласяне силата на звука.
10. Гнездо MP3 LINE-IN
 - вход за включване към гнездото за изход към слушалки на вашия преносим аудио плеър.
11. Гнездо за USB
 - за включване на USB flash устройство или четец на USB карти с памет.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

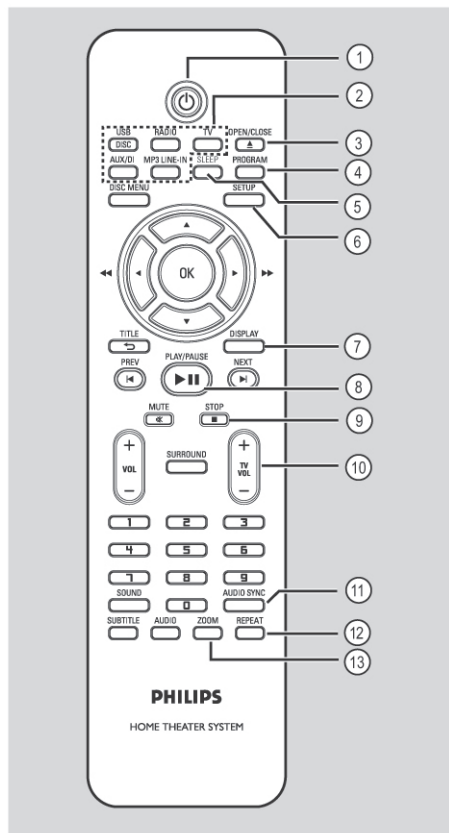

1.

- за включване на устройството или за изключване на нормален стендбай режим.
- натиснете и задръжте, за да изключите към стендбай режим с ниска консумация на енергия.

2. Бутон за избор на източник

DISC/USB:

превключва между режими за диск и USB.

RADIO:

превключва между FM и AM/MW радио честота.

TV:

включва на режим TV. Звукът от телевизора ще преминава през тонколониите на системата.

AUX/DI:

превключва между режими на външен източник DIGITAL IN и AUX.

MP3 LINE IN:

превключва на аудио устройството, което е свързано към гнездото MP3 LINE IN.

3. OPEN/CLOSE

- отваря/затваря отделението за дискове.

4. PROGRAM

- DISC: за стартиране на програмирането.
- RADIO: натиснете и задръжте този бутон, за да започне автоматичното/ръчното програмиране на радио станции.

5. SLEEP

- за нагласяне на функцията за самоизключване.

6. SETUP

- за влизане или изход от менюто с настройките на системата.

7. DISPLAY

- показва настоящето състояние на системата или информация за диска.
- за избор на различен ъгъл на гледане на DVD филм (ако е възможно).

8. PLAY/PAUSE

- DISC: стартира/спира в пауза възпроизвеждането.
- RADIO: стартира автоматичната радио инсталация, при инсталиране за първи път.

9. STOP

- за излизане от дадено действие.
- DISC: спира възпроизвеждането.
- RADIO: натиснете и задръжте този бутон, за да изтриете пуснатата в момента настроена радио станция.

10. TV VOL +/-

- за нагласяне на силата на звука на телевизора (само за телевизори Philips и други съвместими марки).

11. AUDIO SYNC (аудио синхронизация)


- настройва времетраене за забавяне на изходния звук ако видео възпроизвеждането е по-бавно от изходния звук.

12. REPEAT

- за избор на различни режими на повторение или разбъркано пускане; за изключване на режим на повторение или разбъркано пускане.

13. ZOOM

- за увеличаване или намаляване на картината на телевизора.

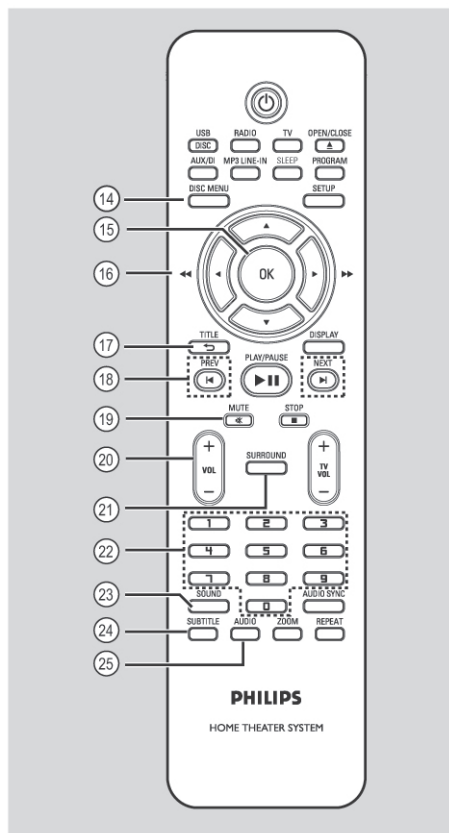

14. DISC MENU

- за DVD, за влизане или изход от менюто със съдържанието на диска.
- за VCD/SVCD, за влизане в систематизираното меню.

15. OK

- за потвърждаване на въвеждане или избор.

16. Бутони със стрелки ▲▼◀▶

- DISC: за избор на посока на движение в менюто.
- DISC: натиснете наляво или надясно за бързо търсене напред или назад.
- RADIO: натиснете нагоре или надолу, за да настроите радио честотата.
- RADIO: натиснете наляво или надясно, за да започне автоматичното търсене.

17. TITLE

- за DVD, за връщане към предното меню.
- само за VCD версия 2.0;

По време на възпроизвеждането, показва меню със заглавията на диска или се връща към главното меню.

18. PREV ◀ / NEXT ▶

- DISC: за пропускане на предишното или следващото заглавие/глава/песен.
- RADIO: за избор на настроена радио станция.

19. MUTE

- за изключване или включване отново на звука.

20. VOL + / -

- за нагласяване на силата на звука.

21. SURROUND

- за избор на многоканален сърраунд или режим стерео.

22. Цифрови бутони 0-9

- за въвеждане на номер на песен/заглавие от диск.
- за въвеждане на номер на настроена радио станция.

23. SOUND

- за избор на предварително зададен звуков ефект.


24. SUBTITLE

- за избор на език на субтитрите от DVD.

25. AUDIO

- DISC: за избор на аудио език/канал.

Употреба на дистанционото управление

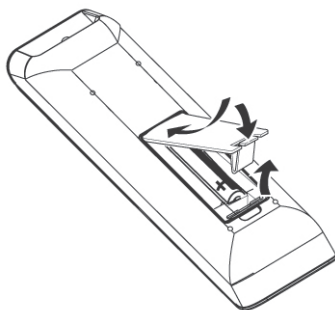

1. Отворете отделението за батериите.

2. Пъхнете двете батерии тип R03 или AAA, като следвате отбелязването вътре (+ -) в отделението.

3. Затворете капачето.
4. Насочете дистанционото управление точно към дистанциония сензор (iR) на предния панел.
5. Изберете източника, който искате да контролирате, като натиснете бутона DISC/USB, RADIO, AUX/DI, MP3 LINE-IN или TV на дистанционото управление.
6. След това изберете желаната функция (например **◀▶**).


ВНИМАНИЕ!

- Махайте батериите, ако са изтощени или ако дистанционото управление не използвано за дълъг период от време.

- Не комбинирайте батерии (стари и нови или карбонови и алкални, т.н.).

- Батериите съдържат химически субстанции и трябва да бъдат изхвърляни правилно.

ОСНОВНИ ВЪРЗКИ

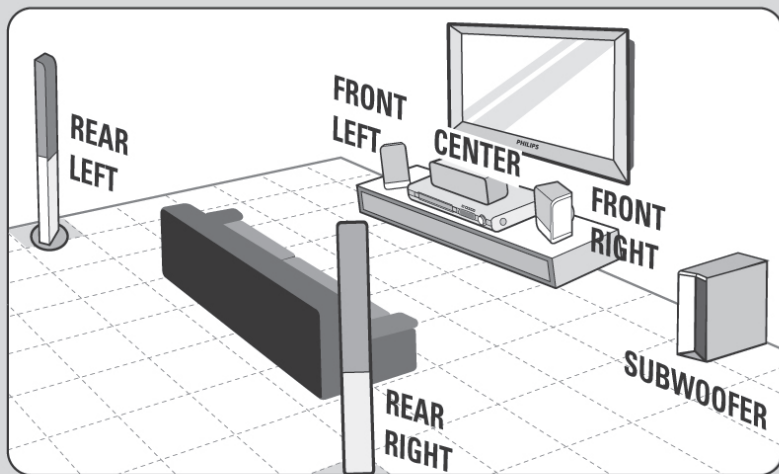

Стъпка 1: Поставяне на тонколониите

Системата за домашно кино на Philips е проста за инсталиране. Въпреки това, правилното поставяне на системата е от голямо значение, за да се осигури оптимално изживяване от звука.

1. Поставете предната лява и дясна тонколони на равни разстояния от телевизора и под ъгъл приблизително 45 градуса спрямо позицията на слушане.
2. Поставете централната тонколони над телевизора или главната част, така че централния звуков канал да бъде съсредоточен.
3. Поставете страничните тонколони на нивото на ушите за нормално слушане една срещу друга.
4. Поставете суббуфера в ъгъла на стаята. В противен случай, дръжте го поне на един метър от телевизора.

Полезни съвети:

- *Диаграмата за поставяне на системата тук е само примерна, така че системата за се представи най-добре. Може да откриете и други възможности за разположение, които са по-подходящи за разположението на вашата*


стая, така че да ви осигури наслаждаване на изживяването от звука.

- *За да предотвратите магнитни смущения, никога не поставяйте предните тонколони твърде близо до телевизора.*

- *Страничните тонколони са означени с REAR LEFT или REAR RIGHT.*

- *Предните тонколони са означени с FRONT LEFT или FRONT RIGHT.*

- *На настройки на тонколониите, погледнете "Начало - Настройване на канала на тонколониите".*

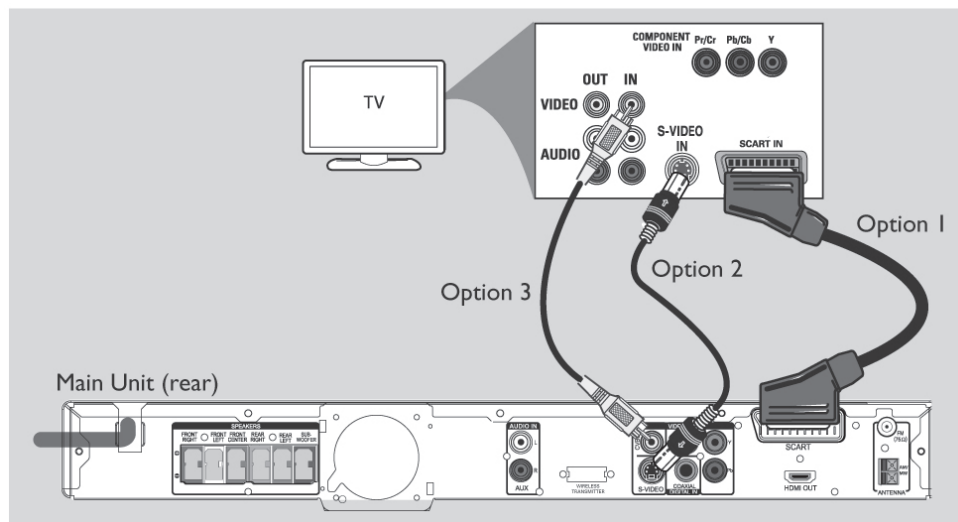

Стъпка 2: Свързване към телевизор

Тази връзка позволява да гледате видео възпроизвеждането от тази система. Само трябва да изберете една от възможностите изброени по-долу, за да направите видео връзката.

- За стандартен телевизор, следвайте възможност 1 или 2 или 3.
- За телевизор с непрекъснато търсене, следвайте възможност 4.
- За HDMI телевизор, следвайте възможност 5.

Полезен съвет:

- Много е важно да свържете главната част директно към телевизора, за да се насладите на оптимално качество на видео сигнала.

Възможност 1: Употреба на гнездото SCART

- Използвайте SCART кабела (осигурен е), за да свържете гнездото SCART на главната част към съответното SCART гнездо на телевизора.

Полезен съвет:


- С тази връзка, можете да натиснете TV на дистанционото управление, за да прекарате звука на телевизора през тонколониите на системата.

Възможност 2: Употреба на S-видео жак

- Свържете S-видео кабел (не е осигурен) от гнездото S-VIDEO на главната част към входящото гнездо S-VIDEO (или означено като Y/C или S-VHS) на телевизора.
 - Това осигурява отлично качество на картината.

Възможност 3: Употреба на видео жак


- Свържете съставния видео кабел (не е осигурен) от гнездото CVBS на главната част към гнездото за видео вход (или означено като A/V In, Video In, Composite или Base-band) на телевизора.
 - Това осигурява добро качество на картината.

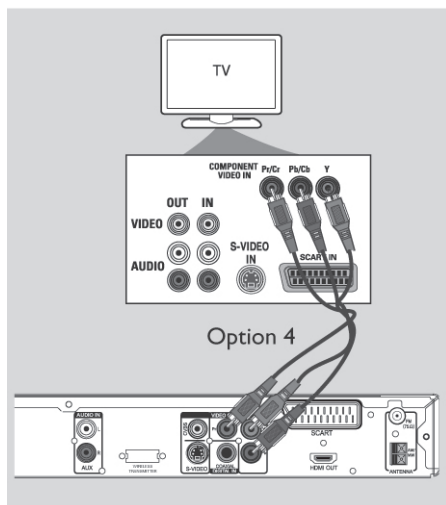

Възможност 4: Свързване към телевизор с непрекъснато търсене или съставен видео вход

Качеството на видеото с непрекъснато търсене е достъпно само ако използвате Y Pb Pr свързка и телевизор с непрекъснато търсене. Това осигурява изключително качество на картината когато гледате DVD филми.

1. Използвайте съставни видео кабели (червен/син/зелен - не са осигурени), за да свържете гнездата Y Pb Pr на главната част към съответните гнезда за съставен видео вход (или означени с Y Pb/Cb Pr/Cr или YUV) на телевизора.
2. Ако вашия телевизор приема непрекъснати сигнали, продължете с глава "Начало - Настройване на функцията непрекъснато търсене", за подробности относно настройките на функцията за непрекъснато търсене.

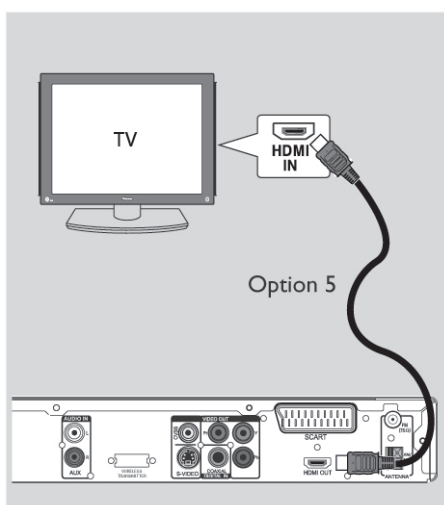

Възможност 5: Свързване към HDMI съвместим телевизор


HDMI (Мултимедиен интерфейс с висока разделителна способност) е цифров интерфейс, който позволява чисто цифрово видео предаване без да се губи от качеството на картината.

1. Използвайте HDMI кабел (не е осигурен), за да свържете HDMI OUT на главната част към HDMI IN на HDMI съвместимото устройство (например HDMI телевизор, HDCP съставен DVI телевизор).
2. След като сте приключили необходимите свързки, инсталирането и настройването, погледнете 'Страница за настройване на звука и страница за настройване на видеото', за оптимални настройки на HDMI звука и видео.

Полезен съвет:

- HDMI е съвместим с някои DVI устройства, посредством употребата на подходящ адаптор.

- Ако е свързано DVI устройство, трябва да имате допълнителен аудио кабел за предаване на звука.

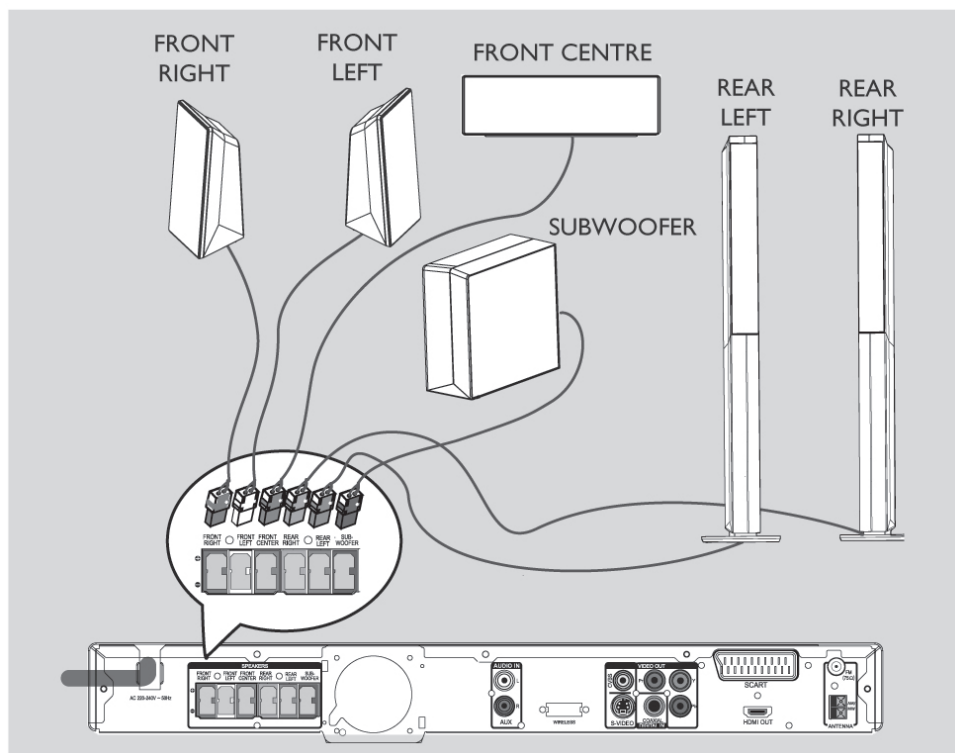


Стъпка 3: Свързване на тонколоните към суббуфера

- Свържете тонколоните към съответните гнезда за всяка една в задната част на главната част. Уверете се, че цветовете на жаковете съответстват на цветовете на гнездата.

Полезни съвети:

- *За да избегнете нежелан шум, никога не поставяйте тонколоните твърде близо до главната част, суббуфера, адаптора за тока, телевизора или всякакви други източници на излъчване.*

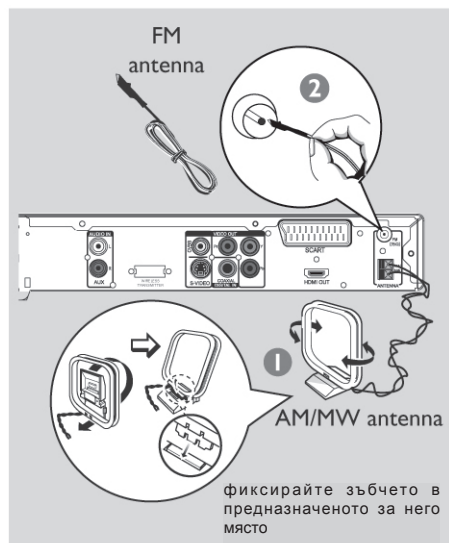


Стъпка 4: Свързване на FM и AM/MW антените

1. Свържете осигурената AM/MW антена към AM/MW гнездото. Поставете AM/MW антената на рафт, или я прикрепете към поставка или стена.
 2. Свържете осигурената FM антена към FM 75 * гнездото. Удължете FM антената и прикрепете края ѝ към стената.
- За по-добро приемане на FM стерео сигнала, свържете външна FM антена (не е осигурена).

Полезни съвети:

- Нагласете позицията на антените, за оптимално приемане.
- Сложете антените възможно най-далеч от вашия телевизор, VCR или друг източник на излъчване, за да избегнете всякакво нежелано смущение.

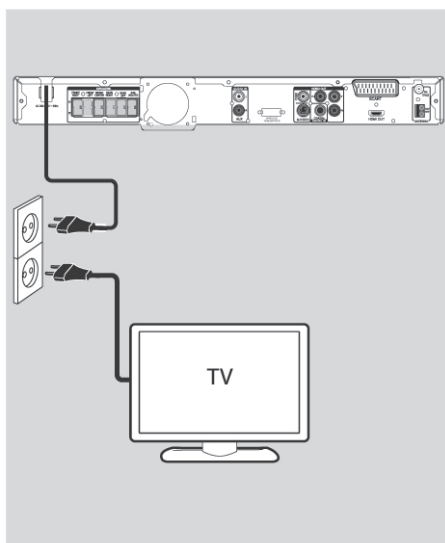

Стъпка 5: Свързване на захранващия кабел

След като сте свързали всичко както трябва, свържете захранващия кабел в контакта. Индикатора за режим стендбай на главната част светва.


Бележка:

Ако изключите или включите системата в режим стендбай, не означава, че е изключена от главното захранване.

Полезни съвети:

- Погледнете табелката с типа на продукта, която се намира отзад или отдолу, за идентификация и силата на захранването.
- Преди да правите или променяте някакви свързки, уверете се, че всички устройства са изключени от захранването.

НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СВРЪЗКИ

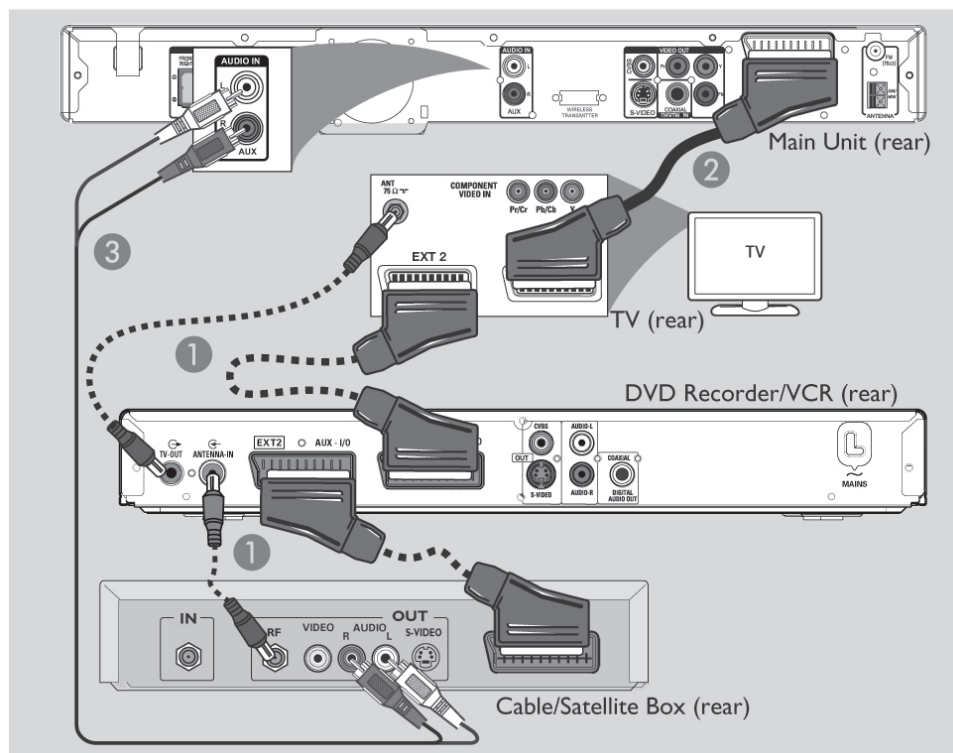

Свързване на кабелна телевизия/сателитен приемник и рекордер/VCR

Можете да свържете аудио изхода на аналогово аудио/видео устройство (например VCR, кабелна/сателитна телевизия) към тази система за домашно кино, за да се насладите на способностите на многоканалния сърраунд звук.

Бележка:

Горната картинка е само пример за подобна свързка. Тя може да се различава в зависимост от свързаните устройства.

1. Запазете съществуващите свързки между вашия телевизор и другите устройства.

2. Използвайте SCART кабела, за да свържете това устройство към вашия телевизор.

- Ако вашия телевизор няма места за свързване на SCART кабела, погледнете 'Стъпка 2: Свързване към телевизор', за други възможности за свързване на видео сигнала.

3. Използвайте аудио кабел (червен/бял - не е осигурен), за да свържете гнездото AUDIO IN AUX на главната част към гнездата AUDIO OUT на кабелната/сателитната телевизия.

- За по-добро качество на звука, свържете коаксиален кабел от гнездото COAXIAL DIGITAL IN на главната част към входящото гнездо COAXIAL на устройството.

Полезен съвет:

- Обърнете се към инструкцията за експлоатация на свързаното устройство относно друго възможности за свързване.


НАЧАЛО

Откриване на канала, на който да гледате

1. Натиснете бутона SOURCE на главната част докато на дисплея на панела не се появи 'DISC' (или DISC/USB на дистанционното управление).
2. Включете телевизора и го пуснете на правилния канал за приемане на видео сигнал.
 - Можете да включите на най-ниските канали на вашия телевизор, след това натиснете бутона за смяна на канала на дистанционното управление на телевизора докато видите канала за приемане на видео сигнал.
 - Можете да натиснете бутона  неколkokратно на дистанционното управление на телевизора.
 - Обикновено тези канали са между първите и последните канали и може да се наричат FRONT, A/V IN, VIDEO.
 - Погледнете инструкцията за експлоатация на телевизора за това как да изберете правилния вход на вашия телевизор.

Избор на различен източник за възпроизвеждане


- Натиснете бутона SOURCE на предния панел неколkokратно, за да изберете:
DISC → FM → AM/MW → TV → AUX → MP3 LINE IN → DISC ...

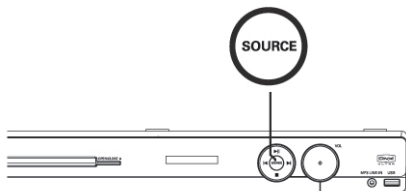

или

- Натиснете DISC/USB, RADIO, TV, AUX/DI или MP3 LINE-IN на дистанционното управление.

- Натиснете DISC/USB, за да превключвате между режими DISC и USB (ако е засечено USB).
- Натиснете RADIO, за да превключвате между FM и AM/MW честоти.
- Ако сте свързали системата към телевизора със скарт кабел, натиснете TV, за да чувате звука от телевизора през системата.
- Натиснете AUX/DI, за да превключите на външно устройство, което е свързано към гнездата AUDIO IN-AUX или CO-AXIAL DIGITAL IN на системата.
- Натиснете MP3 LINE-IN, за да превключите на преносим аудио плеър, който е включен към гнездото MP3 LINE-IN на системата.

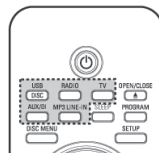


Избор на настройките за езика

Възможностите за език са различни, в зависимост от вашата държава или регион. Може да не отговаря на картинките показани в инструкцията за експлоатация.

Език на екрана (OSD)

OSD езика на тази система остава такъв какъвто го настроите, независимо от промените направени на езика на DVD диск.

1. В режим за дискове, натиснете SETUP на дистанционното управление.
 - Появява се {General Setup Page}.
2. Натиснете ▼, за да изберете {OSD Language} в менюто и натиснете ►.

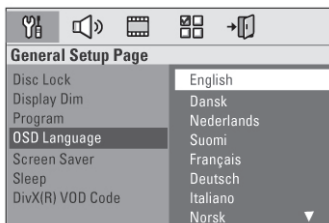


3. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете език и натиснете **OK**, за да потвърдите.

Език на звука, субтитрите и менюто при възпроизвеждане на DVD

Можете да изберете предпочитаните от вас настройки на езика при възпроизвеждане на DVD. Ако избрания език е записан на DVD диска, тази система автоматично пуска диска на този език. В противен случай, ще се използва предварително зададения език на диска.

1. Натиснете ■ два пъти, за да спрете възпроизвеждането (ако има такова), след това натиснете **SETUP**.
2. Натиснете ► неколkokратно, за да изберете {Preference Page}.
3. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете една от възможностите по-долу и натиснете ►.

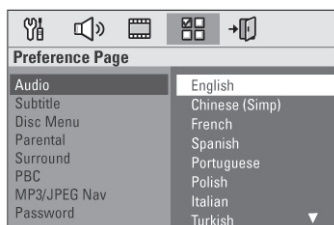

{Audio}

За избор на предпочитания език на звука при възпроизвеждане на DVD.

{Subtitle}

За избор на предпочитания език на субтитрите при възпроизвеждане на DVD.

{Disc Menu}{меню на диска}

За избор на предпочитания език на менюто на диска при възпроизвеждане на DVD.

4. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете език и натиснете **OK**, за да потвърдите.

Ако езика, който искате, не е в списъка, тогава изберете {Others}, след, което използвайте цифровите бутони (0-9) на дистанционното управление, за да въведете четири цифрени езиков код 'XXXX' (погледнете последната страница) и натиснете **OK**, за да потвърдите.

5. Повторете стъпки 3-4 за други настройки.

Полezni съвети:


- По време на възпроизвеждането на DVD, можете да смените езика на звука и субтитрите, като натиснете бутоните **AUDIO** и **SUBTITLE** на дистанционното управление. Независимо от това, предварителните настройки тук направени от вас, няма да се променят.

- За някои DVD, езика на субтитрите/звука/менюто могат да се сменят само посредством менюто на DVD диска.

Настройка на дисплея на телевизора

Задайте режим на дисплея на тази система в зависимост от вида на свързания телевизор. Формата, който изберете трябва да е достъпен на диска. Ако не е, настройките за дисплея на телевизора, няма да променят картината по време на възпроизвеждането.

1. В режим за дискове, натиснете **SETUP** на дистанционното управление.
2. Натиснете ► неколkokратно, за да изберете {Video Setup Page}.
3. Натиснете ▼, за да изберете {TV Display} в менюто и натиснете ►.

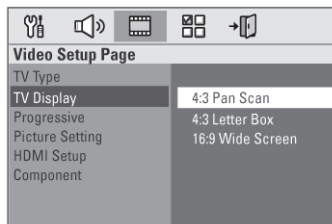

{4:3 Pan Scan}

Изберете този, ако телевизора ви е нормален и искате двете страни на картината да бъде изрязана или форматирана по екрана на телевизора.



{4:3 Letter Box}

Изберете този, ако телевизора ви е нормален. На екрана на телевизора ще се покаже широкоекранна картина с черни ленти отгоре и отдолу.



{16:9}

Изберете този, ако имате широкоекранен телевизор.

- Изберете една от възможностите и натиснете **OK**, за да потвърдите.

Настройване на функцията непрекъснато търсене


(само за телевизори с непрекъснато търсене)

Непрекъснатото търсене показва два пъти номера на кадрите за секунда, което не прави кръстосаното търсене (обичайна нормална телевизионна система). С почти два пъти повече линии, непрекъснатото сканиране предлага по-висока разделителна способност на картината и по-добро качество.


Преди да започнете ...

Уверете се, че сте свързали тази система към телевизор с непрекъснато сканиране използващ YPbPr връзка (погледнете 'Възможност 4: Свързване към телевизор с непрекъснато търсене или съставен видео вход').

- Включете телевизора на правилния канал за гледане на тази система.
 - Уверете се, че режима за непрекъснато търсене на телевизора е изключен (или е на кръстосан режим). Погледнете инструкцията за експлоатация на телевизора.
- Включете системата и натиснете DISC/USB на дистанционото управление.
- Натиснете SETUP на дистанционото управление.
- Натиснете ► неколккратно, за да изберете {Video Setup Page}.

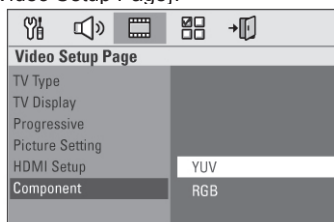

- Отидете на {Component} > {YUV} в менюто и натиснете **OK**, за да потвърдите.

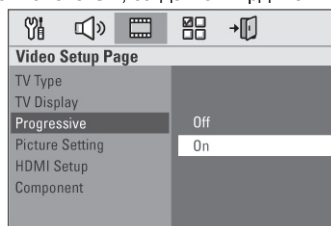

- Отидете на {Progressive} > {On} в менюто и натиснете **OK**, за да потвърдите.
- Прочетете обяснителното съобщение на телевизора и потвърдете действието си като изберете в менюто и натиснете **OK**.
В този момент на екрана на телевизора няма да има картина докато не включите режима за непрекъснато търсене на телевизора.
- Включете режима за непрекъснато търсене на телевизора, погледнете инструкцията за експлоатация на телевизора.
 - на телевизора ще се появи съобщение.
- Потвърдете действието си като изберете в менюто и натиснете **OK**.
 - Настройването е завършено и можете да започнете да се наслаждавате на картина с високо качество.

Ако не се появи картина

- Натиснете OPEN/CLOSE ▲.
- Натиснете ◀ на дистанционото управление.
- Натиснете AUDIO на дистанционото управление.

Полезни съвети:

- Ако се появи празен/разстроен екран, изчакайте 15 секунди за автоматично възстановяване.

- Има някои телевизори с непрекъснато търсене, които не са съвместими с тази система, като по този начин се получава неестествена картина, когато възпроизвеждате DVD видео диск в режим на непрекъснато търсене. В този случай, изключете функцията за непрекъснато търсене на тази система и вашия телевизор.


Настройване на каналите на тонколониите

Можете да нагласите времето на забавяне (само централно и сърраунд) и силата на звука за индивидуалните тонколони. Тези настройки ви позволяват да оптимизирате звука според заобикалящата ви среда и настройки.


Преди да започнете ...

Спрете възпроизвеждането на диска като натиснете бутона STOP два пъти или извадите диска от отделението за дискове. В противен случай, няма да имате достъп до настройките.

1. В режим за дискове, натиснете SETUP на дистанционното управление.
2. Натиснете ► неколкоратно, за да изберете {Audio Setup Page}.
3. Натиснете ▼, за да изберете {Speakers Volume} и натиснете ►.

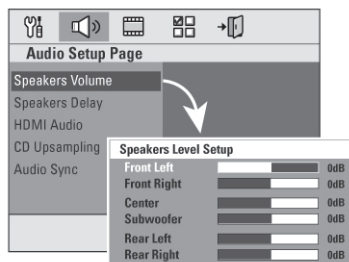

4. Използвайте бутоните ◀►, за да нагласите нивото на звука за всяка тонколони (-6dB ~ +6dB) и натиснете OK, за да потвърдите.
5. Използвайте ▲▼, за да изберете {Speakers Delay} и натиснете ►.

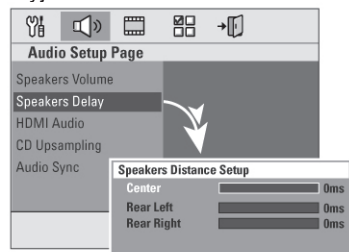

6. Използвайте бутоните ◀►, за да настроите времето на забавяне (0 ms ~ 15 ms) за централната и страничните тонколони, които най-добре пасват на вашите нужди за сърраунд звука.
7. Натиснете OK, за да потвърдите.

Полезни съвети:

- **1 ms увеличение/намаление на времето за забавяне е равно на 30 см промяна в разстоянието.**

- **Използвайте настройки за по-дълго време за забавяне, когато страничните тонколони са по-близо до слушателя, отколкото предните тонколони.**

- **Тестовия звук ще бъде автоматично произведен, за да ви помогне да прецените нивото на звука за всяка тонколони.**

ДЕЙСТВИЯ С ДИСКОВЕ

Дискове, които могат да се пускат



Вашата система за домашно кино пуска:

- DVD дискове (DVD)
- Видео дискове (VCD)
- Супер видео дискове (SVCD)
- Затворени DVD записващи и презаписващи дискове (DVD-R, DVD-RW)
- Аудио компакт дискове (CD)
- MP3/Windows Media аудио дискове, файлове с картинки (Kodak, JPEG) на CD-R(W).
 - формат ISO 9660/UDF
 - поддържана разделителна способност на JPEG до 3072 x 2048
 - поддържани честоти: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - поддържани bit-rates 32 ~ 256 (kbps), преходни bit-rates (средно до 128 kbps)
- DivX файлове на CD-R(W)/DVD+R(W):
 - DivX 3/4/5/6, DivX Ultra

Регионални кодове за DVD дискове

DVD дисковете и плеърите са проектирани с регионални ограничения. Преди да пуснете диск, уверете се, че диска е от същия регион откъдето е плеъра. Регионалният код за тази система е отбелязан отзад или отдолу на панела.

Бележки:

- Ако забраняващата икона (Ø или X) се появи на телевизора, когато натиснете бутон, това означава, че функцията не е достъпна на пуснатия в момента диск или по това време.
- Никога не слагайте предмети различни от диск в отделението за дискове. Ако направите това, може да причините повреда в плеъра на дискове.

Пускане на диск

1. Натиснете SOURCE няколкократно докато 'DISC' се появи на дисплея на панела (или натиснете DISC/USB на дистанционното управление).
2. Включете телевизора на правилния канал за гледане на тази система.
 - На телевизора се появява синия фон на DVD екран.
3. Натиснете OPEN/CLOSE ▲, за да отворите отделението за дискове.
4. Заредете диск и натиснете OPEN/CLOSE ▲, за да затворите отделението за дискове.
 - Уверете се, че записаната част на диска е обърната надолу. За дискове записани и от двете страни, заредете страната, която искате да пуснете, като я поставите нагоре.
5. Възпроизвеждането започва автоматично.
 - Погледнете следващите страници за повече възможности и функции на възпроизвеждането.

Полезни съвети:

- Ако имате проблем с пускането на определен диск, извадете диска и пробвайте с друг. Направилно форматирани дискове не могат да бъдат пуснати на тази система.
- Някои дискове не могат да бъдат пуснати на тази система поради конфигурацията и характеристиките на диска, или поради състоянието на записа и авторския софтуер, който е използван.

Основни контролни действия при възпроизвеждане

Спиране в пауза на възпроизвеждането

- По време на възпроизвеждането, натиснете ►||.
 - Докато е в режим на пауза, можете да натиснете ►, за да преместите напред с един кадър на всяко натискане.
 - За да започне отново възпроизвеждането, натиснете ►|| отново.

Избор на друга песен/глава

- Натиснете **◀/▶** или използвайте цифровите бутони **0-9**, за да въведете номер на песен/глава.
 - Ако е включен режим за повторение, натиснете **◀** отново, за да пуснете отново същата песен/глава.

Търсене напред/назад

- Натиснете **◀◀/▶▶** на дистанционото управление.
 - По време на търсенето, натиснете **◀◀/▶▶** неколkokратно за да увеличите/намалите скоростта на търсенето.
 - За да пуснете отново нормалното възпроизвеждане, натиснете **▶▶**.

Спиране на възпроизвеждането

- Натиснете **■**.

Полезни съвети:

- Ако на телевизора се появи съобщението **'To playback from the beginning, press PREV key'** (За да пуснете от началото, натиснете бутона PREV) докато зареждате диск, можете да натиснете **◀**, за да започне възпроизвеждането от началото.
- Това е функция за спестяване на енергия, тази система автоматично преминава в режим стендбай ако не натиснете никакъв бутон в продължение на 15 минути след като възпроизвеждането от диска е спряло.

Избор на различни функции за повторение/разбъркано пускане

Възможностите за повторно пускане и режимите за разбъркано пускане варират в зависимост от вида на диска.

- Докато сте пуснали диск, натиснете REPEAT на дистанционото управление неколkokратно, за да изберете режим на повторно или разбъркано пускане.

VCD

- RPT ONE - (повторение на глава)
- RPT TT - (повторение на заглавие)
- SHUFFLE - (разбъркано възпроизвеждане)
- RPT SHF - (повтарящо се разбъркано възпроизвеждане)
- RPT OFF- (изключване на режим за разбъркано пускане)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE - (повторение на песен)
- RPT ALL - (повторение на диска)
- SHUFFLE - (разбъркано възпроизвеждане)
- RPT SHF - (повтарящо се разбъркано възпроизвеждане)
- RPT OFF- (изключване на режим за разбъркано пускане)

MP3/DivX/Windows Media Audio

- RPT ONE - (повторение на песен)
- RPT ALL/FLD - (повторение на папка)
- SHUFFLE - (разбъркано възпроизвеждане)
- RPT OFF- (изключване на режим за разбъркано пускане)

Полезен съвет:

- Повтореното възпроизвеждане не е достъпно на VCD дискове когато режима PBC е включен.

Създаване на програма с песни от диска

(не за дискове с картинки и MP3)

Можете да пуснете съдържанието на диска в реда, в който искате като създадете програма с реда на пускане на песните.


1. Натиснете PROGRAM на дистанционото управление.
 - Менюто за създаване на програма се появява.

Program: Track (01-16)			
1	04	6	--
2	10	7	--
3	12	8	--
4	--	9	--
5	--	10	--
Exit Start Next ▸			

2. Използвайте цифровите бутони **0-9** за да въведете номер на песен/глава.
3. Използвайте бутоните **▲ ▼ ◀ ▶**, за да преместите курсора на следващата позиция.
 - Ако има повече от общо 10 програмирани песни, изберете {Next} на екрана и натиснете **OK** (или натиснете **▶** на дистанционото управление), за да влезете на следващата страница за програмиране.

- За премахнете песен/глава от менюто за програмиране, изберете песента/главата и натиснете **OK**.
- След като приключите, изберете {Start} на екрана и натиснете **OK**, за да започне възпроизвеждането.
 - Възпроизвеждането започва от избраната песен под програмираната последователност.
 - За да излезете от менюто за програмиране, изберете {Exit} в менюто и натиснете **OK**.

Други функции на възпроизвеждане за видео дискове (DVD/VCD/SVCD)

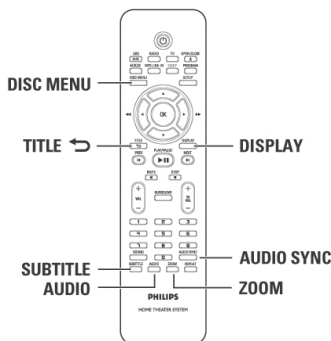

Бележка:

Операционните функции описани тук може да не са възможни за определени дискове. Винаги се обръщайте към инструкциите осигурени с дисковете.

Употреба на менюто на диска

Взависимост от формата на диска, на екрана на телевизора може да се появи меню, след като се заредил диска.

За да изберете функция на възпроизвеждане или предмет

- Използвайте бутоните **▲▼◀▶** или цифровите бутони **0-9** на дистанционото управление, след това натиснете **OK**, за да започне възпроизвеждането.

За достъп или изход от менюто

- Натиснете **DISC MENU** на дистанционото управление.

Показване на информацията на възпроизвеждането

Тази система може да показва информация за възпроизвежданият диск (например номер на заглавие или глава, изминало време на възпроизвеждане, език на звука/субтитрите) и голям брой операции могат да се извършват без да бъде прекъсвано възпроизвеждането на диска.

- По време на възпроизвеждането, натиснете **DISPLAY**.

- На телевизора се появява списък с възможната информация за диска.

DVD

Menu	
Title	01/01
Chapter	02/99
Audio	2ch Chi
Subtitle	Off ▼
Bitrate 7	
Title Elapsed	0:29:17

VCD/SVCD

Menu	
Track	09/16
Disc Time	1:18:05
Track Time	0:04:32
Repeat	Off ▼
Bitrate 8	
Total Elapsed	0:29:17

- Използвайте бутоните **▲▼**, за да видите информацията и натиснете **OK** за достъп.
- Използвайте цифровите бутони **0-9**, за да въведете номер/време или използвайте бутоните **▲▼**, за да направите избор.
- Натиснете **OK**, за да потвърдите.
 - Възпроизвеждането се променя според избраното време или избраното заглавие/глава/песен.

Увеличаване/намаляване

Тази възможност ви позволява да увеличавате или намалявате картината на телевизора и да панорамирате през картината.

1. По време на възпроизвеждането, натиснете ZOOM неколkokратно за да изберете различна степен на увеличение/намаление.
 - Възпроизвеждането продължава.
2. Използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да панорамирате през увеличения образ.
3. Натиснете ZOOM неколkokратно, за да се върнете към оригиналния размер.

Смяна на езика на субтитрите

Тази възможност работи само на DVD дискове с много езици за субтитрите. Можете да смените езика, който желаете, докато е пуснат DVD диска.

- Натиснете SUBTITLE неколkokратно, за да изберете различен език за субтитрите.

Смяна на ъгъла на камерата

Тази възможност е достъпна само на DVD, което съдържа последователности записани от различни ъгли на камерата. Това ви позволява да виждате картината от различни ъгли.

1. По време на възпроизвеждането, натиснете DISPLAY.
 - Появява се меню с информация за възпроизвеждането.
2. Натиснете ▼, за да изберете функцията 'ANGLE' в менюто.
3. Ако има възможност за избор на различен ъгъл на камерата, натиснете ► и цифровите бутони, за да изберете.

Смяна на езика на звука

Тази възможност работи само на DVD дискове с много езици за звука или VCD с много аудио канали.

- Натиснете AUDIO неколkokратно за да изберете възможните аудио езици.

За VCD - смяна на аудио канал

- Натиснете AUDIO неколkokратно, за да изберете възможните аудио канали осигурени на диска (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT или MIX MONO).

Настройване на времето за забавяне на аудио възпроизвеждането

Тази функция ви позволява да нагласите времето за забавяне на звука ако видео възпроизвеждането е по-бавно отколкото изходния звук, следователно отразяващо се в 'Lip-sync'. Единствения начин за коригиране 'Lip-sync' грешката причинена от забавеното видео е да забавите звука в същото количество.

1. Натиснете AUDIO SYNC.
2. В продължение на пет секунди, използвайте VOL+/-, за да нагласите времето за забавяне на изходния звук (0 ~ 200 ms).
 - Ако не използвате настройването на нивото на звука за тези пет секунди, възпроизвеждането продължава с нормаланата функция за нивото на звука.

Полезен съвет:

- **Настройте предпочитаните от вас предварително зададени AUDIO SYNC настройки в менюто с настройките, погледнете 'Възможности в меню с настройките - {Audio Setup Page}'.**

Контрол на възпроизвеждането (само за VCD)

Контрола на възпроизвеждането (PBC) ви позволява да пускате видео CD на паузи, следвайки менюто на дисплея. Функцията PBC на тази система е включена по подразбиране.

За VCD с функция за контрол на възпроизвеждането (PBC) (само версия 2.0)

- По време на възпроизвеждането, натиснете TITLE ⏮, за да се върнете към менюто със заглавия на диска или към главното меню.


Полезен съвет:

- **Нагласете предпочитаните от вас настройки по подразбиране на PBC в менюто с настройките, погледнете 'Възможности в меню с настройките - {Preference Page}'.**

Функция за преглед (само за VCD/ SVCD)

Тази функция ви позволява да прегледате съдържанието на VCD или SVCD.

1. Натиснете DISC MENU.

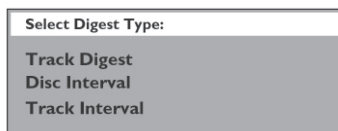

2. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете една от следните възможности и натиснете OK.

{Track Digest}


Виждате шест различни песни на един екран всеки път. Това ви позволява да хвърлите бърз поглед на всички песни на диска.

{Disc Interval}

Виждате целия диск в шест картинки с умален размер. Разделя диска на шест части на равни интервали и ги показва на един екран.

{Track Interval}

Виждате съдържанието на отделна песен в шест картинки с умален размер. Разделя една песен на шест части на равни интервали и ги показва на един екран. Тази възможност е възможна само по време на режим на възпроизвеждане.

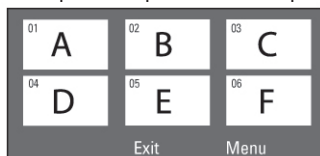

- за да преминете на предната или следващата страница, натиснете ◀▶.
 - за да върнете към главното меню, изберете {Menu} на екрана и натиснете OK.
 - натиснете OK на избраната умалена картинка, за да започне възпроизвеждането от там.
3. За да излезете от менюто за преглед, изберете {Exit} на екрана и натиснете OK.

Пускане на диска с MP3/WMA


Тази система може да възпроизвежда повечето MP3 и Windows Media Audio файлове записани върху записващи дискове или закупени дискове.

Преди да започнете ...

Включете телевизора на правилния канал за видео сигнал. Погледнете 'Откриване на правилния канал за гледане', за повече подробности.

1. Пуснете MP3/WMA диск.

- Времето за прочитане на диска трае около 30 секунди поради сложността на конфигурацията на директорията/файла.
- На телевизора се появява менюто на диска.

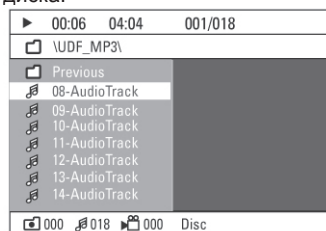

2. Ако менюто на диска се състои от разнообразни папки, използвайте бутоните ▲▼, за да изберете желаната папка и натиснете OK, за да отворите папката.
3. Използвайте бутоните ▲▼ за да изберете песен/файл и натиснете OK, за да започне възпроизвеждането.
 - Възпроизвеждането започва от избрания файл и продължава до края на папката.

По време на възпроизвеждането;

- Натиснете ◀▶, за да възпроизведете друга песен/файл от пуснатата в момента папка.
- Натиснете ◀◀/▶▶, за да търсите бързо напред или назад за определена музикална песен.
- За да изберете друга папка от пуснатия в момента диск, натиснете ▲ неколкократно, за да изберете "Previous"(предишна) папка и натиснете OK, за да се върнете към менюто със цялото съдържание.
- Натиснете REPEAT неколкократно, за да имате достъп до различните режими на пускане.

4. За да спрете възпроизвеждането, натиснете ■.

Полезни съвети:

- За да прескочите менюто с папките когато заредите MP3/JPEG диск, задайте настройките на MP3/JPEG NAV е менюто с предпочитанията на {Without Menu}.
- Само първата сесия от диск с много сесии ще бъде възпроизведена.
- Нормално е да има случайни 'прескачания' докато слушате вашия MP3/WMA диск поради нечист запис на цифровото съдържание по време на зареждането от интернет.
- Ако има специални символи в името на MP3/WMA песента (ID3) или името на албума, то може да не се появи точно изписано на екрана, защото системата не поддържа тези символи.

Пускане на файл с JPEG картинка (презентация)

Преди да започнете ...

Включете телевизора на правилния канал за видео сигнал. Погледнете 'Откриване на правилния канал за гледане', за повече подробности.

- Пуснете JPEG фото диск (диск с Kodak картинки, JPEG).
 - При Kodak дисковете, презентацията почва автоматично.
 - При JPEG дисковете, на телевизора се появява меню с картинките. Натиснете ►II, за да започне възпроизвеждането на презентацията.

Полезен съвет:

- Тази система може да има нужда от повече време, за да пусне съдържанието на диска на телевизора поради големия брой песни/картинки записани върху един диск.

Поддържани формати:

- Разширението на файла трябва да е '*.JPG', и не '*.JPEG'.
- Тази система може да пуска само снимки от цифрова камера според JPEG-EXIF формата, обикновено използван от почти всички цифрови камери. Неможе да се пускат Motion JPEG (картинки с движение), непрекъснати JPEG и други формати JPEG, или картинки с формат различен от JPEG, или звукови клипове записани заедно с картинките.

Функция за предварителен преглед

1. По време на възпроизвеждането, натиснете *.
 - На телевизора ще се появят 12 картинки с умален размер.



2. Натиснете I◀/▶I, за да се появят другите картинки на предишната/следващата страница.
3. Използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да изберете една от картинките и натиснете OK, за да започне възпроизвеждането.
4. Натиснете DISC MENU, за да се върнете към менюто на диска.

Увеличение на картинка

1. По време на възпроизвеждането натиснете ZOOM неколкостранно, за да изберете различен режим на увеличение.
2. Използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да панорамирате през увеличената картинка.

Завъртане/обръщане на картинка

- По време на възпроизвеждането, използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да завъртите/преобърнете картинката на телевизора.

- ▲: обръща картинката вертикално
- ▼: обръща картинката хоризонтално
- ◀: завърта картинката обратно на часовниковата стрелка
- ▶: завърта картинката по часовниковата стрелка

Пускане на MP3/WMA музика и JPEG картинки едновременно

Можете да създадете музикална презентация ако диска съдържа и MP3/WMA музика и файлове с JPEG картинки.

1. Пуснете MP3/WMA диск, който съдържа музика и картинки.
2. Изберете песен в менюто и натиснете ►►, за да започне възпроизвеждането.
3. По време на възпроизвеждането, използвайте бутоните ▲▼, за да изберете файл с картинка от менюто на диска и натиснете ОК.
 - Файловете с картинки ще бъдат възпроизведени до края на папката.
 - Музиката продължава да звучи и ще се повтори, ако стигне до края на избрания албум, плей лист или песен.
4. Зада спрете едновременното възпроизвеждане, натиснете DISC MENU последвано от ■.

Пускане на DivX диск

DVD плеъра поддържа възпроизвеждане на DivX филми, които се свалили от вашия компютър на записващ диск. Погледнете 'Възможности в менюто за настройки - {General Setup Page - DivX(R) VOD код}', за повече подробности.

1. Пуснете DivX диск.
2. Използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да стигнете до заглавието, което искате да пуснете.
3. Натиснете ОК, за да започне възпроизвеждането.

По време на възпроизвеждането;

- Ако са записани многоезични субтитри на DivX диска, при натискането на SUBTITLE на дистанционното управление ще смените езика на субтитрите.
- Ако са записани многоезични аудио записи на DivX заглавието, ако натиснете AUDIO на дистанционното управление ще смените източника на звук.
- Използвайте бутоните ◀◀/▶▶ на дистанционното управление, за да извършите бързо търсене напред/назад.
- Натиснете DISPLAY неколккратно докато се появи менюто за търсене на времетраене, въведете времето където трябва да започне възпроизвеждането.
 - Възпроизвеждането преминава на въведеното време.


Полезни съвети:

- *Поддържат се файлове със субтитри със следните разширения (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt), но не се появяват в менюто за навигация на файла.*
- *Името на файла със субтитрите, трябва да бъде записан със същото име на файла като на филма.*
- *Могат да се изписват на екрана само субтитри с имена, които имат средно 45 символа.*


ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ - USB УСТРОЙСТВО

Пускане от USB flash устройство или USB четец на карти с памет

Можете да пуснете или видите файлове с информация (JPEG, MP3, Windows Media Audio или DivX) в USB flash устройство или USB четец на карти с памет. Въпреки това, не е възможно да промените или копирате тези информационни файлове.

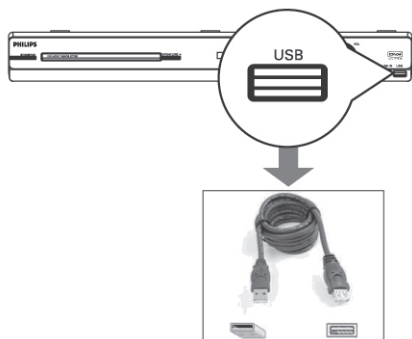

1. Свържете USB flash устройство/USB четец на карти с памет директно към гнездото USB на тази система.
2. На телевизора се появява съобщение за 5 секунди, когато устройството бъде засечено.

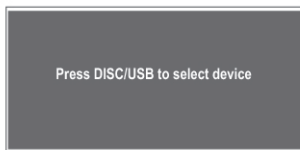

3. Натиснете DISC/USB на дистанционото управление, за да имате достъп до информацията записана на устройството.
 - Когато използвате много устройства върху един четец на карти, можете да имате достъп само до една от свързаните карти.
 - Броя на устройствата може да се различава при различните четци на карти.
4. Изберете файла, който искате да пуснете и натиснете ►II.

- За повече информация за възпроизвеждането, погледнете 'Пускане на MP3/WMA диск', 'Пускане на файл с JPEG картинки (презентация)' или 'Пускане на DivX диск', за подробности.
- По време на възпроизвеждането, можете да натиснете DISC/USB, за да се върнете в режим за пускане на дискове.


5. Преди да изключите USB устройството, натиснете ■, за да спрете възпроизвеждането или натиснете DISC/USB, за да превключите на режим за дискове.

Полезни съвети:

- **USB гнездото не поддържа свързването на други USB устройства освен USB flash устройство/USB четец на карти с памет.**
- **Когато USB устройството не пасва в USB гнездото, трябва да използвате USB удължителен кабел.**
- **Можете само да четете и възпроизвеждате съдържанието на USB устройството.**
- **Съдържание със защита против записване не може да бъде пуснато.**

Пускане от друг преносим аудио плеър

Свържете вашият преносим аудио плеър към тази система, за да получите най-доброто изживяване от имерсиония звук през тонколониите на системата. Въпреки това, контрол на възпроизвеждането не е възможно на преносимия аудио плеър.

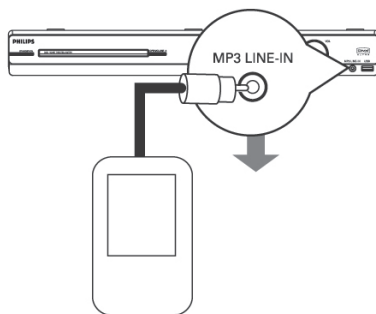

1. Използвайте осигурения MP3 LINE-IN кабел, за да направите свързка между изхода за слушалки на вашия преносим аудио плеър и MP3 LINE-IN гнездото на системата.

2. Натиснете MP3 LINE-IN на дистанционото управление.
3. Започва възпроизвеждането от вашият преносим аудио плеър.
 - Музиката ще се чува през тонколоните.
4. За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона STOP на преносимия аудио плеър.


Полезен съвет:

- Ако смените входящият източник като натиснете някой от бутоните за избор на източник (например DISC/USB, RADIO), натиснете бутона STOP на преносимия аудио плеър, за да спрете възпроизвеждането от него.

ВЪЗМОЖНОСТИ В МЕНЮТО С НАСТРОЙКИ

Достъп до менюто с настройки

Настройките на тази система се правят посредством телевизора, позволявайки ви да настроите системата така, че да пасне на вашите определени изисквания.

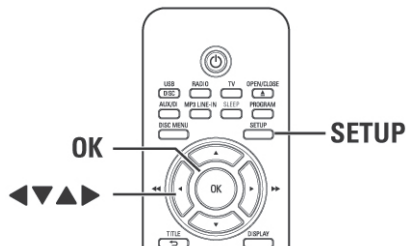


1. В режим за дискове, натиснете SETUP на дистанционото управление.
 - Появява се менюто с настройките.
2. Използвайте бутоните ◀▶, за да изберете една от възможностите в менюто с настройките и натиснете OK.


 - Ако не можете да влезете в {Preference Page}, натиснете SETUP, за да излезете от менюто. След това, натиснете STOP ■ два пъти преди да натиснете SETUP отново.
3. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете възможност за настройка и натиснете ▶ за достъп.
4. Изберете настройката, която искате да промените и натиснете OK, за да потвърдите и да се върнете към избрания преди това предмет.
 - Инструкции и обяснения за възможностите са осигурени на следващите страници.
 - Ако възможността в менюто е сивкаво избледняла, това означава, че настройката не е достъпна или не може да бъде променена в настоящото състояние.
5. За да излезете, натиснете SETUP.

Страница с основни настройки


(подчертаните възможности са фабрични
настройки зададени по подразбиране)

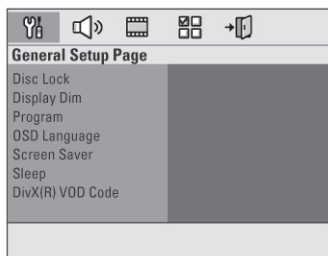


стр. 26-27

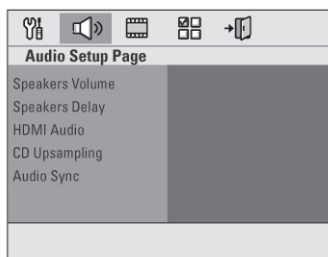

стр. 27-28

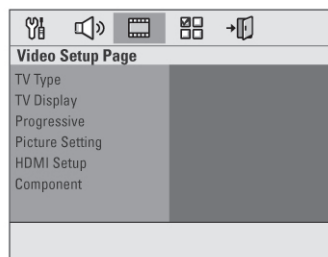

стр. 28-29

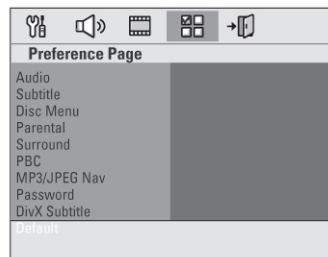

стр. 30-31

Disc Lock (заклучване на диск)

Не всички дискове имат възрастови ограничения или са кодирани от производителите на диска. Можете да предотвратите пускането на определени дискове с функцията за заключване на дискове. Можете да заключите до 40 диска.

{Lock}(заклучване)

за да блокирате възпроизвеждането на пуснатия в момента диск. За да пуснете заключен диск се изисква шест цифрена парола. Паролата по подразбиране е '136900' (погледнете 'Страница с предпочитани настройки - {Password}).

{Unlock}

всички дискове могат да се пускат.

Display Dim

(замъгляване на изображението)

За избор на яркостта на дисплея върху панела на тази система.

{100%}

яркостта е максимална.

{70%}

яркостта е на средно ниво.

{40%}

затъмнен дисплей. Това изключва всички светлинни индикатори и икони на дисплея на предния панел на системата.

Program (програмиране)

За достъп до менюто за програмиране на песни. Погледнете "Създаване на програма с песни от диск", за повече подробности.

OSD Language (OSD език)

За избор на език на менюто за дисплея на екрана на тази система.

Screen Saver (скрийн сейвър)

Скрийн сейвъра предотвратява повреди на екрана на телевизора, като избягва показването на статична картина за дълго време.

{On}

включва режим за използване на скрийн сейвъра на телевизора, когато възпроизвеждането е приключило или спряно в пауза за повече от 5 минути.

{Off}

изключва функцията скрийн сейвър.

Sleep (таймер за самоизключване)

Таймера за самоизключване позволява на системата да преминава в режим стендбай автоматично след избрано предварително зададено време.

{15/30/45/60 mins}

за избор на период от предварително зададено време след, което системата да премине в режим стендбай автоматично.

{Off}

за изключване на функцията таймер за самоизключване.

DivX(R) VOD код

Philips ви осигурява възможността да наемате или закупвате филми от услугата DivX VOD на www.divx.com/vod посредством DivX VOD регистрационен код. Всички свалени филми от DivX VOD могат да бъдат възпроизведени само на тази система.

Натиснете ►, за да видите регистрационния код и натиснете OK, за да излезете.

Страница с настройки на звука

(подчертаните възможности са фабрични настройки зададени по подразбиране)

Сила на звука на тонколониите

Влезте в менюто за настройки на нивото на тонколониите. Използвайте бутоните ◀▶, за да нагласите нивото на звука за всяка свързана тонколона между -6dB и +6dB. Погледнете 'Начало - Настройване на каналите на тонколониите'.

Забавяне на изходния звук от тонколониите

Влезте в менюто за настройване на разстоянието на тонколониите. Използвайте бутоните ◀▶, за да зададете време на забавяне за централната и страничните тонколони базирано на позицията за слушане и разстоянието. Погледнете 'Начало - Настройване на каналите на тонколониите'.

Бележка:

1 ms увеличение/намаление на времето за забавяне отговаря на една (1) стъпка промяна в разстоянието. Използвайте настройки за по-дълги времена на забавяне когато страничните тонколони са по-близо до слушателя отколкото предните тонколони.

HDMI аудио

Тази настройка се изисква само ако използвате гнездото HDMI OUT, за да свържете вашия телевизор или друго устройство за изображения (погледнете 'Възможност 5: Свързване към HDMI-съвместим телевизор').

{Off}

за изключване на HDMI изходния звук. Вие все още можете да се наслаждавате на излизащ звук през тонколониите на системата.

{All}

HDMI изходния звук ще бъде еднакъв с излизащият звук при възпроизвеждането. В случай когато възпроизвежданият звук не се поддържа, изходния звук ще бъде променен на PCM (пулсова кодова модулация) автоматично.

{PCM only}

миксира звуковите сигнали към линейни - PCM (2 канала).

Бележки:

- Може да отнеме малко време докато системата и свързаното устройство се засекат и инициират.

- Не е възможно да се слуша SACD или контролирани срещу записване DVD-аудио CPPM (защитено съдържание за Playable Media) източници използвайки HDMI връзката.

Ъпсамплинг на диск

Тази функция ви позволява да превърнете музикален диск с по-голяма честота като използвате обработване на сложен цифров сигнал за по-добро качество на звука.

{Off}

за изключване на ъпсамплинга на дискове.

{88.2 kHz (x2)}

за да увеличите честотата на диска два пъти повече от оригиналната честота.

Бележки:

- Ако сте включили функцията за ъпсамплинг на дискове, изходния звук автоматично ще се превключи в режим стерео.

- Ако натиснете бутона **SURROUND** на дистанционното управление за да изберете многоканален режим, това изключва функцията за ъпсамплинг на дискове.

Аудио синхронизация

Тази функция ви позволява да нагласите времето за забавяне на звука ако видео възпроизвеждането е по-бавно от колкото изходния звук.

Използвайте бутоните ◀▶, за да зададете време на забавяне на изходния звук между 0 - 200 ms.

Страница с настройки на картината

(подчертаните възможности са фабрични настройки зададени по подразбиране)

Вид на телевизора

За избор на цветна система, която съответства на свързания телевизор. Това позволява възпроизвеждането на различни типове дискове (PAL или NTSC дискове) на тази система.

{PAL}

за телевизор с PAL система.

{NTSC}

за телевизор с NTSC система.

{Multi}

за телевизор, който е съвместим както с PAL, така и с NTSC система.

Дисплей на телевизора

Формата на картината може да бъде нагласявана така, че да пасне на телевизора.

{4:3 Pan Sacn}

за пълна височина на картината с изрязани страни.



{4:3 Letter Box}

за широкоекранен формат с черни ленти отгоре и отдолу на картината.



{16:9 Wide Screen}

за широкоекранен телевизор (честото на кадъра 16:9).



Непрекъснато търсене

Преди да включите функцията за непрекъснато търсене, трябва да се уверите, че телевизора ви приема непрекъснати сигнали (задължително за телевизори с непрекъснато търсене) и че можете да свържете тази система към телевизора използвайки Y Pb Pr. Погледнете 'Начало - Настройване на функцията за непрекъснато търсене', за повече подробности.

{On}

за включване на режима на непрекъснато търсене. Прочетете инструкцията на телевизора и потвърдете извършеното от вас действие като натиснете **OK** на дистанционното управление.

{Off}

за изключване на режима на непрекъснато търсене.

Настройки на картината

Тази система осигурява три предварително зададени настройки на цвета на картината и една лична настройка, която можете да зададете сами.

{Standart}

оригиналните настройки на цветовете.

{Bright}

ярки, живи настройки на цветовете.


{Soft}

топли настройки на цветовете (с преобладаване на топлите цветове).

{Personal}

изберете това, за да зададете само настройки за цветовете на картината.

Използвайте бутоните ◀▶, за да нагласите настройките, които пасват най-добре на личните ви предпочитания и натиснете **OK**, за да потвърдите. За средно ниво на настройките изберете {0}.



Бележка:

Възможностите за настройки на картината не са приложими при HDMI връзка.

HDMI настройки

Те ви осигуряват настройки на картината за да подсилите вида и качеството на картината при възпроизвеждане на диск. Тази функция е приложима само ако имате свързани към тази система, HDMI-съвместими устройства/телевизор.

{Wide Screen Format}

(широкоекранен формат)

за избор на подходящо изображение на екрана.

Бележка:

Тази функция е възможна само ако сте избрали {16:9 Wide Screen} от възможностите за настройка в {TV Display}.

{Superwide}

Показва 4:3 диска с картинки на широкоекранен телевизор с липса на линейно разтягане (централната позиция на екрана се разтяга по-малко отколкото крайщата му).

{4:3 Pillar Box}

Показва 4:3 диска с картинки на широкоекранен телевизор без разтягане. От двете страни на телевизионния екран ще се появят черни линии.

{Off}

Не се извършват никакви настройки на екрана, когато се избере тази възможност.

Бележка:

{Superwide} е приложим само при разделителна способност: 720p или 1080i.

{HDMI video}

за избор на подходяща видео разделителна способност в зависимост от способностите на свързаното устройство/телевизор, за по-нататъчно подобряване на HDMI видео сигнала.

{480p}

Непрекъснат сигнал в 480 линии за NTSC телевизор.

{576p}

Непрекъснат сигнал в 576 линии за PAL телевизор.

{720p}(ако има свързан HDMI телевизор)

Непрекъснат сигнал подобрен до 720 линии.

{1080i}(ако има свързан HDMI телевизор)

Кръстосан сигнал подобрен до 1080 линии.

{Auto}

Този видео сигнал автоматично следва поддържаната разделителна способност на екрана.

Бележка:

Ако на екрана на телевизора не се появи нищо поради разделителна способност, която не се поддържа, използвайте SCART кабела, за да свържете тази система и вашия телевизор. Включете телевизора на правилния канал за приемане на видео сигнал и нагласете настройките за разделителната способност на 480p/576p.

Съставен

За избор на вида на видео изхода, който съответства на видео връзката между системата и вашия телевизор.

{YUV}

за съставна (Y Pb Pr) видео връзка.

{RGB}

за SCART връзка.

Страница с предпочитания

(подчертаните възможности са фабрични настройки зададени по подразбиране)

Звук

За избор на предпочитания аудио език на DVD със записани много езици на звука.

Субтитри

За избор на предпочитания език на субтитрите при възпроизвеждане на DVD.

Меню на диска

За избор на предпочитан език на менюто на диска при възпроизвеждане на DVD.

Бележка:

Ако избрания език за звука/субтитрите/менюто на диска го няма на DVD диска, ще се използва езика по подразбиране на диска вместо него.

Възрастов контрол

Това забранява гледането на дискове, които надвишават границата, която сте задали. Това работи само при DVD дискове с ниво на възрастов контрол зададено на целия диск или на определени сцени от диска.

- 1) Използвайте бутони ▲▼, за да изберете ниво на възрастов контрол от 1 до 8 и натиснете OK.
- 2) Използвайте цифровите бутони 0-9 на дистанционното управление, за да въведете вашата шест цифрена парола.

Бележки:

- Възрастовия контрол зависи от държавата ('1' е за материал, който е преценен за най-малко вреден и '8' за най-вредения). За да премахнете възрастовия контрол и да позволите всички дискове да бъдат пускани, изберете '8'.

- Някои DVD дискове не са кодирани с възрастов контрол поради това, че той е отпечатан на опаковката на диска. VCD, SVCD и CD нямат ниво на възрастов контрол, така че тази функция на действа при тези видове дискове.

- DVD дискове, на които е поставено по-високо ниво на контрол от нивото, което вие сте избрали, няма да могат да бъдат пускани докато не въведете същата шест цифрена парола.

Сърраунд

За задаване на препочитани настройки на сърраунд ефекта, когато системата е включена.

{On}

за включване на многоканален сърраунд режим.

{Last Setting}

за включване на последните сърраунд настройки.

PBC

Функцията за контрол на възпроизвеждането е възможна само за VCD/SVCD. Тя ви позволява да пускате видео дискове (2.0) с прекъсвания, следвайки менюто на екрана.

{On}

менюто с индексите (ако има такова) се появява на телевизора когато заредите VCD/SVCD.

{Off}

VCD/SVCD пропуска менюто с индексите и възпроизвеждането започва директно от началото.

MP3/JPEG NAV

MP3/JPEG навигатора може да се зададе само ако диска е записан с меню. Той ви позволява да изберете различни менюта на изображение, за по лесно търсене.

{Without Menu}

показва всички файлове съдържащи се в MP3/JPEG диска.

{With Menu}

показва менюто на папки на MP3/JPEG диска.


Бележка:

Тази система може да показва най-много 650 файла/папки в директория.

Парола

Паролата се използва за заключване на дискове и за възрастов контрол. Паролата по подразбиране е '136900'. За да смените паролата:

- 1) Натиснете **ОК**, за да влезете в менюто за смяна на паролата.

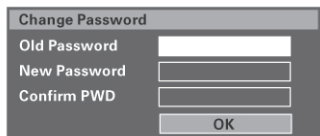A screenshot of a 'Change Password' dialog box. It has a title bar 'Change Password'. Inside, there are three input fields: 'Old Password', 'New Password', and 'Confirm PWD'. Below these fields is an 'OK' button.

- 2) Използвайте цифровите бутони **0-9** на дистанционото управление за да въведете вашата съществуваща шест цифрена парола на {Old Password}.

Бележка:

Когато правите това за първи път или ако сте забравили съществуващата парола, въведете '136900'.

- 3) Въведете нова шест цифрена парола на {New Password}.
- 4) Въведете новата шест цифрена парола отново на {Confirm PWD}.
- 5) Натиснете **ОК**, за да потвърдите и да излезете от менюто.

DivX субтитри

Изберете шрифта, който поддържа субтитрите записани на DivX диска.

{Central Europe}

показва централно европейски шрифтове.

{Cyrillic}

показва шрифтове на кирилица.

{Greek}

показва шрифтове на субтитрите на гръцки.

{Standart}

показва стандартен списък с шрифтове на субтитрите на романски осигурени от тази система.

{Hebrew}

показва шрифтове на субтитрите на еврейски.

{Chinese (Simp)}

показва шрифтове на опростен китайски.

{Korean}

показва шрифтове на корейски.

По подразбиране

Тази функция ви позволява да възстановите всички възможности в менюто с настройките и вашите персонални настройки към зададените фабрични такива, с изключение на паролата ви за заключване на дискове и за възрастов контрол.

Натиснете **ОК**, за да потвърдите връщането към настройките по подразбиране.

ДЕЙСТВИЯ СВЪРЗАНИ С РАДИО

Преди да започнете ...

Уверете се, че FM и AM/MW антените са свързани.

Настройване на радио станции

1. Натиснете SOURCE неколккратно докато 'FM' се появи на дисплея на панела (или натиснете RADIO на дистанционото управление).
2. Натиснете ◀▶ на дистанционото управление, за да започне настройването.
 - Индикатора за честотата започва да се сменя докато не открие радио станция със достатъчна сила на радио сигнала.
3. Повторете стъпка 2 ако е необходимо докато намерите желаната от вас радио станция.
4. За финна настройка на приемането на станция със слаб сигнал, натиснете ▲▼ за кратко и неколккратно докато не откриете оптималното приемне на сигнала.

Полезен съвет:

- Ако FM радио станция предава RDS (радио информационна система) информация, RDS името ще бъде записано и показано на дисплея.

Предварително задаване на радио станции

Можете да запаметите до 40 FM и 20 AM/MW предварително зададени радио станции в паметта. Има три различни начина за програмиране на радио станции:


- Използване на автоматичното инсталиране (само при настройване за пръв път)
- Използване на автоматично предварително задаване
- Използване на ръчно автоматично задаване

Полезни съвети:

- Система автоматично излиза от режима за предварително задаване ако не се натисне бутон в продължение на 20 секунди.
- Ако не бъде засечен стерео сигнал или по-малко от 5 (пет) станции бъдат засечени по време на инсталиране на радиото, се появява 'CHECK ANTENNA' ('Проверете антената').

Използване на автоматичното инсталиране

Когато включите режим 'RADIO' за първи път, ще бъдете помолени да инсталирате радио станциите. С тази функция, можете да инсталирате всички възможни радио станции автоматично с едно натискане на бутон.

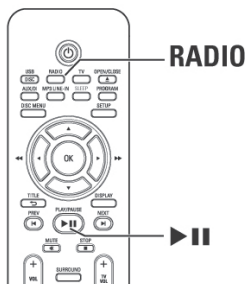


1. Натиснете RADIO.
 - Появява се 'AUTO INSTALL .. PRESS PLAY' ('Автоматично инсталиране .. натиснете пусни').
2. Натиснете ►►.
 - Системата започва да търси първо на FM честотата, след това на AM/MW честотата.
 - Всички достъпни радио станции със силен сигнал ще бъдат запаметени автоматично.

- Веднъж след като сте приключили, първата настроена радио станция ще бъде пусната.

Употреба на автоматичното предварително задаване

Използвайте автоматичното предварително задаване, за да запаметите или инсталирате отново всички предварително зададени радио станции.

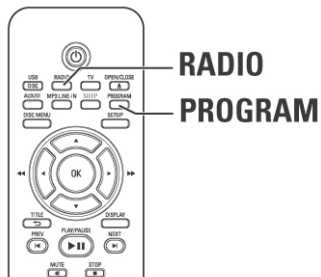

1. Натиснете RADIO за да изберете FM или AM/MW честотата.
2. Натиснете и задръжте PROGRAM докато на дисплея не се появи "START ...".
 - Всички преди запаметени радио станции ще бъдат заместени.

Употреба на ръчното предварително задаване

Използвайте ръчното предварително задаване, за да запаметите вашите любими радио станции.

1. Настройте на желаната от вас радио станция (погледнете 'Настройване на радио станции').
2. Натиснете PROGRAM.
3. Използвайте бутоните ◀/▶, за да изберете предварително зададен номер под, който искате да запаметите пуснатата в момента радио станция.
4. Натиснете PROGRAM, за да я запаметите.


Избиране на предварително зададена радио станция

1. Натиснете RADIO за да изберете FM или AM/MW честотата.
2. Използвайте бутоните **◀/▶**, за да изберете предварително зададена радио станция (или използвайте цифровите бутони на дистанционното управление).
 - Предварително зададения номер и радио честота се появява на дисплея.

Изтриване на предварително зададена радио станция

1. В режим радио, използвайте бутони **◀/▶**, за да изберете предварително зададена радио станция.
2. Натиснете и задръжте **■** докато се появи 'FM/AM/MW X DELETED'.
 - 'X' е предварително зададения номер.
 - Радио станцията продължава да свири, но вече е изтрита от списъка с предварително зададените радио станции.
 - Останалите предварително зададени радио станции остават непроменени.

КОНТРОЛ НА ЗВУКА И СИЛАТА НА ЗВУКА

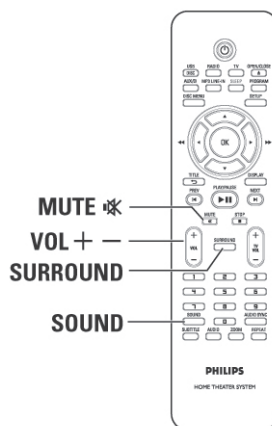

Контрол на силата на звука

- Натиснете VOL +/- за да увеличите или намалите силата на звука.
 - 'VOL MIN' е минималното ниво на силата на звука и 'VOL MAX' е максималното ниво на силата на звука.

Временно изключване на звука

- Натиснете MUTE 
 - Възпроизвеждането продължава без звук и се появява 'MUTE'.
 - За да възстановите звука, натиснете MUTE  отново, или увеличете нивото на силата на звука.

Избор на сърраунд звук

- Натиснете SURROUND за да изберете между многоканален или стерео звук.
 - Достъпа до различните режими на сърраунд звук зависят от звуците достъпни на диска.
 - Възможните изходни режими за многоканален звук включват: Dolby Digital, DTS (цифрова система за домашно кино) Surround и Dolby Pro Logic II.
 - Стерео излъчванията и записи ще произведат някои от ефектите на сърраунд каналите когато са пуснати в режим сърраунд.

Избор на ефекти на дигиталния звук

За избор на предварително зададен ефект на дигиталния звук, който пасва на съдържанието на вашия диск или който оптимизира звука на музикалния стил, който сте пуснали.

- Натиснете SOUND, за да изберете някой от възможните звукови ефекти

CONCERT	CLASSIC	Плосък и чист звуков режим. Идеален за слушане на класическа музика и гледане на концерти на живо записани на DVD.
DRAMA	JAZZ	Чисти средни и високи тонове. Наподобява атмосферата на клуб с жива музика, която се свири точно пред вас. Добър за джаз музика и гледане на драми.
ACTION	ROCK	Подобрява високите и ниските тонове за страхотни звукови ефекти и атмосфера на филми. Стахотен за екшън филми и рок/поп музика.
MTV	RnB	Подобрява ниските и средните тонове за страхотни звуци. Подходящ са R&B, Хип хоп и MTV клипове.
GAMING	PARTY	Леко подобрява ниските и силно средните честоти, като ги прави идеални за парти музика и игране на видео игри.
CARTOON	LOUNGE	Режим с средна сила на звука подходяща за спокойна музика и гледане на анимационни филми.
SPORTS	SPORTS	Средно ниво на средните честоти и сърраунд ефект за чисти вокали и създава атмосфера на спортно събитие на живо.
NEWS	NEWS	Подобрява средните честоти за чисти вокали/говор.
NIGHT	NIGHT	Динамично контролиран звуков режим подходящ за гледане на филми през нощта или за необезпокоителна музика на заден фон.

ДРУГИ ФУНКЦИИ

Инсталиране на последния софтуеър

Периодично Philips ще публикува ъпгрейди на софтуеъра, за да подобри потребителския ви опит.

1. Вземете новата версия на софтуеъра за тази система като натиснете OPEN/CLOSE ▲, за да отворите отделението за дискове.
2. Натиснете DISPLAY на дистанционото управление.
 - Запишете информацията за настоящата версия на вашия софтуеър.
3. Посетете уеб сайта на Philips 'www.philips.com/support', за да проверите дали има последен ъпгрейт на софтуеъра и свалете софтуеъра на CD-R.
4. Пуснете CD-R в отделението за дискове.
 - Софтуеъра започва да се инсталира на тази система автоматично.

Бележка:

Никога не изключвайте от контакта или изключвайте самата система по време на обновяването.

5. Когато отделението за дискове се отвори, извадете диска.
 - Обновяването на софтуеъра е в процес.
6. Веднъж след като приключи, системата автоматично преминава в режим стендбай.

Настройване на таймера за самоизключване

Таймера за самоизключване позволява на системата да премине автоматично в режим стендбай в предварително зададено време.

- Натиснете SLEEP на дистанционото управление неколкратно, за да изберете предварително зададено време, в което да се изключи. (15, 30, 45, 60 минути или Off (изключено).
 - Преди системата да премине в режим стендбай, ще се появи отброяване от 60 секунди.

'SLEEP 60' → 'SLEEP 59' ... → 'SLEEP 1' → 'SLEEP'

Изключване на таймера за самоизключване

- Натиснете SLEEP неколкратно, за да изберете 'OFF' или натиснете бутона * (за включване на режим стендбай).