

Alati valmis teid aitama

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt
www.philips.com/welcome



TCI360/12



Kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1	Tähtis	2
	Ohutus	2
	Vastavus	2
	Keskkonnakaitse	2
	Märkus	2
2	Teie dokkimisega kõlar	4
	Tutvustus	4
	Pakendi sisu	4
	Põhiseadme tutvustus	4
3	Valmista	5
	Ühendage toide	5
	Reguleerige heledust	5
4	Esitamine	6
	Kuulake iPodi/iPhone'i	6
	Helitugevuse reguleerimine	6
	Ühilduvus	6
	Laadige iPodi/iPhone'i	6
	Mängige väliselt seadmelt	6
5	Spetsifikatsioon	7
	Võimendi	7
	Üldine teave	7
6	Veaotsing	7

1 Tähtis



Märkus

- Tüübiplaat paikneb toote põhjal.

Enne toote kasutamist lugege läbi kogu kaasasolev ohutusteave.

Ohutus



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.
 - Ärge kunagi määrige selle seadme mingeid osi.
 - Ärge kunagi asetage seadet mõne teise elektrilise seadme peale.
 - Hoidke seadet eemal otsese päikesevalguse, leekide ja kuumuse eest.
 - Veenduge, et seadme toitejuhe, pistik või adapter on seadme lahtiühendamiseks lihtsalt ligipääsetav.
-
- Kasutage üksnes tootja kirjeldatud lisatarvikuid.
 - Sobivad toiteallikad on välja toodud kasutusjuhistes.
 - Hoidke toodet tilkade ja pritsmete eest.
 - Ärge pange toote peale ohuallikaid (nt vedelikega täidetud nõusid, põlevaid küünlaid).
 - Kui kasutate lahtiühendava seadisena otsetoite adapterit, peab see jääma kasutusvalmis olekusse.

Vastavus



Käesolev toode vastab Euroopa Ühenduse kehtestatud nõuetele raadioside häire kohta.

EÜ vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval pdf-vormingus kasutusjuhendis aadressil www.philips.com/support.

Keskkonnakaitse

Keskkonnanõuded

Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Me oleme püüdnud arendada välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile.)

Teie toode koosneb materjalidest, mida on võimalik pärast sellele spetsialiseerunud ettevõtte poolt demonteerimist ümber töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke määrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide ja vana seadmestiku kasutuselt kõrvaldamist.



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ.

Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.

Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelize vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Fraasid "Loodud kasutamiseks iPodiga" ja "Loodud kasutamiseks iPhone'iga" tähendavad, et elektroonikatarvik on loodud spetsiaalselt iPodi või iPhone'iga ühendamiseks ja arendaja on sertifitseerinud selle vastavuse Apple'i standarditele. Apple ei vastuta, et seade toimib või et see vastab ohutusnõuetele või normatiividele. Palun arvestage, et lisatarviku kasutamine koos iPodi või iPhone'iga võib mõjutada juhtmevaba võrguühenduse toimimist.

iPod ja iPhone on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

2 Teie dokkimisega kõlar

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome.

Philipsiga ühendust võttes küsitakse teilt seadme mudelinumbrit ja seerianumbrit. Mudelinumber ja seerianumber on seadme all. Kirjutage numbrid siia:

Mudeli number

Seerianumber

Tutvustus

Selle dokkimisega kõlariga saate teha järgnevat:


- kuulata oma iPodilt/iPhone'ilt muusikat,
- nautida helifaile väliselt seadmelt,
- vaadata kellaega.

Pakendi sisu

Kontrollige pakendi sisu ja tutvuge sellega:

- Põhiseade
- Lühike kasutusjuhend

Põhiseadme tutvustus

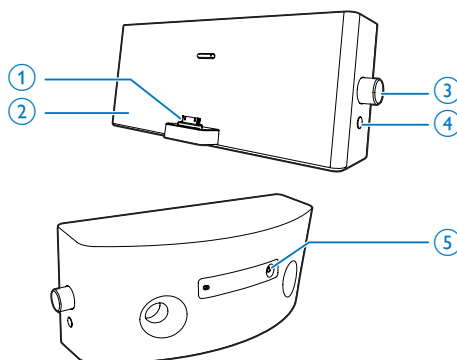

① iPodi/iPhone'i dokk

② Ekraan

③ VOL/▶||

- Pöörake, et muuta helitugevust.
- Vajutage, et mängimine pausile panna või mängimist jätkata.

④ ☀

- Vajutage, et reguleerida ekraani heledust.

⑤ AUDIO IN

- Ühendage väline heliseade.

3 Valmista


Järgige käesoleva osa juhtnööre esitatud järjestuses.

Ühendage toide



Ettevaatust


- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitepinge ühtib seadme alla trükitud pingega.
- Elektrilöögi oht! Toiteadapterit vooluvõrgust välja võttes eemaldage pistik seinakontaktist. Ärge kunagi tõmmake toiteadapterit juhtmest.
- Enne toiteadapteri ühendamist veenduge, et kõik teised ühendused on kinnitatud.

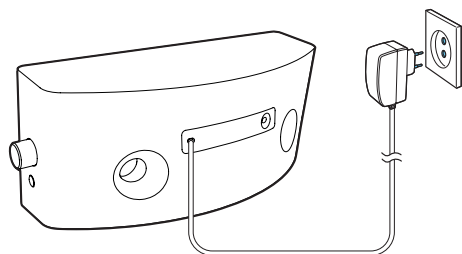

Ühendage toitejuhe seinakontakti.

Reguleerige heledust


Ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage korduvalt ☼ nuppu.

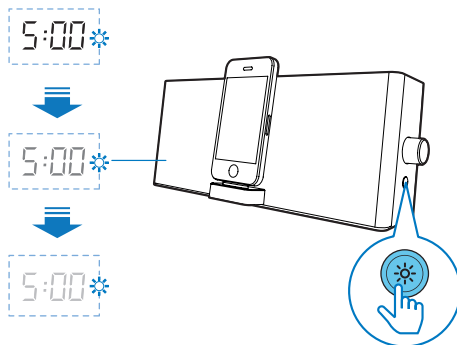

4 Esitamine

Kuulake iPodi/iPhone'i

- 1 Laadige oma iPodi/iPhone'i.

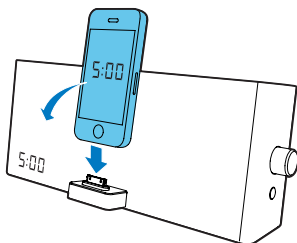

- 2 Mängige oma iPodi/iPhone'i sisu.




Märkus

- Seade sünkroniseerib dokkimisel automaatselt kellaja iPodi/iPhone'i järgi.

Helitugevuse reguleerimine

Pöörake nuppu **VOL**, et muuta helitugevust.

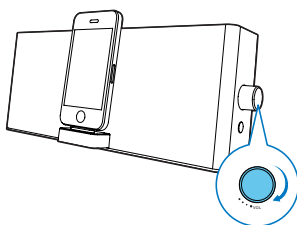

Ühilduvus


Tetud alltoodud Apple iPodi mudelite jaoks, millel on 30 kontaktiga dokkimisliitmik:

- iPod touch (4. põlvkond)
- iPod touch (3. põlvkond)
- iPod touch (2. põlvkond)
- iPod touch (1. põlvkond)
- iPod nano (6. põlvkond)
- iPod nano (5. põlvkond)
- iPod nano (4. põlvkond)
- iPod nano (3. põlvkond)
- iPod nano (2. põlvkond)
- iPod nano (1. põlvkond)
- iPod mini
- iPod classic
- Videoga iPod
- Värviekraaniga iPod
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Laadige iPodi/iPhone'i

Kui süsteem toitega ühendada, hakkab dokitud Pod/iPhone laadima.

Mängige väliselt seadmelt

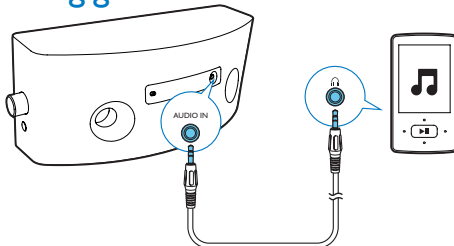

Ühendage MP3 linkimisjuhe (ei ole kaasas):

- **AUDIO IN** pesasse seadme tagaküljel.
- välise heliseadme kõrvaklapipesasse.

5 Spetsifikatsioon

Võimendi

Hinnanguline väljundvõimsus	20 W RMS
-----------------------------	----------

Üldine teave

Vooluvõrgutoide	MUDEL: S018KV1000180 (Philips) Sisend: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 500 mA Väljund: 10,0 V === 1800 mA või MUDEL: OH-1024A1001800U-VDE (Philips) Sisend: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 650 mA Väljund: 10 V === 1,8 A
-----------------	---

Voolutarbivus töötades	<10 W
------------------------	-------

Voolutarbivus ooterežiimis	<1 W
----------------------------	------

Mõõtmed

- Põhiseade (L x K x D)	216 x 102 x 112 mm
----------------------------	--------------------

Kaal

- Põhiseade	0,68 kg
-------------	---------

6 Veatsing



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii kehtivuse tagamiseks ärge püüdke süsteemi ise parandada.

Kui seadme kasutamisel esineb probleeme, kontrollige enne teenindusse pöördumist järgmist. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/welcome). Kui võtate Philipsiga ühendust, hoolitsege selle eest, et seade ning mudeli- ja seerianumber oleksid käepärast.

Toide puudub

- Veenduge, et seadme toiteadapter on korralikult ühendatud.
- Kontrollige, et vooluvõrgus oleks vool.

Heli puudub

- Muutke helitugevust.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

