

Guida di avvio rapido



Punto A *Collegamento*

Punto B *Programmazione*


Punto C *Uso*

Contenuto della confezione?

Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.



Telecomando

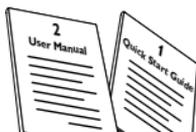

Manuale dell'utente
Guida di avvio rapido



Adattatore CA



1 x cavo MP3 Link




1 x cavo mini USB

PHILIPS

Punto A *Collegamento*

1

Collegare l'adattatore di alimentazione CA al DC350 e alla presa a muro.

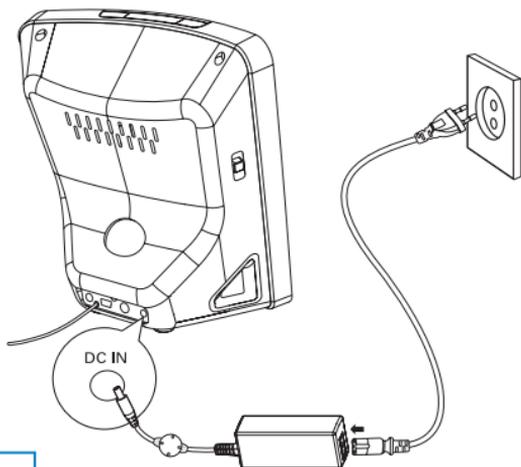

Punto B *Programmazione*

Impostazione di ora e data

1

Tenere premuto **SET TIME** per circa 2 secondi.

2

Premere più volte **▶||** per selezionare il formato 12 o 24 ore.

3

Premere **SET TIME** per confermare.
→ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.

4

Premere **◀▶** per impostare l'ora.

5

Premere **SET TIME** per confermare.
→ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.

6

Ripetere i passaggi 4-5 per impostare i minuti, l'anno, il mese e il giorno.



Riproduzione da iPod/iPhone


1

Posizionare l'iPod/iPhone sulla base docking con i connettori posti frontalmente.

2

Regolare il sistema di controllo dell'inclinazione dell'iPod/iPhone.

→ Quando il DC350 è collegato all'alimentazione, il lettore iPod/iPhone posizionato sulla base docking inizia a caricarsi.

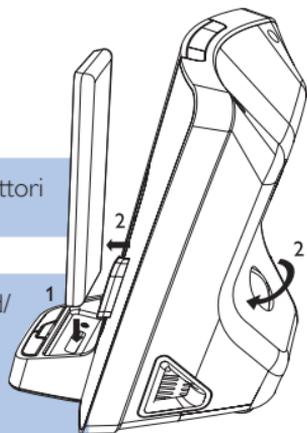

3

Premere **iPod/iPhone** per selezionare la sorgente iPod/iPhone.

→ L'iPod/iPhone collegato, inizia la riproduzione automaticamente.

Ascolto della radio

1

Premere **TUNER** per selezionare la sorgente FM.

2

Tenere premuto **◀◀/▶▶** per più di 2 secondi.

→ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.

3

Tenere premuto **PROG** per 2 secondi per attivare la modalità di programmazione.

→ La scritta "PR01" lampeggia sul display.

4

Premere **PRESET +/-** per assegnare alla stazione radio un numero da 1 a 40, quindi premere **PROG** per confermare.

5

Ripetere i passaggi 2-4 per programmare le altre stazioni.

6

Premere **PRESET +/-** per selezionare un numero preimpostato.

Utilizzo di dispositivi Bluetooth

Nota:

Il raggio d'azione tra il DC350 e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.

Prima connessione ad un dispositivo

- 1 Premere **BLUETOOTH** per selezionare la modalità Bluetooth.
→ Viene visualizzata la scritta [BT] (Bluetooth).
- 2 Tenere premuto **PAIRING** per più di 3 secondi.
→ Viene visualizzata la scritta [PAIRING] (associazione) e la spia Bluetooth inizia a lampeggiare.
- 3 Impostare la connessione Bluetooth sul dispositivo:
→ Attivare l'opzione Bluetooth per la ricerca di altri dispositivi compatibili (fare riferimento al manuale dell'utente per informazioni relative all'attivazione di questa funzione).
→ Quando il dispositivo "PHILIPS DC350" viene riconosciuto e visualizzato, selezionarlo per avviare la connessione.
→ Quando viene richiesta la password, immettere le cifre "0000".
- 4 Attendere fin quando viene emesso un doppio bip da parte del DC350.
→ La connessione è stata stabilita correttamente. La spia Bluetooth si accende.

Ricezione di una chiamata

Nota:

È possibile ricevere chiamate tramite il DC350 collegato a dispositivi che supportano il profilo HFP o HSP.

- 1 Eseguire la connessione a un dispositivo Bluetooth.

2 Quando arriva una chiamata, viene riprodotto un tono di avviso. Premere **PAIRING** per accettare la chiamata.

→ Per rifiutare la chiamata, premere .

3 Parlare in corrispondenza del **MIC** posto sul pannello anteriore.

→ Per scegliere di ascoltare l'audio dal dispositivo o dal DC350, premere **PAIRING**.

4 Premere  per terminare la chiamata.

Riproduzione musicale

Nota:

È possibile ascoltare l'audio tramite il DC350 collegato a dispositivi che supportano lo standard A2DP o AVRCP.

1 Eseguire la connessione a un dispositivo Bluetooth.

2 Avviare la riproduzione sul dispositivo Bluetooth.
→ La musica viene riprodotta attraverso il DC350.

Suggerimento:

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente in dotazione.

