

CD140



www.philips.com/support

FI Digitaalinen langaton
puhelin

⚠ Varoitus

Käytä vain ladattavia paristoja!
Lataa luuri(t) 24 tunnin ajan
ennen käyttöä.

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
1.1	Tehontarve	2
1.2	Yhdenmukaisuus	2
1.3	Kierrätys ja hävittäminen	2
1.4	GAP-standardin noudattaminen	3
1.5	Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät ("EMF")	4
2	Puhelimesi	5
2.1	Mitä laatikko sisältää?	5
2.2	Luurin osat	6
3	Aloittaminen	9
3.1	Tukiaseman kytkeminen	9
3.2	Ladattavien akkujen asennus	10
3.3	Luurin asettaminen tukiaseman lataustelineeseen	10
3.4	Määritä puhelin	11
3.5	Luurin rekisteröinti	12
4	Puhelimen käyttö	13
4.1	Soita	13
4.2	Vastaa puheluun	14
4.3	Lopeta puhelu	14
4.4	Soita uudestaan	14
4.5	Sisäpuhelintoiminnon käyttö	15
4.6	Miten löydät luurin	16
5	Puhelimen lisätoiminnot	17
5.1	Käynnissä oleva puhelu	17
5.2	Puh.Muistio	17
5.3	Soittolista	18
5.4	Uud.soit.luet	19
5.5	Asetukset	19
5.6	Oletusasetukset	23
6	Usein kysytyt kysymykset	24

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen CD140-puhelimen käyttöä. Se sisältää puhelimeen liittyvää tärkeää tietoa ja huomautuksia.

1.1 Tehontarve

- Tämä tuote toimii 220-240 voltin vaihtovirralla. Puhelintoiminta voi lakata sähkökatkoksen seurauksena.
- Sähköverkko on vaarallinen. Laturin voi kytkeä irti verkosta vain poistamalla verkkosovittimen pistorasiasta. Varmista, että pistorasia on aina helposti saatavilla.

Varoitus

- Älä salli akun napojen joutua kosketukseen metalliesineiden kanssa.
- Älä salli laturin joutua kosketukseen veden kanssa.
- Älä koskaan käytä laitteessa muita kuin sen mukana toimitettuja tai Philipsin suosittelemia akkuja: räjähdysvaara.

- Käytä aina tuotteen mukana toimitettuja johtoja.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden erittäin korkeaksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.
- Tällä laitteella ei voi soittaa hätäpuheluja virtakatkon aikana. Varaudu käyttämään muuta puhelinta hätäpuhelijun soittamiseen.

1.2 Yhdenmukaisuus

Philips takaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 1999/5/EC mukaisia välttämättömiä vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säädöksiä. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus löytyy verkkosivulta www.p4c.philips.com.

1.3 Kierrätys ja hävittäminen

Käytettyjen tuotteiden hävittämisohjeet:

WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment: 2000/96/EC) on asetettu varmistamaan, että tuotteet

kierrätetään käyttämällä parhaita käsittely-, palautus- ja kierrätysmenetelmiä. Näin suojellaan myös ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tutustu tällä merkillä varustettuun paikalliseen sähkö- ja elektronisten tuotteiden keräysjärjestelmään.



Käytä jotain seuraavista hävittämismenetelmistä:

- Hävitä koko tuote (mukaan lukien johdot, pistokkeet ja lisävarusteet) WEEE-keräyspisteisiin.

- Jos korvaat vanhan tuotteen uudella, palauta vanha tuote jälleenmyyjälle. Jälleenmyyjän on otettava vanha tuote vastaan WEEE-direktiivin mukaisesti.

Akkujen hävittämisohjeet:



Akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana.

Pakkauksen tiedot:

Philips on merkinnyt tuotepakkauksiin symboleja, jotka edistävät kierrätystä ja jätteen asianmukaista hävittämistä.



Asiaankuuluvan maan palautus- ja kierrätysjärjestelmä on saanut rahallisen lahjoituksen.



Kierrätysmerkillä varustettu pakkausmateriaali voidaan kierrättää.

1.4 GAP-standardin noudattaminen

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja tukiasemat noudattavat minimikäyttöstandardia merkistä riippumatta. CD140/145 -luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, mikä tarkoittaa että seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan

valinta, puheluun vastaaminen ja puhelun soitto. Lisätoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä jos käytät muuta kuin CD140/145 -luuria tukiaseman kanssa. Voit rekisteröidä ja käyttää CD140/145 -luureja GAP -standardia noudattavan tukiaseman tai erimerkkisen tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten kohdassa 3.5 kuvattuja ohjeita. Voit rekisteröidä erimerkkisen luurin CD140/145 -tukiasemaan asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan (kohta 3.5), ja noudattamalla valmistajan ohjeita.

1.5 Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät (“EMF”)

- 1** Philips Royal Electronics valmistaa ja myy paljon kulutustuotteita, joilla on muiden sähkölaitteiden tapaan kyky lähettää sähkömagneettisia signaaleja.
- 2** Philipsin johtaviin liikeperiaatteisiin kuuluu tuotteiden vaarojen arviointi terveyden ja turvallisuuden kannalta, kaikkien soveltuvien

lakien noudattaminen ja tuotteiden valmistuksen aikaisten voimassaolevien EMF-standardien noudattaminen.


- 3** Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joilla ei ole terveydellisiä haittavaikutuksia.
- 4** Philips vahvistaa, että tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet kaikki Philips-tuotteet turvallisiksi jos niitä käytetään oikein ja oikeaan käyttötarkoitukseen.
- 5** Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä. Täten Philips ottaa standardisointikehityksen huomioon ennakolta ja soveltaa kehitystä tuotteisiinsa hyvissä ajoin.

2 Puhelimesi

2.1 Mitä laatikko sisältää?



Luuri

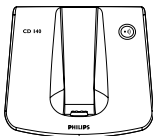

Tukiasema



Verkkosovitin



Puhelinjohto



2 ladattavaa
AAA akkua



Pikaopas



Käyttöopas



Takuukortti

Huomautus


Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty puhelinjohdon sovittimeen.

Puhelinjohdon sovitin löytyy laatikosta. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto puhelinjohdon sovittimeen ennen, kuin liität puhelinjohdon puhelinpistorasiaan.

Useamman luurin pakkaukset sisältävät yhden tai useamman luurin, laturit, verkkosovittimet ja ladattavat lisäakut.

2.2 Luurin osat

2.2.1 Luuri

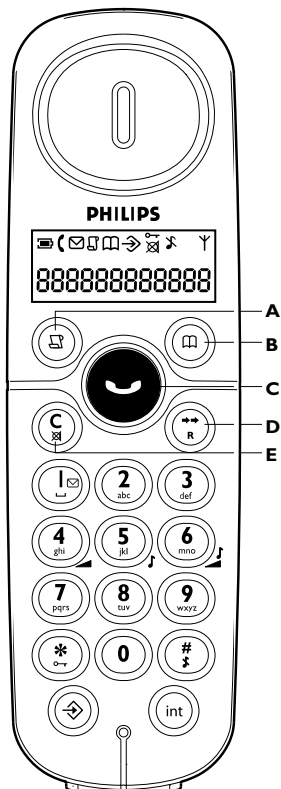

A Soittolistanäppäin

Valmiustilassa: paina siirtyäksesi soittolistaan.

B Puhelinluettelonäppäin

Valmiustilassa: paina siirtyäksesi puhelinluetteloon.

C Luuri-näppäin

Valmiustilassa: paina vastataksesi puheluun tulevan puhelun aikana. Valmiustilassa: paina soittaaksesi puhelu.

Puhelun aikana: paina lopettaaksesi puhelu.

D Uudelleen soitettavien numeroiden luettelon näppäin/Flash-näppäin

Valmiustilassa: paina siirtyäksesi uudelleen soitettujen numeroiden luetteloon.

Esivalintatilassa: paina syöttääksesi flash-näppäin.

☹ Huomautus


Ensimmäinen numero ei voi olla flash-näppäin esivalinnan soitossa.

E Tyhjennä/Takaisin/ Mykistysnäppäin

Editointitilassa/esivalintatilassa: voit poistaa yhden merkin/ numeron painamalla lyhyesti.

Editointitilassa/esivalintatilassa: paina pitkään poistaaksesi kaikki merkit/numerot.

Puhelinluettelon katselu/ soittolistan katselu/uudelleen soitettujen numeroiden luettelon katselu -tila: paina poistuaksesi valmiustilasta

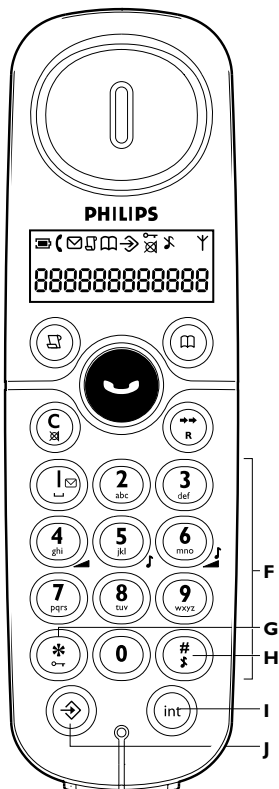

Puhelimen asetus -tilassa: paina poistuaaksesi edelliselle tasolle. Puhelun kytkennän aikana: paina mykistääksesi mikrofonei.

F Aakkosnumeerinen näppäimistö

G Tähti-näppäin

Valmiustilassa: paina lyhyesti lisätäksesi *.

Valmiustilassa: paina pitkään aktivoitaksesi/lukitaksesi näppäimistö.

H Ristikkonäppäin

Valmius-/soittotilassa: paina lyhyesti lisätäksesi #.

Valmiustilassa: paina pitkään mykistääksesi soittoääni.

Soittotilassa: paina pitkään asettaaksesi tauko.

I Soitonsiirto/Sisäpuhelin/Konferenssi

Valmiustilassa: paina lyhyesti aloittaaksesi sisäpuhelu.

Ulkoisen puhelun kytkennän aikana: paina lyhyesti aloittaaksesi sisäinen puhelu tai siirry sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä.











Paina pitkään aloittaaksesi konferenssipuhelu ulkoisella puhelulla ja toisella sisäisellä puhelulla.

J Ohjelmanäppäin


Valmiustilassa: paina siirtyäksesi puhelimen asetustilaan.

Puhelimen asetus -tilassa (lukuun ottamatta editointitilaa): paina vahvistaaksesi ja tallentaaksesi asetukset.

2.2.2 Näyttää luurin kuvakkeet

	Ilmaisee akkujen latauksen. Näyttää tyhjän akun kuvakkeen kun akkujen lataus on alhainen, muuten täyden akun kuvake näkyy.
	Näkyyn kun puhelin on käytössä. Vilkkuu puhelimen soidessa.
	Vilkkuu, kun vastaajaan on saapunut uusia viestejä, joita ei ole vielä luettu
	Näkyyn selatessa soittolistaa. Vilkkuu kun vastaamattomat puhelut vastaanotetaan.
	Näkyyn selatessa puhelinluettelo
	Näkyyn kun puhelin on puhelimen asetus -tilassa
	Näkyyn kun näppäimistö on lukittu
	Näkyyn kun mikrofoni on mykistetty
	Näkyyn kun soittoääni ei ole käytössä
	Näkyyn kun luuri on rekisteröity ja se on tukiaseman kantoalueella. Kuvake vilkkuu, kun luuri on kantoalueen ulkopuolella tai kun se etsii tukiasemaa.

2.2.3 Tukiasema

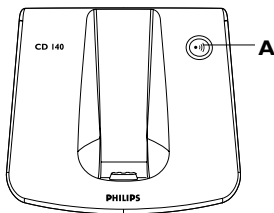

A Sivunäppäin

Paina kutsuaksesi luuria
Pidä painettuna kolmen sekunnin
ajan aloittaaksesi rekisteröinnin

3 Aloittaminen

3.1 Tukiaseman kytkeminen

⚠ Varoitus


Älä sijoita tukiasemaa isojen metalliesineiden, kuten arkistokaappien ja lämpöpattereiden tai muiden sähkölaitteiden lähelle. Puhelimen kantoalue ja äänen laatu voi kärsiä siitä. Rakennusten paksut sisä- ja ulkoseinät voivat rajoittaa tukiaseman ja luurin välisten signaalien kulkua.

⚠ Varoitus


Virta kytkeytyy päälle kun verkkosovitin on liitetty laitteeseen ja sähköpistorasiaan. Virran voi kytkeä pois päältä vain irrottamalla verkkosovittimen sähköpistorasiasta. Sen vuoksi on tärkeää, että sähköpistorasia on helposti saatavilla.

Verkkosovitin ja puhelinjohto on kytkettävä oikein, sillä laite voi muussa tapauksessa vahingoittua. Käytä aina puhelimen kanssa toimitettua puhelinjohtoa. Muuten voi olla, että et kuule valintääntä.


- 1 Kytke virtajohdon pistoke tukiaseman alla olevaan pistokkeeseen.

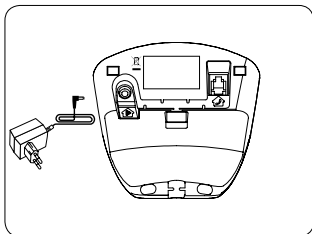

- 2 Kytke puhelinjohdon pistoke tukiaseman alla olevaan pistokkeeseen.

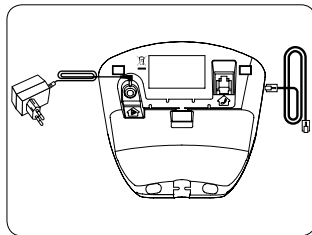

- 3** Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelinpistorasiaan ja virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

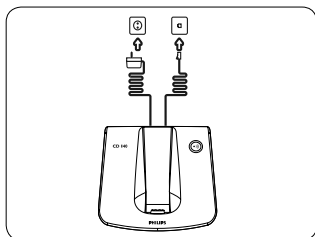


Huomautus

Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty puhelinjohdon sovittimeen. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto puhelinjohdon sovittimeen ennen kuin liität puhelinjohdon puhelinpistorasiaan.

3.2 Ladattavien akkujen asennus

CD140-puhelimen mukana toimitetaan kaksi ladattavaa akkua. Ennen kuin otat luurin käyttöön, muista asentaa akut ja ladata ne täyteen.

- 1** Liu'uta akkutilan kansi pois paikaltaan.

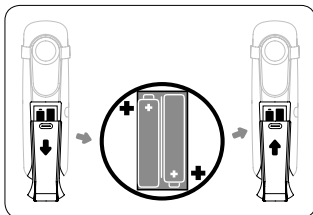


- 2** Asenna akut paristokotelossa osoitetulla tavalla ja sulje kansi.

3.3 Luurin asettaminen tukiaseman lataustelineeseen

Luuria on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa vähintään 24 tuntia.

CD140-puhelimesi puheaika täysin latautuneilla akuilla on noin 12 tuntia ja valmiustila-aika noin 120 tuntia.

- 1** Aseta luuri tukiaseman lataustelineeseen.
- 2** Akut ovat täysin latautuneet kun  kuvake näkyy.

3.4 Määritä puhelin

Ennen kuin voit käyttää CD140 puhelintasi, se on määritettävä käyttöomaan mukaan. Maan valinta -näyttö ei välttämättä avaudu kaikkien maiden kohdalla. Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse valita maatunnusta puhelimen määrittämiseksi. Kun puhelin on ollut muutaman minuutin latautumassa, sen näytölle ilmestyy maan valinta -näyttö. Määritä puhelimesi seuraavasti:

1 Paina

- *Vain ne maakoodit, jotka ovat saatavissa tuotteessa näkyvät ruudulla.*

2 Painele siirtyäksesi haluttuun maatunnukseen. (katso maa-asetusten taulukko).

3 Vahvista painamalla

- *Puhelin määritetään valitun maatunnuksen mukaisesti ja se palaa takaisin valmiusnäyttöön.*

Maa-asetusten taulukko




Koodi	Maa
01	Koodi
02	Itävalta
03	Turkki
04	Iso-Britannia
05	Irlanti
06	Ranska
07	Italia
08	Portugali
09	Kreikka
10	Espanja
11-1	Sveitsi
11-2	Sveitsi
11-3	Sveitsi
12	Ranska
13	Alankomaat
14-1	Belgia
14-2	Belgia
15	Ruotsi
16	Norja
17	Suomi
18	Tanska
21	Romania
22	Puola
23	Tsekinmaa
24	Unkari
25	Slovakia

Koodi	Maa
26	Slovenia
27	Kroatia
28	Bulgaria
29	Serbia
30	Singapore
31	Indonesia
32	Malesia
35	Australia
36	Uusi-Seelanti
39	Brasilia
40	Meksiko

Huomautus


Kun maa on valittu valitun maan oletusasetuksia sovelletaan puhelimeen automaattisesti.



Vihje

Jos valitsit väärän maan tai haluat muuttaa maan ensimmäisen määrittelyn jälkeen, paina , , syötä 4-numeroinen PIN-koodi (PIN-koodin oletusarvo on 0000) ja paina  valmiustilassa. Luuri palaa takaisin maan valinta -näyttöön ja voit valita maatunnuksen uudelleen. Luuri palaa takaisin valmiustilantyttöön jos maan valintaa ei tarvita.

3.5 Luurin rekisteröinti

Uusi luuri ja eri tukiasemalle rekisteröitävä luuri on rekisteröitävä. Enintään neljä luuria voidaan rekisteröidä yhdelle tukiasemalle.

Ennen kuin syötät 4-numeroisen PIN-koodin, paina  tukiasemassa noin kolmen sekunnin ajan kun tukiasema on valmiustilassa.

1 Paina , 

2 Syötä PIN-koodin

4-numeroin en oletusarvo tai nykyinen PIN-koodi.

(PIN-koodin oletusarvo on)

3 Paina  rekisteröinnin aloittamiseksi

Huomautus

Jos syötät väärän PIN-koodin, pitkä piippaus kuuluu ja puhelin palaa valmiustilaan.

4 Puhelimen käyttö

4.1 Soita

4.1.1 Esivalinnan soitto

- 1 Anna puhelinnumero (enintään 24 numeroa)
 - 2 Paina ☺ soittaaksesi numeroon
- *Puhelu on aloitettu.*
-

4.1.2 Suora soitto

- 1 Valitse linja painamalla ☺
 - 2 Anna puhelinnumero
- *Puhelu on aloitettu.*
-

4.1.3 Soita puhelinmuistiosta

Tämä toiminto on käytettävissä jo olet tilannut Soittajan tunnistus-palvelun verkko-operaattoriltasi.

- 1 Paina ☒ näyttääksesi soittolistan viimeisimmän merkinnän
- 2 Painele ☑ siirtyäksesi haluttuun vastaamattomaan puheluun

- 3 Paina ☺ soittaaksesi valittuun numeroon

☒ Huomautus

Vanhin merkintä poistetaan kun muisti on täynnä.

4.1.4 Soita puhelinluettelosta

- 1 Paina ☒, jolloin puhelinluettelon ensimmäinen numero näkyy Muistipaikkaan 0 tallennettu numero näkyy jos numero on tallennettu tähän paikkaan aiemmin, muussa tapauksessa vain muistipaikka ☒ näkyy.

- 2 Painele ☒, kunnes haluttu puhelinnumero näkyy

☒ Vihje

Muistipaikkoihin 0 - 9 tallennetut numerot voidaan hakea suoraan numeronäppäimillä. Muistipaikkoihin 10 - 19 tallennetut numerot voidaan hakea painelemalla ☒.

- 3 Paina ☺ soittaaksesi valittuun numeroon
- *Puhelu on aloitettu.*
-


4.1.5 Soita uudelleenalintalistalta

- 1 Paina ☒
- *Näytöllä näkyy viimeisin soitettu numero.*

Huomautus

Puhelin tallentaa viisi viimeisintä soitettua numeroa.


2 Painele  näyttääksesi muut viimeksi soitetut numerot

3 Paina  soittaaksesi valittuun numeroon

4.1.6 Puhelun ajastin


Puhelun ajastin näyttää nykyisen puhelun keston kun puhelu lopetetaan. Kesto näkyy minuuteissa ja sekunneissa (MM-SS).

4.2 Vastaa puheluun

Kun puhelin soi, paina .

- *Puhelu on aloitettu.*

4.3 Lopeta puhelu

Paina  puhelun kytkennän aikana

- *Puhelu lopetetaan.*

TAI

Aseta luuri tukiasemaan

- *Puhelu lopetetaan.*


4.4 Soita uudestaan

Käyttääksesi tätä ominaisuutta sinun tulee rekisteröityä palveluun paikallisen palveluntarjoajan kautta. Voit käyttää uudestaansoittotoimintoa soittaaksesi uudelleen tai saadaksesi

uuden puhelun. Toiminnot, jotka on mainittu kappaleissa 4.4.1. ja 4.4.2., voivat vaihdella riippuen kansallisista ja paikallisista palveluntarjoajista. Konsultoikaa paikallista toimittajaa mikäli haluatte saada tietoa automaattisesta uudelleenvalintapalvelusta.



4.4.1 Toisen puhelun soittaminen

Puhelun aikana:

1 Paina  asettaaksesi nykyisen puhelun pitoon


- *Kuulet valintaäänien.*

2 Syötä toisen puhelun numero soittaaksesi tähän numeroon.



3 Kun toiseen puheluun vastataan, voit siirtyä kahden puhelun välillä painamalla  ja .

4.4.2 Toiseen puheluun vastaaminen

Tämä toiminto on käytettävissä jo olet tilannut palvelun paikalliselta palveluntarjoajaltasi. Kuulet lyhyen ajoittaisen piippauksen jos toinen puhelu on tulossa ensimmäisen puhelun ollessa käynnissä:

1 Voit vastata toiseen puheluun painamalla 

- *Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.*

2 Paina  ja **2**  painallus vaihtaa puhelun kytkennän ensimmäisen ja toisen soittajan välillä



Huomautus

Jos olet tilannut Soittajan tunnistus-palvelun, soittajien tiedot näkyvät näytöllä.

4.5 Sisäpuhelintoiminnon käyttö

Tämä toiminto on käytettävissä vain kun vähintään kaksi luuria on rekisteröity. Toiminnon avulla voidaan tehdä sisäisiä puheluja, siirtää ulkoisia puheluja luurista toiseen ja soittaa konferenssipuheluja.

4.5.1 Sisäisen puhelun soittaminen



- 1** Paina 
 - 2** Paina käytettävän luurin numeroa
 - 3** Paina  soitetulla luurilla
- *Sisäpuhelu muodostetaan.*

Huomautus


Jos soitettu luuri on varattu, varattu-ääni kuuluu käytettävästä luurista.


4.5.2 Ulkoisen puhelun siirtäminen toiseen luuriin

Ulkoisen puhelun aikana:

- 1** Paina 
 - 2** Paina käytettävän luurin numeroa
- *Soitettu luuri soi jos se ei ole varattu, paina  soitetussa luurissa aloittaksesi sisäpuhelun, jolloin ulkoinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.*

Huomautus




Voit siirtyä sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä painamalla .

- 3** Voit siirtää ulkoisen puhelun soitettuun luuriin painamalla 
- *Käytettävä luuri siirtää ulkoisen puhelun soitettuun luuriin.*



4.5.3 Kolmen osapuolen konferenssipuhelu

Konferenssipuhelutoiminnassa voidaan jakaa yksi ulkoinen puhelu kahden luurin välillä (sisäpuhelussa). Kolme osapuolta voi keskustella ilman verkkotilausta.

Ulkoisen puhelun aikana:

- 1** Paina  Paina
- 2** Paina soitettavan luurin numeroa. Puhelin, johon on soitettu, soi jos se ei ole varattu.
- 3** Paina  puhelimessa, johon on soitettu, muodostaaksesi puhelun kytkennän käytettävään luuriin
- 4** Pidä käytettävän luurin  painettuna
 - *Konferenssipuhelu on aloitettu.*


Konferenssipuhelun aikana:



- 1** Paina  asettaaksesi ulkoisen puhelun pitoon ja siirtyäksesi takaisin sisäiseen puheluun
 - *Ulkoinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.*
- 2** Aloita konferenssipuhelu uudelleen pitämällä  painettuna

Huomautus

Vaikka jokin luuri katkaisee puhelun konferenssipuhelun aikana, muut luurit jatkavat ulkoista konferenssipuhelua.

4.6 Miten löydät luurin

Voit paikallistaa luurin painamalla  perusasemassa.

Kaikki luurit, jotka on rekisteröity perusasemaan, soivat haun merkiksi ja voit lopettaa hakemisen painamalla  luurissa tai  asemassa uudelleen.


5 Puhelimen lisätoiminnot


5.1 Käynnissä oleva puhelu

5.1.1 Mykistä mikrofoni/ poista mykistys

Puhelun aikana:

1 Paina 

- Mikrofoni kytkeytyy pois päältä ja  näkyy näytöllä.




2 Paina  uudelleen kytkeäksesi mikrofonin päälle

5.1.2 Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Puhelun aikana:

1 Paina 

2 Kuulokkeen nykyinen
äänenvoimakkuus näkyy

3 Paina , **2**  tai **3** 
valitaksesi haluttu kuulokkeen
äänenvoimakkuus

- *Puhelu palaa puhelun
kytkentänäyttöön.*

5.2 Puh.Muistio


Voit tallentaa jopa 20
puhelinluettelon merkintää
20 eri luurin muistipaikkaan.
Kussakin puhelinnumerossa voi
olla 24 merkkiä. Jos luureja on
useita, jokaisella luurilla on oma
puhelinluettelonsa.

5.2.1 Numeron tallentaminen puhelinluetteloon

Valmiustilassa:

1 Paina 

2 Paina 


3 Paina  toistuvasti valitaksesi
haluttu muistipaikan numero

4 Anna puhelinnumero

5 Tallenna numero painamalla 



- *Numero on tallennettu valittuun
muistipaikkaan.*

Huomautus

Jos muistipaikka on varattu, tähän
sijaintiin tallennettu numero näkyy.
Voit muokata puhelinnumeroa
painamalla .

5.2.2 Puhelinluetteloon siirtyminen

Valmiustilassa:

- 1** Paina  siirtyäksesi puhelinluetteloon
- *Muistipaikkaan 0 tallennettu numero näkyy jos numero on tallennettu tähän paikkaan aiemmin.*
- 2** Paina  toistuvasti nähdäksesi muita puhelinluettelon merkintöjä

Vihje



Pääset muistipaikkoihin 0 - 9 tallennettuihin numeroihin suoraan painamalla muistipaikkojen numeroita.

5.2.3 Puhelinluettelon merkinnän muokkaaminen tai numeron poistaminen


- 1** Paina 
- 2** Paina 
- 3** Painele , kunnes haluttu puhelinnumero näkyy
- 4** Paina  poistaaksesi yhden numeron kerrallaan

Vihje





Voit poistaa koko numeron pitämällä

 painettuna, ja painamalla 


poistaaksesi puhelinluettelon merkinnän, jolloin puhelin palaa valmiustilanäyttöön.

- 5** Muokkaa numeroa
- 6** Vahvasta painamalla 
 - *Valitun muistipaikan sisältöä päivitetään.*

5.2.4 Koko puhelinluettelon poistaminen


- 1** Paina 
- 2** Paina 
- 3** Paina 
- 4** Paina 
 - *Kaikki puhelinluettelon merkinnät poistetaan.*

5.3 Soittolista

Tämä toiminto on käytettävissä jo olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun verkko-operaattoriltasi. Puhelimeen voidaan tallentaa enintään 10 vastaamatonta puhelua.  muistuttaa vastaamattomista puheluista vilkkumalla. Jos olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun,

ja jos soittaja ei ole salainen, soittajan numero näkyy. Vastaamattomat puhelut näkyvät aikajärjestyksessä siten, että viimeisin puhelu on luettelon ylimpänä.


5.3.1 Soittolistaan siirtyminen

1 Paina  siirtyäksesi suoraan soittolistaan

- Viimeisin vastaamaton puhelu näkyy.

Huomautus

Jos soittolista on tyhjä, "-----" näkyy.

2 Paina  toistuvasti nähdäksesi muita vastaamattomia puheluita

5.3.2 Koko soittolistan poistaminen

1 Paina 

2 Paina 

3 Paina 

4 Paina 

- Kaikki soittolistan merkinnät poistetaan.


5.4 Uud.soit.luet

Puhelin voi tallentaa viisi viimeisintä soitettua numeroa. Vain 24 ensimmäistä puhelinnumeroiden numeroa tallennetaan.

5.4.1 Uudelleen soitettujen numeroiden luetteloon siirtyminen

1 Paina 

- Viimeisin soitettu numero näkyy.

2 Paina  toistuvasti nähdäksesi muita soitettuja numeroita

5.5 Asetukset

5.5.1 Ajan asettaminen

1 Paina 

2 Paina 

3 Syötä aika 24-h -muodossa (HH-MM)

4 Tallenna asetukset painamalla 



5.5.2 Soittomelodian asettaminen

Puhelimessa on 10 eri soittomelodiaa.

1 Paina 

2 Paina 

- Nykyinen soittomelodia toistetaan.

3 Paina jotain numeronäppäintä välillä  -  valitaksesi haluttu soittomelodia.

4 Tallenna asetukset painamalla 



5.5.3 Soittovoimakkuuden asettaminen

Sinulla on valittavana kolme soitonvoimakkuustasoa.

1 Paina 



2 Paina 

- *Nykyinen äänenvoimakkuus toistetaan ja se näkyy näytöllä.*

3 Paina jotain numeronäppäintä välillä  -  valitaksesi haluamasi äänenvoimakkuuden.

4 Tallenna asetukset painamalla 

Vihje

Voit kytkeä soittoäänen pois päältä pitämällä  painettuna.  näkyy.




5.5.4 Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Valittavana on kolme eri äänenvoimakkuutta.

1 Paina 

2 Paina 


- *Kuulokkeen nykyinen äänenvoimakkuus näkyy.*


3 Paina  (alhainen),  (keskitaso) tai  (korkea) valitaksesi haluttu kuulokkeen äänenvoimakkuus


4 Tallenna asetukset painamalla 

5.5.5 Näppäimistön aktivointi/lukitus

1 Paina ja pidä painettuna 

-  näkyy jos näppäimistö on aktivoitu.


2 Aktivoi näppäimistö uudelleen pitämällä  painettuna

-  poistuu näkyvistä jos näppäimistö on deaktivoitu.

Vihje



Voit myös lukita näppäimistön poistamalla luurin akut ja asettamalla ne takaisin paikoilleen.

5.5.6 Flash-ajan asettaminen

Flash-aika on viive, jonka ajan linja on katkaistu kun painat  -näppäintä. CD140-puhelimen Flash-ajan oletusasetuksen pitäisi olla maasi verkkoon parhaiten soveltuva. Tätä asetusta ei tarvitse muuttaa.

1 Paina 

2 Paina 

3 Paina jotain numeronäppäintä välillä  -  valitaksesi Flash-ajan.

Huomautus

Käytettävissä olevat Flash-aikojen valinnat ovat maakohtaisia.

4 Tallenna asetukset painamalla 

5.5.7 Valinnan asetus

Tämän valinnan asetus on maakohtainen. Pulssitila ei välttämättä ole käytössä kaikissa maissa.

1 Paina 

2 Paina 


- *Nykyiset asetukset näkyvät.*

3 Paina  pulssitilaa tai **2**  äänitilaa varten

4 Tallenna asetukset painamalla .

5.5.8 Näppäinäänen ottaminen käyttöön/ poistaminen käytöstä

1 Paina 


2 Jos näppäinäänet ovat käytössä, poista ne käytöstä painamalla **7** 

3 Tallenna asetukset painamalla .

- *Näppäinäänet ovat poistettu käytöstä.*
-

5.5.9 Automaattisen suuntanumeron asettaminen

Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 merkkiä. Kun numero on asetettu, se lisätään automaattisesti soitettavien numeroiden eteen.

1 Paina , **3** 

2 Kirjoita selvitä numero, jonka pituus voi olla vain viisi merkkiä.

3 Paina 

4 Syötä automaattinen suuntanumero

5 Tallenna asetukset painamalla 

5.5.10 PIN-koodin vaihtaminen

PIN-koodi on 4-numeroinen koodi, jolla rekisteröidään luuri ja palautetaan puhelimen asetukset. PIN-koodin oletusarvo on 0000. PIN-koodia käytetään myös luurin asetusten suojaamiseen. Luuri kehottaa syöttämään PIN-koodin tarvittaessa.

Huomautus



Alkuperäinen PIN koodi on asetettu 0000:aan. Mikäli vaihdatte tämän PIN koodin, säilyttäkää uudet PIN tiedot turvallisessa paikassa, josta saatte ne kuitenkin helposti esille. Älkää hävittäkö PIN koodia.

1 Paina 

2 Paina **8** 

3 Syötä PIN-koodin 4-numeroinen oletusarvo tai nykyinen PIN-koodi (0 - 9)


4 Paina 




- 5 Syötä uusi 4-numeroinen PIN-koodi
- 6 Paina 
- 7 Syötä uusi 4-numeroinen PIN-koodi uudelleen ja vahvista
- 8 Tallenna asetukset painamalla 
 - Uusi PIN-koodi on tallennettu.

Huomautus


Jos syötät väärän PIN-koodin, pitkä piippaus kuuluu ja puhelin palaa valmiustilaan.

5.5.11 Puhepostilaatikon numeron ohjelmointi

Jotkin verkkopalvelun tarjoajista tarjoavat puhepostilaatikkopalvelu ja. Saat lisätietoja näistä palveluista verkko-operaattoriltasi. Voit asettaa puhepostilaatikon numeron suoraan kohdassa .




- 1 Paina 
- 2 Paina 
- 3 Kirjoita puhepostilaatikon puhelinnumero
- 4 Tallenna asetukset painamalla 

5.5.12 Ääniviestinumeroon siirtyminen

- 1 Voit soittaa puhepostilaatikkoon pitämällä  painettuna.

5.5.13 Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen oletusasetukset koska tahansa (katso kohta 5.6). Oletusasetusten palauttamisen jälkeen kaikki henkilökohtaiset asetukset poistetaan, mutta puhelinluettelon tiedot eivät kuitenkaan muutu.

- 1 Paina 
- 2 Paina 
- 3 Syötä uusi 4-numeroinen PIN-koodi
- 4 Paina 
 - Puhelimen oletusasetukset palautetaan.

5.6 Oletusasetukset

Kohteet	Oletusarvot
Korvakuulokkeen äänenvoimakkuus	Taso 2
Luur. melodia	Herät.ääni 1
Soit.voim	Taso 3
Näppäinääni	KYTKETTY
Flash-aika	Maakohtainen
Valinta	Maakohtainen
PIN-koodi	0000
Uud.soit.luet	Tyhjä
Soittolista	Tyhjä
Puhelinluettelon muisti	Ei muutu

6 Usein kysytyt kysymykset

Tästä kappaleesta löytyy puhelimeen liittyvät usein kysytyt kysymykset.

Yhteys

Puhelin ei käynnisty!

- Lataa akut: aseta luuri ladattavaksi. Puhelin kytkeytyy päälle hetken kuluttua
- Tarkista laturin kytkennät
- Käytä vain LAITTEEN MUKANA TOIMITETTUJA LADATTAVIA AKKUJA.

Puhelin ei toimi ollenkaan.

- Varmista että verkkosovitin ja puhelinjohto ovat kunnolla liitetty
- Tarkista, että akut ovat täysin latautuneet ja asennettu oikein.
- Tämä puhelin ei toimi sähkökatkoksen aikana.

Puhelintoiminta lakkaa puhelun aikana!

- Lataa PUHELIMEN MUKANA TOIMITETUT AKUT
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa

Huono äänenlaatu

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Siirrä tukiasema vähintään metrin päähän sähkötarvikkeista

Ei valintaääntä

- Tarkista kytkennät. Palauta puhelimen asetukset: irrota virtajohto ja kytke se takaisin
- Lataa akkuja vähintään 24 tunnin ajan
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Käytä toimitettua johtoa
- Kytke puhelinjohto (tarvittaessa) verkkosovittimeen

Y vilkkuu.

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Tarkista akkujen taso
- Rekisteröi luuri tukiasemalle

näkyy.

- Vaihdat akut (käytä vain uusia ladattavia akkuja)

Asennus

Soittajan tunnus ei toimi kunnolla.

- Tarkista paikalliselta puhelinyhtiöltäsi, että soittajan tunnistus -palvelu on tilattu
- Anna puhelimen soida ainakin kerran ennen kuin vastaat siihen

Puhelun odotus -palveluun ei voida vastata.

- Tarkista paikalliselta puhelinyhtiöltäsi ja valitse oikea Flash-ajan kesto

Luurissa ei näy mitään. Vain Y vilkkuu.


- Yritä uudelleen katkaisemalla tukiaseman virta ja kytkemällä virta päälle uudelleen ja seuraamalla luurin rekisteröimismenettelyä (katso kohta 3.5)
- Poista luurin akut ja aseta ne takaisin paikoilleen.

ÄÄNI

Luuri ei soi!

- Lisää äänenvoimakkuutta
- Varmista että verkkosovitin ja puhelinjohto ovat kunnolla liitetty
- Siirrä luuria lähemmäksi tukiasemaa
- Varmista, että luurin soittoäänet ovat päällä (🔊 ei näy LCD-näytöllä)

Soittaja ei kuule minua.

- Mikrofoni voi olla mykistetty: Puhelun aikana, paina 

Äänihäiriöitä radiossa tai televisiossa

- Siirrä verkkolaitetta tai tukikohtaa mahdollisimman kauas

Tuotteen toiminta


Soittajan tunnistus (CLI) ei toimi

- Tarkista tilauksesi verkko-operaattoriltasi

Puhelinluettelon merkintää ei voi tallentaa

- Poista merkintä vapauttaaksesi muistia

Luuri ei rekisteröidy

- Varmista, että  on painettu kolmen sekunnin ajan.
- Enintään neljä luuria voidaan rekisteröidä kullekin tukiasemalle.
- Jokainen luuri voidaan rekisteröidä vain yhdelle tukiasemalle.

Ole unohtanut PIN-koodini

1 Paina 

2 Paina 

3 Paina **##^{pk}*793**

- Puhelimen oletusasetukset palautetaan. PIN-koodin oletusarvo on 0000. Puhelinluettelon merkintöjä ei poisteta.



© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Asiakirjan numero: 3111 285 32191