

Schnellstartanleitung



Schritt A Anschließen

Schritt B Einrichten

Schritt C Genießen

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.




Bedienungshandbuch



Schnellstartanleitung



Fernbedienung

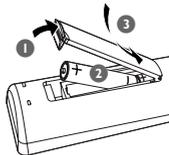


PHILIPS

Schritt A Anschließen

Anschließen

1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Anschlüsse **SPEAKERS**.

2 Dass alle übrigen Verbindungen hergestellt worden sind.

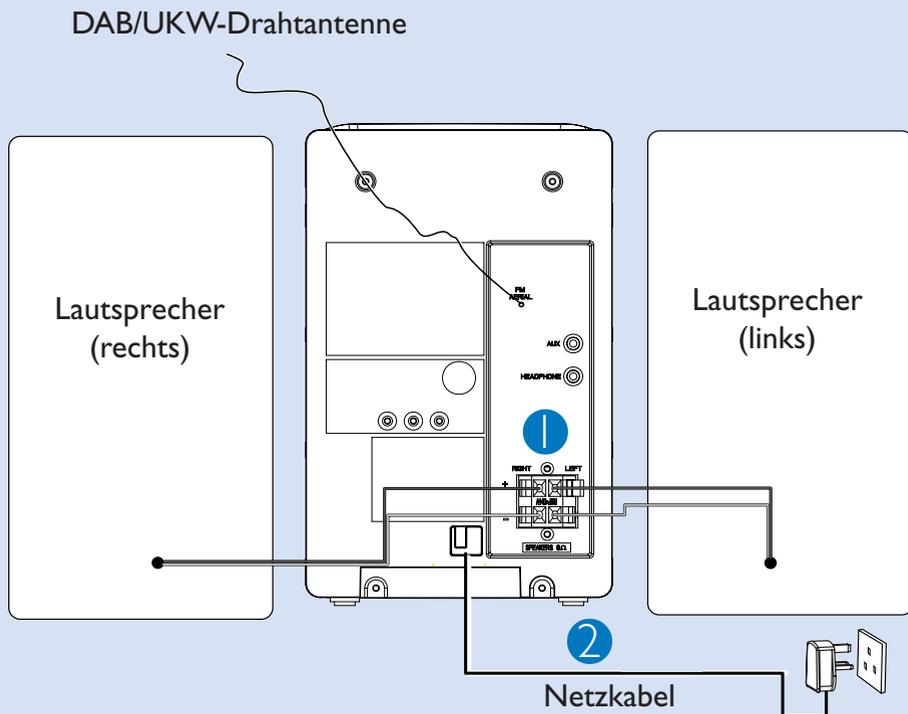

Tipp:

Die DAB/UKW-Drahtantenne muss nicht angeschlossen werden, da sie fest mit dem System verbunden ist.

Hinweise zur Fernbedienung:


– Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. DISC, AUX, usw.).

– Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶||, |◀◀, ▶▶| usw.).

Schritt B *Einrichten*

Einstellen der Uhrzeit


- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **DISPLAY/CLOCK** auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **PROG**, um den 12-Stunden oder den 24-Stunden-Modus zu wählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **DISPLAY/CLOCK** zum Bestätigen.
→ Die Uhrzeitiffern für die Stunden blinken.
- 4 **◀◀ / ▶▶** drehen, um die Stunden einzustellen.
- 5 **DISPLAY/CLOCK** erneut drücken.
→ Die Uhrzeitiffern für die Minuten blinken.
- 6 **◀◀ / ▶▶** drehen, um die Minuten einzustellen.
- 7 **DISPLAY/CLOCK** drücken, um die Zeit zu bestätigen.

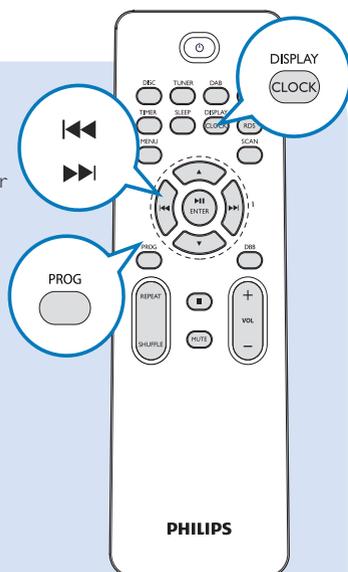

Schritt C *Genießen*

Abspielen einer CD


- 1 CD als Quelle wählen.
- 2 Öffnen Sie die CD-Fachabdeckung oben auf dem Gerät, um das CD-Fach zu öffnen.
- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **PULL TO OPEN** drücken, um die CD-Lade zu schließen.
- 4 **▶▶** drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
- 5 Zum Anhalten des CD-Abspielens **■** drücken.

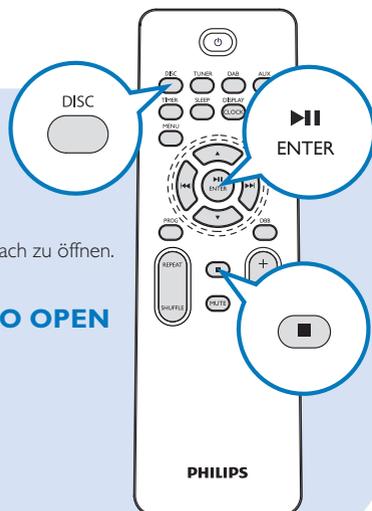

Schritt C *Genießen*


DAB-Radiosender einstellen

- 1 Drücken Sie **SOURCE** um im DAB-Modus (oder auf der Fernbedienung) die automatische Suche nach verfügbaren DAB-Sendern zu starten.
- 2 Drücken Sie die Taste **◀◀ / ▶▶** zum Wechseln des DAB-Senders.
- 3 Zum Bestätigen einer Auswahl drücken Sie die Taste **▶▶**.
- 4 Drücken Sie **SCAN**, um eine lokale Suche durchzuführen (in Großbritannien). Um einen Vollsuchlauf durchzuführen (außerhalb Großbritanniens), halten Sie **SCAN** gedrückt.
- 5 Drücken Sie **MENU**, um auf die SETUP-Optionen zuzugreifen. Benutzen Sie dann die Bedienungstasten, um folgendes auszuwählen.

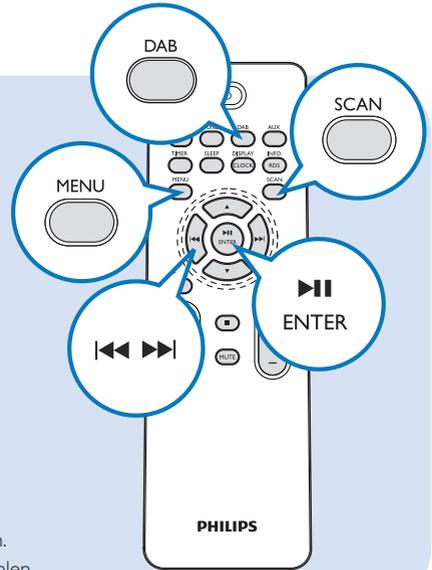

Programmieren und Einstellen von Radiosendern (UKW)

- 1 Wählen Sie FMTUNER source (UKW-Tuner-Quelle).
- 2 Drücken Sie die Taste **SCAN** mehr als 2 Sekunden, um alle verfügbaren Sender entsprechend des Frequenzbereichs zu programmieren (Nur für UKW).
- 3 Drücken Sie die Taste **PRESET +/-** (oder **▲ / ▼** auf der Fernbedienung) bis der gewünschte voreingestellte Sender angezeigt wird.

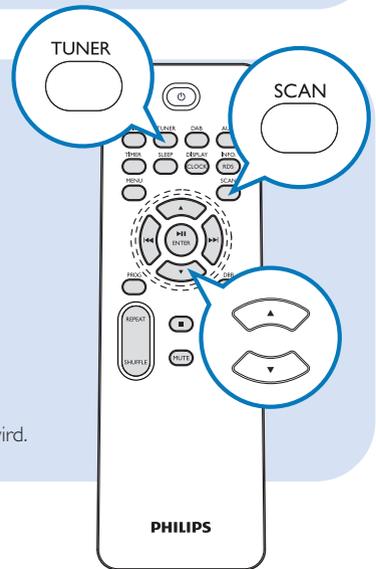

Tipp:

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

MCB146_05_QSG_V3.0

