

Руководство пользователя

Instrukcje obsługi

Uživatelské příručky

Používateľské príručky

Felhasználói útmutatók



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleérte a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 220-230 V

Elemes működéshez 1 x CR2025

Névleges frekvencia 50 Hz

Teljesítmény

maximális 15 W

névleges < 5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg 3.4 kg

Befoglaló méretek

szélesség 213 mm

magasság 213 mm

mélység 178 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH (FM) 87,5 – 108 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény 100 W PMPO

..... 2 x 2 W + 4 W RMS

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho krytu. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmání krytů a odjistění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Priestroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

Index

Русский ----- 4

Polski ----- 16

Česky ----- 18

Slovensky ----- 40

Magyar ----- 52

Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

Obsah

Česky

Všeobecné informace

Ochrana životního prostředí	29
Údržba	29
Informace o bezpečnosti provozu přístroje	29
Dodávané příslušenství	29

Zapojení

Příprava

Před použitím dálkového ovládání	31
Výměna baterie (lithium CD2025) dálkového ovládače	31
Umístění adaptéru	31

Základní funkce

Pohotovostní režim	32
Source selection	32
Ztlumení displeje	32
TIME SET	32
CD	33
RADIO	33
Volume	33
Sound control	33

Přehrávač CD

Přehrávatelné disky	34
Vkládání disků	34
Vložte CD	34
Vysunutí disku	34
Reprodukce CD	35
Přepnutí na režim Disk	35
Spuštění / přerušení / obnovení přehrávání	35
Programování skladeb	35
Volba jiné skladby	36
Vyhledání melodie v rámci jedné skladby	36
Zastavení přehrávání / Vysunutí disku	36
Opakování přehrávání	36
Zastavení opakování	36
Náhodné přehrávání	36

Příjem vysílání

Přepnutí na režim Rádio	37
Programování rozhlasových stanic	37
Automatické uschování	37
Manuálně programování	37
Volba naprogramované rozhlasové stanice	37

Hodiny

Nastavení hodin	38
Přepnutí do úsporného režimu	38
Přepnutí do aktivního režimu	38

Odstraňování problémů

**Rozsah vysokofrekvenčního rušení
tohoto výrobku vyhovuje normám EU.**

**Označení a údaje o napájení jsou
uvedeny na typovém štítku na zadní
nebo spodní straně přístroje.**

Ochrana životního prostředí

Pro zabalení výrobku bylo použito minimální množství obalových materiálů.

Aby bylo třídění odpadu co nejsnadnější, byly použity tyto typy materiálů: kartón (krabice), polystyrenová pěna (výplň) a polyetylénová fólie (sáčky, ochranná fólie výplně).

Přístroj je vyroben z materiálů, které lze v případě demontáže specializovanou firmou recyklovat a znova použít. Dodržujte platné vyhlášky, které se týkají likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a vyřazené spotřební elektroniky.

Udržba

CD otírejte měkkým hadříkem, který nepouští chloupy tahy od středu desky směrem k jejímu okraji. Nepoužívejte čistící prostředky, protože mohou desku poškodit.



Přístroj otírejte měkkou, jemně navlhčenou jelenicí. Nepoužívejte alkohol, čpavek, benzín nebo mechanické čistící prostředky, protože tyto mohou poškodit kryt přístroje.




Přístroj, baterie ani CD nevystavujte vlhkosti, dešti, píska nebo nadmernému teplu.



Informace o bezpečnosti provozu přístroje


- Přístroj umístěte na hladký, tvrdý a pevný povrch.
- Přístroj umístěte na dostatečně větrané místo, aby se nepřehříval. Za přístrojem a nad ním musí být nejméně 10 cm volného prostoru a po stranách nejméně 5 cm volného prostoru.
- Musí být zajištěna dobrá ventilace. Nezakrývejte ventilační otvory žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Na přístroj nesmí být pokládány žádné zdroje přímého plamene, např. rozsvícené svíčky.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty naplněné tekutinami (např. vázy).
- Dostane-li se přístroj z chladu do tepla nebo do velkého prostředí, laserová optika přístroje se zamlží. Přehráva CD nebude v tomto případě správně fungovat. Ponechejte přístroj zapnutý asi hodinu tak, že nevložíte desku, poté bude možný normální provoz.
- Mechanické součásti přístroje mají samomazací povrch, proto se nesmí ani olejovat ani mazat.
- I v případě, že přepojíte systém do pohotovostního stavu, spotřebovává energii. Přejete-li si přístroj zcela odpojit od sítě, vytáhněte zástrčku sítového kabelu ze zásuvky.

Dodávané příslušenství

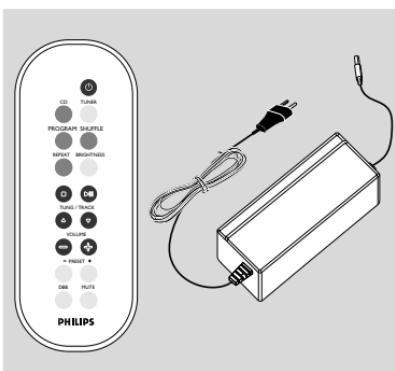


Zapojení

Česky

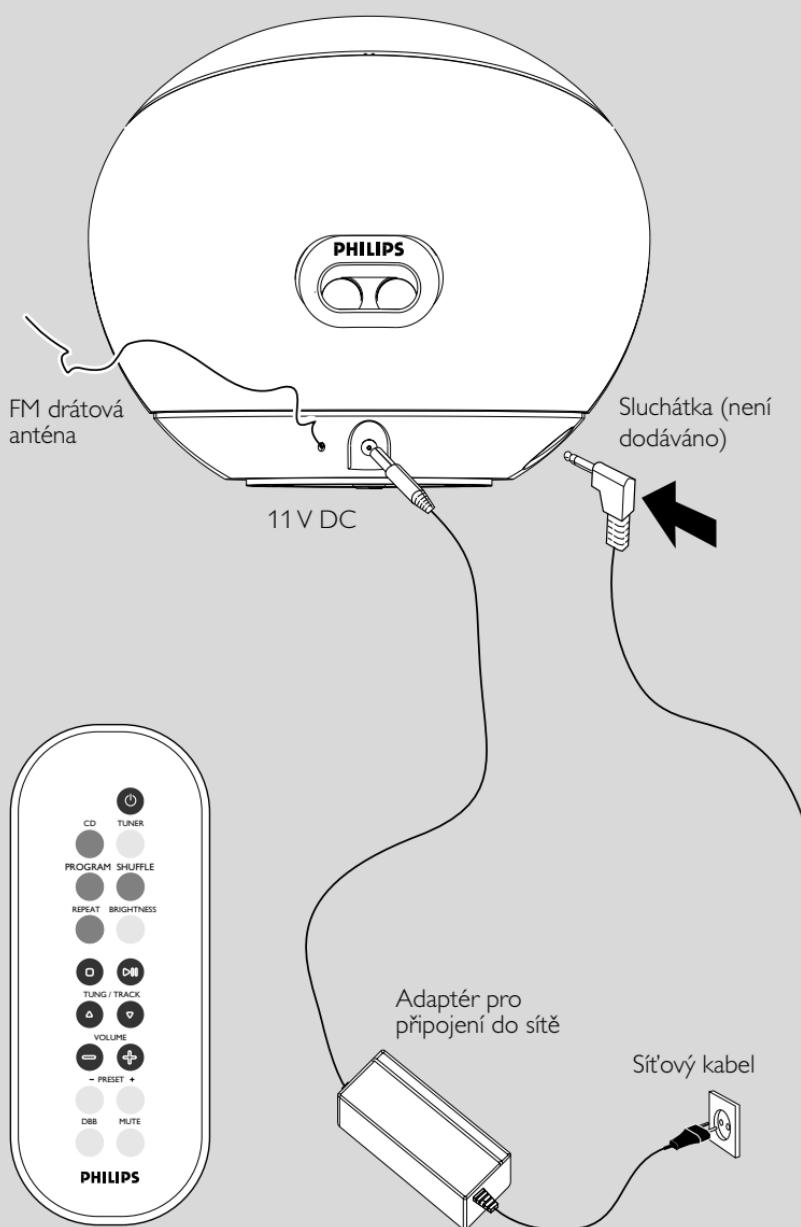

Před použitím dálkového ovládání

- ① sejměte ochrannou plastovou fólii, ochranná plastová fólie.
- ② stisknutím některého z tlačitek zdrojů na dálkovém ovladači vyberte zdroj, který chcete ovládat (například CD, TUNER).
- ③ potom vyberte požadovanou funkci (například ►II, ▶◀, ▶▶).

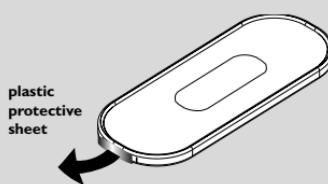


Výměna baterie (lithium CD2025) dálkového ovladače

- ① Knoťák Ⓐ opatrně přetáhněte doleva.
- ② Vytáhněte oddíl pro baterii Ⓑ.
- ③ Vložte novou baterii a oddíl pro baterii zasuňte až na doraz zpět do původní polohy.

POZOR!

Baterie obsahují chemikálie, a proto je třeba je zlikvidovat správným způsobem.

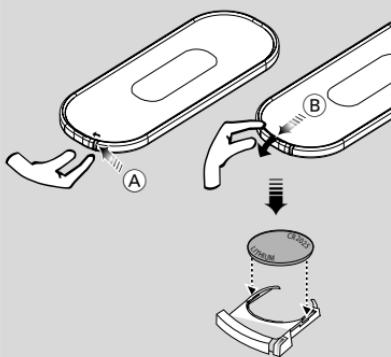


Umístění adaptéru

- Umístěte adaptér co nejblíže k přívodu elektrické energie.
- Neinstalujte jednotku do uzavřených prostor; nezakrývejte ji a nezakrývejte větrací otvory.
- Větracími otvory nic nevsunujte do jednotky, protože byste ji mohli závažně poškodit.

Základní funkce

Česky

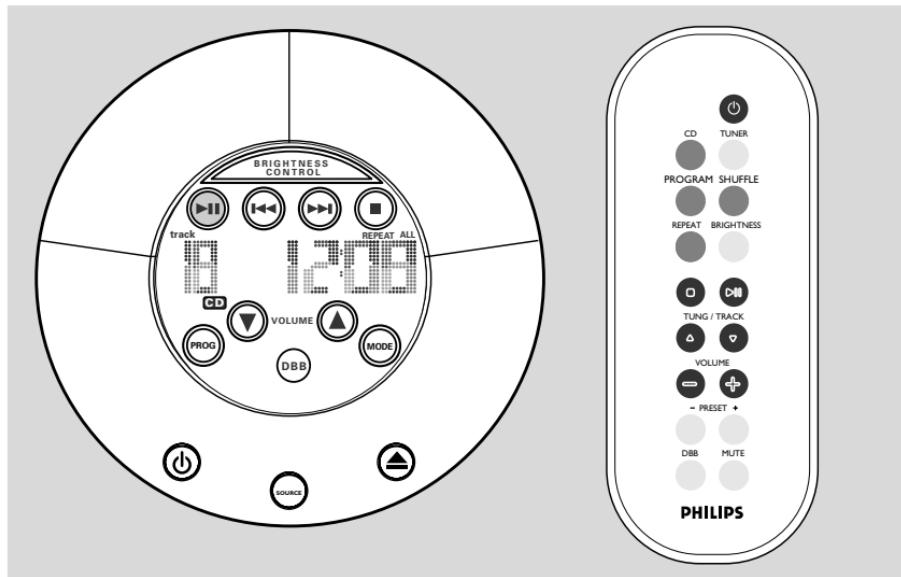

Pohotovostní režim

- Jakmile je zapojen adaptér do zásuvky, nastaví se přístroj do pohotovostního režimu.

→ Zobrazí se čas.



→ Stlačte Ⓛ krátce pro přístup do režimu CD.

Poznámka

- Pro úsporu energie se doporučuje vypínat přístroj do pohotovostního režimu.

Source selection

→ V režimu CD stlačte **SOURCE** nebo (TUNER na dálkovém ovládání) pro přepnutí do režimu Rádio.

→ V režimu Rádio, stlačte **SOURCE** nebo (CD na dálkovém ovládání) pro přepnutí do režimu CD.

Ztlumení displeje

BRIGHTNESS

→ Stlačte **BRIGHTNESS** pro výběr mezi úplným vypnutím, částečným nebo úplným zapnutím světla pozadí LCD.

Poznámka

- Jakmile je LCD zhasnuto, stlačením jakéhokoliv tlačítka dojde k úplnému rozsvícení LCD.
- LCD opět ztmavne za 10 sekund.

TIME SET

- Stlačte Ⓛ pro vstup do režimu hodin.
- Stlačte **TIME SET** pro vstup do režimu nastavení hodin.

HOUR

- Stlačte **HOUR** pro nastavení hodin.

MINUTE

- Stlačte **MINUTE** pro nastavení minut.

CD



→ Stlačte **► II** pro spuštění nebo přerušení přehrávání.



→ Stlačte **|◀◀ ▶▶|** krátce pro výběr požadované stopy.

→ Stlačte a přidržte **|◀◀ ▶▶|** pro vyhledávání vpřed/vzad.



→ V režimu přehrávání stlačte **■** pro zastavení disku.

→ V režimu stop stlačte **▲** pro vysunutí disku.

REPEAT

→ Stlačte **REPEAT** pro opakování aktuální stopy nebo celého disku nebo pro vypnutí režimu opakování.

SHUFFLE

→ Stlačte **SHUFFLE** pro přehrávání stop na CD v náhodném pořadí.

PROGRAM

→ Programuje stopy na CD a prohlíží program.

RADIO



→ Stlačte **|◀◀ ▶▶|** pro naladění rádiové stanice.

PROGRAM (PROG)

→ Stlačte **PROGRAM** pro spuštění ručního programování předvoleb.

→ Stlačte a přidržte **PROGRAM** pro spuštění automatického programování předvoleb.

Volume

VOLUME +/- (▲/▼)

→ Stlačte **VOLUME +/- (▲/▼)** pro zvýšení/snížení hlasitosti.

MUTE (na dálkovém ovladači)

→ Stlačte **MUTE** pro úplné ztištění nebo obnovení hlasitosti.

Sound control

DBB

→ Stlačte **DBB** pro aktivaci nebo deaktivaci funkce DBB.

Přehrávač CD

Česky

Přehravatelné disky

V tomto přístroji lze přehrávat následující typy disků:

- veškeré nahrané zvukové disky CD
- veškeré nahrané zvukové disky CD-R
- a CD-RW




Vkládání disků

UPOZORNĚNÍ!

- Nevkládejte do přístroje více než jeden disk.
- Do přístroje nevkládejte disky o průměru 8 cm, protože by mohlo dojít k zablokování mechanismu.

Vložte CD

Lehce položte disk na držák disku a rychle vyndejte prsty z prostoru držáku disku.
→ zobrazí se nápis "Load".

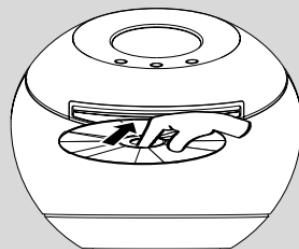

Poznámka

- Vložte disk potištěnou stranou vzhůru.
- Vložením disku v režimu Rádio dojde k přepnutí na režim CD.


Vysunutí disku

● Stlačte ▲.

- Zastavuje přehrávání.
- Disk je vysunut.
- Zobrazeno je "OPEN".


Poznámka

- Pokud disk nevyjmete, dojde k jeho opakovánemu zavedení.
- Všechny naprogramované stopy budou vymazány.

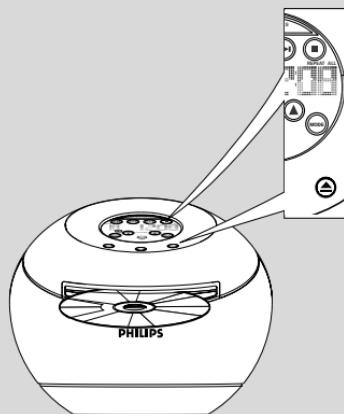

UPOZORNĚNÍ!

- Nepokoušejte se zatlačit CD do přístroje ihned poté, co byl disk vysunut.

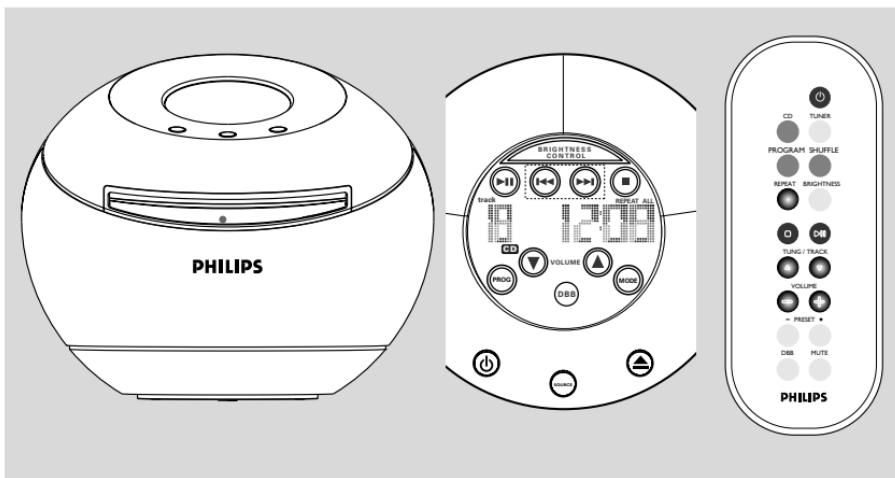

Reprodukce CD

Tyto funkce jsou rovněž dostupné pomocí stejných tlačítek na dálkovém ovládači.

Přepnutí na režim Disk

- Zvolte zvukový zdroj **CD**.

Spuštění / přerušení / obnovení přehrávání

- V režimu stop stlačte **► II** pro zahájení přehrávání.
- Během přehrávání stlačte **► II** pro pozastavení přehrávání.
- V režimu pauza stlačte pro obnovení přehrávání.
→ Během přehrávání se zobrazuje číslo stopy a uplynulý čas přehrávání aktuální stopy.

Programování skladeb

V pozici STOP zvolte a naprogramujte sklady CD v libovolném pořadí. Kteroukoliv skladbu lze uložit do paměti i několikrát. Do paměti lze uložit celkem 20 skladeb.

- I Tlačítkem **SEARCH** **◀◀** nebo **▶▶**.
- Stiskněte tlačítko **PROG**.

→ Během naprogramovaného přehrávání se zobrazuje číslo stopy. Střídavě se zobrazuje **PROG** a již uplynutý čas.

- Opakováním kroků 1-2 volte a ukládejte do paměti další skladby.
- Pokusíte-li se do paměti uložit více jak 20 skladeb, na displeji se zobrazí označení **FULL**.
- Stisknutím tlačítka **► II** zapojte reprodukci.

Poznámka

– Během normálního přehrávání mužete stisknout tlačítko **PROG** a aktuální stopu pridat do svého programového seznamu.

Kontrola programu

Podříďte-li v pozici zastavení nebo během reprodukce stisknuté tlačítko **PROG**, na displeji se postupně zobrazí všechny naprogramované sklady.

Vymazání programu

Program lze vymazat následujícím způsobem:

- během reprodukce stiskněte dvakrát tlačítko **■**.
- tlačítkem **◊**.
- vyberte jiný zvukový zdroj.
- otevření jednotky disků CD.

Přehrávač CD

Česky

Volba jiné skladby

- Během přehrávání stlačte a přídržte **◀◀▶▶** dokud nedosáhnete požadované pasáže.

Vyhledání melodie v rámci jedné skladby

- Stlačte a přídržte **◀◀▶▶** krátce a opakově pro přechod na začátek aktuální / další / předchozí stopy.
- V režimu stop/program, stlačte a přídržte **◀◀▶▶** pro zvýšení rychlosti výběru stop.

Zastavení přehrávání / Vysunutí disku

- Během přehrávání stlačte **■** pro zastavení přehrávání.
- V režimu stop stlačte **▲** pro vysunutí disku.

Opakování přehrávání

- Stlačte opakově **MODE** nebo **REPEAT** na dálkovém ovládači.
 - Opakování aktuální stopy - rozsvítí se **REPEAT**.
 - Opakování všech stop - rozsvítí se **REPEAT ALL**.

Zastavení opakování přehrávání


- Stlačte opakově **REPEAT**, dokud z displeje nezmizí **REPEAT ALL**.

Poznámka

- Je-li aktivní režim programování, budou naprogramované stopy zopakovány nebo náhodně přehrány.
- Po vysunutí disku z přístroje bude režim opakování a náhodného přehrávání zrušen.

Náhodné přehrávání

- Stlačte opakově **MODE** nebo **SHUFFLE** na dálkovém ovládači.
 - Celý disk bude přehrán v náhodném pořadí.

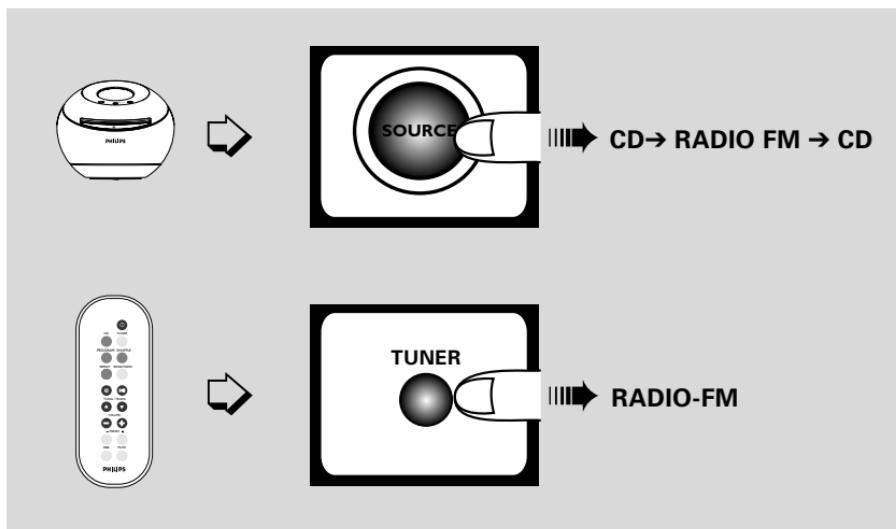

Přepnutí na režim Rádio

- Opakován stlačte **SOURCE** (nebo **TUNER**) na dálkovém ovládači) pro vstup do režimu Rádio.
- Stiskněte tlačítko **◀◀ ▶▶** (nebo **▲ ▼** na dálkovém ovládači).
 - Radiopřijímač se automaticky naladí na rozhlasovou stanici s dostatečně silným vysílacím signálem.
- Pro **FM** vyušte úplně spirálovou anténu a umístěte ji tak, aby byl příjem co nejlepší.

Programování rozhlasových stanic

Do paměti lze uložit celkem 30 rozhlasových stanic, manuálně nebo automatického (Automatické uschování).

Automatické uschování

Automatické programování začne od předvolby 1. Přístroj naprogramuje pouze ty stanice, které dosud v paměti nejsou uloženy.

- 1 Stlačte **RESET** - nebo + jednou nebo vícekrát pro výběr čísla předvolby.
- 2 Podržte tlačítko **PROG** stisknuté nejméně 4 vteřiny; zapne se tím automatické programování stanic.

→ Displej: zobrazí se **RADIO** a naprogramovány jsou všechny dostupné stanice. Po automatickém uložení všech stanic začne hrát stanice uložená v předvolbě 1.

Manuálně programování

- 1 Nalaďte žádanou rozhlasovou stanici.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG**.
- 3 Jedním či několikerým stisknutím tlačítka **RESET** - nebo tlačítka + přidělení čísla stanice od 1 do 30.
- 4 Volbu potvrďte opětovným stisknutím tlačítka **PROG**.
 - Na displeji se krátce zobrazí pásmem, frekvencí a číslom přednastavené stanice.
- 5 Opakováním předcházejících čtyř kroků uložte do paměti další rozhlasové stanice.

Poznámka

– Naprogramovanou rozhlasovou stanici lze z paměti vymazat tak, že na její místo uložíte jinou frekvenční hodnotu.

Volba naprogramované rozhlasové stanice

Stlačte **RESET** - nebo + jednou nebo vícekrát, dokud není zobrazena požadovaná stanice.

Hodiny



Nastavení hodin

- Stlačte **TIME SET** pro vstup do režimu nastavení hodin.
→ Čas bliká.
- Stlačte **HOUR** pro nastavení hodin.
- Stlačte **MINUTE** pro nastavení minut.

Poznámka

- Pokud stlačíte a přidržíte HOUR nebo MINUTE, hodnoty se budou měnit rychleji.

Přepněte přístroj do úsporného režimu

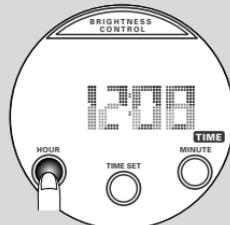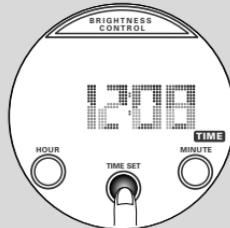

VÝSTRAHA

Uživatel nesmí za žádných okolností sám přístroj opravovat. V opačném případě dojde k propadnutí záruky. Je zakázáno přístroj rozebírat - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

V případě závady provedte kontrolu podle bodů uvedených v následující části. Pokud závada přetrívává, nechte přístroj opravit. Pokud pomocí následujících pokynů nelze problém odstranit, požádejte o pomoc prodejce Philips.

Problém	Řešení
Rozhlasový příjem je nekvalitní.	<ul style="list-style-type: none">✓ Pokud je signál příliš slabý, přesměrujte anténu nebo připojte venkovní anténu.✓ Umístěte přístroj do větší vzdálenosti od televizoru, adaptér pro připojení do sítě nebo videorekordéru.
Při stisknutí tlačítka přístroj nereaguje.	<ul style="list-style-type: none">✓ Odpojte a znova zapojte napájecí šňůru a přístroj znova zapněte.
Není slyšet žádny zvuk nebo je zvuk nekvalitní.	<ul style="list-style-type: none">✓ Nastavte hlasitost.✓ Odpojte sluchátka.
Dálkový ovladač nefunguje správně.	<ul style="list-style-type: none">✓ Před použitím tlačítka funkcí (▶ II, ▶◀◀, ▶▶) vyberte zdroj (např. CD nebo TUNER).✓ Zkrátte vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a přístrojem.✓ Vyměňte baterii.✓ Zaměřte dálkový ovladač přímo na snímač.
Časování nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">✓ Nastavte správný čas na hodinách.