

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support

BT3600



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
----------	-------------------	----------

2	Su altavoz Bluetooth	3
	Introducción	3
	Contenido de la caja	3
	Descripción general del altavoz	4

3	Introducción	5
	Colocación del altavoz	5
	Carga de la batería incorporada	5
	Encendido/apagado	5

4	Uso de dispositivos Bluetooth	6
	Conexión de un dispositivo	6
	Conexión simultánea de dos dispositivos con Bluetooth	7
	Reproducción desde un dispositivo Bluetooth	7
	Control de las llamadas telefónicas	8

5	Cómo escuchar un dispositivo externo	9
----------	---	----------

6	Información del producto	10
	Especificaciones	10

7	Solución de problemas	11
	Información general	11
	Acerca del dispositivo Bluetooth	11

8	Aviso	12
	Conformidad	12
	Conservación del medioambiente	12
	Aviso sobre marcas comerciales	13

1 Importante



Advertencia

- Nunca retire la carcasa del altavoz.
 - No lubrique ninguna pieza del altavoz.
 - No coloque nunca el altavoz sobre otro equipo eléctrico.
 - No exponga el altavoz a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
-
- No use este altavoz cerca del agua.
 - Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor del altavoz para que se ventile.
 - Use exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.
 - No exponga la batería integrada a altas temperatura, como las que emiten la luz solar; el fuego o similares.
 - El altavoz no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
 - No coloque sobre el altavoz objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.

2 Su altavoz Bluetooth

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.

Introducción

Con este altavoz, puede


- disfrutar del audio de sus dispositivos Bluetooth u otros dispositivos de audio externos y
- controlar las llamadas de teléfono entrantes a través de la conexión Bluetooth.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Cable USB
- Manual de usuario breve
- Folleto de seguridad y avisos

Descripción general del altavoz

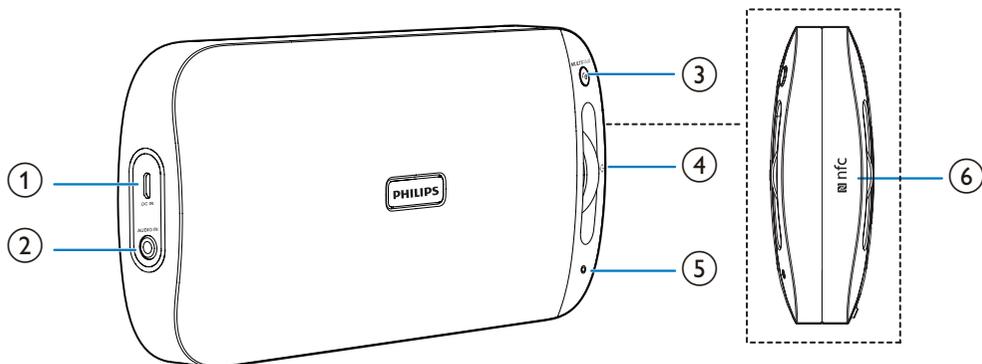

① DC IN

- Permite cargar la batería incorporada.

② AUDIO IN

- Conecta un dispositivo de audio externo.

③ MULTIPAIR

- Manténgalo pulsado durante dos segundos para acceder al modo de emparejamiento.
- Manténgalo pulsado durante dos segundos para borrar los dispositivos con Bluetooth inactivos conectados al altavoz.
- Púlselo para responder una llamada entrante.
- Manténgalo pulsado durante dos segundos para rechazar una llamada entrante.
- Durante una llamada, púlselo para finalizar la llamada actual.
- Durante una llamada, manténgalo pulsado durante dos segundos para transferir la llamada al dispositivo móvil.

④ /Control de volumen

- Enciende o apaga el altavoz.
- Ajustar el volumen.

⑤ Indicador LED

- Indica el estado del sistema.

⑥ NFC


- Conecte un dispositivo compatible con NFC a través de Bluetooth.

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Colocación del altavoz

Para colocar el altavoz sobre una superficie plana, tire del soporte retráctil que hay en la parte posterior del altavoz.

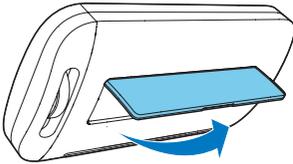


Carga de la batería incorporada

El altavoz funciona con la batería recargable incorporada.

Nota

- Antes de utilizarlo, cargue completamente la batería integrada.
- La toma micro USB se utiliza solo para cargar.
- La batería recargable tiene un número limitado de ciclos de carga. La duración de la batería y el número de cargas varían según el uso y los ajustes.

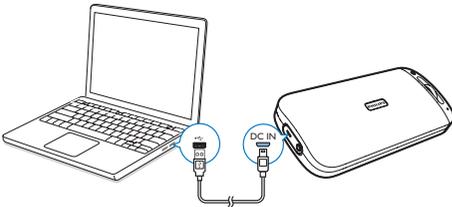


Conecte el cable USB entre:

- la toma **DC IN** del altavoz y
- una toma USB del ordenador.

El indicador LED indica el estado de la batería.

Modo	Indicador LED	Estado de la batería
Modo de desconexión	Rojo permanente	Cargando
	Desactivado	Totalmente cargada
Modo Bluetooth o de entrada de audio	Rojo parpadeante	Batería baja

Encendido/apagado

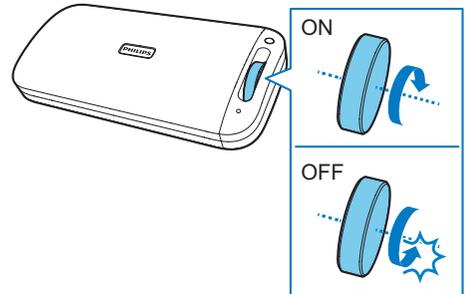

Gire el control \odot hacia la derecha o hacia la izquierda para encender o apagar el altavoz.

- ↳ Cuando el altavoz está encendido, el indicador LED parpadea.

Nota

- Durante la reproducción, gire el botón para subir o bajar el volumen.
- Si no se utiliza durante 15 minutos, el altavoz cambia al modo de espera automáticamente para ahorrar energía.

4 Uso de dispositivos Bluetooth

Con este altavoz, puede escuchar el audio de dispositivos Bluetooth y controlar las llamadas entrantes a través de Bluetooth.

Conexión de un dispositivo

Nota

- Antes de emparejar un dispositivo con el altavoz, consulte la compatibilidad con Bluetooth en el manual de usuario del mismo.
- El altavoz puede memorizar un máximo de cuatro dispositivos emparejados. El quinto dispositivo emparejado sustituirá al primero.
- Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el dispositivo y de que este está ajustado como visible para el resto de dispositivos Bluetooth.
- Cualquier obstáculo que se encuentre entre este altavoz y un dispositivo Bluetooth puede reducir el alcance de funcionamiento. Mantenga el sistema alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencias.
- El alcance de funcionamiento entre este altavoz y un dispositivo Bluetooth es de unos 10 metros.
- Asegúrese de que no hay un cable de entrada de audio conectado a la toma **AUDIO IN**.


Conexión de un dispositivo a través de NFC

La comunicación de campo cercano (NFC) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre varios dispositivos compatibles con NFC, como teléfonos móviles y etiquetas IC.

Si su dispositivo Bluetooth es compatible con NFC, puede conectarlo a este altavoz fácilmente.

- 1 Encienda el altavoz.
↳ El indicador LED parpadea en azul.

- 2 Active la función NFC en el dispositivo con Bluetooth activado (consulte el manual de usuario del dispositivo).
- 3 Toque la etiqueta NFC del altavoz con la zona NFC del dispositivo con Bluetooth.

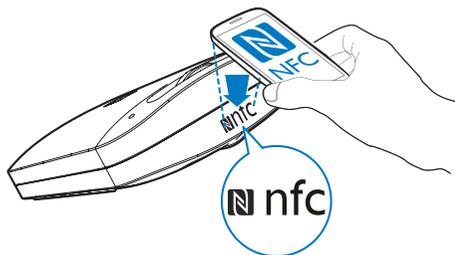

- 4 En el dispositivo con Bluetooth, acepte la solicitud de emparejamiento con el dispositivo "BT3600". Si es necesario, introduzca "0000" como contraseña de emparejamiento.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento y la conexión.
↳ Después de que el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el altavoz emite dos pitidos y el indicador LED se ilumina en azul de forma permanente.

Conexión manual a un dispositivo

- 1 Encienda el altavoz.
↳ El indicador LED parpadea en azul.
- 2 En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque dispositivos Bluetooth (consulte el manual de usuario del dispositivo).
- 3 Cuando se muestre **[Philips BT3600]** en el dispositivo, selecciónelo para iniciar el emparejamiento y la conexión. Si es necesario, introduzca la contraseña predeterminada "0000".
↳ Después de que el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el altavoz emite dos pitidos y el indicador LED se ilumina en azul de forma permanente.


- Si no encuentra el dispositivo [Philips BT3600] para realizar el emparejamiento, mantenga pulsado **MULTIPAIR** durante dos segundos para acceder al modo de emparejamiento e inténtelo de nuevo.

Para desconectar el dispositivo con Bluetooth:

- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo o
- Mueva el dispositivo fuera del alcance de comunicación.
 - ↳ El altavoz emite dos pitidos y el indicador LED parpadea.

Conexión simultánea de dos dispositivos con Bluetooth

El altavoz se puede conectar a dos dispositivos con Bluetooth al mismo tiempo.

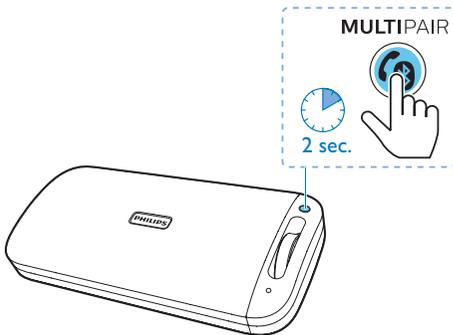

- 1 Conecte un dispositivo con Bluetooth.
- 2 Mantenga pulsado **MULTIPAIR** durante dos segundos.
 - ↳ El altavoz está listo para emparejarse con un dispositivo con Bluetooth más.
 - ↳ El indicador LED parpadea en azul.

- 3 Conecte el otro dispositivo con Bluetooth.
 - Si el altavoz está conectado a dos dispositivos y solo uno está reproduciendo música, mantenga pulsado **MULTIPAIR** durante dos segundos.
 - ↳ El altavoz se desconecta del dispositivo inactivo y se prepara para llevar a cabo el proceso de emparejamiento con otro dispositivo.
 - Si el altavoz está conectado a dos dispositivos y ninguno está reproduciendo música, mantenga pulsado **MULTIPAIR** durante dos segundos.
 - ↳ El altavoz se desconecta del primer dispositivo emparejado y se prepara para llevar a cabo el proceso de emparejamiento con otro dispositivo.

Indicador LED	Descripción
Parpadea rápidamente en azul	Emparejamiento
Parpadea lentamente en azul	Conectando
Azul permanente	Conectado

Reproducción desde un dispositivo Bluetooth

Nota

- Si se recibe una llamada entrante en el teléfono móvil conectado, la reproducción de música se pone en pausa.

Cuando la conexión Bluetooth se realice correctamente, reproduzca audio en cualquier dispositivo con Bluetooth conectado.

- ↳ El audio se transmite desde el dispositivo Bluetooth al altavoz.

Control de las llamadas telefónicas

Cuando se realice la conexión Bluetooth, podrá controlar las llamadas entrantes con este altavoz.

Botón	Función
	Púlselo para responder una llamada entrante.
	Manténgalo pulsado durante dos segundos para rechazar una llamada entrante.
	Durante una llamada, púlselo para finalizar la llamada actual.
	Durante una llamada, manténgalo pulsado durante dos segundos para transferir la llamada al dispositivo móvil.



Nota


- La reproducción de música se pone en pausa cuando hay una llamada entrante y se reanuda cuando finaliza la llamada telefónica.

5 Cómo escuchar un dispositivo externo

Con este altavoz, también puede escuchar un dispositivo de audio externo, como un reproductor de MP3.

Nota

- Asegúrese de que la reproducción de música a través de Bluetooth se ha detenido.

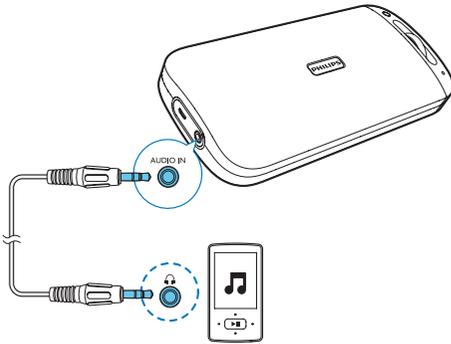

- 1 Conecte ambos extremos de un cable de entrada de audio (no incluido) con conector de 3,5 mm a
 - la toma **AUDIO IN** del altavoz y
 - la toma para auriculares en el dispositivo externo.
- 2 Inicie la reproducción de audio en el dispositivo externo (consulte su manual del manual de usuario).

6 Información del producto



Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 X 5 W RMS
Relación señal/ruido	> 62 dBA
Entrada de audio	600 mV

Bluetooth

Versión de Bluetooth	V4.1
Perfiles compatibles	A2DP, AVRCP, HSP/HFP
Alcance	10 m (espacio libre)

Información general

Fuente de alimentación (a través de la toma USB)	5 V $\overline{=}$ 1 A
Batería integrada	Batería de polímero de litio (3,7V, 2200 mAh)
Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)	207 x 97 x 34 mm
Peso: unidad principal	0,45 kg

7 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

Información general

No hay alimentación

- Recargue el altavoz.

No hay sonido

- Ajuste el volumen en el altavoz o en el dispositivo conectado mediante Bluetooth.
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth está dentro del alcance de funcionamiento efectivo.

El altavoz no responde.

- Reinicie el altavoz.

El indicador LED se ilumina en rojo de forma permanente y el altavoz no responde al pulsar los botones.

- El altavoz está en modo de demostración. Mantenga pulsado **MULTIPAIR**  durante 15 segundos para salir de este modo.

Acerca del dispositivo Bluetooth

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado una conexión con un dispositivo Bluetooth.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.

No se puede conectar con el dispositivo.

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual de usuario del dispositivo para saber cómo activar esta función.
- El producto no está en modo de emparejamiento. Mantenga pulsado **MULTIPAIR** durante dos segundos y, a continuación, inténtelo de nuevo.

El dispositivo emparejado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.
- En el caso de algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como función de bajo consumo. Eso no indica un mal funcionamiento del producto.

8 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Gibson Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Conformidad

CE 0890

Por la presente, Gibson Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE. Encontrará la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Conservación del medioambiente

Desecho del producto y de las pilas usadas



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/EU.




Este símbolo significa que el producto contiene una pila recargable integrada conforme a la directiva europea 2013/56/EU, por lo que no se puede desechar junto con la basura normal del hogar. Le recomendamos encarecidamente que lleve el producto a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio Philips para que un profesional extraiga la batería recargable. Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de pilas recargables y productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto ni las pilas con la basura normal del hogar. Desechar correctamente los productos y las pilas usadas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Precaución

- La extracción de la batería integrada anula la garantía y puede estropear el producto.

Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

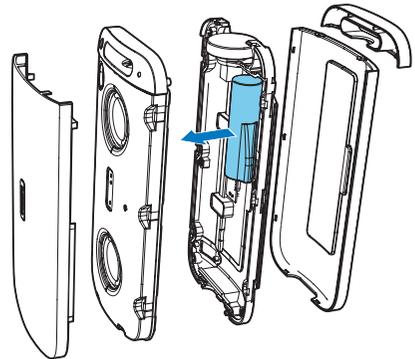

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario.

Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Aviso sobre marcas comerciales



La marca denominativa [®] Bluetooth y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Gibson utiliza siempre estas marcas con licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



La marca N es una marca comercial o marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y otros países.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT3600_00_UM_V2.0

