

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

GoGear

SA3CNT08
SA3CNT16
SA3CNT32



PT-BR **Manual do Usuário**

PHILIPS

Sumário

1 Informações importantes de segurança 6

Manutenção geral	6
Reciclagem do produto	8

2 Seu novo dispositivo 10

Conteúdo da caixa	10
O software do PC carregado no dispositivo	10
Arquivos incluídos no player	10

3 Primeiros passos 11

Carregamento	11
Ligar ou desligar o player	11
Selecionar modos de conexão USB	11
Alternar para o modo de avião	12
Alternar para o modo silencioso	12

4 Visão geral 13

Controles	13
Home screen	13
Navegar na tela inicial	14
Barra de status e lista suspensa de notificações	14
Widget de controle de alimentação	15
Widget de música	15
Personalizar a tela inicial	16
Telas	17
Girar a tela	17
Bloquear/desbloquear a tela	17
Entrada de texto	18
Selecionar opções para entrada de texto	18
Usar o teclado Android para digitar texto	18
Usar o Google PinYin para digitar texto	19
Editar texto	20

5 Inserir conteúdo no dispositivo 21

Get content from the Internet	21
Conectar à Internet	21
Market	22
Instalar aplicativos	22
Gerenciar aplicativos	23

Sincronizar dados	23
Transferir conteúdo de seu PC	24
Arrastar e soltar no Windows Explorer	24
Sincronizar com o Philips Songbird	25
Visualizar pasta	27
Localizar arquivos	27
Gerenciar arquivos	27
Compartilhar arquivos	28

6 Search on the device 29

Use the quick search box	29
Selecionar opções de pesquisa	29
Pesquisa por voz	29

7 Música e vídeos 30

Reproduzir música do Philips Songbird	30
Opções de som da Philips	30
Pesquisar na biblioteca de músicas	30
Reproduzir músicas	31
Conectar serviços online	32
Alternar entre telas	33
Playlists	33
Reproduzir vídeos no Philips Songbird	34
Opções de som da Philips	34
Pesquisar na biblioteca de vídeos	34
Reproduzir vídeos	34

8 Gallery 35

Pesquisar na biblioteca	35
Reproduzir vídeos	35
Selecionar opções de reprodução	35
Selecionar opções de som	35
Ver imagens	35
Recortar imagens	36
Definir uma imagem como papel de parede	36
Excluir imagens	36

9 Navegador 37

Adicionar um marcador	37
-----------------------	----

10 Maps 38

Localizar meu local	38
Pesquisar lugares	38

Direções	38		
Places	39		
Exibir o mapa	39		
Navegação	40		
Compartilhar locais com amigos	40		
Join Latitude	40		
Add friends	40		
Obter locais de amigos	41		
Compartilhar seu local com amigos	41		
11 Google Mail	42		
12 Email	43		
Configurar sua conta de email	43		
Verificar suas mensagens de email	43		
Verificar uma caixa de correio combinada	43		
Verificar mensagens por conta	44		
Verificar mensagens com asteriscos	44		
Verificar mensagens não lidas	44		
Escrever mensagens de email	45		
Organizar mensagens de email	45		
13 Bluetooth	46		
Connect with Bluetooth devices	46		
Enviar ou receber arquivos por Bluetooth	46		
Listen to music through stereo Bluetooth headphones	47		
14 Calendário	48		
Adicionar eventos ao calendário	48		
Selecionar suas opções para os lembretes	48		
Exibir o calendário	48		
Editar um evento	49		
15 Rádio FM	50		
Sintonizar estações de rádio	50		
Armazenar estações pré-sintonizadas	50		
16 Gravações	51		
Gravações de voz	51		
Gravação de rádio FM	51		
Reproduzir gravações	51		
Compartilhar gravações	51		
		17 Alarm clock	52
		18 Calculadora	53
		19 Usar o dispositivo em redes corporativas	54
		Instalar credenciais seguras	54
		Configurar sua conta no Microsoft Exchange	54
		Adicionar VPN	55
		20 Configurações	56
		Modo avião	56
		Configurações de Wi-Fi	56
		Notificação de rede	56
		Adicionar rede Wi-Fi	56
		Configurações avançadas	57
		Definições do Bluetooth	57
		Ligaç�o	58
		Configurações da VPN	58
		Som	59
		Tela	59
		Controle de DLS XEC	59
		Calibragem do sensor G	59
		Localização e segurança	60
		Usar redes wireless	60
		Definir desbloqueio da tela	60
		Visible password (Senha visível)	60
		Selecionar administradores de dispositivo	60
		Armazenamento de credenciais	60
		Aplicações	61
		Fontes desconhecidas	61
		Gerenciar aplicativos	61
		Serviços em execução	61
		Uso de bateria	61
		Contas e sincronização	61
		Privacidade	62
		Armazenamento	62
		Idioma e teclado	62
		Selecionar idioma	62
		Dicionário do usuário	62
		Teclado Android	62
		Entrada e saída de voz	63
		Acessibilidade	64

Data e hora	64
Configuração automática	64
Configuração manual	64
Informações	64
Philips	65
Registro	65
Atualizar	65
<hr/>	
21 Verificar atualizações de firmware	66
Atualizar o firmware no dispositivo	66
<hr/>	
22 Technical data	67
Requisitos de sistema do PC	68
<hr/>	
23 Customer care information of service partners	69

Precisa de ajuda?

Visite

www.philips.com/welcome

e acesse um conjunto completo de materiais de suporte, como manual do usuário, as últimas atualizações de software e respostas para perguntas freqüentes.

1 Informações importantes de segurança

Manutenção geral

A tradução deste documento é apenas uma referência.

Em caso de inconsistência entre a versão em inglês e a versão traduzida, a versão em inglês deverá prevalecer.



Cuidado

- Para evitar danos ou defeitos
- Não o exponha o produto a calor excessivo causado pela luz solar direta ou por equipamentos que emitem calor.
- Não deixe o produto cair nem deixe objetos caírem no aparelho.
- Não mergulhe o produto na água. Não exponha a entrada para fone de ouvido ou o compartimento de pilhas à água, pois isso pode danificar seriamente o aparelho.
- Telefones celulares ativos nas proximidades podem causar interferência.
- Faça backup dos seus arquivos. Não deixe de guardar uma cópia dos arquivos originais baixados no dispositivo. A Philips não é responsável por qualquer perda de dados se o produto for danificado ou se tornar ilegível.
- Gerencie (transfira, exclua etc.) seus arquivos de música somente com o software de música fornecido para evitar problemas.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos, pois eles podem danificar o produto.

Sobre as temperaturas de operação e armazenamento

- Utilize o aparelho em um local cuja temperatura esteja sempre entre 0 e 35°C
- Armazene-o em um local cuja temperatura esteja sempre entre -20 e 45°C.
- A vida útil das pilhas pode ser reduzida em condições de baixa temperatura.

Peças/ acessórios de reposição:

Visite www.philips.com/support para obter peças/ acessórios de reposição.

Como ouvir música com segurança



Ouça a um volume moderado:

O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto pode emitir sons em faixas de decibéis que podem causar perda de audição em pessoas, mesmo que expostas por menos de 1 minuto. As faixas de decibéis mais altas são oferecidas para pessoas que apresentam perda auditiva.

É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o “nível de conforto” da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece “normal” pode, na verdade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim. Para estabelecer um nível de volume seguro: Ajuste o controle de volume para um nível baixo.

Aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção.

Ouvir músicas por períodos prolongados: A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente “seguros”, também pode causar perda auditiva.

Certifique-se de usar controladamente o equipamento e faça pausas frequentes.

Observe as seguintes diretrizes ao usar os fones de ouvido.

Ouça com volume moderado e por períodos razoáveis de tempo.

Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando.

Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas ao seu redor:

Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em potencial.

Não use fones de ouvido ao pilotar um veículo motorizado, andar de bicicleta, skate etc. Isso pode ser perigoso no trânsito e é ilegal em muitos locais.

Modificações

Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário para operar este dispositivo.

Informações sobre direitos autorais

Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas e organizações.

A cópia e distribuição não autorizadas de quaisquer gravações baixadas da Internet ou feitas usando-se CDs de áudio é uma violação da lei de direitos autorais e de tratados internacionais.

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Seja responsável. Respeite os direitos autorais.



A Philips respeita a propriedade intelectual das pessoas e pede que seus usuários façam o mesmo.

O conteúdo multimídia na Internet pode ter sido criado e/ou distribuído sem a autorização do proprietário original dos direitos autorais. A cópia ou distribuição não autorizada do conteúdo pode violar leis de direitos autorais de vários países, inclusive o seu.

Você é o responsável pelo cumprimento das leis de direitos autorais.

A gravação e a transferência para o aparelho portátil de transmissões de vídeo baixadas para o computador destinam-se exclusivamente a conteúdo de domínio público ou devidamente licenciado. Esse conteúdo destina-se ao uso próprio e não-comercial, e você deve respeitar eventuais instruções de direitos autorais fornecidas pelo respectivo proprietário da obra. Essas instruções podem determinar que nenhuma cópia adicional deverá ser feita. As transmissões de vídeo podem incluir tecnologia de proteção contra cópia que proíba cópias. Nesses casos, o recurso de gravação não funcionará e você será notificado com uma mensagem.

Registro de dados

A Philips está empenhada em melhorar a qualidade de seus produtos e em aprimorar a experiência de seus usuários. Para entender o perfil de utilização deste dispositivo, ele registra algumas informações/dados na região da memória não volátil. Esses dados são usados para identificar e detectar falhas ou problemas que você, usuário, pode ter ao usar o dispositivo. Os dados armazenados, por exemplo, informam a duração da reprodução no modo de música ou no modo sintonizador; quantas vezes a bateria ficou descarregada etc. Os dados armazenados não revelam o conteúdo ou a mídia usada no dispositivo nem a origem dos downloads. Os dados armazenados no dispositivo serão recuperados e usados SOMENTE se o usuário encaminhar o dispositivo para a Assistência Técnica Autorizada da Philips e SOMENTE para simplificar a detecção e a prevenção de erros. Os dados armazenados devem ser imediatamente disponibilizados para o usuário mediante sua solicitação.

Este produto é parcialmente baseado em software de fonte aberta. O recibo e o texto de licença podem ser acessados no dispositivo em  > Informações > Informações legais.

Por meio deste documento, a Philips Electronics Hong Kong Ltd dispõe-se a entregar, mediante

solicitação, uma cópia completa do código de fonte correspondente aos pacotes de software de fonte aberta protegidos por direitos autorais usados neste produto, desde que conste tal oferecimento em suas licenças.

Esse procedimento será realizado em até três anos após a aquisição do produto para qualquer pessoa de posse dessas informações. Para obter o código de fonte, envie um email para open.source@philips.com. Se preferir não entrar em contato por email ou caso não receba a confirmação do recebimento em até uma semana após o envio do email, escreva para "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands." Caso não receba a confirmação da sua carta no tempo apropriado, envie um email para o endereço acima.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors

be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

Reciclagem do produto

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Sempre que observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado a um produto, significa que o produto está protegido pela Diretiva Européia 2002/96/EC:



Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixo domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.




Aviso

- Removal of the built-in battery invalidates the warranty and can destroy the product.
- The following removal and disposal instructions are steps that are to be performed at the end of the product's life only.

Your product contains a built-in rechargeable battery covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.



To safeguard the functionality and safety of your product, take your product to an official collection point or service center where a professional can remove the battery as shown:

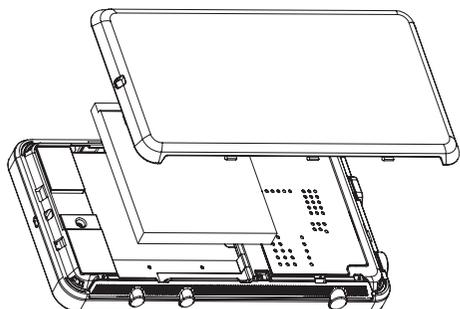

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Aviso para a União Européia

Este produto está em conformidade com os requisitos da União Européia para interferência de radiofrequência.

CE								1588								!								R&TTE Directive 1999/5/EC																																													
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓	DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓	FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓	HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓					IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓				

This product complies with the requirement of the 1999/5/EC directive.

2 Seu novo dispositivo

No **Connect**, você pode fazer o seguinte:


- Acessar a Internet por Wi-Fi;
- Acessar milhares de aplicativos e jogos no Android Market;
- Acessar serviços online, tal como música e vídeos, audiolivros, rádio pela Internet, chamadas pela Internet, serviços de rede social, mapas e outros serviços;
- Compartilhar arquivos de mídia por Bluetooth ou email;
- Sincronizar o **Connect** com a biblioteca de mídia do PC;
- Reproduzir músicas;
- Assistir a vídeos;
- Exibir imagens;
- Ouvir rádio FM.

Conteúdo da caixa

Verifique se você recebeu os seguintes itens:
Connect



Fones de ouvido

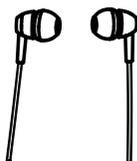

Cabo USB



Guia para início rápido



Folheto de parceiros

Nota

- As imagens servem apenas como referência. A Philips se reserva o direito de alterar a cor/design sem notificação prévia.

O software do PC carregado no dispositivo

O **Connect** vem com o seguinte software de PC:

- **Philips Songbird** (ajuda a gerenciar sua biblioteca de mídia em um PC e no dispositivo).

Arquivos incluídos no player

Os seguintes arquivos estão incluídos no **Connect**:


- Manual do usuário

3 Primeiros passos

Carregamento


O **Connect** tem uma bateria interna que pode ser carregada pela porta USB de um computador.

Ao usar o cabo USB, conecte o dispositivo a um PC.

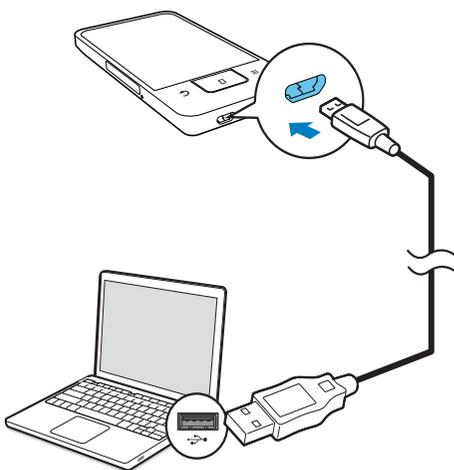


Ligar ou desligar o player

Pressione e segure / para ligar ou desligar o dispositivo.

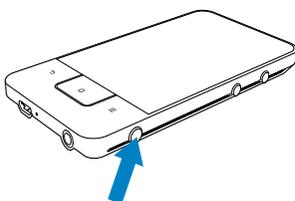

Selecionar modos de conexão USB

Ligue o dispositivo e conecte-o a um PC. Uma tela pop-up é exibida para você selecionar um modo de conexão:

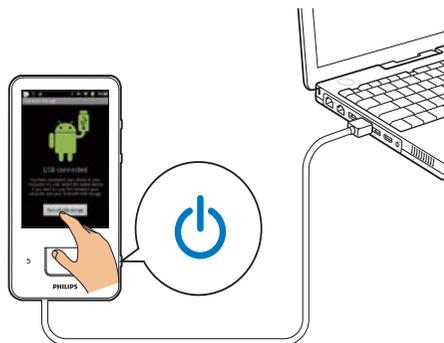

Modo Carregar somente

Por padrão, o dispositivo é conectado a um PC no modo Carregar somente. Nesse modo, arquivos de mídia podem ser reproduzidos.

- Pressione ou para sair da tela pop-up.

Modo de armazenamento USB

Para copiar, sincronizar ou mover arquivos entre um PC e o dispositivo, selecione o modo de armazenamento USB. Quando você liga o modo de armazenamento USB, não pode reproduzir arquivos de mídia no **Connect**.

- Na tela pop-up, toque **Turn on USB storage** (Ativar armazenamento USB) ou **Turn off USB storage** (Desativar armazenamento USB).

Modo de depuração USB

Você pode usar o modo para o desenvolvimento de aplicativos do Android. Nesse modo, o dispositivo pode se comunicar com o PC pelo cabo USB.

Para ativar o modo de depuração USB,

- 1 Na tela inicial, vá para > **Applications** (Aplicativos).
- 2 Em **Development** (Desenvolvimento), selecione **USB debugging** (Depuração USB).

- ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.

Alternar entre o modo de armazenamento USB e o modo de depuração USB

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Na lista suspensa, selecione **USB connected** (USB conectado) ou **USB debugging connected** (Depuração USB conectada).
- 3 Na tela pop-up, selecione suas opções.

Alternar para o modo de avião

Ligue o modo de avião quando:

- você precisar desativar o acesso a Wi-Fi ou Bluetooth para fins de segurança, tal como em um avião.
- 1 Quando o dispositivo estiver ligado, pressione e segure  /  até a tela pop-up ser exibida.
 - ↳ Se necessário, destrave a tela antes de pressionar e segurar o botão.
 - 2 Na tela pop-up, toque em **Airplane mode** (Modo de avião) para ativar/desativar o modo.


Alternar para o modo silencioso

No modo silencioso, você silencia a saída de voz do dispositivo, exceto a reprodução de mídia e os alarmes.

- 1 Quando o dispositivo estiver ligado, pressione e segure  /  até a tela pop-up ser exibida.
 - ↳ Se necessário, destrave a tela antes de pressionar e segurar o botão.
- 2 Na tela pop-up, toque em **Silent mode** (Modo silencioso) para ativar/desativar o modo.

4 Visão geral

Controles

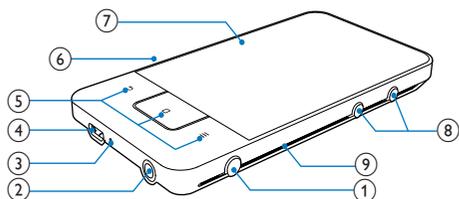

- 1  Mantenha pressionado: ligar/desligar o dispositivo
Pressione: bloquear/desbloquear a tela; Para desbloquear a tela, arraste o controle deslizante na tela.
- 2  Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm
- 3 **MIC** Microfone
- 4  Entrada USB para carregamento e transferência de dados
- 5  Retornar um nível
 Pressione: desbloquear a tela; Para desbloquear a tela, arraste o controle deslizante na tela. Pressione: para retornar à tela inicial; Pressione e segure: exibir aplicativos que você usou recentemente.
-  Mostrar as opções do menu
- 6 **RESET** Pressione o orifício usando a ponta de uma caneta esferográfica quando a tela não responder ao pressionamento dos botões.
- 7 Tela sensível ao toque
- 8  Pressione para aumentar/diminuir o volume. Pressione e segure para aumentar/diminuir rapidamente.
- 9 Alto-falante

Home screen

From the Home screen, tap the icons to access applications.

-  Videos/ pictures: Play videos/ pictures from 
-  Applications: List all applications in alphabetical order.
-  Music: Play music from  **Philips Songbird**.
-  Market: Download different applications, games, and others.
-  Browser: Browse Web pages.
-  Folder view: Browse the files/ folders on the device, install applications, and manage files.
-  Settings: Customize the settings of **Connect**
-  **Philips Songbird**: Play music and videos through **Philips Songbird**.
-  Gallery: View pictures and videos that you store on **Connect**.
-  **YouTube**: Online video services Stream videos from the online video libraries, or upload your videos and pictures online.
-  Radio: Play the FM radio.
-  Google Mail
-  Google Maps
-  Places: Place search service of Google
-  Talk: Instant messaging service of Google
-  Voice search: Search by voice
-  Alarm clock: Set the alarm clock.
-  Calendar: Sync your calendar; add events, and set reminders for your events.
-  Calculator
-  Email: Set up your email account on the device.
-  Recordings: Make and play sound recordings.

Over the Internet, use the applications to enjoy the services of our partners.



7 digital: Music shop (pay per download)

Get help from:

<http://www.7digital.com/help>

VIEWSTER

VIEWSTER: video on demand service

Get help from:

<http://viewster.com/help.aspx>



AUPEO!: Personalized internet radio

Get help from:

<https://www.aupeo.com/faq>



Audible: Audiobook

Get help from:

<http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>

Navegar na tela inicial

Navegue na tela inicial para localizar um aplicativo:

- Deslize o dedo para esquerda/para direita na tela para selecionar uma página.



- Como alternativa, toque em para abrir a lista de aplicativos classificados em ordem alfabética. Deslize o dedo para cima/para baixo para rolar pela lista. Toque em para fechar a lista.




Para retornar às telas anteriores,

- Pressione várias vezes.

Para retornar à tela inicial,

- Pressione .

Barra de status e lista suspensa de notificações

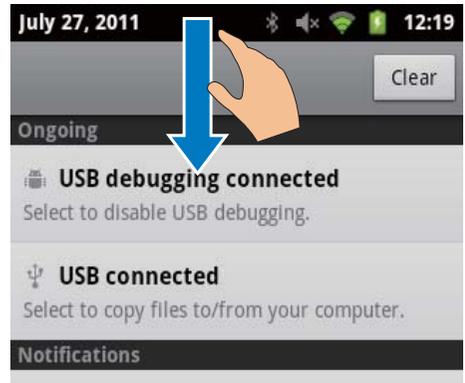

Barra de status

A barra de status está no topo da tela. Os ícones de evento são exibidos na barra.

	Bateria totalmente carregada
	Bateria descarregada
	Conectado a uma rede Wi-Fi e serviços do Google
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Abra uma rede Wi-Fi disponível. Para obter a notificação, vá para > Wireless & networks (Sem fio e redes) > Wi-Fi settings (Configurações Wi-Fi) e toque para selecionar Network notification (Notificação de rede).
	Modo de avião ativado: acesso a Wi-Fi e Bluetooth desativado
	Instalado no computador pelo conector USB.
	Bluetooth ativado
	Conectado a outro dispositivo Bluetooth
	Sincronização de dados em andamento
	Email recebido
	Lembrete de calendário ativado
	Despertador ajustado e ativado


Lista suspensa de notificações

Arraste a barra de status para baixo para ver a lista suspensa de notificações.

Widget de controle de alimentação

Os widgets permitem que você acesse funções rapidamente na tela inicial.

Na tela inicial, deslize o dedo para a esquerda/direita na tela para localizar o widget de controle de alimentação. Toque no ícone para ativar/desativar as funções.

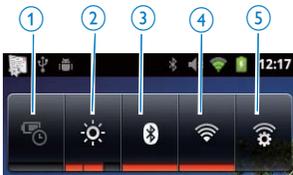

1	economizador de energia	Desligue o Wi-Fi, o Bluetooth ou diminua o brilho da tela quando a bateria estiver baixa.
2	controle de brilho da tela	Altera o brilho da tela.
3	Ativar/desativar Bluetooth	Ativa ou desativa a função Bluetooth.
4	Ativar/desativar o Wi-Fi	Ativa ou desativa a função Wi-Fi.
5	Configurações de Wi-Fi	Procura redes Wi-Fi disponíveis. Conecta a uma rede selecionada.

Para poupar energia da bateria e aumentar o tempo de reprodução, faça o seguinte no dispositivo:

- Use o widget de controle de alimentação para desligar as funções quando elas forem desnecessárias;
- Ajuste o timer para desligamento da tela para um valor baixo (vá para > **Display** (Tela) > **Screen timeout** (Tempo limite da tela).

Widget de música

Quando você reproduzir música de , use o widget de música para controlar a reprodução de música na tela inicial.

Na tela inicial, localize o widget de música:



	Toque para pausar/reiniciar a reprodução.
	Toque para pular canções; Segure para procurar dentro da canção atual.

Personalizar a tela inicial

Ao personalizar a tela inicial, você pode

- adicionar widgets e atalhos para acessar funções rapidamente;
- reorganizar aplicativos, widgets e atalhos nas páginas;
- organizar aplicativos como necessário.

Adicionar widgets ou atalhos

Com widgets ou atalhos, você pode acessar as funções rapidamente.

- 1 Deslize o dedo para esquerda/para direita na tela para selecionar uma página.
 - Verifique se a página não está cheia.
- 2 Pressione  e selecione **Add** (Adicionar).
 - ↳ Uma lista de opções é exibida na tela pop-up.



- 3 Toque para selecionar suas opções e criar um atalho ou widget.
 - ↳ O atalho ou widget é adicionado à página selecionada.

Adicionar ícones

- 1 Deslize o dedo para esquerda/para direita na tela para selecionar uma página.

- 2 Toque em  para abrir a lista de ícones de aplicativo.
- 3 Toque e segure um ícone até a página ser exibida.
- 4 Arraste o ícone até um local.
 - ↳ O ícone é adicionado à página selecionada.



Reorganizar ícones

Você pode reorganizar os ícones na página excluindo-os ou reposicionando-os.

Para excluir ícones,

- 1 Toque e segure um ícone para destravá-lo.
- 2 Arraste o ícone para .




Para reposicionar ícones,

- 1 Toque e segure um ícone para destravá-lo.
- 2 Arraste o ícone até um local na página.
- 3 Solte o ícone.
↳ O ícone é movido para o local.

Usar pastas para organizar ícones

- 1 Criar uma pasta:
 - Repouse o dedo em um espaço na página.
↳ Uma lista de opções é exibida na tela pop-up.
 - Toque as opções para criar uma pasta.
↳ Uma pasta é criada na página.
- 2 Arrastar ícones até a pasta:
 - Mantenha um ícone pressionado para destravá-lo;
 - Arraste o ícone até a pasta.
- 3 Para renomear a pasta:
 - Toque na pasta para abri-la.
 - Segure a barra de nomes de pasta até o teclado de tela ser exibido;
 - Digite o nome da pasta.

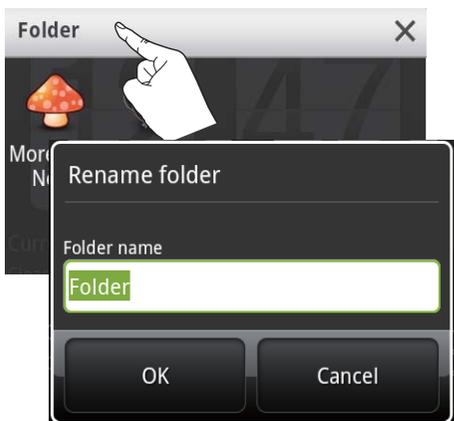

Telas

Girar a tela

Para selecionar o modo de exibição paisagem ou retrato,

- 1 Verifique se ativou a opção **Auto-rotate screen** (Girar tela) em **Display** (Tela).
- 2 Gire a tela para a esquerda/direita.



Bloquear/desbloquear a tela

Ao bloquear a tela, você pode bloquear todos os controles de toque na tela. Dessa forma, operações indesejadas não são executadas.

Bloqueio automático

Após um período de tempo, a tela escurece e é bloqueada automaticamente. Para definir o período de tempo, vá a **Display** (Tela) > **Screen timeout** (Tempo limite da tela).

Para bloquear a tela manualmente

- Pressione /

Para desbloquear a tela

- 1 Pressione  / .
 - Ou pressione .
- 2 Arraste o controle deslizante na tela.



Entrada de texto

Com o teclado na tela, você pode digitar texto em vários idiomas.

Selecionar opções para entrada de texto

Selecionar métodos de entrada

- Pressione e segure a caixa de texto até a tela pop-up ser exibida.
 - ↳ Você pode selecionar os seguintes métodos de entrada:

Teclado do Android: para vários idiomas, exceto chinês

Google PinYin: para entrada em chinês (PinYin) e em inglês

Selecionar layout do teclado

Para usar um teclado de tela maior ou menor, vire o dispositivo para o modo de exibição paisagem ou retrato.

Usar o teclado Android para digitar texto

- 1 Toque na caixa de texto para começar a digitar:
 - ↳ O teclado na tela é exibido.
- 2 Toque nas teclas para digitar o texto:
- 3 Para selecionar uma sugestão de palavra,
 - Deslize o dedo para a esquerda/direita na tela para ver mais opções. Toque na opção selecionada.

Para selecionar as configurações de teclado ou métodos de entrada,

- No teclado na tela, toque em  e selecione **Android keyboard settings** (Configurações do teclado Android).



- Para mostrar  no teclado na tela, vá para  > **Language & keyboard** (Idioma e teclado) > **Android keyboard** (Teclado Android). Selecione **Show settings key** (Mostrar tecla de configurações).

Para exibir sugestões de palavra durante a digitação de texto,

- 1 No teclado na tela, toque em  > **Android keyboard settings** (Configurações do teclado Android).
- 2 Selecione **Show suggestions** (Mostrar sugestões).

Para alternar entre os idiomas de entrada selecionados,

- 1 Adicione à lista de opções os idiomas que você frequentemente usa.
 - No teclado na tela, toque em  > **Android keyboard** (Teclado Android).
Selecione **Input languages** (Idiomas).
 - Toque na caixa de seleção para selecionar os idiomas.
- 2 Em , deslize o dedo para a esquerda/direita na tela para selecionar um idioma.



Para alternar entre letras e números/símbolos:

- Toque em  / ABC.

Dica


- No teclado numérico/de símbolos, toque em **ALT** para alternar entre números/símbolos e mais opções de símbolo.

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas:

- Toque em  repetidamente para alternar entre ,  e .
- ↳  : a próxima letra que você digitar estará em caixa alta.
- ↳  : todas as letras que você digitar estarão em caixa alta.
- ↳  : todas as letras que você digitar estarão em caixa baixa.

Para obter mais opções para letras e símbolos,

- Toque e segure uma letra ou símbolo até a tela pop-up ser exibida.

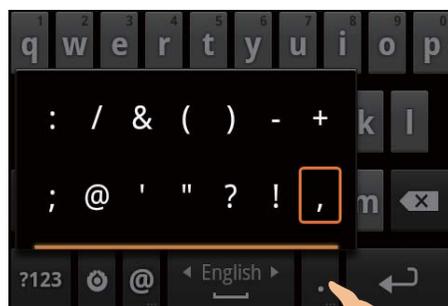

Para ir para a próxima linha,

- Toque em .

Usar o Google PinYin para digitar texto

Selecionar o modo de entrada de texto

- No teclado, toque em **中文 / 英文** para alternar entre a entrada em chinês (PinYin) ou inglês;
- Toque em **?123** para entrar ou sair do modo de entrada de símbolos/números.



Dica

- No teclado numérico/de símbolos, toque em **ALT** para alternar entre números/símbolos e mais opções de símbolo.

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas:

- Pressione / para alternar entre e .
 - ↳ : as letras que você digitar estarão em caixa alta.
 - ↳ : as letras que você digitar estarão em caixa baixa.

Para mover para a próxima linha

- Toque em .

Para excluir a entrada antes do cursor:

- Toque em .

Editar texto

Você pode recortar, copiar e colar o texto inserido.

Selecionar o texto

- 1 Seleccione a posição de início:
 - Toque e segure o texto até a tela pop-up ser exibida.
 - ↳ Na tela pop-up, são exibidas as opções: **Select word** (Selecionar palavra) e **Select all** (Selecionar tudo).
- 2 Toque em **Select word** (Selecionar palavra).
 - ↳ A palavra atual é selecionada, com marcas para posições de início e fim.
 - ↳ Toque em **Select all** (Selecionar tudo) para selecionar todo o texto.
- 3 Arraste as marcas para selecionar ou mudar as posições de início/fim.

Copiar ou recortar o texto

- 1 Toque e segure o texto selecionado até a tela pop-up ser exibida.
 - ↳ Na tela pop-up, são exibidas as seguintes opções: **Copy** (Copiar) e **Cut** (Recortar).
- 2 Toque em **Copy** (Copiar) ou **Cut** (Recortar).
 - ↳ O texto selecionado é copiado ou recortado.

Colar o texto

- 1 Coloque o cursor em uma posição.
- 2 Toque e segure a posição até a tela pop-up ser exibida.
 - ↳ Na tela pop-up, a opção **Paste** (Colar) é exibida.
 - ↳ 3Toque em **Paste** (Colar).O texto é colado na posição selecionada.


5 Inserir conteúdo no dispositivo

No **Connect**, você pode obter conteúdo:

- da Internet, por Wi-Fi;
- do seu PC, pelo cabo USB.

Para verificar o conteúdo no **Connect**,

- vá para  da tela inicial.

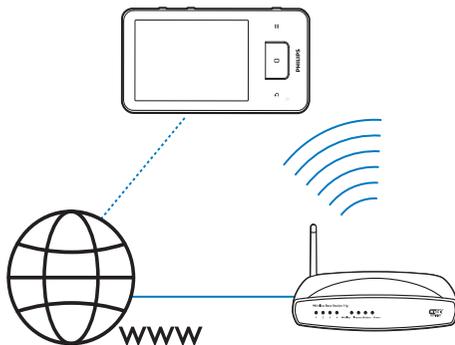

Get content from the Internet

Over the Internet, you can do the following on

Connect:

- From the Android Market, download different applications, games, music, videos, and others;
- Access online services through online applications that are installed on **Connect**, such as Google Search, Maps, Calendar, Google Mail, Talk, YouTube, and Skype;
- Stream or download music, audiobooks, videos, radio programs, or other audio/video content from the Internet through the applications, such as **7 digital**, **VIEWSTER**, **Audible**, **AUPEO!**;
- Browse websites.

Conectar à Internet

Conecte o **Connect** a um roteador wireless (Ponto de acesso). Você pode conectar o **Connect** à rede que cobre a área do roteador:

Nota


- Verifique se o roteador se conecta diretamente à Internet e se a discagem não é exigida no computador.
- Antes de iniciar uma conexão Wi-Fi, tenha em mãos a chave de criptografia do roteador.

Para conectar a uma rede Wi-Fi,



- 1 Na tela inicial, deslize o dedo para a esquerda/direita para selecionar o widget de controle de alimentação.
- 2 Toque em  para ativar a função Wi-Fi.
 - ↳ O dispositivo começa a se conectar à rede previamente conectada.
 - ↳  aparece na barra de status quando a conexão Wi-Fi é concluída com êxito.

Para alternar para outra rede Wi-Fi,

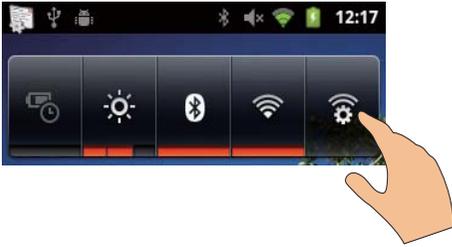

- 1 No widget de controle de alimentação, toque em  para selecionar suas configurações Wi-Fi.
↳ Você verá uma lista de redes Wi-Fi dentro do alcance e redes previamente conectadas (se as redes forem lembradas).
- 2 Conectar o **Connect** a uma rede:
 - Na lista de redes Wi-Fi, toque na selecionada;
 - Digite a chave de criptografia na caixa de texto pop-up.

Nota

- Se a filtragem de endereço MAC estiver ativada no roteador, adicione o endereço MAC do **Connect** à lista de dispositivos que podem acessar a rede. Para encontrar o endereço Wi-Fi MAC, vá para  > **Information** (Informações) > **Status** na tela inicial.
- Caso você tenha desativado a transmissão do SSID (Service Set Identifier; Identificador de conjunto de serviços) ou ocultado o SSID do roteador, insira manualmente o SSID ou o nome público da rede. Vá para  > **Wi-Fi settings** (Configurações de Wi-Fi) > **Add Wi-Fi network** (Adicionar rede Wi-Fi).
- Se o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de Configuração Dinâmica do Host) estiver indisponível ou desativado no roteador, insira manualmente o endereço IP do (consulte 'Configurações avançadas' na página 57) **Connect**.

Market

Create or log in to your Google account
With your Google account, you can access, download, or update applications, such as Google Mail, Talk, YouTube, Maps.


- 1 From the Home screen, go to .
- 2 Follow onscreen instructions to create or log in to your Google account.

Instalar aplicativos

Instalar aplicativos do Market

Na tela inicial, vá para . Você pode baixar e instalar aplicativos e jogos.

- 1 Em , procure um aplicativo conforme necessário:
 - Toque em **Apps** (Aplicativos) ou **Games** (Jogos) para pesquisar por categoria;
 - Toque em  para procurar por palavra-chave.

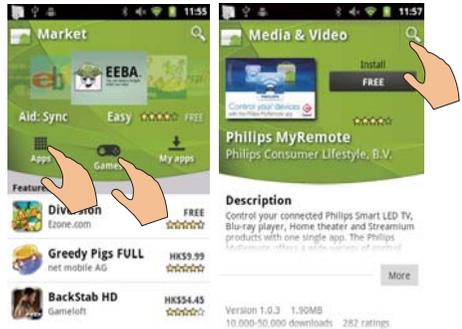

- 2 Fazer download do aplicativo:
 - Toque no aplicativo. Confirme conforme necessário.
↳ Quando o download estiver completo, a instalação começará automaticamente.
↳ Arraste para baixo a barra de status para localizar o status.

Para instalar aplicativos de fontes diferentes do Market,

- Na tela inicial, vá para  > **Applications** (Aplicativos). Toque para ativar **Unknown sources** (Fontes desconhecidas).



Dica

- No dispositivo, você também pode instalar os aplicativos que transferir de PCs pelo cabo USB (consulte "Arrastar e soltar no Windows Explorer" na página 24). Em , localize o aplicativo e toque na opção para começar a instalação.

Gerenciar aplicativos

Você pode gerenciar os aplicativos no dispositivo, por exemplo, instalar/desinstalar aplicativos, parar a execução de aplicativos ou selecionar outras opções.

- 1 Na tela inicial, pressione  e selecione **Manage applications** (Gerenciar aplicativos).



- Em **Downloaded** (Baixado), localize os aplicativos que você baixou do Market ou de outras fontes.
- Em **Running** (Em execução), localize os aplicativos executados no dispositivo.

- Em **All** (Tudo), localize todos os aplicativos que você instalou no dispositivo.

- 2 Toque em um aplicativo.
↳ As opções e informações são exibidas.
- 3 Toque para selecionar uma opção.

Sincronizar dados

Selecione suas opções de sincronização para aplicativos online.

Sincronização automática

Com a opção **Auto sync** (Sincronização automática), você pode sincronizar dados quando os aplicativos não estiverem em execução, por exemplo, email, calendário ou informações.

- 1 Na tela inicial, vá para  > **Accounts & sync settings** (Configurações de contas e sincronização).
- 2 Ative **Background data** (Dados em segundo plano) e **Auto-sync** (Sincronização automática).
↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.



Dica

- Para economizar a bateria, desative a opção **Background data** (Dados em segundo plano) se a função for desnecessária.
- O **Auto-sync** (Sincronização automática) é desativado quando você desativa o **Background data** (Dados em segundo plano).

Selecionar opções de sincronização automática

- 1 Ative o **Auto-sync**.
 - Verifique se você ativou o **Background data** (Dados em segundo plano).
↳ Em **Manage accounts** (Gerenciar contas), uma lista de contas de dados existentes é exibida.

- 2 Toque em uma conta para exibir as opções de sincronização.
- 3 Toque para selecionar os dados a serem sincronizados (como de calendário, email, etc.).

Sincronização manual

Se você tiver desligado a sincronização automática, poderá sincronizar manualmente os dados conforme necessário.

- 1 Em **Manage accounts** (Gerenciar contas), toque em uma conta.
 - ↳ Uma lista de opções de sincronização é exibida.
- 2 Toque para selecionar os dados a serem sincronizados (como de calendário, email, etc.).
- 3 Toque em **Sync now** (Sincronizar agora).



Dica


- Para sincronizar manualmente os dados, você também pode pressionar  e selecionar **Refresh** (Atualizar) no aplicativo.

Transferir conteúdo de seu PC

Conecte o dispositivo a um PC pelo cabo USB. Faça o seguinte para transferir aplicativos ou arquivos de mídia do PC para o dispositivo:

- No Windows Explorer, arraste e solte aplicativos ou arquivos de mídia do seu PC para o dispositivo;
- Instale **Philips Songbird** no dispositivo. Sincronize o **Connect** com a biblioteca de mídia do PC usando o **Philips Songbird**.

Arrastar e soltar no Windows Explorer

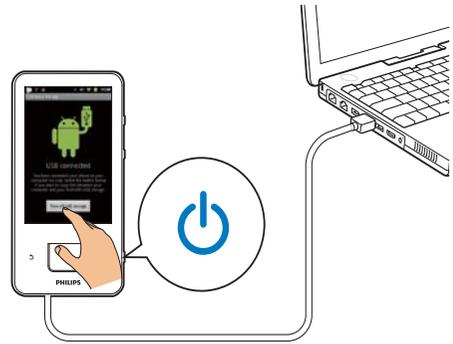

- 1 Conecte o dispositivo a um PC usando o cabo USB.
 - Verifique se ligou o dispositivo.
- 2 No dispositivo, ative o armazenamento USB:
 - Na tela pop-up, toque em **Turn on USB storage** (Ativar armazenamento USB).
- 3 No PC, em **Meu Computador** ou **Computador**.
 - localize o **Connect**;
 - localize arquivos/pastas.
- 4 No PC, arraste e solte arquivos de mídia/pastas para o **Connect**.



Nota

- Quando você ativar o modo de armazenamento USB, não poderá reproduzir arquivos de mídia no **Connect**. Para reproduzir arquivos de mídia no dispositivo, desligue o modo de armazenamento USB.

Organizar arquivos por pasta de arquivo

- Você pode organizar fotos ou outros arquivos em pastas.

Organizar arquivos de mídia por informações de arquivo

- Se os arquivos de mídia contiverem informações de arquivo (meta tag ou ID3 tag), você poderá classificar os arquivos

por título, artista, álbum ou gênero no dispositivo. Para editar as informações, use software de gerenciamento de mídia como **Windows Media Player 11** ou **Philips Songbird**.

Sincronizar com o Philips Songbird

Com o **Philips Songbird**, é possível sincronizar músicas, vídeos ou fotos entre um PC e o dispositivo. O processo de sincronização permite que arquivos de mídia sejam convertidos em formatos reproduzíveis no dispositivo.

Instalar o Philips Songbird


- 1 Conecte o dispositivo a um PC usando o cabo USB.
- 2 No dispositivo, ative o armazenamento USB:
 - Na tela pop-up, toque em **Turn on USB storage** (Ativar armazenamento USB).
- 3 No PC, selecione **Meu Computador** (Windows XP / Windows 2000) / **Computador** (Windows Vista / Windows 7).
 - ↳ O arquivo **setup.exe** do Philips Songbird é exibido.
- 4 Para iniciar a instalação, clique duas vezes em **setup.exe**.

Importar meios de comunicação para o Philips Songbird

A primeira vez que você iniciar o **Philips Songbird** em um PC, faça o seguinte, conforme solicitado, para importar arquivos de mídia existentes para o **Philips Songbird**:



- Selecione a pasta de mídia do iTunes para importar uma biblioteca do iTunes existente;
- Selecione sua pasta de mídia para procurar e importar os arquivos de mídia existentes.
 - ↳ A pasta de mídia é configurada como a pasta de monitoramento do **Philips Songbird**.

Para configurar a pasta de mídia do iTunes,

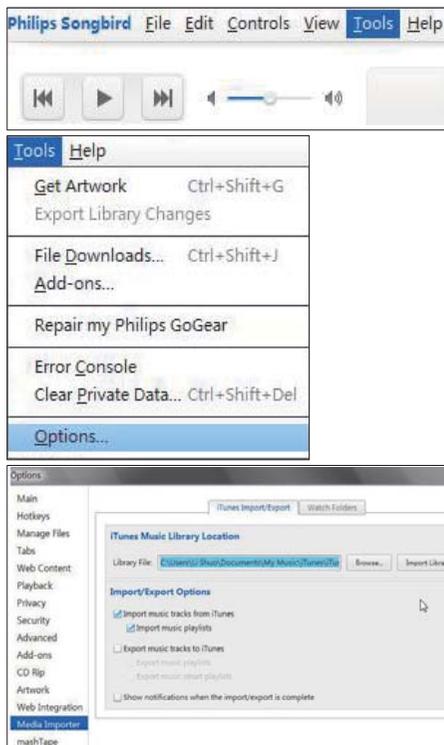

- 1 No **Philips Songbird**, vá para **Tools** (Ferramentas) > **Options...** (Opções).
- 2 Selecione **Media Importer** (Importador de mídia) e a guia **iTunes Importer** (Importador do iTunes).
- 3 Verifique o local da biblioteca e as opções da biblioteca.
- 4 Clique no botão **Import Library** (Importar biblioteca) ao lado do local da biblioteca.
 - ↳ O software importa a biblioteca do iTunes para o **Philips Songbird**.

Para configurar a pasta de monitoramento, No **Philips Songbird**, configure a pasta de monitoramento da seguinte forma:

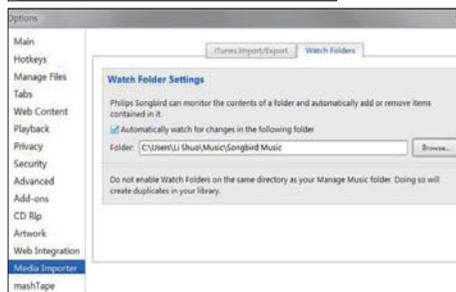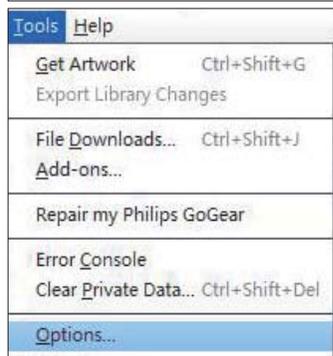


- 1 Selecione **Tools** (Ferramentas) > **Options** (Opções).
- 2 Em **Options**, selecione **Media Importer** (Importador de mídia). Então, selecione a guia **Watch Folders** (Pastas de monitoramento).
- 3 Em **Watch Folders**, marque a caixa de seleção conforme mostrado.
- 4 Clique em **Browse** (Procurar) e selecione a pasta central (por exemplo, D:\Songbird media) como a pasta de monitoramento.
↳ No **Philips Songbird**, os arquivos de mídia são adicionados ou removidos de acordo com a situação na pasta de música central.


Sincronizar usando o Philips Songbird

Na primeira vez em que você conectar o dispositivo ao **Philips Songbird**, selecione a sincronização automática ou manual para o dispositivo.

No dispositivo, verifique se ativou o modo de armazenamento USB (consulte 'Selecionar modos de conexão USB' na página 11).

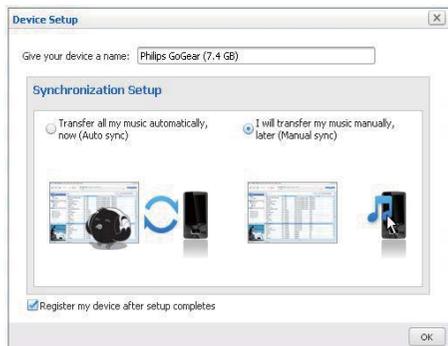

Para mudar as configurações de sincronização posteriormente,




- 1 Selecione o dispositivo em **Devices** (Dispositivos).
- 2 Selecione **Manual** ou **Auto**.
- 3 Para confirmar a opção, clique em **Apply** (Aplicar).

Sincronizar automaticamente


- Se você tiver selecionado a sincronização automática, ela iniciará automaticamente quando você conectar o dispositivo a um PC;
- Como alternativa, selecione o dispositivo em **Devices** (Dispositivos) e clique em **Sync** (Sincronizar).

Sincronização manual

Para transferir manualmente playlists selecionadas,

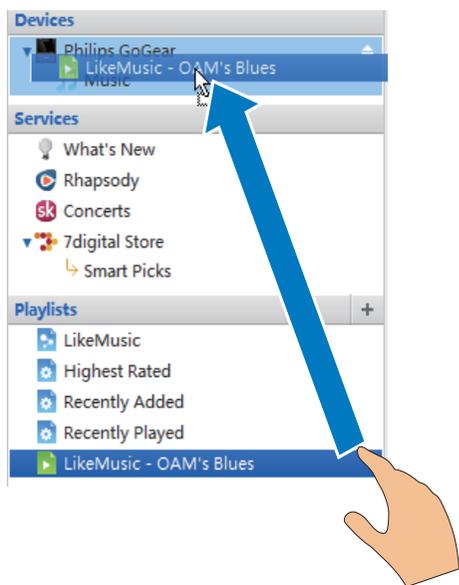

- 1 Selecione as playlists.
- 2 Arraste as playlists e solte-as no **Connect**.
Para transferir manualmente os arquivos de mídia selecionados,

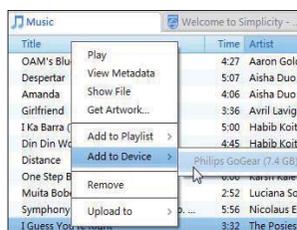

- 1 Na tela Content (Conteúdo), clique com o botão direito do mouse em um arquivo de mídia selecionado.
- 2 Selecione **Add to Device** (Adicionar ao dispositivo) > **Connect**.
↳ Os arquivos selecionados são transferidos para o **Connect**.

Dica

- Para selecionar vários arquivos ao mesmo tempo, mantenha pressionado o botão **Ctrl** ao clicar nas opções.

Visualizar pasta

Com o , você pode localizar e gerenciar arquivos na memória interna do dispositivo.

Localizar arquivos

Na tela inicial, toque em . Você pode localizar arquivos armazenados na memória interna do **Connect**.

Gerenciar arquivos

Em , você pode fazer o seguinte para gerenciar arquivos:

- Exclua os arquivos/as pastas da memória interna.

Para excluir arquivos/pastas,

- 1 Na tela de arquivos/pastas, pressione  e selecione **Delete** (Excluir).
↳ Uma lista de caixas de seleção é exibida ao lado de pastas/arquivos.
- 2 Toque nas caixas de seleção para selecionar ou cancelar a seleção de arquivos/pastas.
- 3 Selecione suas opções e confirme quando solicitado.

Compartilhar arquivos

Em , você pode compartilhar arquivos por Bluetooth.

- 1 Na tela da lista de arquivos, pressione 
> **Send via BT** (Enviar por BT).
↳ Uma lista de caixas de seleção é exibida ao lado dos arquivos.
- 2 Toque nas caixas de seleção para selecionar ou cancelar a seleção de arquivos. Confirme quando solicitado.
- 3 No **Connect**, emparelhe com um dispositivo Bluetooth:
 - Toque em **Scan for devices** (Procurar dispositivos) para localizar e emparelhar com o dispositivo.
 - Ou toque em um dispositivo emparelhado para começar a enviar:
↳ Quando o **Connect** estiver conectado ao dispositivo Bluetooth,  será exibido na tela.
- 4 No dispositivo Bluetooth, receba os arquivos:
 - Confirme quando solicitado;
 - Salve os arquivos quando solicitado.

6 Search on the device

With the quick search box of Google Search, you can

- search the web; or/ and
- search the device for applications and contacts of your Google Mail.

Use the quick search box

Go to Google Search from the Home screen. Use the quick search box to search the Web, or search the device for the installed applications or contacts of your Google Mail.

- 1 Make sure that you have connected the device to the Internet.
- 2 On the Home screen, swipe to the quick search box.
- 3 Tap the search box or .
- 4 Select the search option:
 - Select an option in the drop-down list.
 - If necessary, tap  to show the drop-down list.



- 5 Start the search:
 - Tap the search box;
 - ↳ The onscreen keyboard is displayed.
 - Enter your keyword for search;
 - Tap  to start search.

Selecionar opções de pesquisa

Você pode selecionar suas opções para a pesquisa pela caixa de pesquisa rápida.

- 1 Toque na caixa de pesquisa ou em .
- 2 Pressione  > **Search settings** (Configurações de pesquisa).
- 3 Toque para selecionar uma opção.
 - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.

Google Search: selecione opções para o Google Search na Web.

Searchable items (Itens pesquisáveis): selecione os itens que você pode procurar no dispositivo.

Clear search shortcuts (Limpar atalhos de pesquisa): limpe os atalhos dos resultados de pesquisa selecionados anteriormente. Esses atalhos são exibidos sob a caixa de pesquisa rápida.

Pesquisa por voz

Use o Google Voice Search para pesquisar por voz.

Nota

- O Voice Search está disponível em alguns idiomas.

- 1 Verifique se conectou o **Connect** à Internet.
- 2 Na tela inicial, vá para 
 - Ou para a caixa de pesquisa rápida. Toque em .
- 3 Comece a pesquisa:
 - Fale a palavra-chave para fazer a pesquisa.

7 Música e vídeos

Vá para  ou  Philips Songbird para reproduzir músicas e vídeos da biblioteca de mídia no dispositivo.

Reproduzir música do Philips Songbird

Com o  Philips Songbird, você pode selecionar opções de som da Philips para a reprodução das suas músicas.

Opções de som da Philips

- Em Philips Songbird, pressione  e selecione [Definições] > [Opções de som da Philips].

[FullSound] Restaurar os detalhes sonoros perdidos pela compactação da música (por exemplo, MP3, WMA).

[Personalização de som] Arraste na tela para selecionar as configurações de som.

Dica

- Ao selecionar um [FullSound] e [Personalização de som], você desativa o outro.


Para selecionar as opções de reprodução nos fones de ouvido estéreos Bluetooth, Quando você escuta música por fones de ouvido estéreos Bluetooth, pode selecionar opções de reprodução usando os controles nos fones de ouvido Bluetooth.

- Em Philips Songbird, pressione  e selecione [Definições] > [Controlo dos auscultadores].


Pesquisar na biblioteca de músicas

Localizar música por informações

Na tela de biblioteca, localize músicas por artista, título da música ou álbum.

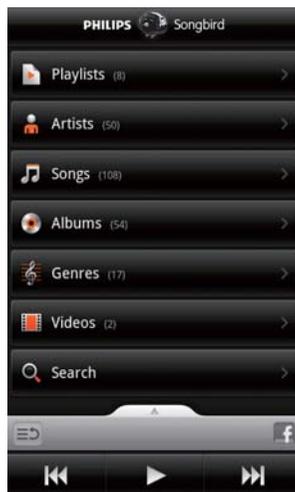

- Na tela de biblioteca, toque em ,  ou  para classificar a biblioteca conforme necessário.
 - ↳ A biblioteca de músicas é classificada, em ordem alfabética, pelas informações sobre as músicas.
 - ↳ Quando você classifica a biblioteca por álbum, a capa do álbum disponível é exibida.
- Em ,  ou , use **Superscroll** para procurar itens que começam com um alfabeto selecionado:

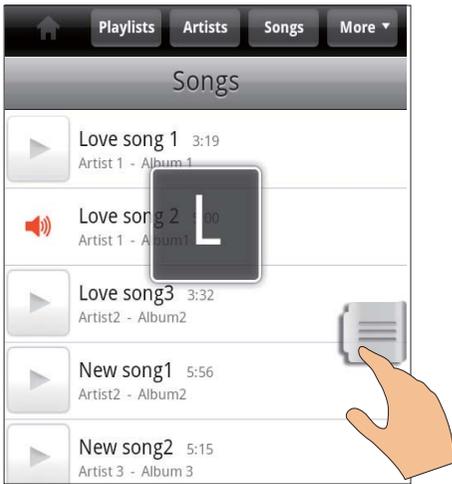

- Na lista de itens, deslize o dedo para cima/para baixo;
↳ O controle deslizante é exibido.
- Pressione e segure o controle deslizante.
↳ Na caixa de texto pop-up, o alfabeto atual é exibido.
- Para selecionar um alfabeto, arraste o controle deslizante para cima/para baixo até encontrar o alfabeto desejado.
↳ No topo da lista, você verá o primeiro item que começa com o alfabeto.



Dica

- Superscroll está disponível em uma lista longa de itens em ou .

Localizar música por palavra-chave

Na tela de biblioteca, toque em para digitar a palavra-chave na caixa de pesquisa rápida.

Localizar música por gênero

No dispositivo, você pode pesquisar na biblioteca por gênero, tal como pop, rock e blues. Edite as informações da música usando o software de gerenciamento de mídia em um

PC, por exemplo, **Windows Media Player 11** e **Philips Songbird**.

- Na tela da biblioteca, toque no botão de gênero para localizar um gênero conforme necessário.


Localizar música por playlist

No dispositivo, você pode criar uma playlist para canções que deseja reproduzir juntas.

- Na tela da biblioteca, toque em para localizar uma playlist conforme necessário.

Reproduzir músicas

- 1 Na biblioteca de música, procure para localizar a música.
- 2 Para começar a reprodução, toque em ao lado de um artista, álbum, canção, gênero ou playlist.
↳ Você começa a reproduzir o artista, álbum, canção, gênero ou playlist.

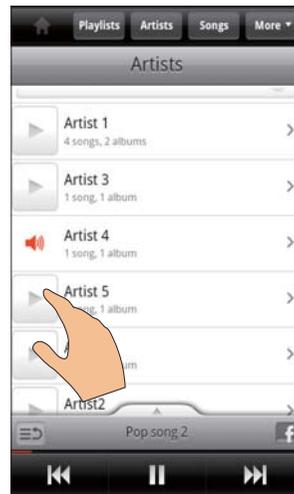

Para mostrar ou ocultar a tela de reprodução,

- Arraste para cima/para baixo.



Para selecionar opções de reprodução na tela de reprodução,

	Toque para retornar à lista de itens
	Toque para reproduzir todas as canções na pasta atual em ordem aleatória.
	Toque uma vez ou mais para selecionar opções de repetição: Repeat all (Repetir tudo): toque para repetir todas as canções na pasta atual. Repeat one (Repetir uma): toque para repetir a canção atual.
	Toque para pausar/reiniciar a reprodução.
	Toque para pular canções; segure para avançar rapidamente ou retroceder na música atual.

Usar a tela de reprodução como tela de bloqueio,

Durante a reprodução da música, a tela é bloqueada automaticamente depois de certo período de tempo. Com a tela de reprodução configurada como tela de bloqueio, pressione e você poderá selecionar opções de reprodução na tela de bloqueio.



Para desligar a tela de bloqueio,

- No Philips Songbird, pressione e cancele a seleção de [Widget de ecrã bloqueado].

Conectar serviços online

Com o **Philips Songbird**, você pode se conectar a serviços online durante a reprodução da música.


Transmitir fotos de Flickr

O **Flickr** pode transmitir fotos disponíveis do artista atual para o dispositivo.

- 1 Verifique se conectou o dispositivo à Internet.
- 2 Na tela de reprodução, toque no botão **2** para ligar o **Flickr**.
 - ↳ As fotos disponíveis são transmitidas para a canção atual.

Conte aos amigos as canções de que você gosta pelo Facebook

- Na tela de reprodução, toque no botão **1**.

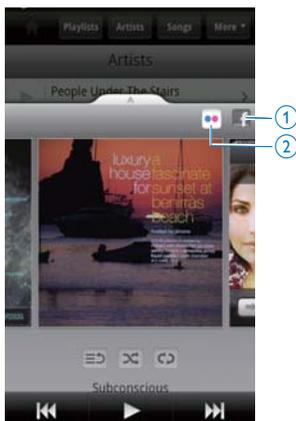


Transferir as informações das canções para Last.fm

Para transferir para o Last.fm as canções que você escuta no Connect,

- 1 No Philips Songbird, pressione e selecione [Scrobbling da Last.fm].
↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
- 2 Durante a reprodução da música, verifique se você conectou o dispositivo à Internet.

Alternar entre telas

No Philips Songbird, faça o seguinte para alternar entre a tela de biblioteca, a tela de reprodução e a lista de itens:

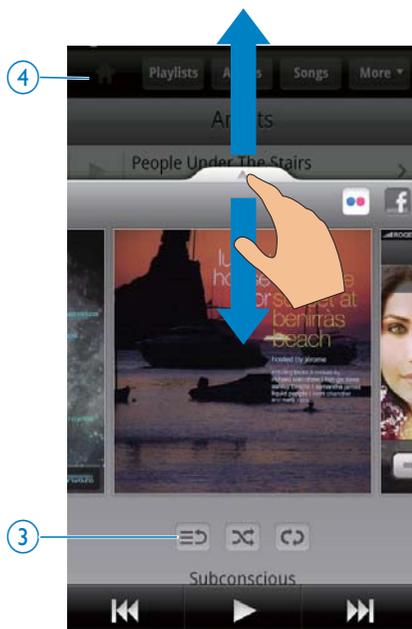

Para mostrar ou ocultar a tela de reprodução,

- arraste para cima/para baixo.

Para retornar à lista de itens na tela de reprodução,

- toque no botão .

Para retornar à tela da biblioteca,

- toque no botão 4.

Playlists

Você pode criar uma playlist para canções que você quer reproduzir juntas.

Adicionar músicas a uma playlist

- 1 Na tela da biblioteca, selecione um artista, álbum, canção ou gênero.
- 2 Toque e segure o artista, álbum, canção ou gênero até a tela pop-up ser exibida. Toque em [Adicionar à lista reprodu...].
- 3 Selecione ou crie uma playlist.
↳ A canção selecionada ou todas as canções de um artista, álbum ou gênero são adicionadas à playlist.

Renomear uma playlist

- 1 Selecione uma playlist.
- 2 Toque e segure a playlist até a tela pop-up ser exibida. Toque em **[Atribuir novo nome]**.
↳ O teclado na tela é exibido.
- 3 Edite o nome da playlist.
↳ A playlist é renomeada.

Retirar uma canção da playlist

- 1 Em uma playlist, selecione ou reproduza uma canção.
- 2 Toque e segure a canção até a tela pop-up ser exibida. Toque em **[Remover da lista de reproduç.]**.
↳ A canção selecionada é removida da playlist.

Excluir uma playlist

- 1 Selecione uma playlist.
- 2 Toque e segure a playlist até a tela pop-up ser exibida. Toque em **[Eliminar]**.
↳ A playlist é excluída.

Reproduzir vídeos no Philips Songbird

Com o Philips Songbird, você pode selecionar opções de som da Philips para sua reprodução de vídeo.


Opções de som da Philips

- Na tela de reprodução, pressione  e selecione **[Definições] > [Opções de som da Philips]**.

Surround Sound (Som surround)	Efeito de som surround
-------------------------------	------------------------

Pesquisar na biblioteca de vídeos

Localizar vídeos por título

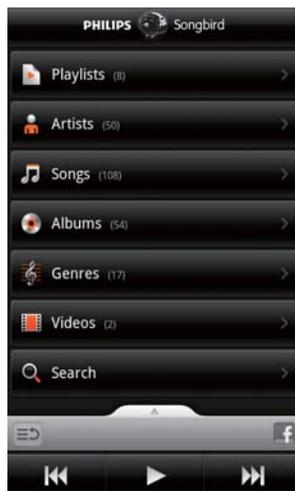

- Na tela da biblioteca, toque em  > .
↳ A biblioteca de vídeos é classificada pelo título em ordem alfabética.

Localizar vídeos por palavra-chave

Na tela de biblioteca, toque em  para digitar a palavra-chave na caixa de pesquisa rápida.

- Ou toque na caixa de pesquisa na biblioteca de vídeos.

Reproduzir vídeos

- 1 Na biblioteca de vídeo, navegue para localizar um vídeo.
- 2 Para começar a reprodução, toque em  ao lado do vídeo.
↳ Você começa a reproduzir o vídeo.

Para selecionar opções de reprodução na tela de reprodução,

-
- | | |
|---|--|
|  | Toque para pausar/reiniciar a reprodução. |
|  | segure para avançar rapidamente ou retroceder na música atual. |
|  | Toque para pular canções. |
-

8 Gallery

Vá para ou para reproduzir:

- vídeos/imagens armazenados no dispositivo.

Pesquisar na biblioteca

- 1 Na tela inicial, vá para .
↳ As pastas de imagens e vídeos são exibidas.
- 2 Toque em uma pasta.
↳ As imagens e os vídeos na pasta são exibidos.



- Para pesquisar imagens ou vídeos,
- Deslize o dedo para esquerda/para direita na tela.

- Toque nos botões 1 para mover as imagens ou os vídeos na página anterior ou seguinte.

Para listar imagens ou vídeos como miniaturas ou em pilhas por data,

- Arraste o botão 2.

Para ir para o menu principal do Gallery,

- Toque no botão 3.

Reproduzir vídeos

- 1 Na biblioteca de vídeo, navegue para localizar um vídeo.
- 2 Toque em um vídeo para começar a reproduzi-lo.
↳ A tela de reprodução é exibida.

Selecionar opções de reprodução

Na tela de reprodução, toque nos ícones para selecionar as opções de reprodução:

- | | |
|--|--|
| | Toque para pausar/reiniciar a reprodução. |
| | Pressione e segure para pesquisar para frente ou para trás.
Ou arraste a barra de andamento para pesquisar dentro do vídeo. |


Selecionar opções de som

Selecionar configurações de som

- Na tela de reprodução, pressione para selecionar/cancelar a seleção de **Surround Sound** (Som surround).

Ver imagens

- Toque em uma imagem para começar a reproduzi-la.
↳ A tela de reprodução é exibida.

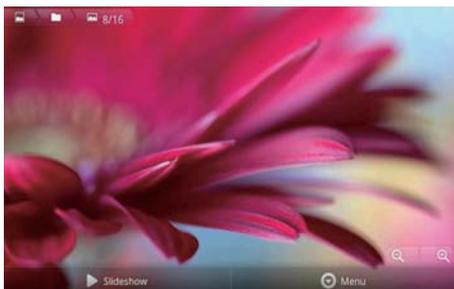


Para selecionar opções de reprodução na tela de reprodução,

- Se necessário, toque na tela para exibir os botões na tela.

▶	Toque para começar a apresentação de slides. Você pode reproduzir imagens uma por uma.
🔍, 🔍	Toque para ampliar ou reduzir a imagem.

Para girar a imagem,

- 1 Na tela de reprodução, toque no botão na tela **Menu** e selecione **More** (Mais).
↳ Uma lista pop-up de opções é exibida.
- 2 Toque em **Rotate Left** (Girar para a esquerda) ou **Rotate Right** (Girar para a direita).

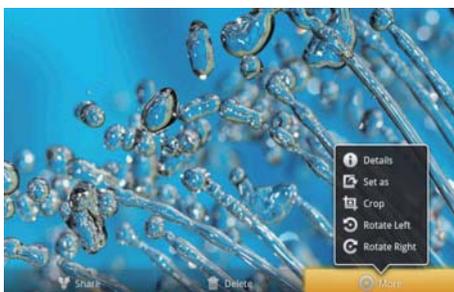

Recortar imagens

Ao recortar uma imagem, você pode reduzir seu tamanho. Editar ou recortar uma imagem quando:

- você compartilha a imagem por email, Bluetooth ou serviços de rede social; ou
- você define a imagem como papel de parede.

- 1 Abra uma imagem (consulte 'Ver imagens' na página 35).
- 2 Na tela de reprodução, toque no botão na tela **Menu** e selecione **More** (Mais).
- 3 Toque em **Crop** (Recortar).
↳ Uma moldura de recorte é exibida.
- 4 Dentro da moldura de recorte, selecione uma área que você quer manter:
 - Deslize o dedo para a esquerda/direita para selecionar a área;
 - Para ampliar/ reduzir a área em proporção, arraste um canto da moldura;
 - Para ampliar/reduzir a área como necessário, arraste as bordas da moldura.
- 5 Toque em **Save** (Salvar).
↳ Você salva a versão recortada.

Definir uma imagem como papel de parede

Você pode definir uma imagem como papel de parede da tela inicial.

- 1 Abra uma imagem (consulte 'Ver imagens' na página 35).
- 2 Na tela de reprodução, toque no botão na tela **Menu** e selecione **More** (Mais).
- 3 Toque em **Set as** (Definir como) e selecione **Wallpaper** (Papel de parede).
- 4 Recorte a imagem como solicitado.

Excluir imagens

- 1 Abra uma imagem (consulte 'Ver imagens' na página 35).
- 2 Na tela de reprodução, toque no botão na tela **Menu** e selecione **Delete** (Excluir).
↳ Você exclui a imagem atual.

9 Navegador

Com , você pode navegar em páginas da Web.

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Toque na caixa de texto para começar a digitar:
 - ↳ O teclado na tela é exibido.
- 3 Digite um endereço da Web.
- 4 No teclado na tela, toque em **Go** (Ir).

Para abrir uma nova página da Web,

- Na tela da página da Web, pressione  e selecione **New Window** (Nova janela).
 - ↳ Você pode ir para outra página da Web.

Para alternar entre telas

- 1 Na tela da página da Web, pressione  e selecione **Windows**.
- 2 Toque na página da Web selecionada.

Adicionar um marcador

Adicione um marcador: Você pode acessar rapidamente uma página da Web visitada.

- 1 Vá para uma página da Web.
- 2 Pressione  e selecione **More** (Mais) > **Add bookmark** (Adicionar marcador)
 - ↳ Uma tela pop-up é exibida.
- 3 Edite o nome e o endereço da Web.
 - ↳ Um marcador é adicionado à página da Web.

Para ir para uma página da Web marcada

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Pressione  > **Bookmarks** (Marcadores) para selecionar uma marca.
 - ↳ Você irá para a página da Web marcada.

10 Maps

Na tela inicial, vá para . Você pode usar os serviços **Maps** em redes Wi-Fi, incluindo **My location** (Meu local), **Directions** (Direções), **Places** (Lugares), **Navigation** (Navegação) e **Latitude**.

Para usar os serviços **Maps**,

- 1 Acesse os serviços **Maps** em redes Wi-Fi.
 - Na tela inicial, vá para > **Location & security** (Local e segurança) > **Use wireless networks** (Usar redes wireless). Toque para ativar a função.
 - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
- 2 Verifique se conectou o dispositivo a uma rede Wi-Fi.

Localizar meu local

Com o **My location**, você exibe seu local atual no mapa.

- 1 Vá para .
 - ↳ Um mapa é exibido.
- 2 No mapa, toque em .
 - ↳ Sua localização é atualizada no mapa.
 - ↳ Uma seta azul indica sua localização aproximada no mapa.



Pesquisar lugares

Em , você pode obter direções para um lugar específico, ou certo tipo de lugares.


Direções

Com **Directions** (Direções), você pode obter direções para um lugar específico.

- 1 Em , toque na caixa de pesquisa rápida no mapa.
 - Ou pressione e selecione .
 - ↳ O teclado na tela é exibido.
- 2 Digite o item de pesquisa.
 - ↳ Os resultados da pesquisa são exibidos no mapa.



- 3 Toque em um resultado da pesquisa.
 - ↳ Uma página de informações será exibida para o destino.

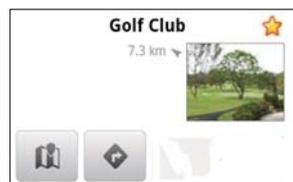

- 4 Na página de informações, toque para selecionar suas opções:
 - : Toque para obter as direções do destino.

-  :Toque para exibir o destino no mapa.
- ★ :Toque para adicionar um asterisco ao destino.

Como alternativa,

- 1 No mapa, pressione  e selecione  **Directions** (Direções).
- 2 Selecione seus meios de transporte: carro, ônibus ou a pé.
- 3 Selecione os locais de partida e chegada:
 - Use **My Location** (Meu local) como o lugar de partida. Para usar outra opção, toque em  ao lado da caixa de texto.
 - Pesquise os locais de partida e chegada. Para usar outra opção, toque em  ao lado da caixa de texto.
- 4 Toque em **Go** (Ir).



Places

Com o **Places**, você procura certo tipo de lugar perto do seu local, tal como hotéis, restaurantes, postos de gasolina e caixas eletrônicos.

- 1 Em , toque em  no mapa.
 - Ou, na tela inicial, toque em  na lista de opções.
 - ↳ Uma lista de locais é exibida.



- 2 Toque em um tipo de lugar.
 - ↳ Os resultados da pesquisa são exibidos.
- 3 Toque em um resultado da pesquisa.
 - ↳ Uma página de informações será exibida para o destino.
- 4 Na página de informações, toque para selecionar suas opções:
 -  :Toque para obter as direções do destino. Para selecionar outro meio de transporte, toque no menu suspenso.
 -  :Toque para exibir o destino no mapa.
 - ★ :Toque para adicionar um asterisco ao destino.

Exibir o mapa

Adicionar asterisco a locais

Para encontrar os locais rapidamente no mapa, adicione em asterisco àqueles que você frequentemente usa.

- 1 No mapa, toque e segure um local.
 - ↳ Uma caixa pop-up aparece para você inserir o endereço.
- 2 Toque na caixa de endereço pop-up.
 - Toque em um resultado da pesquisa.

↳ Uma página de informações será exibida para o destino.

3 Toque em .

Selecionar modos de visualização

- No mapa, toque em .
- ↳ Você pode selecionar um modo de exibição.

Traffic view (Modo de exibição de trânsito):	Usa as cores verde, amarela ou vermelha para marcar o trânsito em tempo real ao longo da rota.
Satellite view (Modo de exibição de satélite):	Exibe a rota no modo de exibição de satélite 3D.
Terrain view (Modo de exibição de terreno):	Exibe as características de superfície.
Latitude:	Exibe os contatos de Latitude no mapa.

Navegação

Use **Navegação** (Navegação) para pesquisar e navegar até os destinos. Na tela inicial, toque em  na lista de opções.

Pesquisar um destino

- Selecione seus meios de transporte: carro, ônibus ou a pé.
- Siga um dos seguintes procedimentos para pesquisar um destino:
 - Digite o nome do destino;
 - Fale o nome do destino;
 - Localize o contato com o qual você compartilha informações de localização por meio do Latitude; ou
 - Pesquise nos locais aos quais você adicionou um asterisco.

Navegar até um destino

- Na lista de resultados da pesquisa, toque em um destino.

- Selecione a opção para navegar até o destino.
 - Para exibir a rota no mapa, selecione a opção.

Compartilhar locais com amigos

Use **Latitude** para compartilhar informações de local com seus amigos.

Join Latitude

The first time you launch **Latitude**, use your account of Google Mail to log in.

- In , press  and select **Join Latitude** on the map.
- Alternatively, from the Home screen, tap  **Latitude**.


Add friends

After you join **Latitude**, add friends on the **Latitude** screen.

- In , press  and select **Latitude** on the map.
 - Alternatively, from the Home screen, tap  **Latitude**.
 - ↳ A list of Latitude friends is displayed.
- Press  and select **Add friends**:
 - Add from your contacts of Google Mail; or
 - Enter an email address in the text box.
 - ↳ An email message is sent to the contact.
 - ↳ If your friend is a Latitude user and accepts the invitation, you can share location information with the friend.

Obter locais de amigos

- 1 No mapa, toque em .
↳ Uma lista de amigos do Latitude é exibida.
- 2 Toque em um amigo.
↳ Uma página de informações é exibida.
- 3 Na página de informações, toque para selecionar suas opções:
 - : Toque para exibir o local do amigo no mapa.
 - : Toque para obter as direções do amigo.

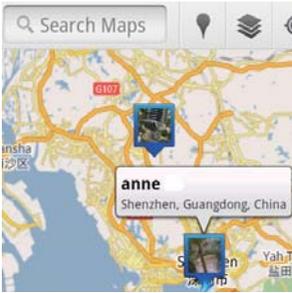

Para mudar como você compartilha o local com certo amigo,

- 1 Na lista de amigos do Latitude, toque em um amigo.
↳ Uma página de informações é exibida.
- 2 Toque em **Sharing options** (Opções de compartilhamento) para selecionar uma opção:
 - compartilhar o melhor local disponível;
 - compartilhar o local na cidade ou
 - ocultar seu local deste amigo.

Compartilhar seu local com amigos

- 1 No mapa, toque em .
↳ Uma lista de amigos do Latitude é exibida.
- 2 Toque no seu nome.
↳ Uma página de informações é exibida.
- 3 Pressione  e selecione **Privacy** (Privacidade):
 - share your automatically updated location (compartilhar sua localização atualizada automaticamente);
 - share your manually selected location (compartilhar sua localização selecionada manualmente); ou
 - hide your location (ocultar sua localização).

11 Google Mail

Log in to your account of Google Mail to check email.

- From the Home screen, go to .

Check mail by label

- On the screen of mail list, press  > **Go to labels** to check messages by label, for example, Inbox, Sent, All Mail.

Compose mail

- On the screen of mail list, press  > **Compose**.

To add signature each time you send a message

- On the screen of mail list, press  > **More**. Select **Settings** > **Signature** to edit your signature.

Use more than one account in Google Mail

- On the screen of mail list, press  > **Accounts** > **Add account**.

To check mail by account

- On the screen of mail list, press  > **Accounts**. Tap an account to check the messages under the account.

Mark your mail

You can mark your messages in the following ways:

- Change the label of the message;
- Add star to the message;
- Mark the message as unread.

When you read mail, press  and select your options.

Organize your mail

You can organize your messages in the following ways:

- Put relevant messages under the same label;
- Archive old messages;
- Delete messages as needed.

- 1 On the screen of mail list, press  > **More**. Select **Settings** to switch on **Batch operations**.

↳ The tick box is highlighted if the function is enabled on the **Connect**.

- 2 On the screen of mail list, tap the tick box to select a message.

↳ A pop-up options list appears.

- 3 Tap the tick box to select messages.

- 4 On the pop-up options list, tap your option.

↳ The archived messages are saved under the All Mail label.

Select notification options

You can select how you are notified when messages arrive.

- 1 On the screen of mail list, press  > **More**. Select **Settings**.

- 2 Tap to select your notification options:

Email notifications	Notifications are displayed in the top status bar when messages arrive;
Select ringtone	Select ringtone for email notification;

Select sync options

You can select the time duration for the messages to be synced, and which label to be synced.

- On the screen of mail list, press  > **More**. Select **Labels**.

12 Email

No **Connect**, você pode receber e enviar emails como faz em um computador. Faça o seguinte:

- Configure suas contas de email no player.

Configurar sua conta de email

No **Connect**, configure suas contas de email das seguintes maneiras:

- Configure suas contas de email POP3 ou IMAP ou
- Configure sua conta do Microsoft Exchange para acessar a caixa de correio do Exchange no trabalho.

Configurar sua conta POP3/IMAP

- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Configure sua conta de email:
 - Digite as informações sobre sua conta;
 - Selecione a conta pop3 ou IMAP.
- 3 Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
 - Consulte seu provedor de serviços de email para obter as informações de configuração, tal como o servidor de saída e o servidor de entrada.

Para adicionar uma conta,

- 1 Vá para a tela da lista de contas:
 - Se for necessário, pressione  repetidamente.
 - Ou pressione  e selecione **Accounts** (Contas) na tela da lista de emails.
- 2 Na tela da lista de contas, pressione  e selecione **Add account** (Adicionar conta).

Para retirar uma conta,

- 1 Na tela da lista de contas, toque e segure uma conta.
 - ↳ Uma tela pop-up é exibida.

- 2 Toque em **Remove account** (Remover conta).

Para selecionar suas opções para as contas,

- 1 Na tela da lista de contas, toque e segure uma conta.
 - ↳ Uma tela pop-up é exibida.
- 2 Toque em **Account settings** (Configurações de conta).

Verificar suas mensagens de email


Você pode verificar suas mensagens de email das seguintes maneiras:

- Verificar uma caixa de correio combinada;
- Verificar mensagens por conta;
- Verificar mensagens com asterisco;
- Verificar mensagens não lidas.

Verificar uma caixa de correio combinada

Em uma caixa de correio combinada, você pode verificar mensagens de contas diferentes.

- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Na tela da lista de contas, toque em **Combined Inbox** (Caixa de entrada combinada).
 - Para ir para a tela da lista de contas, pressione  repetidamente;
 - Ou pressione  e selecione **Accounts** (Contas).
 - ↳ Cores diferentes são usadas para marcar as mensagens de contas diferentes.

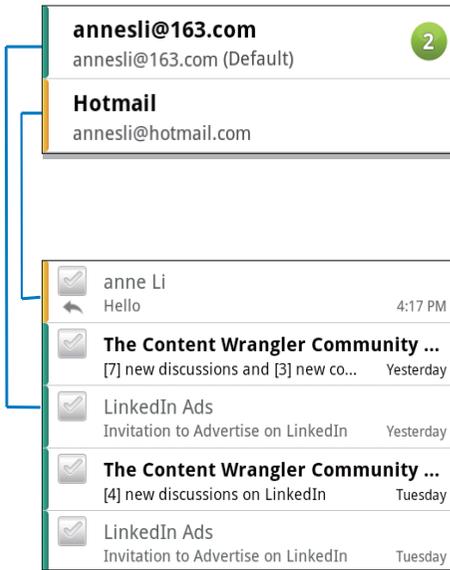

Para alternar para outra pasta,

Você pode verificar as mensagens em pastas diferentes, tal como Caixa de entrada, Enviadas, Rascunhos e Caixa de saída.

- 1 Na tela da lista de email, pressione  e selecione **Folders** (Pastas).
- 2 Toque na pasta selecionada.

Verificar mensagens por conta

Para verificar mensagens de uma única conta,

- 1 Vá para a tela da lista de contas:
 - Se for necessário, pressione  repetidamente.
 - Ou pressione  e selecione **Accounts** (Contas) na tela da lista de emails.
- 2 Toque na conta selecionada.
 - ↳ As mensagens da conta são exibidas.

Verificar mensagens com asteriscos

Para verificar mensagens com asteriscos,

- 1 Vá para a tela da lista de contas:
 - Se for necessário, pressione  repetidamente.
 - Ou pressione  e selecione **Accounts** (Contas) na tela da lista de emails.
- 2 Toque em **Starred** (Com asterisco).
 - ↳ As mensagens com asteriscos de todas as contas são exibidas.

Para adicionar um asterisco a uma mensagem,

- Na tela da lista de email, toque no asterisco ao lado da mensagem.
 - ↳ No caso de uma mensagem com asterisco, o asterisco é selecionado.

Como alternativa,

- 1 Na tela da lista de email, toque nas caixas de seleção ao lado das mensagens.
 - ↳ As caixas de seleção são selecionadas.
- 2 Toque na opção na base da tela.

Verificar mensagens não lidas

Para verificar as mensagens não lidas,

- Na tela de lista de email, as mensagens não lidas são realçadas.

Para marcar as mensagens selecionadas como lidas ou não lidas,

- 1 Na tela da lista de email, toque nas caixas de seleção ao lado das mensagens.
 - ↳ As caixas de seleção são selecionadas.
- 2 Toque na opção na base da tela.

Como alternativa,

 - 1 Na tela da lista de email, toque e segure uma mensagem.
 - ↳ Uma lista de opções é exibida.
 - 2 Toque na opção para marcar a mensagem como lida ou não lida.

Escrever mensagens de email

Para escrever novas mensagens,

- 1 Para selecionar a conta que você usa para enviar a mensagem, vá para a tela da lista de contas:
 - Se for necessário, pressione  repetidamente.
 - Ou pressione  e selecione **Accounts** (Contas) na tela da lista de emails.
- 2 Na tela da lista de email, pressione  > e selecione **Compose** (Escrever).
↳ A tela é exibida para você escrever uma mensagem.
- 3 Para selecionar opções, pressione .

Para responder à mensagem atual,

- 1 Na tela de lista de email, toque para ler a mensagem selecionada.
↳ O conteúdo da mensagem é exibido.
- 2 Toque na opção na tela.

Para encaminhar a mensagem atual,

- Quando você ler uma mensagem, pressione  e selecione **Forward** (Encaminhar).

Para adicionar sua assinatura a mensagens de saída,

- 1 Na tela da lista de email, pressione  e selecione **Account settings** (Configurações de conta).
- 2 Para editar sua assinatura, selecione **Signature** (Assinatura).

Organizar mensagens de email

Para excluir a mensagem atual,

- Quando você ler a mensagem, toque no botão na tela.

Para excluir as mensagens selecionadas,

- 1 Na tela da lista de email, toque nas caixas de seleção ao lado das mensagens.
↳ As caixas de seleção são selecionadas.
- 2 Toque na opção na base da tela.

13 Bluetooth

Por Bluetooth, você pode realizar as seguintes tarefas sem fio no **Connect**:

- Receber ou enviar arquivos de ou para outro dispositivo Bluetooth conectado;
- Ouvir arquivos de áudio por fones de ouvido estéreos Bluetooth.

Connect with Bluetooth devices

You can connect **Connect** with Bluetooth devices in the following ways:

- Connect another Bluetooth device;
- Get connected by another Bluetooth device.



Dica

- Before the connection, consult the user manual of the Bluetooth device to get its Bluetooth pairing passcode. Or, try 0000 or 1234.

Connect another Bluetooth device

- 1 On the Bluetooth device, make sure that the device is discoverable by another Bluetooth device.
 - Consult the user manual of the Bluetooth device for information.
- 2 On **Connect**, search for the Bluetooth device:
 - From the Home screen, tap > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**;
 - If necessary, tap to switch on **Bluetooth**;
 - ↳ If the function is enabled, the tick box is selected.
 - ↳ is displayed on the status bar.
 - Tap **Scan for devices**.

- ↳ The device is displayed under **Scan for devices** after it is discovered.

3 Pair with the device:

- On **Connect**, tap the device, and enter the passcode as prompted;
- On the device, enter the passcode as prompted.
 - ↳ A message is displayed when the pairing is complete.

Get connected by another Bluetooth device

- 1 On **Connect**, make sure that **Connect** is discoverable by another Bluetooth device:
 - From the Home screen, tap > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**;
 - If necessary, tap to switch on **Bluetooth**;
 - ↳ If the function is enabled, the tick box is selected.
 - Tap **Discoverable**.
 - ↳ **Connect** is discoverable for 120 seconds.
- 2 On the Bluetooth device, search for and pair with **Connect**.
 - For information about the steps, consult the user manual of the Bluetooth device.

Enviar ou receber arquivos por Bluetooth

Enviar arquivos para outro dispositivo Bluetooth

- 1 Certifique-se de que:
 - você emparelhou o **Connect** com o dispositivo Bluetooth;
 - no **Connect** e no dispositivo Bluetooth, o Bluetooth está ativado.
- 2 No **Connect**, envie arquivos via Bluetooth:
 - Na biblioteca ou tela de reprodução, pressione > **Send via BT** (Enviar por BT) ou **Share** (Compartilhar).

Selecione a opção para transferência via Bluetooth;

- Na lista de arquivos, toque para selecionar arquivos;
- Toque no dispositivo emparelhado para começar a enviar.
 - ↳ Quando o **Connect** estiver conectado ao dispositivo Bluetooth,  será exibido na tela.

3 No dispositivo Bluetooth, receba os arquivos:

- Confirme quando solicitado.
- Salve os arquivos quando solicitado.

Receber arquivos de outro dispositivo Bluetooth

1 Certifique-se de que:

- você emparelhou o **Connect** com o dispositivo Bluetooth;
- no **Connect** e no dispositivo Bluetooth, o Bluetooth está ativado.

2 No dispositivo Bluetooth, envie arquivos para o **Connect** por Bluetooth.

- ↳ Quando o **Connect** estiver conectado ao dispositivo Bluetooth,  será exibido na tela.

3 No **Connect**, receba os arquivos:

- Confirme quando solicitado.
 - ↳ Em , uma pasta **Bluetooth** é criada para os arquivos recebidos.

Listen to music through the stereo Bluetooth headphones

- Play music on the **Connect**.
 - ↳ You listen to the music through the connected Bluetooth headphones.

Listen to music through stereo Bluetooth headphones

Connect the stereo Bluetooth headphones

- Follow the steps under "Connect another Bluetooth device".
 - ↳ After successful connection,  is displayed .
 - ↳ Next time you switch on Bluetooth on the devices, the Bluetooth connection is established automatically.


14 Calendário

No dispositivo, você pode sincronizar o calendário com:

- seu Google Calendar na Web;
- o calendário de sua conta do Microsoft Exchange (consulte 'Usar o dispositivo em redes corporativas' na página 54).

Adicionar eventos ao calendário

- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Na tela do calendário, pressione  e selecione **More** (Mais) > **New event** (Novo evento).
 - Ou toque e segure uma data ou período de tempo no calendário. No pop-up, selecione **New event** (Novo evento).
- 3 Adicionar um evento:
 - Toque nas caixas de texto para editar o evento, incluindo o tópico, a hora e o local.
- 4 Se necessário, defina um lembrete para você mesmo:



- Toque no botão **1** para selecionar as opções de repetição para o lembrete: único, diário, semanal, mensal ou anual. Toque no botão **2** para definir a hora do lembrete, um período de tempo antes da hora programada para o evento.
- 5 Toque no botão na tela para confirmar.

Selecionar suas opções para os lembretes

Na tela do calendário, pressione  e selecione **More** (Mais) > **Settings** (Configurações) > **Reminder settings** (Configurações do lembrete).

Para usar a notificação da barra de status,

- 1 Ative a notificação da barra de status:
 - Em **Reminder settings** (Configurações do lembrete), toque em  ao lado de **Set alerts & notifications** (Definir alarmes e notificações);
 - Selecione **Status bar notification** (Notificação da barra de status).
 - ↳ Na hora definida para o lembrete,  é exibido na barra de status.
 - ↳ Arraste para baixo a barra de status para ver os detalhes do evento na lista suspensa de notificações.

Para usar o alerta,

- 1 Ligue o alerta:
 - Em **Reminder settings** (Configurações do lembrete), toque em  ao lado de **Set alerts & notifications** (Definir alarmes e notificações);
 - Selecione **Alerts** (Alertas).
- 2 Selecione o toque:
 - Em **Reminder settings** (Configurações do lembrete), toque em  próximo a **Select ringtone** (Selecionar toque);
 - Selecione um toque.
 - ↳ Na hora definida para o lembrete, o alerta soar.

Exibir o calendário

É possível exibir o calendário por dia, semana, mês ou quando você programar.

Modo de exibição mensal

- 1 Na tela do calendário, pressione  e selecione a opção para o modo de exibição mensal.
- 2 Para selecionar um mês, deslize o dedo para cima/para baixo.

Modo de exibição semanal

- 1 Para ir para o modo de exibição semanal,
 - No modo de exibição mensal, toque em uma data na semana. pressione  e selecione a opção para o modo de exibição semanal.
 - No modo de exibição diário, pressione  e selecione a opção para o modo de exibição semanal.
- 2 Para selecionar uma semana, deslize o dedo para a esquerda/direita.

Modo de exibição diário

- No modo de exibição mensal ou semanal, toque em uma data.
 - ↳ O calendário é classificado por evento.

Modo de exibição de agenda

- Na tela do calendário, pressione  >
Agenda.
 - ↳ Uma lista de eventos é exibida.

Editar um evento

- 1 Em , toque em um evento para ver os detalhes.
- 2 Na tela de detalhes do evento, você pode fazer o seguinte:
 - Para editar o evento, pressione  e selecione **Edit event** (Editar evento);
 - Para excluir o evento, pressione  e selecione **Delete event** (Excluir evento).

15 Rádio FM

Nota

- Sempre conecte os fones de ouvido fornecidos quando sintonizar estações de rádio. Os fones de ouvido são dobráveis como a antena. Para melhor recepção, mova o cabo do fone de ouvido em diferentes direções.

Dica

- Se você se mudar para outro lugar (como outra cidade ou país), reinicie a sintonização automática para obter a melhor recepção.
- Para reiniciar a sintonização automática, pressione  e selecione **Auto tune** (Sintonização automática).

Sintonizar estações de rádio

Sintonização automática

- 1 Na tela inicial, vá para .
 - ↳ A última estação reproduzida começa a tocar.
 - ↳ **Na primeira vez em que você sintoniza o rádio**, é iniciada a sincronização automática.
 - ↳ Até 20 estações disponíveis são armazenadas como pré-sintonias. Toque para reproduzir uma estação pré-sintonizada.
- 2 Gire a tela para o modo de exibição paisagem ou retrato:
 - Modo de exibição paisagem: tela de reprodução de rádio
 - Modo de exibição retrato: lista de pré-sintonias
- 3 Na tela de reprodução de rádio, toque para selecionar uma estação pré-sintonizada,
 - deslize o dedo para a esquerda/direita para ir para a estação pré-sintonizada seguinte ou anterior;
 - ou toque em  para ir para a lista de pré-sintonias.
- 4 Para silenciar/ativar o som do rádio,
 - toque em  /  na tela de reprodução de rádio.

Sintonia manual

Use a sintonia manual para sintonizar uma frequência ou estação.

- 1 Na tela inicial, vá para .
 - ↳ A última estação reproduzida começa a tocar.
- 2 Na tela de reprodução de rádio, deslize o dedo para a esquerda/direita na barra de frequência.
 - ↳ Você sintonizará a próxima estação disponível a partir da frequência atual.

Armazenar estações pré-sintonizadas

No **Connect**, você pode armazenar até 20 estações pré-sintonizadas.


- 1 Sintonize uma estação de rádio.
- 2 Na tela de reprodução de rádio, pressione  e selecione **Save preset** (Salvar pré-sintonia).
 - ↳ A estação pré-sintonizada aparece na lista de pré-sintonias.
- 3 Arraste a estação pré-sintonizada para um local selecionado.

16 Gravações

Na tela inicial, vá para  para fazer e reproduzir gravações de som.

Gravações de voz

- 1 Na tela inicial, vá para .
↳ Na biblioteca de gravações, as gravações existentes são exibidas.
- 2 Toque em  para alternar para a tela de gravação.
- 3 Verifique se o microfone está perto da fonte de som a ser gravada.

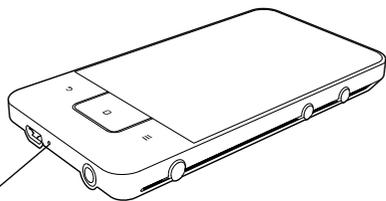

MIC

- 4 Para iniciar, pausar ou parar a gravação:

	Toque para iniciar a gravação.
	Toque para parar a gravação.

- 5 Toque em  para alternar para a biblioteca de gravações.

Gravação de rádio FM

- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Sintonize uma estação de rádio.
- 3 Na tela de reprodução de rádio, toque em .
↳ A tela de gravação é exibida.
- 4 Siga as Etapas 4 e 5 em **Gravação de voz**.

Reproduzir gravações

- 1 Na tela inicial, vá para .
↳ Na biblioteca de gravações, as gravações existentes são exibidas.
- 2 Toque em uma gravação para começar a reproduzi-la.
- 3 Toque em  /  para pausar/reiniciar a reprodução.

Compartilhar gravações

Você pode compartilhar gravações pela Internet ou pelo Bluetooth.

- 1 Toque em  para alternar para a biblioteca de gravações.
↳ Na biblioteca de gravações, as gravações existentes são exibidas.
- 2 Pressione  e selecione **Share** (Compartilhar).
- 3 Toque para selecionar opções.
- 4 Siga as instruções na tela para enviar os arquivos selecionados.

17 Alarm clock

On the player, you can set alarms.

Set an alarm

- 1 Make sure that you have set the clock time (consulte 'Data e hora' na página 64).
- 2 From the Home screen, tap . Tap .
- 3 To set an alarm clock,
 - To add an alarm, tap **Add alarm**.
 - To change an alarm, tap the preset alarm time.
- 4 Select your option. Confirm as prompted.

Time	Set the alarm time.
Ringtone	Select the ringtone for the alarm, silence, buzzer, or ringtone.
Repeat	Select how the alarm repeats.
Label	Add description for the alarm.

Switch an alarm on or off

- In  > , tap the tick box next to the set alarm time.
 - ↳ If the function is enabled, the tick box is selected.
 - ↳ When you switch on the alarm,  is displayed on the status bar.

Use the alarm

At the set alarm time, the alarm sounds and notification is displayed on the status bar. Drag down the status bar to view the details.

- To interrupt the alarm, tap **Snooze**.
 - ↳ The alarm sounds 10 minutes later.
- To stop the alarm, tap **Dismiss**.
 - ↳ The alarm repeats at the next set alarm time.

18 Calculadora

Na tela inicial, toque em  para usar a calculadora.

- 1 Digite números e operadores matemáticos:
 - Use o teclado na tela para digitar;
 - Deslize o dedo para a esquerda para usar mais funções matemáticas.

- 2 Toque em = para iniciar o cálculo.

Para limpar as entradas,

- 1 Toque para posicionar o cursor antes da entrada que deseja limpar.
- 2 Toque em **CLEAR** várias vezes.
 - As entradas posicionadas antes do cursor são limpas.
 - Para limpar todas as entradas, toque e segure **CLEAR**.

19 Usar o dispositivo em redes corporativas

Você pode usar o **Connect** em redes corporativas. Instale as credenciais seguras ou certificados de segurança para poder acessar as redes corporativas.

O acesso a rede corporativa pode permitir que você defina sua conta do Microsoft Exchange e adicione uma VPN ao dispositivo. Com a conta do Microsoft Exchange, você pode acessar sua caixa de emails do Exchange no trabalho.

Instalar credenciais seguras

Peça ao administrador da rede credenciais seguras ou certificados de segurança.

Para instalar as credenciais seguras,

- 1 Transfira os arquivos de credenciais seguras do PC para o dispositivo (consulte 'Arrastar e soltar no Windows Explorer' na página 24).

Nota

- No **Connect**, verifique se as credenciais seguras estão salvas no diretório raiz, em vez de em uma pasta.

- 2 Instale as credenciais seguras:
 - Na tela inicial, vá para  > **Location & security** (Local e segurança) > **Install from USB storage** (Instalar do armazenamento USB);
 - Toque no arquivo para começar a instalação;
 - Defina a senha e o nome para as credenciais como solicitado.

Para aplicar as credenciais seguras,

- 1 Defina a senha para o armazenamento de credencial.
 - Em , selecione **Location & security** (Local e segurança) > **Set password** (Definir senha).
- 2 Em , selecione **Location & security** (Local e segurança) > **Use secure credentials** (Usar credenciais seguras).
 - ↳ No dispositivo, permita que os aplicativos usem as credenciais seguras.

Configurar sua conta no Microsoft Exchange

- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Configure sua conta de email:
 - Digite as informações sobre sua conta e selecione **Exchange** como o tipo de conta.
 - Se você configurou outras contas de email, pressione  e selecione **Add account** (Adicionar conta) na tela de lista de contas.
- 3 Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
 - Para o endereço do servidor, digite o endereço da Web do Outlook Web Access, por exemplo, owa.nome_da_empresa.com ou mail.nome_da_empresa.com/owa.
 - Para obter outras informações de configuração, tal como nome de domínio e nome de usuário, consulte seu administrador de sistema.

Nota

- O dispositivo pode funcionar com o Microsoft Exchange 2003 e 2007.

Adicionar VPN

A Rede privada virtual (VPN) permite que você se conecte a redes privadas por acesso seguro. Às vezes, você necessita do acesso à VPN para se conectar a redes corporativas.

Para adicionar uma VPN no dispositivo

- 1 Peça ao administrador da rede as informações de configuração.
- 2 Na tela inicial, vá para **ⓘ > Wireless & networks** (Sem fio e redes) > **VPN settings** (Configurações da VPN) > **Add VPN** (Adicionar VPN).
- 3 Configure a VPN como solicitado.
- 4 Instale as credenciais seguras como necessário (consulte 'Instalar credenciais seguras' na página 54).

Para se conectar à VPN,

- 1 Verifique se conectou o **Connect** à Internet.
- 2 Na tela inicial, vá para **ⓘ > Wireless & networks** (Sem fio e redes) > **VPN settings** (Configurações da VPN).
↳ Uma lista de VPNs é exibida.
- 3 Toque na VPN para começar a conexão.

20 Configurações

Na tela inicial, vá para  para selecionar suas configurações.

- Deslize o dedo para cima ou para baixo para percorrer as listas de opções. Toque em uma opção para selecioná-la;
- Toque em  para ir até a tela inicial;
- Toque em  para ir até a tela anterior.

Modo avião

Em **Wireless & networks** (Sem fio e redes) > **Airplane mode** (Modo avião), desative ou ative o acesso a Wi-Fi ou Bluetooth.

Ligue o modo de avião quando:

- você precisar desativar o acesso a Wi-Fi ou Bluetooth para fins de segurança, tal como em um avião.

Configurações de Wi-Fi

Em **Wireless & networks** (Sem fio e redes) > **Wi-Fi settings** (Configurações Wi-Fi), selecione as configurações Wi-Fi no dispositivo.

- 1 Se necessário, toque em **Wi-Fi**.
 - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
 - ↳ Você verá uma lista de redes Wi-Fi dentro do alcance e redes previamente conectadas (se as redes forem lembradas).
- 2 Conectar o **Connect** a uma rede:
 - Na lista de redes Wi-Fi, toque na selecionada;
 - Na caixa de texto pop-up, digite a chave de criptografia.

Nota

- Caso você tenha desativado a transmissão do SSID (Service Set Identifier; Identificador de conjunto de serviços) ou ocultado o SSID do roteador; insira manualmente o SSID ou o nome público da rede.
- Se o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de Configuração Dinâmica do Host) estiver indisponível ou desativado no roteador; insira manualmente o endereço IP do (consulte 'Configurações avançadas' na página 57) **Connect**.

Para atualizar a lista de redes Wi-Fi,

- Em **Wireless & networks** (Sem fio e redes) > **Wi-Fi settings** (Configurações Wi-Fi), pressione  e selecione **Scan** (Pesquisar).

Notificação de rede

Ative a opção **Network notification** (Notificação de rede). Na barra de status,  é exibido quando uma rede aberta Wi-Fi está disponível.

Adicionar rede Wi-Fi

Digitar o SSID manualmente

SSID (Service Set Identifier) é o nome de um roteador. Pelo nome, o roteador é reconhecido por outros dispositivos Wi-Fi. Se você tiver ocultado o SSID do roteador (por exemplo, desativando a transmissão do SSID), o roteador ficará invisível na lista de redes disponíveis. Para conectar o **Connect** ao roteador, digite o SSID do roteador manualmente antes de procurar redes disponíveis no **Connect**.

- 1 Em **Wi-Fi settings** (Configurações Wi-Fi), selecione **Add Wi-Fi network** (Adicionar rede Wi-Fi).
- 2 Digite o SSID do roteador:
 - ↳ O **Connect** começa procurando a rede.
 - ↳ Você pode localizar a rede na lista de redes.
- 3 Conecte o **Connect** à rede.

- ↳  aparece na barra de status quando a conexão Wi-Fi é concluída com êxito.

Configurações avançadas

Digite o endereço IP manualmente

- 1 Em **Wi-Fi settings** (Configurações Wi-Fi), pressione  e selecione **Advanced** (Avançadas) > **Use static IP** (Usar IP estático).
 - Se necessário, toque em **Use static IP** (Usar IP estático) para ativar a função.
 - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
- 2 Em **IP settings** (Configurações IP), atribua um endereço IP manualmente.
 - Digite um endereço IP que permita que o dispositivo esteja na mesma sub-rede do roteador. Por exemplo, se o roteador tem o endereço IP: 192.168.1.1, Máscara de sub-rede: 255.255.255.000, digite o seguinte no dispositivo: Endereço IP: 192.168.1.XX (onde XX indica um número), Máscara de sub-rede: 255.255.255.000.
 - ↳ O **Connect** começa a se conectar à rede usando o endereço IP.
 - ↳  aparece na barra de status quando a conexão Wi-Fi é concluída com êxito.

Nota

- Se o DHCP estiver disponível no roteador, o Auto IP será usado para o **Connect**.
- Verifique se você não digitou um endereço IP já atribuído a um computador/dispositivo na rede.

Outras configurações avançadas

Em um ambiente de conexão em rede, selecione as configurações avançadas para o **Connect**.

- 1 Em **Wi-Fi settings** (Configurações Wi-Fi), pressione  e selecione **Advanced** (Avançadas).
 - Se necessário, toque em **Use static IP** (Usar IP estático) para ativar a função.
 - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
- 2 Defina as configurações como necessário:

IP address (Endereço IP)	Atribua um endereço IP e uma máscara de sub-rede ao Connect na rede. Verifique se você não digitou um endereço IP já atribuído a um computador/dispositivo na rede.
Gateway, Netmask (Máscara de rede)	Preencha o gateway e a máscara de rede da rede à qual o Connect está conectado.
DNS1, DNS2	O DNS (Domain Name Service) é fornecido pelo seu provedor de Internet ou são as configurações de IP do roteador que se conecta à Internet.

Definições do Bluetooth

Em  > **Wireless & networks** (Sem fio e redes) > **Bluetooth settings** (Configurações Bluetooth), gere as configurações do Bluetooth.

Bluetooth

- Toque em **Bluetooth** para ativar/desativar a função.

Nome do dispositivo

Pelo nome do dispositivo, o **Connect** é localizado em outro dispositivo Bluetooth durante o emparelhamento e a conexão Bluetooth.

- 1 Em **Device name** (Nome de dispositivo), toque para mostrar a caixa de texto.
- 2 Toque na caixa de texto para inserir o nome do dispositivo.

↳ O teclado na tela é exibido.

3 Digite o nome do dispositivo.

Detectável

Quando a opção **Discoverable** (Detectável) estiver ativa, o **Connect** será detectável por algum tempo em outros dispositivos Bluetooth. Coloque o **Connect** no modo detectável quando ele estiver para ser conectado a outro dispositivo Bluetooth.

- Toque em **Discoverable** (Detectável) para ativar ou desativar a função.
 - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
 - ↳ Em outro dispositivo Bluetooth, você pode pesquisar o **Connect**.



Dica

- Para se conectar ao **Connect** em um dispositivo Bluetooth, consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth.

Procurar dispositivos

Para conectar outro dispositivo Bluetooth no **Connect**, procure o dispositivo Bluetooth no **Connect**.



Dica

- Antes da conexão, consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth para obter sua senha de emparelhamento Bluetooth. Ou tente 0000 ou 1234.

1 No dispositivo Bluetooth, verifique se o dispositivo é detectável por outros dispositivos Bluetooth.

- Consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth para obter mais informações.

2 No **Connect**, toque em **Scan for devices** (Procurar dispositivos) para procurar o dispositivo.

↳ O dispositivo aparece em **Scan for devices** quando é detectado pelo **Connect**.

3 Conecte o dispositivo no **Connect**:

- No **Connect**, toque no dispositivo para iniciar o emparelhamento:
- Na caixa de texto pop-up, digite a senha para o dispositivo.
 - ↳ Depois da conexão bem-sucedida, é exibido.

Ligação

Com a função de ligação, você pode compartilhar a conexão com a Internet do dispositivo com um PC. Assim, o dispositivo pode funcionar como um ponto de acesso Wi-Fi.

1 No PC, baixe o arquivo de configuração em <http://www.android.com/tether#usb>.

2 No dispositivo, selecione **Wireless & networks** (Sem fio e redes) > **Tethering** (Ligação).

↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.

3 Conecte o dispositivo ao PC pelo cabo USB.

↳ No PC, uma tela pop-up é exibida para instalação.

4 Instale o arquivo de configuração baixado como solicitado (consulte a **Etapa 1**).

5 No dispositivo, conecte à Internet por Wi-Fi.

↳ No PC, você pode compartilhar a conexão com a Internet do dispositivo.

Configurações da VPN

Use as configurações da VPN para acessar redes privadas, como redes corporativas (consulte 'Usar o dispositivo em redes corporativas' na página 54).

Som

Em **Sound** (Som), selecione as definições de sons para seu dispositivo.

Configurações de volume

Silent mode (Modo silencioso)	Silencia ou ativa a saída de som; não funciona para reprodução de mídia ou alarmes.
--------------------------------------	---

Volume	Arraste o controle deslizante para selecionar o nível de volume para mídia e alarme.
---------------	--

Sound settings for notification (Definições de som para notificação)

O toque de notificação emite um som quando um novo evento ocorre. Arraste para baixo a barra de status para ver as informações da lista suspensa de notificações.

Notification ringtones (Toque de notificação)	Defina um arquivo de áudio como toque.
--	--

Key stroke feedback (Resposta ao toque na tecla)

Audible selection (Seleção audível)	Os sons são reproduzidos quando você toca na tela.
--	--

Screen lock sounds (Sons de bloqueio de tela)	Os sons são reproduzidos quando você bloqueia/desbloqueia a tela.
--	---

Tela

Em **Display** (Tela), selecione as configurações da tela:

Brightness (Luminosidade)	Arraste o controle deslizante para alterar o brilho da tela.
----------------------------------	--

Auto-rotate screen (Girar tela automaticamente)	Ative/desative a rotação da tela entre os modos de exibição paisagem e retrato.
--	---

Animation (Animação)	Selecione se deseja mostrar animação ao abrir ou fechar as janelas.
-----------------------------	---

Screen timeout (Tempo limite da tela)	Após o período de tempo selecionado, a tela desliga automaticamente. Para economizar a energia da bateria, selecione um valor baixo.
--	--

Controle de DLS XEC

Com o eXtreme Energy Conservation Dynamic Luminance Scaling (XEC DLS), o brilho da tela do **Connect** pode ser ajustado automaticamente para poupar energia.

- Toque em **XEC DLS Control** para selecionar suas opções.

Calibragem do sensor G

O sensor G permite que você alterne entre os modos de exibição paisagem e retrato no **Connect**. Com o sensor G calibrado, o **Connect** pode responder exatamente à rotação da tela e alternar entre os modos de exibição paisagem e retrato.

- 1 Toque em **G-Sensor Calibration** (Calibração do sensor G) para iniciar a calibração.
- 2 Siga as instruções na tela para concluir a calibração.

Localização e segurança

Usar redes wireless

- Em **Location & security** (Local e segurança), ative ou desative a opção **Use wireless networks** (Usar redes wireless).
 - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
 - ↳ Você pode permitir ou impedir que as *informações do seu local sejam usadas em serviços online de localização, tal como o Maps ou outros serviços e aplicativos relevantes.



Dica

- *As informações de local são baseadas no endereço IP atribuído ao dispositivo na rede Wi-Fi.

Definir desbloqueio da tela

Por padrão, para desbloquear a tela do **Connect**, pressione / e arraste o controle deslizante para abrir o cadeado.

Em **Set up screen lock** (Definir bloqueio de tela), você pode definir um padrão, pin ou senha como a segurança de desbloqueio.

Para desbloquear a tela, essa segurança de desbloqueio é exigida.

None (Nenhum)	nenhuma segurança de desbloqueio é exigida.
Pattern (Padrão)	Defina um padrão como a segurança do desbloqueio.
PIN	Defina um PIN que consista em números.
Password (Senha)	Defina uma senha que consista numa combinação de números, letras e símbolos.

Visible password (Senha visível)

Sua senha consiste em vários caracteres. Para verificar se digitou os caracteres corretamente, mostre-os ao digitar a senha. Ative ou desative

Visible password (Senha visível) conforme necessário.

- Toque na caixa de seleção.
 - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.

Selecionar administradores de dispositivo

Os aplicativos em redes corporativas exigem direitos de administrador de dispositivo, tal como o email e o calendário em sua conta do Microsoft Exchange.

Antes de desinstalar um aplicativo, desative os direitos de administrador de dispositivo.

- Em **Select device administrator** (Selecionar administrador do dispositivo), toque em um aplicativo.
 - ↳ Os direitos de administrador do dispositivo são desativados.
 - ↳ Você não pode sincronizar dados para o aplicativo.

Armazenamento de credenciais

Em conexões wireless, você necessita de credenciais seguras quando:

- acessa um servidor Web que exige credenciais de login ou quando se conecta a redes corporativas.

Em **Location & security** (Local e segurança) > **Credential storage** (Armazenamento de credenciais), selecione as seguintes opções:

Use secure credentials (Usar credenciais seguras)	Permite que aplicativos usem as credenciais seguras. Verifique se você definiu a senha para o armazenamento de credencial.
Install from USB storage (Instalar do armazenamento USB)	Instala as credenciais seguras do dispositivo (consulte 'Instalar credenciais seguras' na página 54).
Set password (Definir senha)	Define ou altera a senha do armazenamento de credenciais
Clear storage (Limpar armazenamento)	Limpa todas as credenciais e a senha do armazenamento de credencial.

Aplicações

Em **Applications** (Aplicativos), gerencie os aplicativos instalados no **Connect**.

Fontes desconhecidas

No **Connect**, você pode instalar aplicativos baixados do Market ou de outras fontes.

- Para os aplicativos de fontes diferentes do Market, toque em **Unknown sources** (Fontes desconhecidas) para permitir a instalação no **Connect**.

Gerenciar aplicativos

Em **Manage applications** (Gerenciar aplicativos), gerencie os aplicativos no dispositivo. Você pode instalar/desinstalar aplicativos ou selecionar outras opções.

- 1 Localizar os aplicativos:
 - Em **Downloaded** (Baixado), localize os aplicativos que você baixou do Market ou outras fontes.
 - Em **Running** (Em execução), localize os aplicativos executados no dispositivo.
 - Em **All** (Tudo), localize todos os aplicativos que você instalou no dispositivo.
- 2 Toque em um aplicativo.
 - ↳ As opções e informações são exibidas.
- 3 Toque para selecionar uma opção.

Para instalar aplicativos que você transfere de PCs pelo cabo USB,

- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Localize o aplicativo e toque na opção para começar a instalação.

Serviços em execução

Em **Running services** (Serviços em execução), verifique os serviços em execução no dispositivo. Se necessário, toque para interromper um serviço.

Uso de bateria

Em **Battery use**, verifique o uso da bateria pelos aplicativos.

Contas e sincronização

Em **Accounts & sync** (Contas e sincronização), selecione como os dados são sincronizados em aplicativos.

Background data (Dados em segundo plano)	Sincroniza os dados quando os aplicativos não estão em execução.
Auto-sync (Sincronização automática)	Sincroniza os dados automaticamente como programado.
Manage accounts (Gerenciar contas)	Seleciona contas para sincronização automática ou sincronização em segundo plano. Ou sincroniza as contas manualmente.



Dica

- O **Auto-sync** (Sincronização automática) é desativado quando você desativa o **Background data** (Dados em segundo plano).

Privacidade

Em **Privacy** (Privacidade) > **Factory data reset** (Redefinição dos dados de fábrica), você pode apagar todos os dados armazenados na memória interna do player.

Armazenamento

Em **Storage** (Armazenamento), saiba qual é o espaço da memória interna do seu **Connect**.

Idioma e teclado

Selecionar idioma

Em **Select language** (Selecionar idioma), selecione o idioma para as instruções na tela do **Connect**.

Dicionário do usuário

Em **User dictionary** (Dicionário do usuário), adicione ou retire palavras ou frases do dicionário do usuário. Você pode personalizar as sugestões de palavra exibidas na tela pop-up durante sua entrada de texto no teclado do Android.

Para adicionar uma palavra ou frase,

- Pressione para adicionar uma palavra ou frase.

Para editar ou excluir uma palavra ou frase,

- 1** Toque na palavra ou frase.
↳ Uma tela pop-up é exibida.
- 2** Edite ou exclua a palavra ou frase.

Teclado Android

Em **Android keyboard** (Teclado Android), selecione suas opções para a entrada de texto pelo teclado na tela.

- Toque na caixa de seleção para selecionar a opção.
↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.

Configurações do teclado Android

Sound on key press (Emitir som no pressionamento de teclas)	A tecla emite um som para cada pressionamento no teclado na tela.
Popup on key press (Exibir popup no pressionamento de teclas)	Quando uma tecla de letra é pressionada, é exibido um popup da letra.
Touch to correct words (Toque para corrigir palavras)	Sublinha a diferença entre as palavras digitadas e as palavras sugeridas.
Auto-capitalization (Capitalização automática)	A primeira letra de uma nova frase fica maiúscula.
Show settings key (Mostrar tecla de configurações)	Mostra ou oculta a tecla de configurações no teclado Android.
Voice input (Entrada de voz)	Selecione onde localizar a tecla de entrada de voz  : no teclado principal ou no teclado de símbolos.
Input languages (Idiomas de entrada)	Selecione idiomas que podem ser alternados durante a entrada de texto.
Word suggestion settings (Configurações de sugestão de palavra)	
Quick fixes (Reparos rápidos)	Os erros de ortografia comuns são corrigidos automaticamente.
Show suggestions (Mostrar sugestões)	Palavras já digitadas são exibidas na tela pop-up durante a entrada de texto.
Auto-complete (Preenchimento automático)	Toque em  ou na pontuação para selecionar a palavra realçada e completar a entrada de texto.

Entrada e saída de voz

Em **Voice input & output** (Entrada e saída de voz), selecione suas opções para:

- a entrada de texto pela tecla de entrada de voz  no teclado Android;
- a saída de voz para a função de acessibilidade no dispositivo (consulte 'Acessibilidade' na página 64).

Entrada de voz:

Em **Voice recognizer settings** (Configurações do identificador de voz), selecione suas opções para reconhecimento de voz, tal como idioma.

Saída de voz:

Instalar dados de voz

Baixe do Marketos **dados de voz para síntese de fala**.

- 1 Conecte o dispositivo à Internet.
- 2 Em **Text-to-speech settings** (Configurações de conversão de texto em fala), toque em **Install voice data** (Instalar dados de voz).
↳ Procure e baixe os dados de voz.

Selecione suas opções para a saída de voz

- 1 Em **Language** (Idioma), selecione um idioma conforme necessário.
- 2 Em **Speech rate** (Velocidade da fala), selecione uma velocidade na qual o texto é lido: normal, fast (rápido) ou slow (lento).
- 3 Toque em **Listen to an example** (Ouvir um exemplo).
↳ Suas opções são usadas para reproduzir a demonstração da síntese de fala.

Usar sua opção para saída de voz

- Toque em **Always use my settings** (Sempre usar minhas configurações).
↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.

Acessibilidade

Com a função de acessibilidade, as ações na tela do dispositivo são lidas em voz alta pela tecnologia de conversão de texto em fala, como os toques, que indicam a seleção de itens do menu. Para as pessoas que não podem ler a tela claramente, a função permite que usem o dispositivo numa maneira mais fácil.

Instalar os aplicativos de acessibilidade

- No Market, baixe um aplicativo, como Talkback. Instale o aplicativo em seu dispositivo.

Usar a função de acessibilidade

- 1 Selecione **Accessibility** (Acessibilidade).
↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
- 2 Selecione um aplicativo de acessibilidade que você instalou.
- 3 Selecione suas opções para saída de voz (consulte 'Entrada e saída de voz' na página 63).

Data e hora

Configuração automática

Na Internet, você pode sincronizar a data e a hora no **Connect** usando os serviços online da Philips (consulte 'Philips' na página 65).

Para ativar a configuração automática do relógio,

- 1 Em **Date & time** (Data e hora), toque para ativar a opção **Automatic** (Automático).
↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
- 2 Em **Select time zone** (Selecionar fuso horário), selecione o fuso horário atual.
- 3 Em **Use 24-hour format** (Usar formato de 24 horas) e **Select date format** (Selecionar formato de data), selecione suas opções para a exibição da hora e da data.

Configuração manual

- 1 Em **Date & time** (Data e hora), toque para desativar a opção **Automatic** (Automático).
↳ Se a função for desativada, a caixa de seleção será desmarcada.
- 2 Toque para definir a hora, a data e o fuso horário em **Set date** (Definir data), **Set time zone** (Definir fuso horário) e **Set time** (Definir hora).
 - Para selecionar os dígitos, toque ou segure **+**, **-**.

Informações

Em **Information** (Informações), verifique o status e as informações sobre o **Connect**.

System updates (Atualizações do sistema)	Verifique as atualizações de sistema do Connect . Verifique se conectou o dispositivo à Internet.
<hr/>	
Status	
Battery status (Status da bateria)	Exibe o status de carregamento de energia.
Battery level (Nível da bateria)	Exibe a porcentagem de energia restante.
Wi-Fi MAC address (Endereço Wi-Fi MAC)	Exibe o identificador exclusivo atribuído ao adaptador de rede do Connect . Se a filtragem de endereço MAC estiver ativada no roteador, adicione o endereço MAC do Connect à lista de dispositivos que podem acessar a rede.

Bluetooth address (Endereço Bluetooth)	Exibe o endereço Bluetooth do Connect quando a função Bluetooth está ligada.
Up time (Tempo de funcionamento)	Exibe o tempo que o dispositivo esteve ligado .
Battery use (Uso da bateria)	Exibe o consumo de energia de cada aplicativo em execução.
Legal information (Informações legais)	Informações legais do Connect
Registration ID (ID de registro)	Exibe o ID de registro que você usa para registrar o Connect em www.philips.com/welcome .
Model number (Número do modelo)	Nº do modelo do Connect
Android version (Versão do Android)	Versão de firmware da plataforma Android na qual o dispositivo está sendo executado
Build number (Número da versão)	Versão do software do Connect

Philips

No **Connect**, você pode acessar os serviços online da Philips na Internet, tal como registro, data e hora e atualização do firmware.

Registro

Registrar o **Connect**

Para registrar o **Connect** no site www.philips.com/welcome, use um endereço de email como sua conta. Em seguida, faça o registro pelo link do site recebido no email.

- 1 Verifique se conectou o dispositivo à Internet.
- 2 Para registrar o **Connect**,
 - selecione **Philips** > **[Registro]** > **[Registrar]**;
 - Digite seu endereço de email válido;
 - ↳ Você receberá uma mensagem de email de ConsumerCare@Philips.com.
 - Use o link de página da Web no email para concluir o registro.

Verificar as informações de registro

Você pode verificar se registrou o **Connect**, se concluiu o registro e a conta que usou para o registro.

- Toque em **[Registro]** > **[Informações de registro]**.

Desregistrar o **Connect**

Para usar outro endereço de email como sua conta no site www.philips.com/welcome, você pode desregistrar o **Connect**.

- 1 Toque em **[Registro]** > **[Cancelar registro]**.
- 2 Confirme quando solicitado.

Atualizar

- 1 Verifique se conectou o dispositivo à Internet.
- 2 Toque em **[Atualizar]**.
 - ↳ O dispositivo começa a verificar a atualização de firmware.
 - ↳ O download e a instalação da atualização de firmware iniciam automaticamente.

Nota

- Mantenha o dispositivo **ligado** antes da conclusão da atualização do firmware.

21 Verificar atualizações de firmware

Se o **Connect** estiver conectado a uma rede Wi-Fi, você poderá receber notificações sobre as atualizações de firmware. Arraste para baixo a barra de status superior para verificar notificações.

Você pode atualizar o firmware do **Connect** no dispositivo.

Atualizar o firmware no dispositivo

No **Connect**, você pode atualizar o firmware pelos serviços online da Philips na Internet (consulte 'Atualizar' na página 65).

22 Technical data

Power

Power supply: 1,100 mAh Li-ion polymer internal rechargeable battery

Play time¹

- Audio: 25 hours

- Video: 5 hours

Display

Type: LCD Touch-sensitive screen

Diagonal screen size (inch): 3.2

Resolution: 480 x 320 pixels (HVGA), 262K colors

Aspect ratio: 3:2

Platform

Android™ 2.3

Software

Philips Songbird: to transfer media files

Connectivity

Headphone: 3.5 mm

USB: 2.0 High speed

Wireless LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth

- Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP, Object push profile

- Bluetooth version: 2.1+EDR

Sound

Channel separation: > 45 dB

Frequency Response: 22 - 20,000 Hz

Output power: 2 x 2.4 mW

Signal to noise ratio: > 83 dB

Audio playback

Supported formats:

- WAV
 - MP3
 - WMA (unprotected)
 - Audible (.aax)
 - AAC/.m4a (unprotected)
 - RealAudio (.ra, .ram)
 - OGG Vorbis
 - OGG Flac
 - APE
 - 3GPP
 - AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo)
 - MIDI (Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), and iMelody(.imy)
-

Audio capturing

AMR-NB

- Bit rate: 4.75 to 12.2 kbps
- Sampling rate: 8 kHz
- File supported : 3GPP (.3gp)

Specified

- Bit rate: 128 kbps
- Sampling rate: 44.1 kHz
- File format: MP3

Built-in microphone: mono

Video playback

Supported formats:

- WMV (.wmv, .avi), (unprotected)
 - MPEG-4 (.avi)
 - MPEG-2
 - H.264 (3gpp, .mp4)
 - H.263 Sorrenson
 - On2/VP6
 - FLV (supported for the Internet streaming)
-

Still picture playback

Supported formats:

- JPEG
 - BMP
 - PNG
 - GIF
-

FM radio

- Auto/ manual tuning
 - 20 presets
-

Storage media

Built-in memory capacity²:

SA3CNT08 8 GB NAND Flash

SA3CNT16 16 GB NAND Flash

SA3CNT32 32 GB NAND Flash

Preloaded applications

Android Market™

YouTube™

Web browser

Google Search

Google Voice Search

Google Mail

Google Talk™

Google Maps™

Google Latitude™

Google Places™

Google Navigation

Google Calendar™

Alarm clock

Calculator



Nota

- ¹ Rechargeable batteries have a limited number of charge cycles. Battery life and number of charge cycles vary by use and settings.
- ² 1GB = 1 billion bytes; available storage capacity is less. Full memory capacity may not be available as some memory is reserved for the device. Storage capacity is based on 4 minutes per song and 128 kbps MP3 encoding.

Requisitos de sistema do PC

- Windows®XP (SP3 ou superior), Vista/7 (32 bits, 64 bits)
- Processador Pentium III 800 MHz ou superior
- 512 MB de RAM
- 500 MB de espaço no disco rígido
- Conexão com a Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ou posterior
- Porta USB

23 Customer care information of service partners

7 digital

With **7 digital** Music Store app you can discover, buy and listen to music anywhere. Its slick interface is simple to use, so you'll find it's the perfect complement to your GoGear. In fact, it's already pre-installed on your MP3 device – all you need to do is click on the 7digital logo and start listening.

Frequently Asked Questions (FAQ)

<http://www.7digital.com/help>

AUPEO!

AUPEO! Personal Radio is the free and easy way to discover music you're sure to love and enjoy over 100 Stations covering all styles - always available on the web, as an app... everywhere.

Frequently Asked Questions (FAQ)

<https://www.aupeo.com/faq>

VIEWSTER

The VIEWSTER app turns your Philips GoGear into a premium entertainment device. Choose from our wide range of movies, series and clips to make each way a thrilling trip. Simply log in and press play – when and wherever you want!

Frequently Asked Questions (FAQ)

<http://viewster.com/help.aspx>

Audible

Audible.com features digital audiobooks and more.

Frequently Asked Questions (FAQ)

<http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE							
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	BAIXO GUANDU	27-37321142	BELO HORIZONTE	31-32257262	BELEM	91-32353091
RIO BRANCO	68-32217642	BARRA DE SAO FRANCISCO27-37562245		BELO HORIZONTE	31-32254066	BELEM	91-32542424
RIO BRANCO	68-32249116	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM28-35223524		BETIM	31-35322088	CAPANEMA	91-34621100
		COLATINA	27-37222288	BOM DESPACHO	37-35222511	CAS TANHAL	91-37215052
		GUARAPARI	27-33614355	CARANGOLA	32-37412017	ITAITUBA	93-3518-5020
ALAGOAS		SAO MATEUS	27-37633806	CARATINGA	33-33213433	MARABÁ	94-33211891
ARAPIRACA	92-35222367	SERRA	27-3328-4292	CASSIA	35-35412293	ORIXIMINA	93-35491606
MACEIO	92-32417237	VILA VELHA	27-32891233	CATAGUASES	32-34227986	PARAGOMINAS	91-30110778
PALMEIRA DOS INDIOS	92-34213452	VITORIA	27-32233989	CONGONHAS	31-37311638	PARAUPEBAS	94-33561756
UNIAO DOS PALMARES	92-32811305			CONSELHEIRO LAFAIETE	31-37622001	SANTAREM	93-35235322
				CONTAGEM	31-33912994		
				CONTAGEM	31-33653461		
AMAZONAS				CONTAGEM	31-33953461	PARAÍBA	
MANAUS	92-36633366	ANAPOLIS	62-33243562	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	CAMPINA GRANDE	83-33212128
MANAUS	92-32324252	CALDAS NOVAS	64-34532878	CURVELO	38-37213009	ESPERANCA	83-3612273
		CATALAO	64-34412786	DIVINOPOLIS	37-32212353	GUARABIRA	83-32711159
		FORMOSA	61-63181666	FORMIGA	37-32314177	JOAO PESSOA	83-32469689
BAHA		GOIANESIA	62-33534967	FRUTAL	34-34235279	JOAO PESSOA	83-32446044
ALAGOINHAS	75-34211128	GOIANIA	62-32919095	GOVERNADOR VALADARES	33-32716650	JOAO PESSOA	83-3221-0460
BARRERAS	77-36117592	GOIANIA	62-32292908	GOVERNADOR VALADARES	33-32217250	NOVA FLORESTA	83-3741014
CAETITE	77-34541183	GOIATUBA	64-34952401	GUAXUPI	35-35513891		
CAMACARI	71-36218288	ITAPURANGA	62-33551484	GUAXUPI	35-35514124		
CRUZ DAS ALMAS	75-6212839	ITUMBIAIRA	64-34310837	IPATINGA	31-38222332	PARANÁ	
ESPLANADA	75-34271454	JATAI	64-36367458	IPATINGA	31-38222332	ASSIS CHATEAUBRIAND	44-33285815
EUNAPOLIS	73-32815181	LUZIANIA	61-36228519	ITABIRA	31-38316218	BANDEIRANTES	43-35421711
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	MINEIROS	64-36618259	ITAJUBA	35-36211315	CAMPO MOURAO	44-30164500
FEIRA DE SANTANA	75-32213427	PIRES DO RIO	64-34611133	ITAPECERICA	37-33411326	CASCAVEL	45-32254005
GUANAMBI	77-34512791	RIALMA	62-39713320	ITALANA	37-32412468	CIANORTE	44-36292842
ILHEUS	73-32315995	RIO VERDE	64-36132034	JOAO MONLEVADE	31-38512909	CIURITIBA	41-33334764
IRECE	74-36410202	TRINDEADE	62-35051505	JOAO PINHEIRO	38-35611327	CURITIBA	41-32648791
ITABUNA	73-36137777	URUACU	62-33571285	JUIZ DE FORA	32-32151514	FOZ DO IGUAU	45-35234115
ITAPETINGA	77-32613003			LAGOA DA PRATA	37-32613493	FOZ DO IGUAU	45-35233029
JACOBINA	74-36211323	MARANHÃO		LAVRAS	35-38219188	IBIPORA	43-32581863
JEQUIE	73-3525-4141	ACAILANDIA	99-35381889	LAVRAS	35-38210550	IRATI	42-34221337
JUAZEIRO	74-36116456	ACAILANDIA	99-35381889	LUIZ	37-34214334	LAPA	41-36222104
JUAZEIRO	74-36111002	BACABAL	99-36212794	MONTE CARMELO	33-33314735	LONDRINA	43-33241002
LAURO DE FREITAS	71-33784021	CAXIAS	99-35212377	MONTE CARMELO	34-38422082	LONDRINA	43-33213820
MURITIBA	75-34241908	COELHO NETO	98-34731414	MONTE SANTO DE MINAS	35-35911888	MAL CANDIDO RONDON	45-32542605
PAULO AFONSO	75-32811139	IMPERATRIZ	99-33216052	MONTES CLAROS	38-32218925	MANGA GUARI	44-2331335
RIBEIRA DO POMBAL	75-2761853	PEDREIRAS	99-36423142	MURIAE	32-32724334	MARINGA	44-32264620
SALVADOR	71-32473659	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	MANUQUE	33-36212165	MEDIANERA	45-32642580
SALVADOR	71-32072070	SAO LUIS	98-32232326	NOVA LIMA	31-35412024	PARANAGUA	41-34525780
SALVADOR	71-33356233			OLIVEIRA	37-33314444	PATO BRANCO	46-32242786
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	MAT O GROSSO		PARA DE MINAS	37-32316369	RIO NEGRO	47-36450251
SERRINHA	75-32611794	BARRA DO GARCAS	66-34011394	PARACATU	38-36711250	ROLANDIA	43-2561947
STO ANTONIO JESUS	75-36314470	CUIABA	65-33176464	PASSOS	35-35214342	S MIGUEL DO IGUAU	45-5651429
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	PATOS DE MINAS	34-38222588	SAO JOSE DOS PINHAIS	41-32822522
VALENCA	75-36413710	PONTES E LACERDA	65-32662326	PATROCINIO	34-38311531	STO ANTONIO PLATINA	43-35341809
VITORIA DA CONQUISTA	77-34241183	PRIMAVERA DO LESTE	66-34981862	PIUMHI	37-33714632	TELEMACO BORBA	42-32726044
		RONDONOPOLIS	66-34233888	POCOS DE CALDAS	35-37121866	TOLEDO	45-32522471
		TANGARA DA SERRA	65-33261431	POCOS DE CALDAS	35-37224448	UMJARAMA	44-30561485
		VARZEA GRANDE	65-36826502	PONTE NOVA	31-38172486		
CEARÁ				POUSO ALEGRE	35-34212120	PERNAMBUCO	
CRATEUS	88-36910019	MAT O GROSSO DO SUL		S SEBASTIAO PARAISO	35-35313094	CABO SANTO AGOSTINHO	81-35211823
FORT ALEZA	85-32875506	AMAMBÁ	67-4811543	SAO JOAO DEL REI	32-33718306	CAMARAGIBE	81-34581246
FORT ALEZA	85-40088555	CAMPO GRANDE	67-33242804	SETE LAGOAS	31-37718570	CARPINA	81-36213116
IGUAT U	88-35810512	CAMPO GRANDE	67-33831540	TEOFILO OTONI	33-35225831	CARUARU	81-37222035
ITAPIPOCA	88-36312030	CAMPO GRANDE	67-33213888	TIMOTE O	31-38482728	FLORESTA	81-8771274
SOBRAL	88-36110606	DOURADOS	67-34217117	TRES CORACOES	35-33224143	GARANHUNS	87-37610085
SOBRAL	88-36115065	NOVA ANDRADINA	67-34413851	UBA	32-35232626	PAULISTA	81-34331142
TAUA	88-34371987	PONTA PORA	67-34314313	UBERABA	34-33332520	RECIFE	81-32313394
TIANGUA	88-36713336	TRES LAGOAS	67-35240849	UBERLANDIA	34-32123636	RECIFE	81-34656042
UBA JARA	88-36341233			VARGINHA	35-32227889	RECIFE	81-34629090
				VARGINHA	35-32228414	RECIFE	81-32286123
				VARZEA DA PALMA	38-3731-1545	SERRA TALHADA	87-38311401
				VICOSA	31-38918000		
DISTRITO FEDERAL		MINAS GERAIS		PARÁ		PIAUI	
BRASILIA	61-35564840	ANDRADAS	35-37312970	ANANINDEUA	91-32354831	FLORIANO	89-35221154
BRASILIA	61-33549615	ARAGUARI	34-32416025	BELEM	91-32421090	PARNABA	86-3222778
BRASILIA	61-34451991	ARAXA	34-36611132			PICOS	89-34155135
		ARAXA	34-36691869				
ESPIRITO SANTO		ARCOS	37-33513455				
ALEGRE	28-35526349	BAMBUI	37-34311473				
ARACRUZ	27-32561251						

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

TERESINA	86-32230825	PORTO ALEGRE	51-32226941	SÃO PAULO	19-38241524	S BERNARDO CAMPO	11-41257000
TERESINA	86-32214618	PORTO ALEGRE	51-33256653	AGUAS DE LINDOIA	19-34062914	S BERNARDO CAMPO	11-43681788
RIO DE JANEIRO		PORTO ALEGRE	51-32268834	AMERICANA	19-38072674	S JOAO BOA VISTA	19-36232990
B JESUS ITABAPOANA	22-38312216	RIO GRANDE	53-32323211	AMPARO	18-36218775	S JOSE CAMPOS	12-39239508
BARRA DO PIRAI	24-24437745	SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048	ARACATUBA	16-33368710	S JOSE DO RIO PARDO	19-36085760
BELFORD ROXO	21-27795797	SANTA MARIA	55-30282235	ARARAQUARA	18-33242649	SALTO	11-40296563
CABO FRIO	22-26451819	SANTA ROSA	55- 351 13449	ASSIS	11-44118145	SANTO ANDRE	11-49805288
CAMPOS GOYTACAZES	22-27221499	SAO JOSE DO OURO	54-33621216	ATIABAIA	14-37322142	SANTOS	13-32272947
CORDOBEIRO	22-25512099	SAO LUIZ GONZAGA	55-33623215	AVARE	17-33222742	SANTOS	13-32847339
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	SOBRADINHO	51-37421409	BARRETOS	16-37614455	SAO CAETANO DO SUL	11-35654748
ITAGUAJ	21-26886491	STA CRUZ DO SUL	51-3715 5456	BATAIS	14-31049551	SAO CARLOS	16-3361-2646
ITAOCARA	22-38612740	TAPEJARA	54-33442353	BAURUI	18-36424011	SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680
ITAPERUNA	22-38220605	TAPEIRA	54-38651160	BRIGUI	14-38821081	SAO PAULO	11-22964622
ITAPERUNA	22-38236825	TRES DE MAIO	55-35352101	BO TUCATU	14-38155044	SAO PAULO	11-29791184
MACAE	22-27591388	TRES DE MAIO	55-35358727	BO TUCATU	19-32369199	SAO PAULO	11-38659897
MAGE	21-26333342	URUGUAIANA	55-34118069	CAMPINAS	19-32336498	SAO PAULO	11-2215-6667
NITEROI	21-2622-0151	VACARIA	54-32311396	CAMPINAS	19-37372500	SAO PAULO	11-26940111
NOVA FRIBURGO	22-25227692	VENANCIO AIRES	51-37411443	CAMPINAS	12-36622142	SAO PAULO	11-32077101
PETROPOLIS	24-22454997	VERA CRUZ	51-37181350	CAMPOS DO JORDAO	17-35232524	SAO PAULO	11-39757996
RESENDE	24-33550101	RONDÔNIA		CATANDUVA	15-32842121	SAO PAULO	11-22976464
RIO DE JANEIRO	21-24264702	ARIQUEMES		CERQUILHO	12-31433859	SAO PAULO	11-56679695
RIO DE JANEIRO	21-25892030	BURITIS	69-33553491	CRUZEIRO	11-40430669	SAO PAULO	11-38751333
RIO DE JANEIRO	21-25096851	CACAOAL	69-32983830	DIADEMA	18-38212479	SAO PAULO	11-38457575
RIO DE JANEIRO	21-24315759	GUAJARA-MIRIM	69-34431415	DRACENA	17-34423752	SAO PAULO	11-2296-6122
RIO DE JANEIRO	21-22566260	JARU	69-35414430	FERNANDOPOLIS	16-37223988	SAO PAULO	11-62809411
RIO DE JANEIRO	21-31592187	PIMENTA BUENO	69-35211584	FRANCA	11-44492608	SAO PAULO	11-20713907
RIO DE JANEIRO	21-25714999	PORTO VELHO	69-34512934	FRANCO DA ROCHA	12-31335030	SAO PAULO	11-37714709
RIO DE JANEIRO	21-3381-0711	ROAUMA		GUARATINGUETA	13-33582942	SAO PAULO	11-25770899
SAO GONCALO	21-37013214	BOA VISTA	95-32249605	GUARUJA	11-64431153	SAO PAULO	11-32222311
TERESOPOLIS	21-27439467	SANTA CATARINA		GUARULHOS	16-33417665	SAO PAULO	11-47125635
TRES RIOS	24-22521388	ARARANGUA	48-36220304	IBITINGA	16-31724600	SAO VICENTE	13-34646559
VOLTA REDONDA	24-33481601	BALNEARIO CAMBORIU	47-3363 0706	IGARAPAVA	19-38753931	SOROCABA	15-32241170
RIO GRANDE DO NORTE		BLUMENAU	47-33227742	INDAIATUBA	15-32710936	SUZANO	11-47596761
CAICO	84-41718444	BRUSQUE	47-33557518	ITAPERUNA	19-38633802	TABOAO DA SERRA	11-47871480
NATAL	84-32231249	CANOINHAS	47-36223615	ITAPILITA	16-32622524	TAQUARITINGA	16-32524039
NATAL	84-32132345	CAPINZAL	49-35552266	ITAQUAQUECETUBA	11-46404162	TAUBATE	12-36219080
PAU DOS FERROS	84-3351.2334	CHAPECO	49-33223304	ITARARE	15-35322743	TUPA	14-34862596
RIO GRANDE DO SUL		CHAPICO	49-33221144	ITU	11-40230188	VALINHOS	19-38716629
BAGE	53-32411295	CONCORDIA	49-3442 3704	ITUVERAVA	16-37293365	SERGIPE	
BENTO GONCALVES	54-34528825	CRUIQUIMA	48-21015555	JABOTICABAL	16-32021580	ARACAJU	79-32119764
CAMPINAS DO SUL	54-36613300	CUNHA POIRA	49-6460043	JALES	17-36324479	ARACAJU	79-32176090
CANELA	54-32821551	CURITIBANOS	49-32410851	JAU	14-36222117	ESTANCIA	79-5222325
CARAZINHO	54-33302292	FLORIANOPOLIS	48-3204-9700	JUNDIAI	11-45862182	ITABAIANA	79-34313023
CAXIAS DO SUL	54-30211808	GROPABA	48-3254 4104	LEME	19-35713528	LAGARTO	79-36312656
DOIS IRMAOS	51-35641286	INDAIAL	47-33333275	LIMEIRA	19-34413179	TOCANTINS	
ERECHIM	54-33211933	IPORA DO OESTE	49-36341289	LINS	14-35227283	ARAGUAJANA	63-34414811
ESTANCIA VELHA	51-35612142	ITAJAI	47-33444777	MARILIA	14-34547437	ARAGUAJANA	63-34111818
FARROPILOHA	54-32683603	JARAGUA DO SUL	47-33722050	MATAO	11-45145233	GURARI	63-34641590
FAXINAL DO SOTURNO	55-32631150	JOACABA	49-35220418	MAJIA	11-47941814	GURUPI	63-33511038
FLORES DA CUNHA	54-32922625	JOINVILLE	47-34331146	MOGI DAS CRUZES	19-38624401	PALMAS	63-32175628
FREDECRUI WESTPHALEN	55-37441850	LAGES	49-32244414	MOGI-MIRIM	19-38181171		
GRAVATAI	51-30422830	LAGUNA	48-36443153	MOJI-GUACU	17-32805378		
HORIZONTINA	55-35371680	LAURO MULLER	48-4643202	OLIMPIA	11-36837343		
IBIRAIARAS	54-33551359	MARAVILHA	49-36640052	OSASCO	14-33225457		
IJUI	55-33327766	PINHALZINHO	49-33661014	OURINHOS	19-34304054		
IMBE	51-36272704	PORTO UNIAO	42-35232839	PIRACICABA	19-35514091		
LAJEADO	51-37145155	RIO DO SUL	47-35211920	PIRASSUNUNGA	19-35812241		
MARAU	54-33424571	RIO NEGRINHO	47-36440979	PORTO FERREIRA	19-35851891		
MONTENEGRO	51-36324187	SAO MIGUEL D'OESTE	49-36220026	PORTO FERREIRA	18-32225168		
NONOAI	54-3621126	TUBARAO	48-36261651	PRES PRUDENTE	14-35411696		
NOVA PRATA	54-32421328	TUBARAO	48-36224448	PROMISSAO	13-38212324		
NOVO HAMBURGO	51-35823191	VIDEIRA	49-35660376	REGISTRO	16-36368156		
OSORIO	51-36632524	XANXERE	49-34333026	RIBEIRAO PRETO	16-36107553		
PASSO FUNDO	54-33111104			RIBEIRAO PRETO	19-35348543		
PELOTAS	53-32223633			RIO CLARO	18-32881469		

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis

(sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) De características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: n 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

***Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service
Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands***

“Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.”

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

Os ruídos abaixo podem ser perigosos em caso de exposição constante

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

“Proteja sua audição, ouça com consciência”

