

Registrer produktet ditt og få støtte på

www.philips.com/welcome

CD6500



NO Ekstra håndsett



Advarsel

Bruk bare oppladbare batterier.

Lad håndsettet i 24 timer før det brukes.

PHILIPS

Innholdfortegnelse

1	Viktig	2	6	Personlige innstillinger	14
1.1	Strømforbruk	2	6.1	Endre håndsettnavn	14
1.2	Sikkerhetsinformasjon	2	6.2	Håndsettoner	14
1.3	Konformitet	3	6.3	Endre displayspråk	15
1.4	Bruk av GAP standard overensstemmelse	3	6.4	Sett bakgrunnsbilde	15
1.5	Resirkulering og avhending	3	6.5	Sett temafarge	15
1.6	Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt ("EMF")	4	6.6	Sett kontrastnivå	15
			6.7	Still baklys	15
			6.8	Aktiver/deaktiver auto legg-på	16
2	Din telefon	5	7	Avanserte innstillinger	17
2.1	Hva er i esken	5	7.1	Håndsettregistrering	17
2.2	Oversikt over din telefon	6	7.2	Avregistrering av håndsett	17
2.3	Displayikoner	8	8	Tekniske data	18
2.4	Meny-ikoner	8	9	Ofte stilte spørsmål	19
3	Sett i gang	9	10	Indeks	21
3.1	Koble til laderen	9			
3.2	Installer din telefon	9			
3.3	Håndsettregistrering	10			
4	Bruke telefonen	11			
4.1	Gjøre et anrop	11			
4.2	Svare på et anrop	11			
4.3	Avslutte et anrop	11			
5	Få mer ut av din telefon	12			
5.1	Bruk av internsamtaler	12			

1 Viktig

Ta deg tid til å lese gjennom denne brukerhåndboken før du bruker din telefon. Den inneholder viktig informasjon og kommentarer for din telefon.

1.1 Strømforbruk

- Dette produktet krever en elektrisk spenning på 220-240 volt AC. I tilfelle strømbrudd, blir kommunikasjonen brutt.
- Elektriske nettverk anses som farlige. Den eneste måten å slå av strømmen på laderen, er å ta kontakten ut fra stikkkontakten. Se til at stikkkontakten alltid er lett tilgjengelig.
- Spenningen på nettverket er klassifisert som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), iht. standard EN 60-950.

Advarsel

For å unngå skader eller feil:

- Ladekontakter eller batteri må ikke komme i kontakt med metallgjenstander.
- Må ikke åpnes fordi du blir utsatt for høy spenning.
- Bruk aldri andre batterier enn de som ble levert sammen med produktet eller som er anbefalt av Philips: fare for eksplosjon.
- Bruk alltid kablene som ble levert sammen med produktet.

1.2 Sikkerhetsinformasjon

- Aktivisering av håndfri bruk kan plutselig øke volumet i øretelefonen til et svært høyt nivå: pass på at håndsettet ikke er for nært øret ditt.
- Utstyret er ikke laget for nødanrop når strømmen er borte. For nødanrop må alternativer være tilgjengelige.
- Ikke utsett telefonen for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Ikke slipp telefonen, eller tillat at objekter faller på telefonen.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzener, eller slipemidler fordi settet kan bli skadet.
- Ikke bruk produktet på steder hvor det er fare for eksplosjon.
- Ikke la små metallgjenstander komme i kontakt med produktet. Det kan påvirke lyd kvaliteten og skade produktet.
- Ladekontakter skal ikke komme i kontakt med væske.
- Aktive mobiltelefoner i nærheten kan føre til forstyrrelser.

Om drifts- og lagertemperaturer:

- Bruk på steder hvor temperaturen alltid er mellom 0 og 35° C (32 to 95° F).
- Lagres på steder hvor temperaturen alltid er mellom -20 og 45° C (-4 til 113° F).
- Levetiden for batteriene kan bli redusert ved lave temperaturer.

1.3 Konformitet

Vi i Philips erklærer at produktet er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. Dette produktet kan bare kobles til analoge telefonnettverk i land som er nevnt på emballasjen. Konformitetserklæringen finner du under www.p4c.philips.com.

1.4 Bruk av GAP standard overensstemmelse

GAP-standarden garanterer at alle DECT™ GAP håndsett og basestasjoner er i overensstemmelse med en minimum driftsstandard uansett merke. Ditt håndsett og basestasjon er i overensstemmelse med GAP, det betyr at garanterte minimumsfunksjoner er: registrere et håndsett, få summetonen, motta et anrop og slå et nummer. De avanserte funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige hvis du bruker et annet håndsett enn CD650/655 sammen med basestasjonen.

For å registrere og bruke ditt nye CD650/655 håndsett med en annen GAP standard basestasjon av et annet merke, skal du først følge prosedyren beskrevet i produsentens instruksjer og deretter følge prosedyren som er beskrevet på side 9.

For å registrere et håndsett av et annet merke på CD650/655 basestasjon, sett basestasjonen i registreringsmodus (side 9) og følg deretter prosedyren i produsentens bruksanvisning.

1.5 Resirkulering og avhending

Avhendingsinstruksjer for gamle produkter:
WEEE direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC) ble iverksatt for å forsikre at produkter blir resirkulert ved hjelp av den beste tilgjengelige behandlings-, gjenvinnings- og resirkuleringsteknikken for å beskytte menneskenes helse og miljøet.

Ditt produkt er laget av materialer og komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og brukes på nytt. Ikke kast gamle produkter i husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med det lokale avhendings- og søppelsorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter som er merket med dette symbolet.



Bruk et av følgende alternativer for avhending:

- Kast hele produktet (inkl. kabler, plugg og tilbehør) på steder som er merket for WEEE.
- Hvis du erstatter et produkt, leverer det gamle produktet tilbake til din forhandler. Ifølge WEEE-direktivet er denne forpliktet til å akseptere det.

Avhendingsinstruksjoner for batterier:

Batterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.



Emballasjeinformasjon:

Philips har merket emballasjen med standard symboler, laget for å hjelpe med resirkulering og korrekt avhending av ditt avfall.



Det er gitt et finansielt bidrag til det tilknyttete nasjonale gjenvinnings- og resirkuleringssystemet.



Merket emballasjemateriale kan resirkuleres.

- Philips bekrefter at hvis produktene brukes iht. det de er laget for, er bruken sikker iht. vitenskapelige bevis som er tilgjengelige per i dag.
- Philips tar aktiv del i å utvikle internasjonale EMF- og sikkerhetsstandarder slik at Philips er i stand til å integrere fremtidig utvikling angående standarder i sine produkter.

1.6 Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt (“EMF”)

- Philips Royal Electronics produserer og selger mange konsumentrelaterede produkter, som vanligvis, som alle elektroniske apparater, har evnen til å sende ut og motta elektromagnetiske signaler.
- Et av Philips ledende forretningsprinsipp er å ta alle nødvendig hensyn angående helsemessige og sikkerhetsmessige forsiktighetstiltak slik at man er i overensstemmelse med alle gjeldende lovbestemmelser og at man overholder EMF-standarder som var gjeldende da produktet ble produsert.
- Philips forplikter seg til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke er helsefarlige.

2 Din telefon


Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips.

Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome

2.1 Hva er i esken



Håndsett



Lader



Strømforsyning



**2 AAA oppladbare
batterier**



Batterideksel

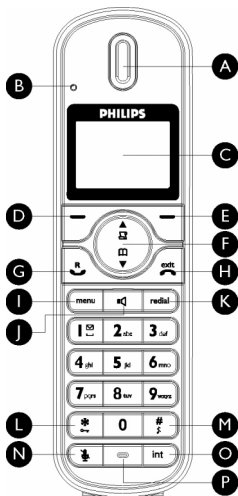


Bruksanvisning



Garanti

2.2 Oversikt over din telefon



A Øretelefon

B Varseldiode

Blinker når det er et nytt ubesvart anrop, SMS eller talemelding.

⊖ Merk

Hvis du ikke har abonnert på 'Hvem ringer', blir det heller ikke noen varsler for nye hendelser. Dermed blinker ikke varseldioden når det er et nytt anrop, SMS eller talemelding.

C Display

D Venstre programmerbare tast

Velg funksjonen som vises på håndsettdisplayet direkte over den. Under anrop: Start et annet anrop, slå opp i telefonboken, overfør et anrop eller

aktiver/deaktiver XHD lydmodus. Slå på belysningen.

E Høyre programmerbare tast

Velg funksjonen som vises på håndsettdisplayet direkte over den. Slå på belysningen.

F Navigasjonstaster

I hvilemodus: Skroll opp for å få tilgang til anropsloggen og skroll ned for å få tilgang til telefonboken.

Under anrop: Skroll opp/ned for å øke eller senke øretelefonens og høyttalerens lydstyrke.

I redigeringsmodus: Skroll opp/ned for å gå til forrige bokstav eller neste bokstav. I andre modi: Skroll opp/ned en menyliste eller gå til forrige eller neste oppføring i telefonboken, rediallisten eller anropsloggen.

G Taletast

I hvilemodus: Svare på et innkommende eksternt eller internt anrop.

Under anrop: Aktiver tilbakeringfunksjonen.

I andre modi: Slå valgte nummer i telefonboken, rediallisten eller anropsloggen.

H Legg-på tast

I hvilemodus: *Langt trykk* for å slå håndsettet på/av.

Under anrop: Legg på en samtale.

I andre modi: Gå tilbake til hvilemodus.

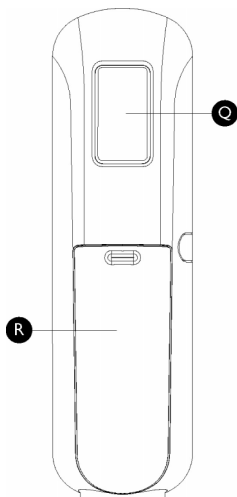
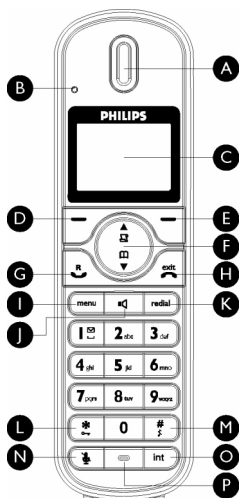
I Menyttast

I hvilemodus: Gå til hovedmenyen.

J Høyttalertast

I hvilemodus: Slå på høyttaleren og slå nummeret. Besvar et innkommende anrop i håndfri modus.

Under anrop: Slå høyttaleren på/av.




K Redialtast 

I hvilemodus: Tilgang til redialliste.

L Tastaturlåstast 

I hvilemodus: Sett inn *. *Langt trykk* for å låse/låse opp tastaturet.

Under anrop: Sett inn *.


M Ringer på/av tast & Pausetast 

I hvilemodus: Sett inn #. *Langt trykk* for å slå ringing på/av.


Under anrop: Sett inn #.

Ved forhåndsvalg: *Langt trykk* for å sette inn en pause merket "P".

I redigeringsmodus: *Langt trykk* for å bytte mellom store og små bokstaver.

N Mikrofon av/på-tast 

Under anrop: Ut- / innkopling av håndsettets mikrofon.

O Viderekoblingstast & Intercom-/Konferansetast 

I hvilemodus: Gjør et internt anrop.

Under anrop: Hold linjen og søk etter et annet håndsett. *Langt trykk* for å opprette en konferanse mellom interne og eksterne anrop.

P Mikrofon

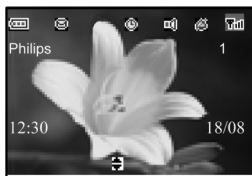
Q Høyttaler

R Batterideksel

 **Fare**

Aktivering av håndfri bruk kan plutselig øke volumet i øretelefonen til et svært høyt nivå. Pass på at håndsettet ikke er for nært øret ditt.

2.3 Displayikoner



Viser at batteriet er fullstendig ladet. Ikonet blinker under lading og når batteriet har lav lading.



Viser at batteriet er fullstendig utladet.



Viser at en ekstern samtale er tilkoblet eller holdes. Ikonet blinker når det er et innkommende anrop.



Viser at det finnes SMS-meldinger i innboksen. Ikonet blinker hvis det finnes uavspilte meldinger eller uleste SMS-meldinger.



Vises når det finnes eksisterende anropslogger eller når anropsloggen åpnes. Ikonet blinker hvis det er nye ubesvarte anrop.



Kommer opp når vekkerklokken er aktivert.



Kommer opp når høyttaleren er aktivert.



Kommer opp når ringeren er utkoplet.



Viser at håndsettet er registrert og innen rekkevidde av basestasjonen. Ikonet blinker hvis håndsettet er utenfor rekkevidde eller leter etter en base.

2.4 Meny-ikoner



Telefonbok



Personlige innstillinger



Klokke og alarm



Advanserte innstillinger



Nettverkstjenester

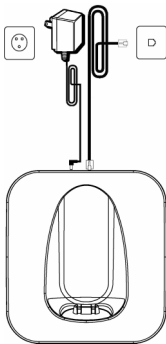


SMS

3 Sett i gang

3.1 Koble til laderen

- 1 Plasser laderen på et sentralt sted nær strømkontakten.
- 2 Koble strømledningen til tilsvarende kontakt under laderen, som vist.



3.2 Installer din telefon


Før du bruker håndsettet, skal batterier settes i og være fullstendig ladet.

3.2.1 Sett i batterier

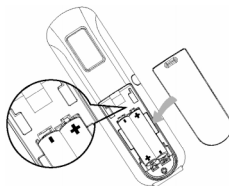
Advarsel

Bruk alltid AAA oppladbare batterier som ble levert sammen med enheten. Hvis du bruker alkaliske eller andre typer batterier, er det fare for lekkasje.

- 1 Skyv batteridekselet ut.



- 2 Sett inn batteriene med riktig polaritet som vist og sett på dekselet igjen.





3.2.2 Lade batteri

Advarsel

Håndsettet må lades opp i minst 24 timer før det brukes for første gang.

Når batterinivået blir lavt, advarer sensoren for lavt batteri deg ved å gi fra seg et lydsignal og blinke med batteritegnet.

Hvis batterinivået blir svært lavt, blir telefonen automatisk slått av og en funksjon som er aktiv, blir ikke lagret.

- 1 Plasser håndsettet i laderen. Det høres en tone hvis håndsettet er riktig plassert.
- 2 Batteritegnet  i displayet blinker under ladingen.
- 3 Batteritegnet  lyser permanent når håndsettet er fulladet.

Merk

Optimal levetid for batteriet blir oppnådd etter 3 omganger av lading (mer enn 15 timer) og utlading, som gir ca. 12 timer snakke-taletid og 150 timer stand-by tid.

3.3 Håndsettregistrering


Prosedyren som er beskrevet nedenfor er også prosedyren som du finner på ditt håndsett. Påfølgende er bare gyldig for et CD6550 ekstra håndsett. I andre tilfelle, ta kontakt med produsenten av det ekstra håndsettet.






Ytterlige håndsett skal meldes på base-enheten før de kan brukes. Opp til 5 håndsett kan være registrert på en basestasjon.

Master PIN er nødvendig for å registrere eller avregistrere håndsett.

Advarsel


Standard PIN-kode er 0000 med mindre du har endret den for hovedproduktet.

1 På basestasjonen, trykk og hold ned  i omtrent 5 sekunder. Kun basestasjonen, CD655, piper når den er klar til å akseptere registreringen.

2 På håndsettet, trykk på -tasten, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **REGISTRER** og trykk på  **VELG**.

Merk

Hvis ingen base er funnet i løpet av en viss periode, går håndsettet tilbake til hvilemodus.

3 Tast inn din master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

4 **VENTER__** blir vist på skjermen.



Merk

Hvis ingen base er funnet i løpet av en viss periode, går håndsettet tilbake til hvilemodus.



4 Bruke telefonen

4.1 Gjøre et anrop


4.1.1 Forhåndsvalg

- 1 Slå nummeret (maks. 24 sifre).
 - 2 Trykk på -tasten eller -tasten.
 - Anropet utføres.
-

4.1.2 Direkteanrop

- 1 Trykk -tasten eller -tasten for å ta linjen.
 - 2 Slå nummeret.
 - Anropet utføres.
-

4.2 Svare på et anrop

Når telefonen ringer, trykk -tasten.

- Samtalen er etablert.


Merk

Innkommende anrop har prioritet overfor andre hendelser. Når et anrop kommer inn blir andre gjøremål som telefon oppsetting, meny navigasjon, osv. avbrutt.

Fare

Når håndsettet ringer etter innkommende anrop, ikke hold håndsettet for nært øret ditt. Lydstyrken av ringetonen kan nemlig skade hørselen din.

4.2.1 Håndfritt svar


Når telefonen ringer, trykk -tasten.

- Håndsettets høyttaler aktiveres.

Fare

Aktivering av håndfri bruk kan plutselig øke volumet i øretelefonen til et svært høyt nivå. Pass på at håndsettet ikke er for nært øret ditt.

4.3 Avslutte et anrop

For å avslutte en samtale, trykk -tasten.

5 Få mer ut av din telefon

5.1 Bruk av internsamtaler

Advarsel




Intercom og anropsoverføring virker kun når håndsett er registrert ved samme basestasjon.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis det finnes 2 registrerte håndsett. Med denne kan du ringe gratis internt, overføre eksterne anrop fra et håndsett til et annet og bruke konferansemuligheten.






5.1.1 Kommunikasjon med et annet håndsett

Merk


Hvis håndsettet ikke tilhører CD650/655 telefonserien er denne funksjonen muligens ikke tilgjengelig.

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus.
 - Hvis det er bare 2 registrerte håndsett, blir intercom aktivert med en gang.
- 2 Hvis det er mer en 2 registrerte håndsett, blir håndsettnumre som er tilgjengelige for intercom vist. Skroll  for å velge det spesifikke håndsettet du vil ringe til og trykk på  **VELG**.

5.1.2 Overfør et eksternt anrop til et annet håndsett



- 1 Under anrop, trykk og hold ned -tasten for å parkere det eksterne anropet (anroperen kan ikke lenger høre deg).
 - Hvis det er bare 2 registrerte håndsett, blir intercom aktivert med en gang.
- 2 Hvis det er mer enn 2 registrerte håndsett, blir håndsettnumre som er tilgjengelige for intercom vist. Skroll  til det spesifikke håndsettet du vil ringe til og trykk på  **VELG**.
 - Anropt håndsett ringer.
- 3 Trykk på -tasten på håndsettet du ringer til for å svare på internt anrop, og begge interne anropere kan snakke sammen.
 - Internsamtale er etablert.
- 4 Trykk på -tasten på første håndsettet for å overføre eksternt anrop til håndsettet som du har ringt til.
 - Eksternt anrop blir overført.

Merk

Hvis håndsettet du ringte til ikke svarer, trykk på -tasten for å ta den eksterne samtalen tilbake.


5.1.3 Svare på et eksternt anrop mens du er i internsamtale.

- 1 Når det kommer inn et eksternt anrop mens du er opptatt i internsamtale, høres en ny ringetone.


- 2** For å avslutte internsamtalen og svare på det eksterne anropet, trykk på . Håndsettet ringer. Trykk  for å svare på anropet.

- *Samtalen med eksternt anrop er etablert.*

* Tips




For å parkere en intern samtale og svare på den innkommende eksterne samtalen, trykk på -tasten.


5.1.4 Skifte mellom internt og eksternt anrop

For å bytte mellom en intern eller ekstern samtale, trykk på -tasten.


5.1.5 Etablere en konferanse-samtale med tredje deltaker

Funksjonen konferansesamtale gjør det mulig å dele et eksternt anrop med to håndsett (i internsamtale). De tre deltakere kan dele samtalen og det er ikke nødvendig med nettverksabonnement på tjenesten.

- 1** Under anrop, trykk på -tasten for å parkere det eksterne anropet (anroperen kan ikke lenger høre deg).
- *Hvis det er bare 2 registrerte håndsett, blir intercom aktivert med en gang.*
- 2** Hvis det er mer en 2 registrerte håndsett, blir håndsettnummer som er tilgjengelige for intercom vist. Skroll  for å velge det spesifikke håndsettet du vil ringe til og trykk på  **VELG**.
- *Anropet håndsett ringer.*

- 3** Trykk på -tasten på håndsettet du ringer til for å svare på internt anrop, og begge interne anropere kan snakke sammen.

- *Internsamtale er etablert.*

- 4** Trykk og hold ned -tasten i 2 sekunder på første håndsettet for å starte konferansesamtalen med tre deltakere.

- **KONFERANSE** blir vist på skjermen når konferanse-samtalen er etablert.






6 Personlige innstillinger

6.1 Endre håndsettnavn

Du kan kalle håndsettet med et navn og vise håndsettets navn i hvilemodus.

Standard navn for ditt håndsett er

PHILIPS.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERSONL. INNST.** og trykk på  **VELG**, trykk på  **VELG** for å legge inn **HÅNDETTNAVN**.
- 2 Endre navnet på håndsettet (maks. 14 bokstaver) og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

6.2 Håndsettoner



6.2.1 Sette ringevolum

Fare

Ikke hold håndsettet for nær øret ditt når du setter ringelyden på telefonen din eller når håndsettet ringer under innkommende anrop. Lydstyrken av ringetonen kan nemlig skade hørselen din.


Det finnes 5 nivåer på ringelyden, inklusive økende styrke.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERSONL. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **HÅNDETTONE** og trykk på  **VELG**. Trykk på  **VELG** en gang til for å sette **RINGEVOLUM**

- 2 Skroll  til ditt ønskede volumnivå og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.












Merk

Hvis volumet er satt til av, blir tegnet  vist på skjermen.










6.2.2 Sette ringetoner

Det finnes 15 polyfoniske ringemelodier tilgjengelige på ditt håndsett.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERSONL. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **HÅNDETTONE** og trykk på  **VELG**. Skroll  til **RINGETONER** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til melodien du ønsker for å spille melodien.
- 3 Trykk  **OK** for å sette ringemelodien.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.








6.2.3 Aktiver/Deaktiver tastetone

En enkel tone høres når tasten blir trykket. Du kan aktivere eller deaktivere tastelyden. Som standard er tastetonen **PÅ**.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERSONL. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **HÅNDETTONE** og trykk på  **VELG**. Skroll  til **TASTETONE** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **PÅ** eller **AV** og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

6.3 Endre displayspråk

Ditt håndsett kan støtte forskjellige displayspråk, avhengig av det landet du valgte under VELKOMMEN-modus.








- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERSONL. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **SPRÅK** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til ditt ønskede språk og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - *En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.*

* Tips






Med en gang displayspråket er valgt, blir alle opsjonsmenyer til håndsettet vist på det språket som ble valgt.

6.4 Sett bakgrunnsbilde

Denne funksjonen lar deg velge bakgrunnsbildet som skal vises i hvile. Det er 3 forhåndsinstallerte bakgrunnsbilder på håndsettet ditt. Det fjerde bakgrunnsbildet er et blankt bilde.








- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERSONL. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **BAKGRUNNSBILDE** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til ditt ønskede bakgrunnsbilde og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - *En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.*

6.5 Sett temafarge








- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERSONL. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **FARGETEMA** og trykk på  **VELG**.
 - 2 Skroll  til **FARGE 1**, **FARGE 2**, **FARGE 3** eller **FARGE 4** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - *En godkjenningstone høres.*
-

6.6 Sett kontrastnivå

Det finnes 5 alternative kontrastnivåer (**NIVÅ 1**, **NIVÅ 2**, **NIVÅ 3**, **NIVÅ 4** eller **NIVÅ 5**). Standard kontrastnivå er **NIVÅ 2**.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERSONL. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **KONTRAST** og trykk på  **VELG**.
 - 2 Skroll  til ditt ønskede kontrastnivå (**NIVÅ 1**, **NIVÅ 2**, **NIVÅ 3**, **NIVÅ 4** eller **NIVÅ 5**) og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - *En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.*
-

6.7 Still baklys








- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERSONL. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **BAKLYS** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **20 S**, **40 S** eller **60 S** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - *En godkjenningstone høres.*

Merk

Som standard er baklyset på i 20 sekunder etter siste aksjon som f.eks. innkommende anrop, tastetrykk, løfte håndsettet fra basestasjonen osv.

6.8 Aktiver/deaktiver auto legg-på

Denne funksjonen lar deg avslutte et anrop automatisk bare ved å legge håndsettet på basestasjonen. Som standard er auto legg-på funksjonen **PÅ**.







- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERSONL. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **AUTO LEGG-PÅ** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **PÅ** eller **AV** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - *En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.*

7 Avanserte innstillinger

7.1 Håndsettregistrering



Se kapittel 3.3

7.2 Avregistrering av håndsett

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **AVREGISTRERING** og trykk på  **VELG**.
- 2 Tast inn din master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard master PIN er 0000.

- 3 Skroll  for å velge håndsett nummer som skal avregistreres og trykk på  **VELG**.
 - *Man hører en godkjenningstone for vellykket avregistrering og skjermen viser UREGISTRERT.*

Merk

Hvis håndsettet ikke utfører noen aksjon innen 15 sekunder, blir avregistreringsprosedyren brutt og håndsettet går tilbake til hvilemodus. For å avregistrere et håndsett som ikke tilhører CD650/655 serien, kan du bare bruke CD650/655 håndsettet for å avregistrere det.

8 Tekniske data

Display

- Progressiv LCD bakgrunnsbelysning

Batteri

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh batterier

Radiospesifikasjoner

- Frekvensbånd: 1880 - 1900MHz
- Maksimal utgangseffekt: 250mW

Effektforbruk

- Effektforbruk i hvilemodus: rundt 800mW

Temperaturområde

- Drift: Mellom 0 og 35° C (32 til 95° F).
- Lagring: Mellom -20 og 45° C (-4 til 113° F).

Relativ luftfuktighet

- Drift: Opp til 95% ved 40°C
- Lagring: Opp til 95% ved 40°C

9 Ofte stilte spørsmål

www.philips.com/support

I dette kapittelet finner du de fleste stilte spørsmål og svar om din telefon.

Tilkobling

Håndsettet slår seg ikke på!

- Lade batterier: Sett håndsettet til lading i laderen. Etter noen øyeblikk slår telefonen seg på.

Håndsettet lader ikke!

- Sjekk tilkoblinger for laderen.

tegnet blinker ikke under ladingen!

- Batteri er fullstendig ladet: Batteriet behøver ingen lading.
- Dårlig batterikontakt: Juster håndsettet litt.
- Skitten kontakt: Rens kontakten til batteriet med en tørr klut.
- Feil batterier er installert: Bruk alltid AAA oppladbare batterier som ble levert sammen med enheten. Hvis du bruker alkaliske eller andre typer batterier er det fare for lekkasje.

Kommunikasjon blir brutt under samtalen!

- Lad batteriet:
- Beveg deg mot basestasjonen.

Telefonen er "utenfor dekningsområdet"!

- Beveg deg mot basestasjonen.

ADVARSEL vises på håndsettet!

- Bruk bare AAA oppladbare batterier som ble levert sammen med enheten. Hvis du bruker alkaliske eller andre typer batterier, er det fare for lekkasje.


Oppsett

SØKER... blir vist på håndsett og tegnet blinker!


- Beveg deg mot basestasjonen.
- Forsikre deg om at basestasjonen er slått på.
- Nullstill din enhet og registrer håndsettet igjen (se "Håndsettregistrering" på side 10).

Lyd

Håndsettet ringer ikke!

Sjekk at **RINGEVOLUM** ikke er slått av, og forsikre deg om  at ikonet ikke vises på skjermen (se "Sette ringevolum" i kapittel 6.2.1).

Anroper kan ikke høre meg i det hele tatt!

Mikrofon kan være stum: Under anrop, trykk på .

Det er ingen summetone!

- Ingen strøm: Sjekk tilkoblinger.
- Batterier er tomme: Lad batteriene.
- Beveg deg mot basestasjonen.
- Brukt feil telefonkabel: Bruk telefonkabel som ble levert.
- Linjeadapter er nødvendig: Tilkoble linjeadapter til linjekabel.

Anropet kan ikke høre meg tydelig!


- Beveg deg mot basestasjonen.
- Beveg basestasjonen minst en meter vekk fra ethvert elektronisk utstyr.

Hyppe lydforstyrrelser på min radio eller fjernsyn!

- Beveg basestasjonen så langt vekk som mulig fra ethvert elektronisk utstyr.

Produkt-oppførelse

Tastaturet virker ikke!

- Lås opp tastaturet: Langt trykk på  i hvilemodus.

Håndsettet blir varmt under en lang samtale!


- Det er vanlig oppførelse. Håndsettet forbruker energi under samtalen.

Håndsettet kan ikke bli registrert på basestasjonen!

- Maks. antall av håndsett (5) er tilkoblet. For å registrere et nytt håndsett må du avregistrere et eksisterende håndsett.
- Ta ut og skift håndsett-batteriene.
- Prøv igjen ved å koble strømforsyningen for basestasjonen fra og til, og følg prosedyren for registrering av håndsett.

- Pass på at du lar brukt riktig PIN-kode. Hvis du ikke har endret den, er den 0000 som standard.

Dårlig lyd kvalitet og antenneikonet blinker!

- Innendørs og utendørs rekkevidde til telefonen er opp til henholdsvis 50 meter og 300 meter. Hvis håndsettet beveger seg utenfor dekningsområdet, begynner antenneikonet  å blinke.

Mitt håndsett holder på å gå i hvilemodus!

- Hvis ingen taster blir trykket i løpet av 30 sekunder, går håndsettet automatisk tilbake til hvilemodus. Det returnerer også automatisk til hvilemodus når du plasserer håndsettet tilbake i basestasjonen.

10 Indeks

A

Autosvar 16
Avregistrere 17
Avslutte et anrop 11

B

Bakgrunnsbilde 15
Baklys 15
Bytte samtaler 13

D

Direkte anrop 11

F

Forhåndsvalg 11

G

Gjør et anrop 11

H

Håndfritt svar 11
Håndsettnavn 14
Håndsettoner 14

I

Installer telefonen 9
Intercom 12

K

Koble til basestasjonen 9
Konferanse-samtale 13
Kontrast 15

L

Lade batteri 9

M

Meny-ikoner 8

O

Oversikt over din telefon 6

R

Resirkulering og avhending 3
Ringetoner 14
Ringe volum 14

S

Sett i batterier 9
Språk 15
Svare eksternt anrop 12
Svare på et anrop 11

T

Tastetone 14
Temafarge 15
Tilbehør 5



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 49551

 **CE 0168**
Printed in China