

PHILIPS

Klokkeradio

3000-serien

R3205, R3305



Brukerhåndbok

Registrer produktet og få brukerstøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktig	2
	Sikkerhet	2
2	Klokkeradioen	3
	Introduksjon	3
	Hva finnes i esken	3
	Oversikt over klokkeradioen	3
3	Slik kommer du i gang	4
	Installere batteriene	4
	Koble til strøm	4
	Still inn tid	4
4	Lytte til FM radio	5
	Still inn FM-radiokanaler	5
	Lagre FM radiostasjoner manuelt	5
	Velg en forhåndsinnstilt radiokanal	5
	Juster volumet	5
5	Andre funksjoner	6
	Angi alarmtid	6
	Still inn dvale-tidsur	6
6	Produktinformasjon	7
7	Feilsøking	7
8	Merk	8

1 Viktig

Sikkerhet



Advarsel

- Aldri fjern dekselet fra klokkeradioen.
 - Det må ikke benyttes noen form for smøring på noen deler av klokkeradioen.
 - Klokkeradioen må aldri plasseres oppå annet elektrisk utstyr.
 - Hold klokkeradioen unna direkte sollys, åpen flamme og varme.
 - Sørg for at du alltid har lett tilgang til strømkabelen, kontakten eller adapteren for å koble klokkeradioen fra strømmen.
- Les disse instruksjonene.
 - Ta hensyn til alle advarslene.
 - Følg alle instruksjoner.
 - Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjer.
 - Ikke installer nær varmekilder, som radiatorer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
 - Beskytt strømledningen mot å tråkkes på eller klemmes, spesielt ved støpselet, innganger og der den kommer ut av apparatet.
 - Bruk kun utstyr/tilbehør som angitt av produsenten.
 - Trekk ut apparatet fra støpselet i tordenvær eller dersom det ikke skal brukes på en lengre periode.
 - Overlat all service til kvalifisert fagperson. Service er nødvendig når apparatet har vært skadet på noen måte, som at strømledning eller støpsel er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt inn i apparatet, apparatet har vært utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt, eller har blitt mistet.
 - **FORSIKTIG** ved bruk av batteri – For å forhindre batterilekkasje, som kan føre til skade på person, eiendom eller på klokkeradioen:
- Installer alle batterier riktig, + og – som markert på enheten.
 - Ta ut batteriene når enheten ikke er i bruk over lang tid.
 - Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
 - Denne klokkeradioen må ikke utsettes for drypp eller sprut.
 - Det må ikke plasseres kilder til fare oppå klokkeradioen (f.eks. væskefylte gjenstander, tente stearinlys).
 - Der støpselet på direkteadapteren brukes som apparatkobling som frakoblingsenhet skal frakoblingseheten være klar til bruk.

2 Klokkeradioen

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! For at du skal få fullt utbytte av kundestøtten som Philips tilbyr, ber vi deg registrere produktet ditt på www.philips.com/support.

Introduksjon

Med denne klokkeradioen kan du

- lytte til FM radio;
- stille inn to alarmer som ringer på forskjellige tidspunkter.

Hva finnes i esken


Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- Hovedenhet
- Vekselstrømsadapter
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhets- og garantibrosjyre



Oversikt over klokkeradioen

- ①
 - Slå på eller gå i standbymodus.
- ② **PRESET/SET TIME**
 - Lagre radiokanaler i minnet.
 - Velg en forhåndsinnstilt radiokanal.
 - Still inn tid.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN ▶**
 - Still inn FM-radiokanaler.
 - Still inn time og minutter.
- ④ **SNOOZE / SLEEP**
 - Slumre alarm.
 - Still inn dvale-tidsuret.
- ⑤ **Display panel**
 - Vis gjeldende status.
- ⑥ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Still inn alarm.
 - Justere lydstyrken.

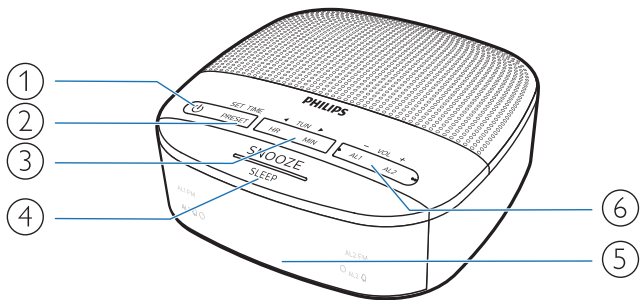

3 Slik kommer du i gang

Alltid følg instruksjonene i dette kapittelet i riktig rekkefølge.

Installere batteriene


Batteriene kan bare lagre klokken og alarminnstillingene.



Forsiktig

- Fare for eksplosjon! Hold batteriene unna varme, solskinn eller ild. Kast aldri batteriet i åpen flamme.
- Batteriene inneholder kjemiske substanser, og må avhendes på riktig måte.

Sett inn 2 AAA-batterier (medfølger ikke) med riktig polaritet (+/-) som vist.

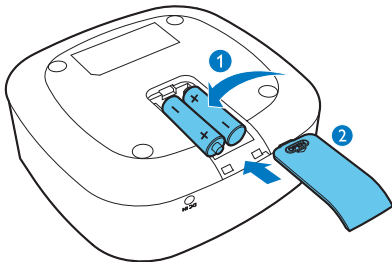

Koble til strøm




Forsiktig

- Fare for skade på produktet! Pass på at strømspenningen korresponderer med spenningen som står trykt på bak- eller undersiden av klokkeradioen.
- Fare for elektrisk støt! Når du kobler fra strømadapteren, trekk alltid kontakten ut av støpselet. Aldri dra i ledningen.
- Bruk utelukkende vekselstrømadapteren som spesifiseres av produsenten eller selges sammen med denne høyttaleren.



Merk

- Typeplaten er plassert i bunnen av høyttaleren.

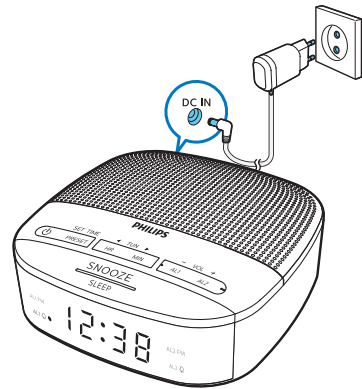

Still inn tid



Merk

- Du kan kun stille klokken i standbymodus.

- 1 I standby-modus, trykk på og hold inne **SET TIME** i 2 sekunder.
- 2 Trykk på **HR** for å angi time og **MIN** for å angi minutt, og trykk deretter på **SET TIME** for å bekrefte.
↳ Klokken er stilt.

4 Lytte til FM radio



Merk

- Hold klokkeradioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelse.
- For bedre mottak, utvid og juster FM-antennens plassering helt.

Still inn FM-radiokanaler

- 1 Trykk på  for å slå på klokkeradioen.
- 2 Trykk på og hold inne **◀TUN▶** i 2 sekunder.
 - ↳ Klokkeradioen finner automatisk en stasjon med sterkt mottak.
- 3 Gjenta trinn 2 for å stille inn flere radiokanaler.

Slik stiller du inn på en stasjon manuelt:

Trykk gjentatte ganger på **◀TUN▶** for å velge en frekvens.



Merk

- Radiokanalens tuner er 50 KHz, radiofrekvensen på displaypanelet øker med 0,1 MHz når du trykker to ganger på **◀TUN▶**.

Lagre FM radiostasjoner manuelt



Merk

- Du kan lagre maksimalt 10 FM-radiokanaler.

- 1 Still inn en FM-radiokanal.
- 2 Trykk på og hold inne **PRESET** i 2 sekunder for å aktivere programmeringsmodus.
 - ↳ Det forhåndsinnstilte nummeret begynner å blinke.
- 3 Trykk gjentatte ganger på **◀TUN▶** for å velge et nummer.

- 4 Trykk på **PRESET** igjen for å bekrefte.
- 5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre flere FM-radiokanaler.



Tips

- Hvis du vil fjerne en forhåndslagret stasjon, må du lagre en annen stasjon på plassen.

Velg en forhåndsinnstilt radiokanal

I FM-tunermodus, trykk på **PRESET** gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt kanal.

Juster volumet

Mens du lytter kan du trykke på **– VOL +** for å justere volumet.

5 Andre funksjoner

Angi alarmtid

Still inn alarm

Merk

- Du kan kun stille inn alarmen i standbymodus.
- Sørg for at du har stilt klokken riktig.

- 1 I standbymodus kan du trykke på og holde inne **AL1** eller **AL2** i 2 sekunder for å stille inn alarmtid.
- 2 Trykk på **HR** for å angi time og **MIN** for å angi minutt, og trykk deretter på **AL1** eller **AL2** for å bekrefte.

Tips

- Enheten går ut av alarminnstillingsmodus når den har vært inaktiv i 10 sekunder.

Velg alarmkilde

Du kan velge mellom FM-radio og summer som alarmkilde ved å trykke på **AL1** eller **AL2** i standbymodus.

↳ Det tilsvarende alarmikonet lyser.

Merk

- Den forsiktede vekkefunksjonen er bare utviklet for FM-radio som kilde.

Aktiver/deaktiver alarmtid

Trykk gjentatte ganger på **AL1** eller **AL2** for å aktivere eller deaktivere alarmnedtellingen.

- ↳ Hvis alarmnedtelling er aktivert, slås alarmindikatoren på.
- ↳ Hvis alarmnedtelling er deaktivert, slås alarmindikatoren av.

- ↳ Alarmen ringer på nytt neste dag.
- ↳ Stopp alarmen ved å trykke på hhv. **AL1** eller **AL2**.

Slumre alarmen

Når alarmen går, kan du trykke på **SNOOZE**.

- ↳ Alarmen slumrer og ringer igjen etter ni minutter.


Still inn dvale-tidsur

Klokkeradioen kan bytte til standbymodus automatisk etter en forhåndsinnstilt periode.

- Trykk gjentatte ganger på **SLEEP** for å velge en tidsperiode (i minutter).
 - ↳ Klokkeradioen bytter automatisk til standbymodus etter innstilt periode.

For å deaktivere søvntid:

- Trykk gjentatte ganger på **SLEEP** til **[OFF]** (av) vises.



6 Produkt-informasjon

Merk

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Forsterker

Nominell utgangseffekt 200 mW RMS

Tuner (FM)

Tuning rekkevidde 87,5 – 108 MHz

Tuning nett 50 KHz

Følsomhet

- Mono, 26 dB S/
N-forhold < 22 dBf

Total harmonisk
forvrengning < 3 %

Signal til støy-forhold > 50 dBA

Generell informasjon

Merke: Philips;
Modell:
Vekselstrøm AS030-050-EE060
(strømadapter) Inngang: 100-240 V~
50/60 Hz; 0,15 A
Utgang: 5 V $\overline{\square}$ 0,6 A

Strømforbruk ved drift < 3 W

Strømforbruk i
standby < 1 W

Dimensjoner
(B x H x D) 131 x 54 x 131 mm

Vekt
(hovedenhet) 198,9 g

7 Feilsøking



Advarsel

- Huset på produktet skal aldri fjernes

Forsøk aldri å reparere enheten selv, da dette kan ugyldiggjøre garantien.

Hvis du får problemer når du bruker denne enheten, må du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan du gå til Philips webside (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, sørg for at enheten er i nærheten, og at modellnummer og serienummer er tilgjengelig.

Ingen strøm

- Forsikre deg om at strømkontakten til enheten er ordentlig tilkoblet.
- Forsikre deg om at det er strøm i kontakten.

Ingen lyd

- Justere volumet.

Ingen respons fra enheten

- Koble fra og koble til strømkontakten igjen, og slå deretter på enheten igjen.

Dårlig radiomottak

- Hold klokkeradioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelse.
- Trekk helt ut og juster posisjonen til antennen.

Alarmen fungerer ikke

- Still inn klokken / alarmen riktig.

Klokke-/alarminnstillingen ble slettet

- Strømmen gikk eller strømkabelen ble frakoblet.
- Tilbakestill klokken/alarmen.

8 Merk

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som gjøres på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av **MMD Hong Kong Holding Limited**, kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å betjene produktet.

TP Vision Europe BV erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.



Dette produktet samsvarer med EF-kravene til radiointerferens.



Dette produktet er utformet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må avhendes med husholdningsavfall og skal leveres til en egnet gjenvinningsstasjon for gjenvinning. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som er dekket av det europeiske direktivet **(EU) 2023/1542**, og som ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Informere deg om det lokale separate innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier hjelper til med å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ta ut engangsbatteriene

For å fjerne engangsbatteriene, se avsnittet om installasjon av batteri.



Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

2020 © Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker under Koninklijke Philips N.V. Og bruker på lisens. Dette produktet er produsert av og solgt under MMD Hong Kong Holding Limiteds, eller en av deres agents, ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist i forhold til dette produktet.

TAR3205_3305_12_UM_V1.0

