

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3540



PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Meddelelse	2
	Copyright	2
	Overholdelse	2
	Strømsikring (kun Storbritannien)	2
	Varemærker	2
2	Vigtigt	3
	Sikkerhed	3
	Produktpleje	4
	Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier	4
3	Din hjemmebiograf	5
	Hovedenhed	5
	Fjernbetjening	5
4	Tilslut din hjemmebiograf	7
	Stik	7
	Tilsluttes TV'et	7
	Tilslut lyd fra TV eller andre enheder	8
5	Brug af din hjemmebiograf	8
	Inden du starter	8
	Vælg lyd	8
	Diskafspilning	9
	Afspil fra USB-lagringsenhed	10
	Flere afspilnings funktioner for disk eller USB	10
	Afspilning af radio	11
	Afspil lyd fra TV eller andre enheder	11
	Opret MP3-lydfiler	11
6	Ændring af indstillinger	12
	Adgang til opsætningsmenuen	12
	Juster generelle indstillinger	13
	Rediger lydindstillinger	13
	Ændring af videoindstillinger	13
	Rediger præferenceindstillinger	14

7	Opdater software	14
	Kontroller softwareversion	14
	Opdater softwaren fra en CD-R eller USB	14
8	Produktspecifikationer	15
9	Fejlfinding	16
10	Indeks	18

1 Meddelelse

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan kræve samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performers' Protection Acts 1958 to 1972.

Overholdelse



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal denne erstattes af en sikring af samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10 A).

- 1 Fjern sikringsdækslet og sikringen.
- 2 Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
- 3 Sæt sikringsdækslet på igen.



Bemærk

- Med henblik på at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må dette produkt ikke frakobles strømledningen.

Varemærker



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er registrerede varemærker, der tilhører DivX, Inc. og benyttes på licens.

DivX Ultra®-certificeret til afspilning af DivX®-video med avancerede funktioner og indhold. OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt certificeret DivX-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX-certificerede ®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-indhold (Video-on-Demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne kode for at udføre registreringen og lære mere om DivX-VOD.




Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC i USA og andre lande.



USB-IF-logoerne er varemærker tilhørende Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

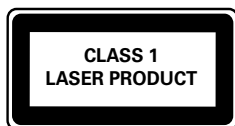

Regionale meddelelser

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Norge

Typeskilt findes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

2 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender hjemmebiografen. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder; herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.
- Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere

- på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Produktpleje

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.




Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

3 Din hjemmebiograf


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere din
hjemmebiograf på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

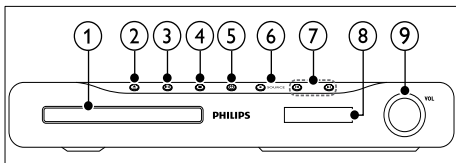

- ① Diskskuffe
- ② ▲ (Åbn/Luk)
Åbner eller lukker diskskuffen.
- ③ ►|| (Afspil/Pause)
Starter, holde pause i eller fortsætter afspilningen.
- ④ ■ (Stop)
 - Stopper afspilningen.
 - Sletter i radiotilstand den aktuelt forudindstillede radiostation.
- ⑤ ⏻ (Standby-Til)
Tænder for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
- ⑥ SOURCE
Vælger en lyd-/videokilde til hjemmebiografen.
- ⑦ ◀/▶
 - Springer til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
 - Vælger en forudindstillet radiostation i radiotilstand.
- ⑧ Skærmpanel
- ⑨ Hjul til lydstyrkekontrol

Fjernbetjening

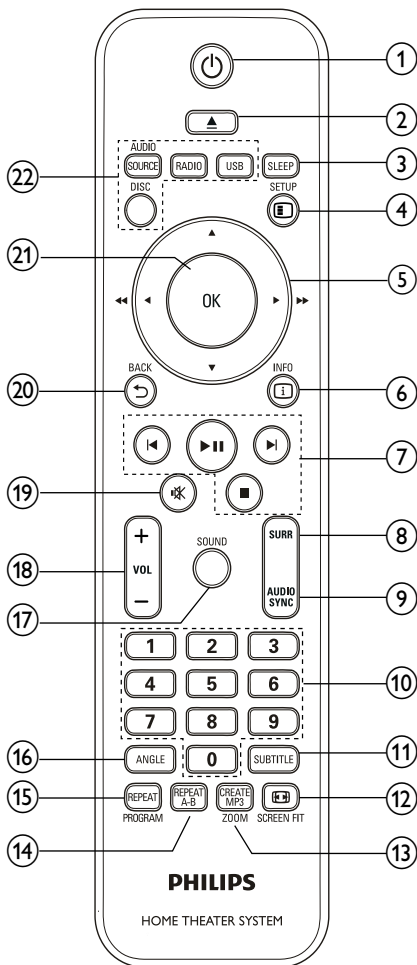

- ① **⏻ (Standby-Til)**
Tænder for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
- ② **▲ OPEN/CLOSE**
Åbner eller lukker diskskuffen.
- ③ **SLEEP**
Sætter hjemmebiografen på standby efter det valgte tidsrum.
- ④ **⏮ SETUP**
Åbner eller afslutter opsætningsmenuen.
- ⑤ **▲▼◀▶ (Navigationsknapper)**
 - Naviger i menuerne.
 - I videotilstand skal du trykke på venstre eller højre for at søge hurtigt frem eller tilbage.
 - I radiotilstand skal du trykke på venstre eller højre for at søge efter en radiostation. Tryk på op eller ned for at finindstille en radiofrekvens.
- ⑥ **ⓘ INFO**
Viser oplysninger om, hvad der afspilles.
- ⑦ **Afspilningsknapper**
Kontroller afspilning.
- ⑧ **SURR (Surroundlyd)**
Skifter til surroundlyd eller stereolyd.
- ⑨ **AUDIO SYNC**
 - Vælger et lydsprog eller kanal.
 - Tryk på tasten, og hold den inde for at synkronisere lyden med videoen. Bruges sammen med +/-.
- ⑩ **Numeriske knapper**
Vælger emne, der skal afspilles.
- ⑪ **SUBTITLE**
Vælger undertekstsprog til videoen.
- ⑫ **⏮ SCREEN FIT**
Tilpasser billedformatet til tv-skærmen.
- ⑬ **CREATE MP3/ZOOM**
 - Åbner menuen til oprettelse af MP3.
 - Zoomer ind på en videoscene eller et billede.
- ⑭ **REPEAT A-B**
Markerer to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning eller deaktiverer gentagelsestilstand.
- ⑮ **REPEAT / PROGRAM**
 - Vælger eller slukker gentag-tilstand.
 - I radiotilstand kan du programmere radiostationer.
- ⑯ **ANGLE**
Viser indstillinger for forskellige kameravinkler.
- ⑰ **SOUND**
Vælger en lydtilstand.
- ⑱ **VOL +/-**
Forøger eller formindsker lydstyrken.
- ⑲ **⏻ (Lydløs)**
Deaktiverer/aktiverer lyden.
- ⑳ **⏮ BACK**
Går tilbage til det forrige menuskærm-billede.
- ㉑ **OK**
Bekræfter en indtastning eller et valg.
- ㉒ **Kildeknapper**
 - **AUDIO SOURCE:** Vælger lydindgangskilde.
 - **RADIO:** Skifter til FM-radio.
 - **USB:** Skifter til USB-lagringseenhed.
 - **DISC:** Skifter til diskkilde.

4 Tilslut din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at slutte din hjemmebiograf til et TV og øvrige enheder. De grundlæggende tilslutninger på hjemmebiografen samt dens tilbehør er omtalt i Lynstart. Der findes en omfattende, interaktiv guide på www.connectivityguide.philips.com.


Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på bagsiden eller på undersiden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutningen byttes om.

Stik


Slut andre enheder til din hjemmebiograf.

Tilslutninger på siden



- ① **• (USB)**
Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringseenhed.

Tilslutninger bagpå

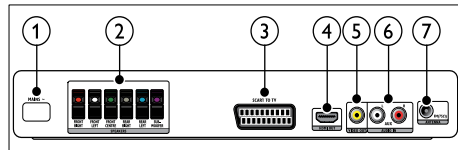

- ① **AC MAINS~**
Tilsluttes strømforsyningen.
- ② **SPEAKERS**
Tilsluttes de medfølgende højttalere og subwooferen.

- ③ **SCART TO TV**
Tilsluttes SCART-indgangen på TV'et.
- ④ **HDMI OUT**
Tilsluttes HDMI-indgangen på TV'et.
- ⑤ **VIDEO OUT**
Tilsluttes composite-videoindgangen på TV'et.
- ⑥ **AUDIO IN-AUX**
Tilsluttes den analoge lydudgang på TV'et eller på en analog enhed.
- ⑦ **FM ANTENNA**
Tilsluttes FM-antennen til radiomodtagelse.

Tilsluttes TV'et

Slut din hjemmebiograf direkte til TV'et via én af følgende tilslutninger (fra den højeste til den mest grundlæggende videokvalitet):


- ① **HDMI**
- ② **SCART**
- ③ **Composite-video**

Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI

Bemærk


- Hvis HDTV'et har et DVI-stik, skal du oprette forbindelse ved brug af en HDMI/DVI-adapter.

(Kabel medfølger ikke)

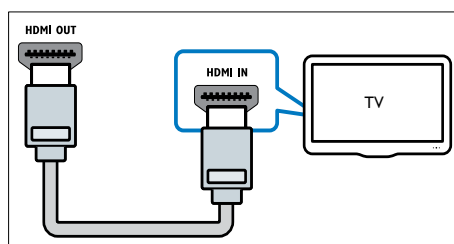

Valgmulighed 2: Opret tilslutning til TV'et via SCART


(Kabel medfølger ikke)

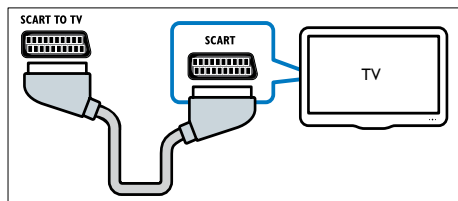

Valgmulighed 3: Opret tilslutning til via composite-video (CVBS)

Bemærk

- Composite-videokabler eller -stik kan være mærket med **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

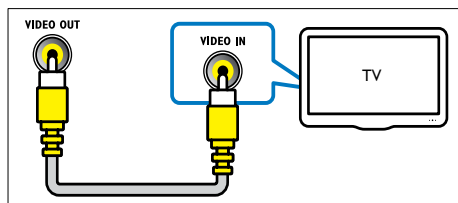


Tilslut lyd fra TV eller andre enheder

Brug hjemmebiografen til at afspille lyd fra dit TV eller en anden enhed som f.eks. en kabelboks.

Tip

- Tryk på **AUDIO SOURCE** for at vælge lydudgangen for din forbindelse.

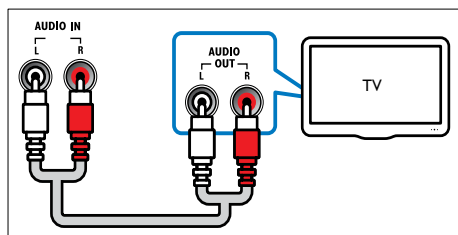

5 Brug af din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder.

Inden du starter

Sørg for følgende:


- Opret de nødvendige forbindelser, og fuldfør opsætningen som beskrevet i Lynstartguiden.
- Vælg den indgang på TV'et, der passer til hjemmebiografen.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

Skift lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

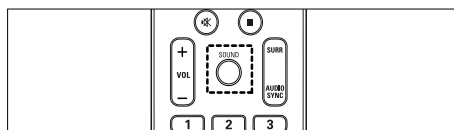


Tryk gentagne gange på **SOUND** for at løbe igennem de tilgængelige lydtilstande.

Lydtilstand	Beskrivelse
ACTION / ROCK	Forøget bas og diskant. Ideel til actionfilm og rock- eller popmusik.
DRAMA / JAZZ	Tydelig mellem- og højfrekvens. Ideel til dramafilm og jazzmusik.
CONCERT/ CLASSIC	Neutral lyd. Ideel til livekoncerter og klassisk musik.
SPORTS	Moderat mellemfrekvens og surroundeffekter til at opnå klar tale og atmosfære fra en live-sportsbegivenhed.
NIGHT	Dynamisk kontrolleret lydtilstand, der er velegnet til at se film om natten eller til baggrundsmusik, der ikke skal forstyrre.

Ændring af surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.



Tryk gentagne gange på **SURR** for at løbe igennem de tilgængelige surround-tilstande.

Indstilling	Beskrivelse
MULTI-CHANNEL	Overvældende multikanalslyd, der giver en forbedret filmoplevelse.
STEREO	Stereolyd i to kanaler. Ideel til musik.

Diskafspilning

Hjemmebiografen kan afspille en lang række forskellige diske, herunder diske med video, lyd og blandede medier (f.eks. en CD-R, der indeholder JPEG-billeder og MP3-musik).

- 1 Isæt en disk i hjemmebiografen.
- 2 Tryk på **DISC**.
→ Disken afspilles, eller diskens hovedmenu vises.
- 3 Tryk på følgende taster for at styre afspilningen:

Knap	Handling
Navigationsknapper	Naviger i menuerne.
OK	Bekræfter en indtastning eller et valg.
▶▶	Starter, holde pause i eller fortsætter afspilningen.
■	Stopper afspilningen.
◀▶	Springer til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
◀◀ ▶▶	Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
ZOOM	Zoomer ind på en videoscene eller et billede.
REPEAT A-B	Markerer to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning eller deaktiverer gentagelsestilstand.
SCREEN FIT	Tilpasser billedformatet til tv-skærmen.

Brug videofunktioner

Du kan få adgang til flere forskellige praktiske funktioner under videoafspilning.

Bemærk

- De tilgængelige videofunktioner afhænger af videokilden.

Knap	Handling
▲ / ▼	Søger langsomt fremad eller langsomt baglæns. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden. På VCD/SVCD er det ikke muligt at søge langsomt baglæns.
AUDIO SYNC	Vælger et lydprog eller kanal.
SUBTITLE	Vælger undertekstprog til videoen.
❏ INFO	Viser oplysninger om, hvad der afspilles.
REPEAT	Gentager et kapitel eller titel.
ANGLE	Viser indstillinger for forskellige kameravinkler.

Brug af billedfunktioner

Du har adgang til flere forskellige praktiske funktioner ved visning af billeder.

Knap	Handling
▲ / ▼	Vender billedet lodret eller vandret.
◀ / ▶	Roterer billedet med eller mod uret.
⏮ / ⏭	Springer til forrige eller næste billede.
REPEAT	Gentager en enkelt fil i mappen eller gentager hele mappen.
❏ INFO	Viser fotoalbum som miniatureoversigt.

Brug af lydfunktioner

Du har adgang til flere nyttige funktioner under afspilning af lyd.

Knap	Handling
REPEAT	Gentager et nummer eller hele disken.

Afspil fra USB-lagringsenhed

Hjemmebiografen er udstyret med et USB-stik, der giver dig mulighed for at få vist fotos, lytte til musik eller se film, der er gemt på en USB-lagringsenhed.

- 1 Slut USB-lagringsenheden til hjemmebiografen.
- 2 Tryk på **USB**.
↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 3 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Brug afspilningstasterne til at styre afspilningen (se 'Diskafspilning' på side 9).



Bemærk

- Hvis USB-lagringsenheden ikke passer ind i stikket, skal du bruge et USB-forlængerkabel.
- Hjemmebiografen understøtter ikke digitalkameraer; der skal bruge et PC-program til at vise billeder.
- USB-lagringsenheden skal være formateret til FAT eller DOS og kompatibel med Mass Storage Class.

Flere afspilnings funktioner for disk eller USB

Der er adgang til adskillige avancerede funktioner til afspilning af video eller billeder fra en disk eller USB-lagringsenhed.

Afspilning af et musikdiashow

Afspil musik og billeder samtidig for at lave et musikdiashow. Filerne skal være gemt på den samme disk eller USB-lagringsenhed.

- 1 Vælg et musiknummer, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på **↶ BACK**, og gå til billedmappen.
- 3 Vælg et billede, og tryk på **OK** for at starte diashow.
- 4 Tryk på **■** for at stoppe diashow.
- 5 Tryk på **■** igen for at stoppe musikken.

Synkronisering af lyd med video

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på tasten **AUDIO SYNC**, og hold den nede, indtil meddelelsen om lydsynkronisering vises på displayet.
- 2 Tryk på **+/-** inden for fem sekunder for at synkronisere lyden med videoen.

Spring hurtigt hen til et bestemt tidspunkt

Spring hurtigt til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for scenen.

- 1 Tryk på **⏏ INFO** under videoafspilning.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge:
 - **[Tt-tid]** : Titeltid.
 - **[Kap-tid]** : Kapiteltid.
 - **[CD-tid]** : Disktid.
 - **[Nr-tid]** : Sportid.
- 3 Indtast tidspunktet for scenen, og tryk derefter på **OK**.

Afspilning af radio

Din hjemmebiograf kan lagre op til 40 radiostationer.

- 1 Kontroller, at FM-antennen er tilsluttet.
- 2 Tryk på **RADIO**.
→ "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" vises på displayet, hvis du ikke har installeret nogen radiostationer. Tryk på **▶▶**.
- 3 Tryk på følgende taster for at styre afspilningen:

Knap	Handling
◀/▶	Vælger en forudindstillet radiostation.
◀◀/▶▶	Søger efter en radiostation.
▲▼	Finjusterer en radiofrekvens.
■	Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation. Tryk for at stoppe installationsprocessen for radiostationer.
PROGRAM	Manuelt: Tryk én gang for at få adgang til programtilstand, og tryk igen for at gemme radiostationen. Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i fem sekunder, for geninstallere radiostationer.



Bemærk

- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres et stereosignal, bliver du bedt om at installere radiostationer igen.
- Du opnår den bedste modtagelse ved at placere antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.

Afspil lyd fra TV eller andre enheder

Tryk på **AUDIO SOURCE** gentagne gange for at vælge lydudgangen for den tilsluttede enhed (se 'Tilslut lyd fra TV eller andre enheder' på side 8).

Opret MP3-lydfiler

Brug hjemmebiografen til at konvertere lyd-CD'er til MP3-lydfiler.

- 1 Isæt en lyd-CD (CDDA/HD CD) i hjemmebiografen.
- 2 Slut en USB-lagringsenhed til hjemmebiografen.
- 3 Tryk på **CREATE MP3**, når lyd afspilles.
- 4 Vælg **[Ja]**, og tryk på **OK** for at bekræfte.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	☐ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	☐ Track03	03:58
Device	USB1	☐ Track04	04:51
SUMMARY		☐ Track05	03:53
		☐ Track06	04:09
		☐ Track07	04:38
		▼	
Select Track	0		
Time	00:00		
Start	Exit	Select All	Deselect All

5 Vælg indstillingerne i panelet **[Valg]**, og tryk derefter på **OK**.

- **[Hastighed]** : Vælger hastighed for skrivning til fil.
- **[Bithast.]** : Vælger konverteringskvaliteten.
- **[Tekst til ID3]** : Kopierer oplysninger om sporene i MP3-filerne.
- **[Enhed]** : Vælger den USB-enhed, hvor du gemmer MP3-filerne.

6 Tryk på ► for at få adgang til panelet **[NUMMER]**.

7 Vælg et lydspor, og tryk på **OK**.

- **[Vælg alle]** : Vælger alle spor.
- **[Vælg alle]** : Fravælger alle spor.

8 Vælg **[Start]** i menuen for at konvertere, og tryk derefter på **OK**.

↳ Der oprettes automatisk en ny mappe på USB-lagringsenheden, hvor alle de nye MP3-filer kan gemmes.

- Vælg **[Afslut]** for at gå ud af menuen, og tryk på **OK**.

Bemærk

- Tryk ikke på nogen taster i forbindelse med konverteringsprocessen.
- DTS CD'er og kopibeskyttede CD'er kan ikke konverteres.
- USB-lagringsenheder, der er skrivebeskyttede eller beskyttede med adgangskoder, kan ikke bruges til lagring af MP3-filer.

6 Ændring af indstillinger

Dette afsnit hjælper dig med at ændre indstillingerne for din hjemmebiograf.



Advarsel

- De fleste indstillinger er allerede konfigureret til den mest optimale værdi for hjemmebiografen. Medmindre du har en specifik årsag til at ændre denne indstilling, bør du lade den være som standardværdien.

Adgang til opsætningsmenuen

1

Tryk på **⏏ SETUP**.

↳ Følgende menu vises:

Symbol	Beskrivelse
	[Generel ops]
	[Ops. lyd]
	[Ops video]
	[Ops præferencer]

2

Vælg en konfigurationsmenu, og tryk derefter på **OK**.

Se følgende afsnit for at få oplysninger om, hvordan indstillingerne for din hjemmebiograf ændres.

3

Tryk på **⏏ BACK** for at vende tilbage til den forrige menu, eller tryk på **⏏ SETUP** for at afslutte.



Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.

Juster generelle indstillinger

- 1 Tryk på **⏏** **SETUP**.
- 2 Vælg **[Generel ops]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[CD-lås]** : Begrænser afspilning til disk. Adgangskode (PIN-kode) er nødvendig, før disken kan låses op til afspilning.
 - **[Display dim]** : Justerer displayets lysstyrke.
 - **[Osd sprog]** : Vælger sproget for skærmmenuen.
 - **[Pauseskærm]** : Aktiverer eller deaktiverer pauseskærm. Når funktionen er aktiveret, går skærmen i inaktiv tilstand efter 10 minutters inaktivitet (f.eks. i pauset eller stoppet tilstand).
 - **[Sleep-timer]** : Indstiller en sleep-timer, der slukker for hjemmebiografen efter et bestemt tidsrum.
 - **[Aut. Standby]** : Aktiverer eller deaktiverer automatisk standby. Hvis denne indstilling aktiveres, skifter hjemmebiografen til standby efter 30 minutters inaktivitet (f.eks. pause- eller stoptilstand).
 - **[DivX® VOD-kode]** : Viser DivX VOD-registreringskoden til hjemmebiografen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Bemærk

- Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.

- **[Højttalerfors]** : Indstiller forsinkelsestiden for center- og baghøjttalere for at opnå en jævnt fordelt transmission fra alle højttalerne.
- **[HDMI-lyd]** : Aktiverer eller deaktiverer HDMI-lydoutput for TV'et.
- **[Lydsynkron.]** : Indstiller standardforsinkelsen for lydoutput, når du afspiller en videodisk.
- **[Prologic II Mode]** : Vælger en 5.1 surroundlyd-tilstand, der passer til din video eller musik.

- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Bemærk

- For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.

Ændring af videoindstillinger

- 1 Tryk på **⏏** **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[TV-system]** : Vælger et TV-system, der er kompatibelt med TV'et.
 - **[TV-skærm]** : Vælger et visningsformat, der passer til tv-skærmen.
 - **[Billedindstl]** : Vælger en foruddefineret farveindstilling.
 - **[HDMI-indstill.]** : Vælger HDMI-videoopløsningen og det bredskærmsformat, der passer til TV'et. Funktionen til bredskærmsformat er kun tilgængelig for 16:9-bredskærmsindstillingen til TV.
 - **[HD JPEG]** : Aktiverer eller deaktiverer visning af JPEG-billeder med høj opløsning.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Bemærk

- Den mest optimale indstilling vælges automatisk til TV'et. Hvis du har behov for at ændre indstillingen, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.
- Visse videoindstillinger afhænger af videokilden, så kontroller, at disken og TV'et understøtter indstillingen eller funktionen.
- For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.

Rediger lydindstillinger

- 1 Tryk på **⏏** **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops. lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[Højttalerlydst]** : Indstiller lydstyrkeniveauet for hver højttaler for at opnå den ideelle lydbalance.

Rediger præferenceindstillinger

- 1 Tryk på **⏏** **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops præferencer]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[Lyd]** : Vælger et lydsprog til videoen.
 - **[Undertext]** : Vælger undertekstsprog til videoen.
 - **[CD-menu]** : Vælger menusprog til videodisken.
 - **[Ophav]** : Begrænser adgang til diske, der er optaget med vurderinger. Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveauet "8".
 - **[PBC]** : Viser indholdsmenuen til VCD- og SVCD-diske eller springer den over.
 - **[Vis MP3/JPEG]** : Viser mapperne MP3/JPEG eller alle filerne.
 - **[Adg.kode]** : Indstiller eller ændrer en PIN-kode til afspilning af en begrænset disk. Hvis du ikke har en PIN-kode, eller hvis du har glemt din PIN-kode, skal du indtaste "0000".
 - **[DivX-undertxt]** : Vælger et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.
 - **[Versionsoplysn.]** : Viser hjemmebiografens softwareversion.
 - **[Normal]** : Nulstiller hjemmebiografen til fabriksindstillingerne.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge **[Andre]** på listen og indtaste den firecifrede sprogkode, der findes bag på denne manual.
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.
- Du kan ikke nulstille disklåsen, adgangskoden (PIN-koden) og børnesikringen til standardværdierne.

7 Opdater software

Hvis du vil søge efter nye opdateringer, skal du sammenligne den aktuelle softwareversion for din hjemmebiograf med den nyeste softwareversion (hvis den er tilgængelig) på Philips' hjemmeside.

Kontroller softwareversion

- 1 Tryk på **⏏** **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops præferencer]** > **[Versionsoplysn.]**, og tryk på **OK**.
↳ Softwareversionen vises.

Opdater softwaren fra en CD-R eller USB

- 1 Søg efter den nyeste softwareversion på www.philips.com/support.
 - Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".
- 2 Download softwaren på en CD-R eller USB-lagringseenhed.
- 3 Isæt CD-R'en, eller slut USB-lagringseenheden til hjemmebiografen.
- 4 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
↳ Når opdateringen er fuldført, slukker og tænder hjemmebiografen automatisk.
 - Hvis dette ikke sker, skal du frakoble strømledningen i nogle få sekunder og derefter tilslutte den igen.



Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke CD-R'en eller USB-lagringseenheden, når softwareopdateringen er i gang, eftersom du kan beskadige hjemmebiografen.

8 Produktspecifikationer

Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Områdekode

Mærkepladen på bagsiden eller undersiden af hjemmebiografen viser, hvilke regioner den understøtter

Land	DVD
Europa, Storbritannien	
Asien-Stille havs områdene, Taiwan, Korea	
Latinamerika	
Australien, New Zealand	
Rusland, Indien	
Kina	

Afspilningsmedier

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-lagringsenhed

Filformat

- Lyd: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (simpler profil)
- Billede: .jpeg, .jpg

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 1000 W RMS (30 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 2 V

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Lyd

- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde: FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-/støjforhold: FM 50 dB
- Frekvenskurve: FM 180 Hz-10 kHz

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: UMS (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32
- Maks. understøttet hukommelse: < 160 GB

Hovedenhed

- Strømforsyning: 220-240 V, ~50 Hz
- Strømforbrug: 200 W
- Strømforbrug ved standby: ≤ 0,9 W
- Mål (B x H x D): 360 x 58 x 320 (mm)
- Vægt: 2,84 kg

Subwoofer

- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 165 mm (6,5") basenhed
- Frekvenskurve: 20 Hz-150 Hz
- Mål (B x H x D): 122,6 x 307 x 369 (mm)
- Vægt: 3,84 kg
- Kabellængde 3 m

Højttalere

- System: Bredspektret satellithøjttaler
- Højttalerimpedans: 4 ohm (center), 8 ohm (front/bag)
- Højttalerdrivere: 3" bredspektret
- Frekvenskurve: 150 Hz-20 kHz
- Mål (B x H x D):
 - Center: 160,9 x 95 x 92 (mm)
 - Front/bag: 254 x 1001,5 x 254 (mm)
- Vægt:
 - Center: 0,77 kg

- Front/bag: 3,25 kg/stk.
- Kabellængde:
 - Center: 2 m
 - Front: 3 m
 - Bag: 10 m

Specifikation for laser

- Type: Halvleder-laser GaAlAs (CD)
- Bølgelængde: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Udgangseffekt: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Stråleafvigelse: 60 grader.

9 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere dit produkt og få support på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på produktet. Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden eller i bunden af produktet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Hovedenhed

Tasterne på hjemmebiografen virker ikke.

- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til hjemmebiografen.
- Hvis dette sker, når du skifter TV-system, skal du skifte til standardtilstanden: 1) Tryk på **▲** for at åbne diskskuffen. 2) Tryk på **Numeriske knapper"3"**.

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.
- Hvis det sker, når du ændrer HDMI-videoopløsningen, skal du skifte til standardtilstanden: 1) Tryk på **▲** for at åbne diskskuffen. 2) Tryk på **Numeriske knapper"1"**.

Lyd

Ingen lyd.

- Kontroller, at lydkablerne er korrekt tilsluttede, og vælg den korrekte indgang (f.eks. **AUDIO SOURCE**) i forhold til den enhed, du vil afspille.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Du hører muligvis ingen lyd, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection), eller hvis den kun er DVI-kompatibel. Opret en analog eller digital lydforbindelse.
- Kontroller, at **[HDMI-lyd]** er aktiveret.

Ingen lyd fra TV-program.

- Slut et lydkabel fra lydindgangen på hjemmebiografen til lydudgangen på TV'et, og tryk derefter gentagne gange på **AUDIO SOURCE** for at vælge den pågældende lydkilde.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Kontroller, at TV'ets lyd er slået fra eller indstillet til et minimum, hvis du afspiller lyd gennem hjemmebiografen.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på **AUDIO SYNC**, og hold den nede. 2) Tryk på **+/-** inden for fem sekunder.

Afspilning

Dysken kan ikke afspilles.

- Rengør dysken.
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter dysken (se 'Produktspecifikationer' på side 15).
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter DVD'ens områdekode.
- For DVD±RW eller DVD±R skal du sørge for, at dysken er færdiggjort.

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theatre Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn.
- Vælg det korrekte tegnsæt: 1) Tryk på **[E] SETUP**. 2) Vælg **[Ops præferencer]**. 3) Vælg **[DivX-undertxt]**. 4) Vælg et understøttet tegnsæt. 5) Tryk på **OK**.

Indholdet af en USB-lagringsenhed kan ikke læses.

- Kontroller, at formatet af USB-lagringsenheden er kompatibelt med denne hjemmebiograf (se 'Produktspecifikationer' på side 15).
- Kontroller, at USB-lagringsenheden er formateret med et filsystem, der understøttes af denne hjemmebiograf (bemærk, at NTFS ikke understøttes).

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

10 Indeks

A

adgangskode 14

A

afspil

disk 9
fejlfinding 17
muligheder 9
radio 11
USB-lagringsenhed 10

audio

indstillinger 13
sprog 14, 9
synkroniser med video 11
tilslutning 8

Æ

ændre indstillinger 12

B

billede

diasshow 10
fejlfinding 16

bortskaffelse af dit produkt 4

D

diasshow

afspilning af musikdiasshow 10

disk

afspil 9
understøttede diske 15

DivX

undertekst 14

F

fejlfinding 16

filformater 15

fjernbetjening 5

forstærker 15

G

gentag 9

I

indstillinger

børnesikring 14
gendan fabriksindstillinger 14
generelt 13
lyd 13
præferencer 14
video 13

K

kassering

4

Kontakt os

16

L

lyd

fejlfinding 17
surround 9
tilstand 8

M

MP3

opret MP3-filer 11

O

områdekode

15

oversigt

fjernbetjening 5
hovedenhed 5
stik 7

P

produktpleje

4

produktspecifikationer

15

R

radio

afspil 11
indstille 11
program 11

S	
sikkerhed	3
software	
opdatere	14
version	14
sprog	
diskmenu	14
lyd	14
skærmttekster	13
undertekst	14
stik	7

T	
tidssøg video	11
tilslutte	
andre enheder	8
guide	7
lyd fra TV	8, 11
TV	7
TV	
lyd fra TV	8, 11
tilslutte	7

U	
undertekst	
sprog	9
USB	
afspil	10
softwareopdatering	14

V	
vedligeholdelse	4
video	
indstillinger	13
muligheder	9
synkroniser med lyd	11

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
äesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
äĭĖÖĖĭ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Netherlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoa	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twì	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

