

Portable TV

PVD1079


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Gebruikershandleiding
Manuale dell'utente
Användarhandbok
Brugervejledning



PHILIPS

1

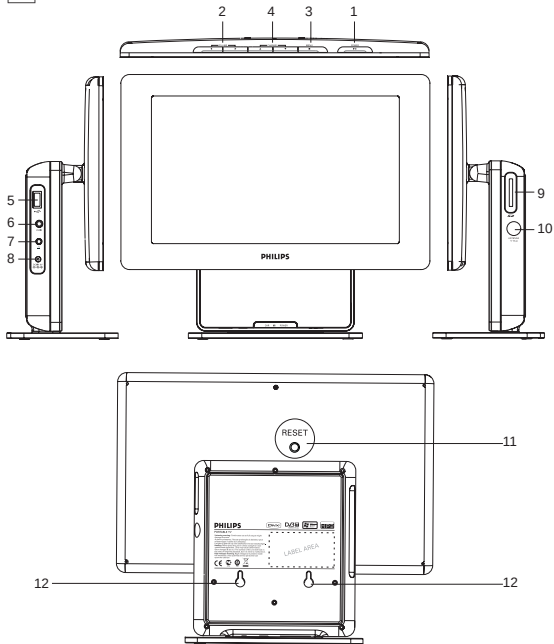

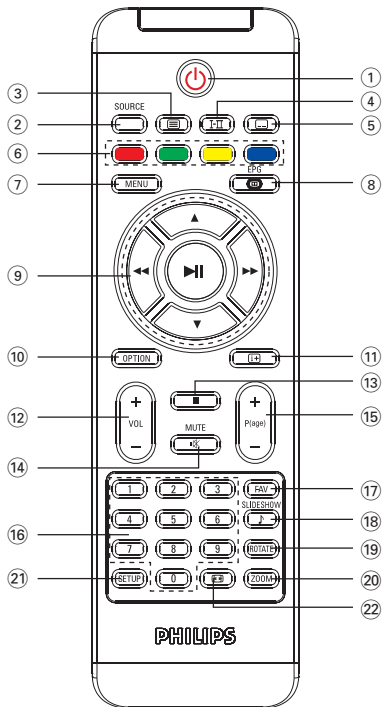

Index

Netherlands 6

Italiano 40

Svenska 73

Dansk 106

Netherlands

Italiano

Svenska

Dansk

Innehållsförteckning

1	Allmän information	75
1.1	Vad är digital-TV?	75
1.2	Säkerhet	75
1.2.1	Allmänt	75
1.2.2	Skötsel av skärmen	76
1.3	Packa upp	77
1.4	Zero Bright Dot™	77
2	Översikt över TV:ns knappar och kontakter	77
2.1	Kontroller på huvudenheten	77
2.2	TV:ns vänstra sida	78
2.3	TV:ns högra sida	78
2.4	TV:ns baksida	78
3	Komma igång	78
3.1	Installation av stativet	78
3.2	Ansluta till antenn för antingen hemantenn eller tillbehörsantenn	79
3.3	Ladda TV:n	79
3.4	Slå på TV:n	80
3.5	Använda fjärrkontrollen	80
3.6	Funktioner för fjärrkontrollen	80
3.7	Installation första gången	81
4	Ytterligare TV-funktioner	83
4.1	DTTV (Digital-TV)	83
4.1.1	Manuell kanalsökning	83
4.1.2	Ställa in tidszon	84
4.1.3	Justera föräldrakontrollen	85
4.1.4	Programinformation på skärmen	85
4.1.5	Elektronisk programguide (EPG)	86
4.1.6	Kanallista	87
4.1.7	Hantera kanalen	87

Innehållsförteckning

4.2	Analog TV	88
4.2.1	Automatisk lagring	88
4.2.2	Manuell lagring	89
4.2.3	Kanalredigering	89
4.3	Övriga TV-funktioner	92
5	Multimediespelare	92
5.1	Fotoalbum	94
5.1.1	Förhandsgranskning/bildspel	94
5.1.2	Bildspel med musik	94
5.1.3	Rotera och zooma foton	95
5.1.4	Inställning av fotoalbum	95
5.2	Musik	95
5.3	Videoklipp	96
6	Anslutning	98
6.1	Hörlurar	98
6.2	Ljud/video-ingång	98
6.3	USB- och SD-kort	98
7	Översikt över menyn SETUP (inställningar)	99
8	Väggmontering	100
9	Felsökning	101
10	Tekniska data	105

1 Allmän information

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!

För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

1.1 Vad är digital-TV?

Digital-TV ger ett mycket större utbud vid TV-tittande, och du slipper de störningar du kan uppleva med analog TV. Det förvandlar TV-tittandet till en helt ny upplevelse. Det finns ett större urval av program sända i widescreen-format. Många av dina favoritprogram sänds i widescreen-format på de digitala kanalerna – något som en analog TV inte klarar av.


Det blir en helt ny interaktiv upplevelse med en digital-TV. Genom att använda fjärrkontrollen får du åtkomst till all möjlig information som digital text som är mycket tydligare än det gamla text-TV-systemet. Du får relaterad information bredvid programmet du tittar på för extra underhållning. Du kan även få åtkomst till en elektronisk programguide som är ett snabbt och enkelt sätt att visa en fullständig lista över digitala program på samma sätt som i en dags- eller TV-tidning.

1.2 Säkerhet


Varning: Du behöver inte göra anslutningarna innan du hänger upp TV:n men kablarna måste vara isatta i uttagen på TV:n.

1.2.1 Allmänt

- 1 Ställ eller häng TV:n var du vill men se till att ventilationshålen inte är blockerade.
- 2 Installera inte TV:n på en plats där utrymmet är begränsat, t.ex. i en bokhylla eller liknande.
- 3 För att undvika farliga situationer ska inga öppna lågor, t.ex. tända ljus placeras i närheten av TV:n. Undvik värme, direkt solljus och regn eller vatten.



- 4 För säkerhets skull ska du inte röra vid någon del av TV:n, strömsladden eller antennen under åskoväder.
- 5 Håll i kontakten när du drar ur sladden. Dra inte i sladden. Använd inte ett eluttag som inte passar ordentligt. Sätt i kontakten helt i uttaget. Om den är lös kan det leda till gnistbildning och brand.




- 6 Anslut inte för många apparater till samma eluttag eftersom det kan leda till överbelastning som kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- 7 Placera inte vaser fyllda med vatten ovanpå eller i närheten av TV:n. Om vatten hamnar i TV:n finns det risk för elektriska stötar. Använd inte apparaten om vatten har hamnat i den. Koppla ur nätsladden från eluttaget omedelbart och låt en kvalificerad servicetekniker undersöka apparaten.
- 8 Installation av TV:n på väggen ska utföras av en kvalificerad servicetekniker. Felaktig installation kan göra TV:n farlig.

1.2.2 Skötsel av skärmen

- 1 Ta inte bort skyddsarket förrän du har slutfört monteringen på stativet/väggen och anslutningarna. Hantera varsamt.
- 2 Använd inte en trasa som är för våt och droppar av vatten. Rengör inte TV:n med aceton, toluen eller alkohol. För säkerhets skull bör du dra ur nätsladden när du rengör TV:n.

Obs!

Använd endast den medföljande mjuka duken för att rengöra TV:ns blanka framsida.

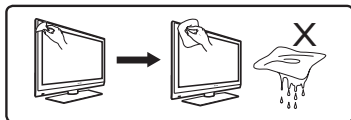

- 3 Du bör inte röra vid, trycka, gnugga eller slå på skärmen med något hårt föremål eftersom det kan repa, förstöra eller skada skärmen permanent.

1.3 Packa upp

Först kontrollerar och identifierar du innehållet i förpackningen enligt listan nedan:

- TV
- AV-kabel
- Nätadapter
- Tillbehörsantenn
- Fjärrkontroll
- TV-stativ
- Användarhandbok

1.4 Zero Bright Dot™

För att njuta av bilder av högsta kvalitet, krävs att det inte finns irriterande ljusa punkter på skärmen. LCD-skärmar visar sig ofta ha småfel, s.k. döda pixlar som visar sig som ljusa punkter. Förr ansågs det oundvikligt att ha ett litet antal döda pixlar när man massproducerade LCD-skärmar. Med Philips strikta kvalitetskontroll som används vid produktionen av våra Bärbara TV-spelare, kan LCD-skärmar tillverkas med nolltolerans mot döda pixlar. Utvalda Bärbara TV-spelare har Philips Zero Bright Dot™ Försäkrar för att garantera optimal skärmkvalitet.

Garantiservicen varierar från område till område. Kontakta din lokala Philips-representant för mera information.

2 Översikt över TV:ns knappar och kontakter

2.1 Kontroller på huvudenheten (se bild)

- 1 **POWER** : slå på och av TV:n (Obs! Om TV:n inte ska dra någon ström alls måste du dra ut nätsladden ur eluttaget.), eller bekräfta ett val.

2 **VOLUME** ◀ ▶ : höja eller sänka volymen.

3 **MENU** ■: för att visa menyer.

4 **CHANNEL** ▼ ▲: välja kanaler.

2.2 TV:ns vänstra sida (se bild 1)

5  : Uttag för externa USB-masslagringsenheter.

6 **AV IN**: Ljud/video-ingång.

7  : Hörlursuttag.

8 **DC IN 9V**: Strömuttag.

2.3 TV:ns högra sida (se bild 1)

9 **SD**: SD-kortplats.

10 **75 Ω antenna**: för anslutning av antenn.

2.4 TV:ns baksida (se bild 1)

11 **RESET**: för återställning av TV:n.

12 **Monteringshål**: för montering av TV:n på väggen.

3 Komma igång

3.1 Installation av stativet


Placera TV:n på en plan yta genom att använda stativet. Installera stativet genom att rikta in fästena på stativets basdel mot hålen längs ned på TV:n, som visas i bilden nedan. Passa sedan in stativet i hålen och vrid det moturs tills du hör ett klickande ljud.



Obs! När du installerar TV:n på väggen lossar du stativet (se avsnittet Vägghämontering). Frigör stativet genom att lyfta upp haken och vrida den medurs.

3.2 Ansluta till antenn för antingen hemantenn eller tillbehörsantenn


Sätt i antennkontakten ordentligt i antennuttaget 75 Ω på TV:ns högra sida och i väggantennuttaget.

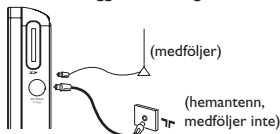

Obs! Den medföljande kabelantennen är inte lämplig för analog TV-mottagning. Du får bättre mottagning om du ansluter spelaren till hemantennen som visas ovan.

3.3 Ladda TV:n

Anslut nätadaptern.



- Den **RÖDA LYSDIODEN** visar att laddningen pågår.

När enheten inte används tar det ca 6 timmar att ladda den fullständigt.


När den används tar det dock mer än 8 timmar att ladda den fullständigt.*

- Den **RÖDA LYSDIODEN** slocknar när enheten är fulladdad. Ladda enheten när ikonen för låg batterinivå visas på skärmen.

* Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger och måste till slut bytas ut. Batteriets livslängd och antal laddningar varierar beroende på användning och inställningar.

3.4 Slå på TV:n

Slå på TV:n genom att hålla ned knappen **POWER** på TV:ns ovansida. Den GRÖNA indikatorn tänds också.

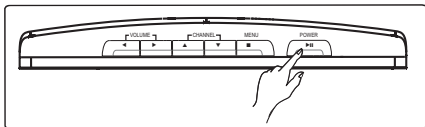


Obs!

1. När du slår på enheten första gången använder du nätadaptern.
2. Om det inte går att slå på enheten med de inbyggda batterierna använder du nätadaptern till att ladda batterierna.

3.5 Använda fjärrkontrollen

- 1 Öppna batterifacket. Ta bort den skyddande plastflicken (gäller endast första gången).
- 2 Sätt i ett 3 volts litiumbatteri av typ CR2025 och stäng sedan facket.



3.6 Funktioner för fjärrkontrollen (se bild 2)

- 1 : Slå på/stänga av TV:n
- 2 **SOURCE** : Växla mellan DTTV > Radio > USB > SD > AV-in > ATV
- 3 **TELETEXT** : Aktivera text-TV
- 4 **AUDIO** : Val av ljudspråk
- 5 **SUBTITLE** : Val av textningsspråk
- 6 **Color keys**: Färgade områden visas längst ned på skärmen. De fyra färgkodade knapparna används till att få åtkomst till objekt eller motsvarande sidor. De färgade områdena blinkar när objektet eller sidan ännu inte är tillgänglig.
- 7 **MENU**: Tryck snabbt för att återgå till föregående menysida. Tryck på och håll ned i ca 2 sekunder om du vill återgå till sidan för huvudmenyn.
- 8 **EPG**: Aktivera elektronisk programguide

9 Navigeringsknappar:

►|| Bekräfta ett val eller starta/avbryt uppspelning

▲ / ▼ Navigeringsknapp för uppåt/nedåt

◀◀ / ▶▶ Navigeringsknapp för vänster/höger eller föregående/nästa spår eller snabbsökning bakåt/framåt

10 OPTION: Åtkomst till ytterligare funktioner

11 INFORMATION ⓘ : Lista med programinformation

12 + Vol -: Volymkontroll

13 ■: Tryck en gång om du vill avbryta uppspelning av digitala filer

14 MUTE: Stänga av volymen

15 +P(age)-: Byta TV-kanal eller text-TV-sida

16 Numerisk knappsats: Välj en tv-kanal direkt

17 FAV: Aktivera läge för favorit-TV/-radiokanal

18 SLIDESHOW/MUSIC: Aktivera digitalt fotobildspel med musik i bakgrunden

19 ROTATE: Roterar digitala foton

20 ZOOM: Zooma in digitala foton

21 SETUP: Öppna inställningsmenyn

22 ASPECT RATIO (⏏): för att justera höjd/bredd-förhållandet på TV-skärmen

3.7 Installation första gången

Ställa in DTV-kanaler

Under den första installationen uppmanas du att välja land.



- 1 Bekräfta valet genom att trycka på ►II.

> När du har valt land uppmanas du att utföra en automatisk kanalsökning.




- 2 Starta den automatiska sökningen genom att trycka på ►II.

> Den automatiska kanalsökningen startar.


- 3 När den automatiska kanalsökningen är slutförd visas det totala antalet TV- och radiokanaler som hittats på skärmen.

Välj ►II för att visa programmen för den första kanalen.

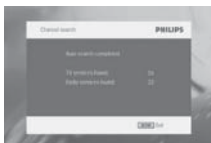

Ställa in analoga TV-kanaler

När förstagångsinstallationen av digital-TV är slutförd växlas enheten automatiskt till förstagångsinstallation av analog TV. Under den första installationen uppmanas du att välja land.

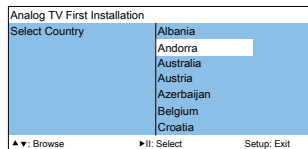

1 Bekräfta valet genom att trycka på ►II.


> När du har valt land uppmanas du att utföra en automatisk lagring.

2 Starta den automatiska lagringen genom att trycka på ►II.

> Automatisk lagring startar.



När den automatiska lagringen är slutförd visas det totala antalet hittade DTV-kanaler på skärmen.

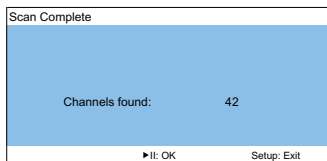

3 Markera ►II så visas den första DTV-kanalen.

4 Ytterligare TV-funktioner

4.1 DTTV (Digital-TV)

4.1.1 Manuell kanalsökning

1 Tryck på **SETUP** > **DTTV** > **Country** och välj land.

2 Tryck på **SETUP** > **DTTV** > **Manual search**.



3 Markera **Channel number**.

Bekräfta en kanal genom att trycka på ►II.



4.1.2 Ställa in tidszon

Välj om den lokala tiden i förhållande till Greenwich Mean Time ska ställas in automatiskt eller om du vill ange den själv.

Ställ in den lokala tiden genom att trycka på **SETUP** och välja **DTTV > Time settings**.

- Tidsformat

Ställ in tidsformatet på 12 timmar eller 24 timmar.

- Tidszon

Välj alternativet GMT +01:00 för Tyskland och Centraleuropa (tidsskillnad i förhållande till Greenwich Mean Time).

- Sommartid

Ställ in menyalternativet Summer Time (sommartid) på Off (av) om det inte är sommartid för närvarande. Du kan även välja inställningen automatiskt. Om du väljer den här inställningen får mottagaren information om sommartid från den valda kanalen.

4.1.3 Justera föräldrakontrollen


Justera inställningen för föräldrakontroll genom att trycka på **SETUP** och välja **DTTV > Parental**.

Alternativen för föräldrakontroll är endast tillgängliga när lösenordsläget är avaktiverat.

4.1.4 Programinformation på skärmen

Om du vill se information om aktuella program trycker du på knappen **INFORMATION**.

- 1  : TV-program
 - 2  : Radioprogram
 - 2 Information om nästa program
 - 3 Programnummer
 - 4 Programnamn
 - 5 Lokal tid
 - 6 Indikator för signalstyrka. Ju fler staplar desto starkare signaler.
 - 7 Ikoner för programinformation
- I-II: Programmet innehåller olika ljudspråk. Du kan trycka på knappen **AUDIO** eller **OPTION** på fjärrkontrollen för att få åtkomst till funktionen.
-  Programmet innehåller undertexter. Du kan trycka på knappen **SUBTITLE** eller **OPTION** fjärrkontrollen för att få åtkomst till funktionen.
-  Programmet innehåller text-TV. Du kan trycka på knappen **TELETEXT** på fjärrkontrollen och välja text-TV-funktionen.

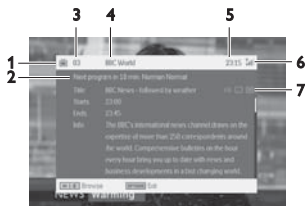


4.1.5 Elektronisk programguide (EPG)

EPG ger en översikt över alla program som sänds under kommande vecka i den aktuella kanalen. Information som visas för det valda programmet är: starttid, titel, kort beskrivning.

- Alla kanaler har inte en omfattande EPG.
- Många sändningstjänster sänder det aktuella dagsprogrammet men erbjuder inte några detaljerade beskrivningar.
- Det finns sändningstjänster som inte erbjuder någon EPG-information.

- 1 Välj önskad kanal.
- 2 Tryck på **EPG** om du vill ringa upp den elektroniska programguiden. Följande funktioner tillhandahålls av **EPG**:


- Om du trycker på ▲ / ▼ kan du visa alla programsidor för dagarna, om du trycker på ▼ när den sista posten på listan är markerad visas nästa sida.

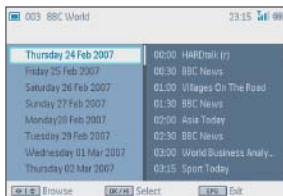

4.1.6 Kanallista

Visa tillgänglig kanal på TV:n:

- 1 Tryck på **►II**.
- 2 Tryck på **▲** / **▼** och välj en kanal.
- 3 Byt kanal genom att trycka på **►II**.
- 4 Avsluta **Channel list** genom att trycka på **OPTION**.

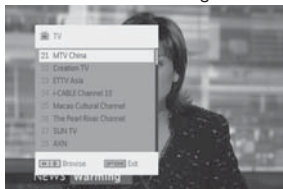

4.1.7 Hantera kanalen

- 1 Tryck på **SETUP**. Gå till **DDTV**.
- 2 Markera **Manage Channel**.



Lock (lås): Med den här funktionen kan du låsa kanaler så att barn inte kan titta på vissa kanaler.

Hide (dölj): Med den här funktionen kan du dölja programmet i kanallistan.

Favorite (favorit): Med den här funktionen kan du hoppa över program som du inte tittar på så ofta och endast behålla dina favoritkanaler.


4.2 Analog TV

4.2.1 Automatisk lagring

- 1 Tryck på **SOURCE > ATV**.
- 2 Tryck på **POWER** på huvudenheten eller **SETUP** på fjärrkontrollen så visas menyn.
- 3 Ange **Auto Store** för att välja land.




- 4 Tryck på ►II så startas den automatiska lagringen.

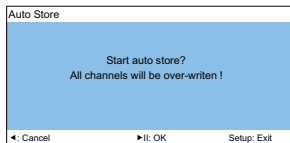


4.2.2 Manuell lagring

Manuell sökning

1 Tryck på **SETUP** > **Manual Store**.


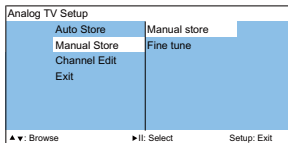


2 Tryck på **►II** så startas den manuella lagringen.

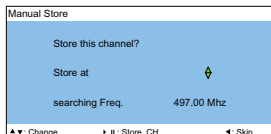

Fininställning



Tryck på **SETUP** > **Manual Store** > **Fine tune** tills du hittar den bästa mottagningen.

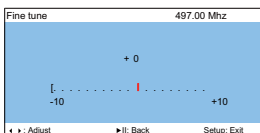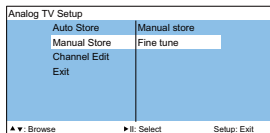

4.2.3 Kanalredigering

Ändra TV-system


Tryck på **SETUP** > **Channel Editing** > **TV system** och välj rätt system: PAL B/G, PAL D/K, PAL I/A, SECAM B/G, SECAM L/L, SECAM D/K etc.

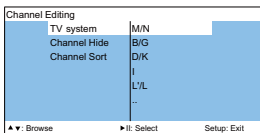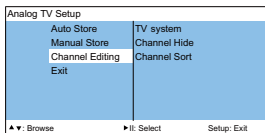

Dölj kanaler

Med den här funktionen kan du hoppa över kanaler som du inte tittar på så ofta och endast behålla dina favoritkanaler.

- 1 Tryck på **SETUP > Channel Editing > Channel Hide**.
- 2 Tryck på ▼/▲ och välj önskad kanal.

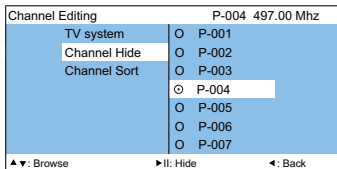

- 3 Tryck på ►II.

→ Kanalen döljs och ett "x" visas.

Tips: Om du vill visa de dolda kanalerna upprepar du steg 1 till 3.

Obs! När en kanal är dold kan du inte visa den genom att trycka på knappen P -/+.

Sortera kanaler

Med sorteringsfunktionen kan du byta programnummer för en viss kanal.

- 1 Tryck på **SETUP > Channel Editing > Channel Sort**.
- 2 Tryck på ▼/▲ och välj önskad kanal.

Channel Editing		P-004 497.00 Mhz
TV system	1. Ch 1	
Channel Hide	2. Ch 2	
Channel Sort	3. Ch 3	
	4. Ch 4	▶
	5. Ch 5	
	6. Ch 6	
	7. Ch 7	

▲▼: Browse ▶: Select ◀: Back

3 Bekräfta valet genom att trycka på ▶.

Channel Editing		P-004 497.00 Mhz
TV system	1. Ch 1	
Channel Hide	2. Ch 2	
Channel Sort	3. Ch 3	
	4. Ch 4	◀
	5. Ch 5	
	6. Ch 6	
	7. Ch 7	

▲▼: Move ◀: Confirm Setup: Exit

4 Tryck på ▼/▲ för att flytta kanalen till önskad plats.

Channel Editing		P-004 497.00 Mhz
TV system	1. Ch 4	◀
Channel Hide	2. Ch 1	
Channel Sort	3. Ch 2	
	4. Ch 3	
	5. Ch 5	
	6. Ch 6	
	7. Ch 7	

▲▼: Move ◀: Confirm Setup: Exit

5 Bekräfta genom att trycka på ◀.

Channel Editing		P-004 497.00 Mhz
TV system	1. Ch 1	▶
Channel Hide	2. Ch 2	
Channel Sort	3. Ch 3	
	4. Ch 4	
	5. Ch 5	
	6. Ch 6	
	7. Ch 7	

▲▼: Browse ▶: Select ◀: Back

4.3 Övriga TV-funktioner

Knapp på fjärrkontrollen	Funktion
SOURCE	Växla ingångskälla (TV, Radio, USB, SD -kort, AV-in).
TELETEXT	Om den aktuella kanalen har text-TV visas  på INFO -skärmen för programmet. Du får åtkomst till funktionen genom att trycka på TELETEXT . Programmet kan kräva att du använder en färgkodad knapp för att öppna eller styra visningsfunktionen. Följ anvisningarna på text-TV-skärmen.
Färgkodade knappar	De används främst på text-TV-sidan för att styra visningen. Det varierar mellan olika text-TV-program.
AUDIO	Om den aktuella kanalen har ljud tillgängligt visas  på INFO -skärmen för programmet. Aktivera ljudet genom att trycka på AUDIO .
SUBTITLE	Om den aktuella kanalen har undertext tillgängligt visas  på INFO -skärmen för programmet. Aktivera undertexten genom att trycka på SUBTITLE .
	Justera skärmen till 16:9 eller 4:3.

Tips: **TELETEXT**, **Color keys**, **AUDIO**, och **SUBTITLE** fungerar inte i det analoga TV-läget.

5 Multimediespelare

Du kan visa bilder, videospel och musikfiler som är lagrade på en USB-enhet eller ett SD-minneskort med enheten. Multimedieapplikationen öppnas från huvudmenyn.



Meny	För att
TV-Digital	Titta på DTTV-program
TV-Analog	Titta på ATV-program
Radio-DTTV	lyssna på DTTV-radioprogram
Picture (bild)	visa fotoalbumet
Music (musik)	spela upp digitala musikspår
Video	titta på videoklipp
Folder view (mappvy)	bläddra genom innehållet på USB-enheten/SD-kortet
Settings (inställningar)	anpassa inställningarna för enheten

- Följande kan användas.
 - USB: endast FAT/DOS-formaterade minnesenheter kan användas.
 - SD-kort förutom SDHC-kort
- Följande filformat kan återges.
 - Bild: JPEG
 - Videoklipp: MPEG1/2/4, DivX 4,5
 - Musikfil: MP3 och WMA

Obs! Philips tar inget ansvar om ditt USB- eller SD-kort inte fungerar eller identifieras av enheten.

Tips: Om din USB-enhet inte passar i USB-kontakten på sidan kan du använda en USB-förlängningskabel för att ansluta USB-enheten till USB-porten. Fråga din återförsäljare för mer information.

Det går inte att överföra eller spela in data från DTTV till USB-porten eller SD-kortet.

5.1 Fotoalbum

5.1.1 Förhandsgranskning/bildspel

- När du har satt i USB-enheten eller SD-kortet trycker du på **MENU** för att gå till hemsidan.
- Välj **Picture** på hemsidan. Sedan väljer du USB eller SD-kort som källa.
- Alla bildfiler sorteras. Du kan använda navigeringsknappen till att markera bilden på den vänstra sidan.



- Starta bildspelet genom att trycka på ►II.
- Tryck på **STOP** om du vill återgå till bläddringsskärmen med miniatyrbilder av fotona.

5.1.2 Bildspel med musik

- Om du vill lägga till musik under bildspelet trycker du på  på fjärrkontrollen när du startar bildspelet via **MENU > Photos**.

Tips: Musikfilen måste vara lagrad i samma enhet som bildfilen. Den här funktionen fungerar inte när uppspelningen startas via **Folder view**.

- Sedan fortsätter enheten att visa bildspelet tillsammans med din favoritmusik.
- Tryck på **STOP** om du vill återgå till bläddringsskärmen med miniatyrbilder av fotoalbumen.

5.1.3 Roter och zooma foton

Under visningen av bildspelet kan du trycka på **OPTION** på fjärrkontrollen. Då visas ett funktionsfönster.



Du kan välja att rotera eller zooma bilden.

5.1.4 Inställning av fotoalbum

Tryck på **SETUP** och gå till **PHOTO**. Följande funktioner är tillgängliga.

Thumbnail (miniaturbild): välj visningsmatrisen.


Slideshow (bildspel): Bildspelssekvens: välj i följd eller slumpmässigt.

Time per Slide (tid per bild): välj tidsintervallet mellan varje bild.

Transition (övergång): välj hur fotona ska visas på skärmen.

5.2 Musik

- När du har satt i USB-enheten eller SD-kortet trycker du på **MENU** för att gå till hemsidan.
- Välj **Music** på hemsidan. Sedan väljer du USB eller SD-kort som källa.
- Alla musikfiler sorteras. Du kan använda navigeringsknappen till att markera musikfilen på den vänstra sidan.
- Spela upp musikfilerna genom att trycka på ►.
- Tryck på **STOP** när du vill sluta lyssna.

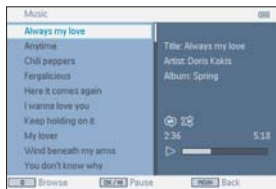

Musik med bildspel

- För att starta bildspelet under musikuppspelning trycker du på  på fjärrkontrollen när musikuppspelning startas via **MENU > Music**.

Tips: Fotofilen måste vara lagrad i samma enhet som musikfilen. Den här funktionen fungerar inte när uppspelningen startas via **Folder view**.

- Sedan fortsätter enheten att visa bildspelet tillsammans med din favoritmusik.
- Tryck på **STOP** om du vill återgå till bläddringsskärmen för musik.

Musikinställning

Tryck på **SETUP** och gå till **MUSIC**. Följande funktioner är tillgängliga.

Repeat (repetera): välj läget för repeterad uppspelning.

Shuffle (blanda): slå på eller av blandningsfunktionen.

Sort by (sortera efter): sortera efter villkoren för filrangordning.

Equalizer: ställ in önskad ljudeffekt.

5.3 Videoklipp

Förhandsgranskning

- När du har satt i USB-enheten eller SD-kortet trycker du på **MENU** för att gå till hemsidan.
- Välj **Video** på hemsidan. Sedan väljer du USB eller SD-kort som källa.

- Alla videofiler sorteras. Du kan använda navigeringsknappen till att markera videofilen på den vänstra sidan.
- Spela upp videofilen genom att trycka på ►II.
- Tryck på **STOP** om du vill återgå till bläddringsskärmen med miniatyrbilder av videoklipp.



Inställning av videoklipp

Tryck på **SETUP** och gå till **VIDEO**. Följande funktioner är tillgängliga.

Thumbnail (miniatyrbild): välj visningsmatrisen.

Repeat (repetera): välj läget för repeterad uppspelning.

Sort by (sortera efter): sortera efter villkoren för filrangordning.

DivX (VOD): hämta DivX-koden (Video-On-Demand).

DivX Subtitles (DivX-undertext): välj önskat textningsspråk om det finns textningsspråk på dina videoklipp.

Obs! DivX-textning kan bara visas när du startar uppspelningen via **MENU > Folder view**.


6 Anslutning

6.1 Hörlurar

Anslut hörlurarna till hörlursuttaget på spelarens vänstra sida.




6.2 Ljud/video-ingång (t.ex. digital videokamera)

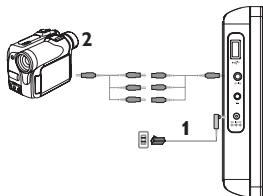

6.3 USB- och SD-kort

Du kan spela upp video-/ljud-/bildfiler som är lagrade på USB-enheten eller SD-kortet genom att sätta i det i SD-kortplatsen.

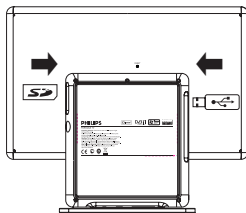

7 Översikt över menyn **SETUP** (inställningar)


Nivå 1	Nivå 2	Kommentar
General (allmänt)	Languages (språk)	Ändra OSD-språk
	Power saving (energiparläge)	Ställ in energiparläget på ON/OFF (på/av)
	Set password (ange lösenord)	Ändra lösenordet (standard: 1369)
	Factory settings (fabriksinställningar)	Återställ fabriksinställningar
	Display (skärm)	Justera LCD-färg, ljusstyrka, kontrast osv.
	Equalizer	Justera högtalarprestanda
DTTV	Auto search (autosökning)	Utför automatisk TV-programsökning
	Manual search (manuell sökning)	Utför manuell TV-programsökning
	Manage channel (hantera kanal)	Ställ in kanallås och favoritkanallista
	Country (land)	Ställ in land
	Time settings (tidsinställningar)	Ställ in tidsformat, tidszon och sommartid
	Parental (föräldrakontroll)	Välj önskad nivå för att låsa kanalen
Picture (bild)	Thumbnail grid (miniatyrbilder)	Ställ in visningsmatrisen för miniatyrbilder
	Sort by (sortera efter)	Ange filsorderingsinställningar
	Slideshow (bildspel)	Ange bildspelsinställningar

Nivå 1	Nivå 2	Kommentar
Music (musik)	Repeat (repetera)	Ställ in repeteringsläget
	Shuffle (blanda)	Ställ in blandningsläget
	Sort by (sortera efter)	Ange filsorteringsinställningar
Video	Thumbnail grid (miniatyrbilder)	Ställ in visningsmatrisen för miniatyrbilder
	Repeat (repetera)	Ställ in repeteringsläget
	Sort by (sortera efter)	Ange filsorteringsinställningar
	DivX (VOD)	Hämta DivX-koden (Video-On-Demand)
	DivX Subtitles (DivX-undertext)	Ställ in språk för undertext: tjeckiska, danska, nederländska, engelska, finska, franska, tyska, grekiska, hebreiska, ungerska, isländska, italienska, norska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, turkiska.


8 Väggmontering

Det finns två skruvhål för att hänga upp TV:n. Följ anvisningarna nedan:

- 1 Välj en plats i närheten av ett eluttag och ett antennuttag.
- 2 Placera skruven med hjälp av skruvpositioneringsplattan.

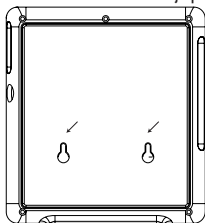

- 3 Sätt fast de medföljande skruvarna i väggen och se till att de sitter ordentligt i väggen.
- 4 Ta bort alla anslutningskablar från enheten.
- 5 Ta bort det nedre stativet från produkten.
- 6 Sätt fast TV:n på väggen.

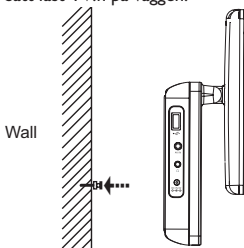

- 7 Sätt i alla anslutningar, som ström och antenn.

9 Felsökning

Använd först den här checklisten om det verkar vara fel på TV:n. Det kan bero på att något har förbisetts.

VARNING! Du bör under inga som helst omständigheter försöka reparera TV:n själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om ett fel inträffar bör du först kontrollera de punkter som räknas upp innan du lämnar in TV:n för reparation. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av anvisningarna nedan kontaktar du återförsäljaren eller ett serviceombud.

Symtom	Åtgärd
Ingen ström	- Kontrollera att nätkabelns båda kontakter är ordentligt anslutna. - Kontrollera att det finns ström i eluttaget genom att ansluta en annan apparat.
Förvrängd bild	Ibland kan bilden förvrängas något. Detta är inte ett fel.
Inget ljud	Kontrollera ljudanslutningarna. Försök med en annan ljudkälla om du använder en HiFi-förstärkare.
Ingen reaktion på spelaren när du skickar kommandon från fjärrkontrollen	Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av spelaren. Undvik alla hinder som kan störa signalvägen. Kontrollera eller byt ut batterierna.
Det går inte att använda alla kommandon på spelaren under uppspelningen.	Kommandona är inte tillåtna i TV-läget.
Aktuella TV-program försvinner när jag reser till ett annat land	- I DTTV-läget trycker du på SETUP > General > Factory Settings om du vill återställa fabriksinställningarna. - Du uppmanas att utföra förstagsinstallationen.
Det går inte att identifiera USB-enheten	- Ta bort USB-enheten och anslut den sedan igen. Den tid det tar för identifiering kan variera beroende på USB-enhetens kapacitet. - TV:n har inte funktioner för hårddisklagring eller MTP-format (Media Transfer Protocol).

Symtom	Åtgärd
Det går inte att växla till AV-in eller ingen signal	- Koppla ur AV-in-anslutningen och koppla sedan in den igen. - Kontrollera anslutningen från AV-utdataenheten, t.ex. digitalkamera, videorecorder osv. - Använd den medföljande AV-kabeln för anslutning.
Växla mellan TV/USB/AV-in	- TV-läget är standardkällan när du slagit på enheten. - Om du ansluter en USB-enhet aktiveras USB-läget. Avaktivera det genom att koppla ur anslutningen. - Koppla inte in USB och AV-in samtidigt. Anslut endast en anslutning åt gången. - Koppla ur anslutningen innan du kopplar in en annan anslutning.
Spelaren är varm	När spelaren används under lång tid blir ytan varm. Det är helt normalt.
Skärmen blir svagare när nätströmmen kopplas från	- Enheten sparar ström, vilket ger längre speltid med batteriet. Det är normalt. - Justera ljusstyrkan på menyn SETUP (inställningar).
Ingen radiomottagning	Enheten är utformad för att ta emot endast digitala signaler. Den har inte funktioner för analog radio som FM eller AM.

Symtom	Åtgärd
Det går inte att ladda spelaren	• Kontrollera att nätkabelns båda kontakter är ordentligt anslutna. • Kontrollera att det finns ström i eluttaget genom att ansluta en annan apparat. • Kontrollera att biladaptern är korrekt ansluten. • Använd endast en 12 V-billaddare (för personbil). Använd inte en 24 V-billaddare (för lastbil). • Omgivningstemperaturen ska vara mellan 0 °C och 35 °C. För att skydda elektroniken på insidan avbryts laddningen om spelaren är för kall eller för varm.
No/weak signal (ingen/svag signal) visas på skärmen.	• DVB-T-signalen är för svag eller utanför räckvidden för DVB-T-signalen. • Se till att du befinner dig inom ett område med tillräcklig täckning. • Om du tar emot DVB-T-signalen i en bil som rör sig kan signalproblem uppstå.
Det går inte att spela upp MP4-video	• Det finns för många olika typer av MP4-videoformat. Spelaren har endast funktioner för MP4-format i *.avi- och *.divx-filer.
Hackig uppspelning av DivX-video	• Se till att du genererar DivX-videon med DivX-mobilkonfiguration. Information om DivX-mobilkonfiguration finns i avsnitt 1.4 eller på DivX webbplats www. divx. Com.
Ingen ATV-mottagning	• Den medföljande kabelantennen är inte lämplig för ATV-mottagning. Anslut spelaren till hemantennen.

10 Tekniska data

TV-system	DVB-T/Analog TV
USB	2.0
Kort	SD-minneskort
Högtalare	2 x 2W (RMS)
Mått	27.5 x 24 x 10 cm 11 x 9.4 x 4 inches
Vikt	1.2 kg /2.6 lb
Strömförsörjning	DC 9V 1.8A
Strömförbrukning	≤ 20W
Driftstemperatur	0 - 45°C (32 - 122°F)

PHILIPS förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktens design och specifikationer utan föregående meddelande.

Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att använda enheten.

Med ensamrätt.

Undangörande av din gamla produkt



Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.

Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och slang inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors hälsa.


Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

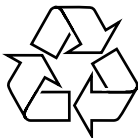

PVD1079



Printed in China

PDCC-ZC-0805