

CD645



www.philips.com/support

IT Telefono Cordless Digitale

⚠ Avvertimento

Usare solamente batterie ricaricabili. Caricare ciascun ricevitore per 24 ore prima dell'uso.

PHILIPS

Sommario

1	Importante	4		
1.1	Requisiti per l'alimentazione di corrente	4	4.5.2	Come rispondere ad una seconda chiamata 14
1.2	Conformità	4	4.6	Come usare l'intercom (interfono) 14
1.3	Riciclaggio e smaltimento	4	4.6.1	Come effettuare una chiamata interna 14
1.4	Utilizzo dello standard di conformità GAP	5	4.6.2	Come trasferire una chiamata esterna ad un altro ricevitore 15
1.5	Campi Elettrici, Magnetici ed Elettromagnetici ("EMF")	5	4.6.3	Come effettuare una chiamata in conferenza a 3 15
			4.6.4	Identificazione di Linea del Chiamante (CLI) 15
			4.6.5	Attesa di chiamata 15
2	Il vostro telefono	6	4.7	Come trovare un ricevitore 15
2.1	Contenuto della confezione	6		
2.2	Panoramica sul telefono	7	5	Ulteriori funzioni del telefono 16
2.2.1	Ricevitore	7	5.1	Chiamata in svolgimento 16
2.2.2	Visualizzazione delle icone sul ricevitore	9	5.1.1	Inserire/Disinserire l'opzione muto del microfono 16
2.2.3	Base dell'apparecchio	10	5.1.2	Come regolare il volume dell'auricolare 16
			5.1.3	Come accendere l' altoparlante 16
3	Guida rapida	11	5.2	SMS 16
3.1	Collegare la base dell'apparecchio	11	5.2.1	Come scrivere ed inviare nuovi SMS 16
3.2	Installazione delle batterie ricaricabili	11	5.2.2	Casella dei messaggi in entrata 17
3.3	Posizionare il ricevitore nell'alloggiamento di ricarica	12	5.2.3	Bozza 18
3.4	Configurare il telefono	12	5.2.4	Impostazioni SMS 19
3.5	Come spegnere o accendere il ricevitore	12	5.3	Rubrica 20
			5.3.1	Come memorizzare un numero in rubrica 20
4	Utilizzare il telefono	13	5.3.2	Come accedere alla rubrica 20
4.1	Effettuare una chiamata	13	5.3.3	Come modificare un nominativo in rubrica 20
4.1.1	Precomposizione	13	5.3.4	Come eliminare un nominativo in rubrica 21
4.1.2	Composizione diretta	13	5.3.5	Come eliminare tutti i nominativi in rubrica 21
4.1.3	Chiamata dal registro delle chiamate	13	5.3.6	Come memorizzare una memoria ad accesso diretto 21
4.1.4	Chiamata dalla rubrica telefonica	13	5.3.7	Come trasferire la rubrica 21
4.1.5	Chiamata dall'elenco di ricomposizione	13	5.4	Registro chiamate 22
4.1.6	Visualizzatore di chiamata	13	5.4.1	Come accedere al registro delle chiamate 22
4.2	Rispondere ad una chiamata	13		
4.3	Rispondere ad una chiamata in modalità vivavoce	14		
4.4	Terminare una chiamata	14		
4.5	Richiamata	14		
4.5.1	Come effettuare una seconda chiamata	14		

5.4.2	Come salvare un nominativo del registro delle chiamate in rubrica	22	5.8.5	Come selezionare manualmente una unità base	28
5.4.3	Come eliminare il nominativo del registro delle chiamate	22	5.8.6	Come registrare un ricevitore aggiuntivo	28
5.4.4	Come eliminare l'intero registro delle chiamate	22	5.8.7	Come deregistrare un ricevitore	29
5.5	Elenco ricomposizione numeri	22	5.8.8	Come modificare il PIN originale	29
5.5.1	Come accedere all'elenco di ricomposizione	22	5.8.9	Come ripristinare le impostazioni predefinite	29
5.5.2	Come salvare un nominativo dell'elenco di ricomposizione in rubrica	23	5.8.10	Come impostare il numero di prefisso	30
5.5.3	Come eliminare un numero dall'elenco di ricomposizione	23	5.8.11	Impostazioni del paese	30
5.5.4	Come eliminare l'intero elenco di ricomposizione	23	5.8.12	Come attivare/disattivare la modalità di conferenza	30
5.6	Ora e sveglia	23	5.8.13	Come spegnere l'indicazione di attesa di un messaggio	30
5.6.1	Come impostare l'ora	23	5.9	Servizi di rete	30
5.6.2	Come impostare la sveglia	23	5.9.1	Inoltro chiamata	31
5.6.3	Come impostare il tono della sveglia	23	5.9.2	Posta vocale	31
5.6.4	Come impostare il formato di data e ora	23	5.9.3	Servizi di informazione dall'operatore di rete	32
5.7	Impostazioni personalizzate	24	5.9.4	Richiama	32
5.7.1	Tono del ricevitore	24	5.9.5	Cancella Richiama	32
5.7.2	Come impostare uno sfondo da visualizzare in modalità standby	25	5.9.6	Nascondi ID	32
5.7.3	Come regolare il livello di contrasto	25	5.10	Giochi	33
5.7.4	Come impostare il tema colore sul telefono	25	5.11	Come inserire testi e numeri	33
5.7.5	Come rinominare un ricevitore	26	5.11.1	Inserimento di testo e cifre	33
5.7.6	Come impostare la funzione di risposta automatica	26	5.11.2	Alternanza tra caratteri minuscoli e maiuscoli	33
5.7.7	Come impostare la funzione di chiusura automatica	26	6	Segreteria telefonica	34
5.7.8	Come impostare la lingua del menu	26	6.1	Tasti di controllo della segreteria sull'unità base	34
5.7.9	Come attivare/disattivare il monitoraggio della stanza	26	6.2	Come accendere la segreteria telefonica	34
5.7.10	Come attivare/disattivare la retroilluminazione della tastiera	27	6.3	Come spegnere la segreteria telefonica	35
5.8	Impostazioni avanzate	27	6.4	Come ascoltare il/i nuovo/i messaggio/i e quelli vecchi	35
5.8.1	Come selezionare il ritardo di richiamata	27	6.5	Come eliminare tutti i messaggi	36
5.8.2	Come impostare la modalità di chiamata	27	6.6	Impostazioni della segreteria telefonica	36
5.8.3	Filtro Chiamate (Call barring)	27	6.6.1	Come impostare la modalità di segreteria	36
5.8.4	Baby Call	28	6.6.2	Come impostare il ritardo di risposta	37

6.6.3	Come impostare il segnale acustico dei messaggi	37
6.6.4	Accesso al controllo in remoto	37
6.6.5	Filtro Chiamata sul Ricevitore	38
6.6.6	Filtro Chiamata sulla Base	39
7	Impostazioni predefinite	40
8	Struttura menu	41
9	Dati tecnici	45
10	Domande Frequenti (FAQ)	46
11	Indice	48

1 Importante

Prima di utilizzare il CD645, dedicate qualche momento alla lettura del presente manuale d'istruzioni. In esso sono contenute informazioni importanti e annotazioni relative al telefono.

1.1 Requisiti per l'alimentazione di corrente

- Il presente prodotto necessita di alimentazione elettrica a 220-240 volt CA. In caso di interruzione di corrente, è possibile che la comunicazione venga persa.
- La rete elettrica è classificata come pericolosa. Il solo modo per togliere l'energia elettrica al caricatore è di staccare l'alimentatore di corrente dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente accessibile.

Avvertimento

- Non lasciare che i contatti di carica o la batteria vengano a contatto con oggetti metallici.
- Non lasciare che il caricatore venga a contatto con liquidi.
- Non usare mai qualsiasi altra batteria diversa da quella fornita con il prodotto o non raccomandata da Philips: rischio di esplosione.
- Usare sempre i cavi forniti con il prodotto.
- L'attivazione del viva voce potrebbe aumentare improvvisamente il volume nell'auricolare ad un livello molto alto: assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.
- Questo dispositivo non è progettato per effettuare chiamate di emergenza quando la corrente viene a mancare. Per permettere chiamate di emergenza, si deve predisporre un'alternativa.

1.2 Conformità

La Philips dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre rilevanti disposizioni previste dalla Direttiva 1999/5/CE. È possibile trovare la Dichiarazione di Conformità sul sito www.p4c.philips.com.

1.3 Riciclaggio e smaltimento

Istruzioni per lo smaltimento di prodotti vecchi:

La direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2002/96/CE) è stata pensata per assicurare che i prodotti siano riciclati usando i migliori trattamenti, sistemi di recupero e tecniche di riciclaggio disponibili al fine di garantire la salute umana e l'elevata protezione ambientale.

Il vostro prodotto è studiato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Informatevi sul sistema di raccolta differenziata locale per i prodotti elettrici ed elettronici contrassegnati da questo simbolo.



Usate una delle seguenti possibilità di smaltimento:

- Smaltite il prodotto completo (incluso i suoi cavi, attacchi e accessori) lasciandolo presso una delle strutture di raccolta WEEE previste.
- Se acquistate un prodotto sostituendolo con il vecchio, ritornate quest'ultimo, completo di tutti i suoi componenti, al rivenditore. Il rivenditore deve accettare il prodotto ritornato come previsto dalla direttiva WEEE.

Istruzioni per lo smaltimento delle batterie:



Le batterie non dovrebbero essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici.

Informazioni sulla confezione:

Philips ha contrassegnato la confezione con simboli standard studiati per promuovere il riciclaggio e lo smaltimento appropriato dei rifiuti futuri.



Un contributo finanziario è stato pagato al sistema congiunto nazionale di recupero e riciclaggio.



Il materiale di etichettatura della confezione è riciclabile.

1.4 Utilizzo dello standard di conformità GAP

Lo standard GAP garantisce che tutti i ricevitori e le unità base DECT™ GAP sono conformi agli standard operativi minimi indipendentemente dal loro modello. Il ricevitore e l'unità base del CD640/645 sono conformi allo standard GAP, ciò vuol dire che le funzioni minime garantite sono: registrazione di un ricevitore, prendere la linea, ricevere una chiamata e comporre un numero per chiamare. Le funzioni avanzate possono non essere disponibili se si usa, insieme alla propria unità base, un ricevitore diverso da quello dei modelli CD640/645.

Per registrare ed usare i ricevitori CD640/645 insieme ad una unità base di diversa marca e dallo standard GAP, seguire inizialmente la procedura descritta nelle istruzioni del produttore, poi seguire la procedura descritta nella Sezione 5.8.6. Per registrare un ricevitore di una marca diversa all'unità base CD640/645, posizionare l'unità base in modalità di registrazione (Sezione 5.8.6), poi seguire la procedura descritta nelle istruzioni del produttore.

1.5 Campi Elettrici, Magnetici ed Elettromagnetici ("EMF")

- 1** La Philips Royal Electronics produce e vende numerosi prodotti per il consumatore i quali solitamente, come per qualsiasi apparato elettronico, hanno la capacità di emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
- 2** Uno dei Principi fondamentali della Politica Commerciale di Philips è di adottare per i propri prodotti tutte le precauzioni necessarie a tutela della salute e della sicurezza, di conformarsi a tutte le disposizioni di legge applicabili e di rientrare ampiamente nell'ambito degli standard EMF applicabili durante la fabbricazione dei prodotti.
- 3** Philips si impegna a sviluppare, produrre e lanciare sul mercato prodotti che non sono causa di effetti negati per la salute.
- 4** Philips conferma che i propri prodotti, se maneggiati correttamente secondo l'uso a cui sono destinati, garantiscono sicurezza di utilizzo, come affermato dalle prove scientifiche oggi disponibili.
- 5** Philips gioca un ruolo attivo nello sviluppo degli EMF e degli standard di sicurezza, anticipando ulteriori sviluppi nella standardizzazione per una rapida integrazione nei propri prodotti.

2 Il vostro telefono


2.1 Contenuto della confezione



Ricevitore



**Base
dell'apparecchio**

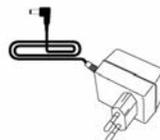

**Unità per
l'alimentazione di
corrente**



**Cavo per il
collegamento alla
linea telefonica**



**2 batterie ricaricabili
tipo AAA**



Manuale di utilizzo



Garanzia



Guida Rapida


Nota

L'adattatore della linea telefonica può non essere collegato al cavo della linea telefonica. È possibile trovare l'adattatore di linea nella confezione. In questo caso, per prima cosa dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.

Nelle confezioni che contengono ricevitori multipli, sarà possibile trovare uno o più ricevitori aggiuntivi, caricatori con alimentatori di corrente e ulteriori batterie ricaricabili.

2.2 Panoramica sul telefono

2.2.1 Ricevitore

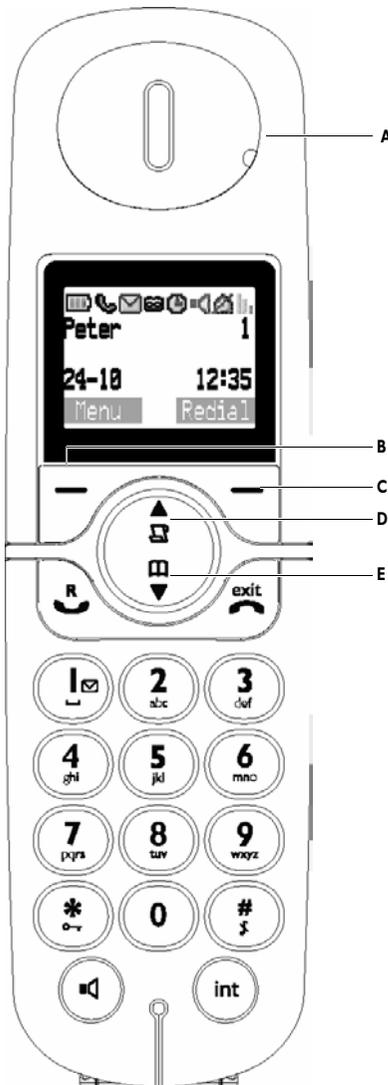

A Indicatore LED

INATTIVO: Non ci sono nuovi eventi
LUCE LAMPEGGIANTE ROSSA: Eventi da controllare (esempio: una chiamata persa, un nuovo SMS se si possiede un abbonamento al Servizio di Identificazione di Linea del Chiamante (CLI) e al servizio SMS con il proprio gestore di rete.)

B Tasto funzione sinistro

In modalità di inattività: Premere per accedere al menu principale
In altre modalità: Seleziona la funzione visualizzata sul display del ricevitore direttamente sopra al tasto

C Tasto funzione destro


In modalità di inattività: Premere per accedere all'elenco di ricomposizione
In altre modalità: Seleziona la funzione visualizzata sul display del ricevitore direttamente sopra al tasto

D Tasto Registro Chiamate/Su

In modalità di inattività: Premere per accedere al registro delle chiamate
In modalità menu: Premere per scorrere in alto l'elenco del menu
In modalità rubrica/registro chiamate/revisione ricomposizione: Premere per scorrere altre voci in alto
Durante una chiamata in corso: Premere per aumentare il volume dell'auricolare
In modalità di modifica: Premere per andare al carattere o cifra precedente

E Tasto Rubrica/Giù

In modalità di inattività: Premere per accedere alla rubrica
In modalità menu: Premere per scorrere in basso l'elenco del menu
In modalità rubrica/registro chiamate/revisione ricomposizione: Premere per scorrere altre voci in basso
Durante una chiamata in corso: Premere per diminuire il volume dell'auricolare
In modalità di modifica: Premere per andare al carattere o cifra successiva

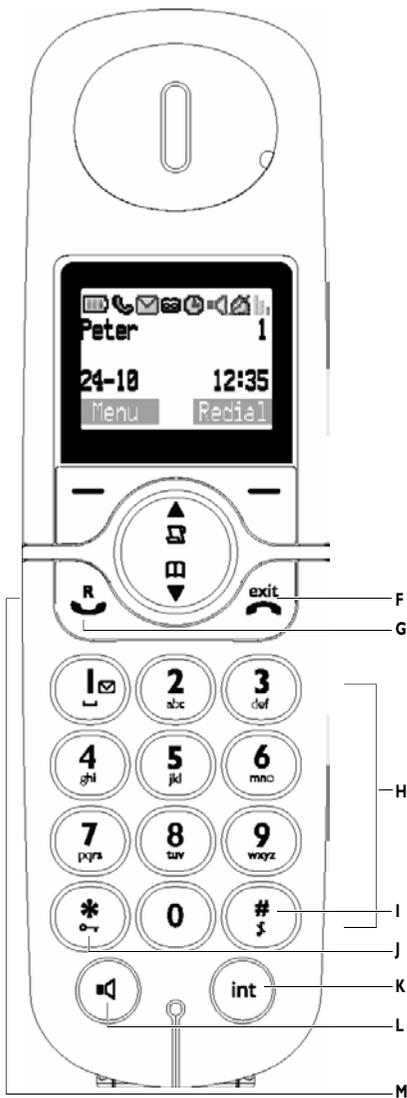

F Tasto Fine Conversazione/Esci

In modalità di inattività: Per spegnere il ricevitore, premere prolungatamente per circa 5 secondi. Se il ricevitore è spento, premere brevemente per riaccenderlo.

In modalità menu: Premere prolungatamente per ritornare alla modalità di inattività, premere brevemente per ritornare al menu precedente. Durante una chiamata in corso: Premere per chiudere una chiamata

G Tasto Inizia Conversazione/R

In modalità di inattività: Premere per rispondere quando c'è una chiamata esterna o interna in entrata

Durante una chiamata in corso: Premere per inserire R relativa ai servizi del gestore

H Tastiera alfanumerica

I Tasto cancelletto

In modalità di inattività/composizione:

Premere brevemente per inserire un #

In modalità di inattività: Premere prolungatamente per disattivare la suoneria
In modalità di composizione: Premere a lungo per inserire una pausa

In modalità di modifica: Premere brevemente per alternare tra maiuscolo e minuscolo

J Tasto asterisco

In modalità di inattività/composizione: Premere brevemente per inserire un *

In modalità di inattività: Premere a lungo per attivare o disattivare il blocco della tastiera

K Trasferimento Chiamata/Intercom/ conferenza

In modalità di inattività: Premere brevemente per iniziare una chiamata in interfono

Durante una chiamata esterna in corso:

Premere brevemente per iniziare una chiamata interna oppure per alternare tra una chiamata interna e una chiamata esterna

Premere prolungatamente per iniziare una chiamata in conferenza con una chiamata esterna ed un'altra chiamata interna.

L Tasto altoparlante

Durante una chiamata in corso: Premere per accendere o spegnere l'altoparlante


M Jack per cuffie (In base al paese)

Permette la comunicazione vivavoce con le cuffie le quali vengono collegate nell'apposito jack

2.2.2 Visualizzazione delle icone sul ricevitore

	<p>Indica il livello della batteria.</p> <p>Visualizza  quando la batteria è completamente scarica</p> <p>Visualizza  quando la batteria è in esaurimento</p> <p>Visualizza  quando la batteria è caricata in parte</p> <p>Visualizza  quando la batteria è caricata completamente</p> <p>Durante la carica l'animazione dell'icona della batteria viene visualizzata</p>
	<p>Si visualizza quando il telefono è in uso. Lampeggia quando c'è una chiamata esterna in entrata o quando una chiamata interna viene messa in attesa.</p>
	<p>Lampeggia quando c'è una chiamata persa (questa funzione è disponibile se si possiede un abbonamento al servizio di Identificazione di Linea del Chiamante (CLI) con il proprio gestore di rete), oppure quando nuovi messaggi SMS o di posta vocale sono stati ricevuti ma non ancora letti/controllati.</p>
	<p>Si visualizza quando la segreteria telefonica (TAM) è accesa. Lampeggia quando sono ricevuti nuovi messaggi TAM.</p>
	<p>Si visualizza quando è in corso una chiamata interna. Lampeggia quando c'è una chiamata interna in entrata o quando una chiamata interna viene messa in attesa.</p>
	<p>Si visualizza quando la sveglia è attivata.</p>
	<p>Si visualizza quando l'altoparlante è attivato.</p>
	<p>Si visualizza quando la tastiera è bloccata.</p>
	<p>Si visualizza quando la suoneria è disattivata.</p>
	<p>Si visualizza quando il ricevitore è registrato ed entro il raggio di portata della base dell'apparecchio. Lampeggia quando il ricevitore è fuori della portata o è alla ricerca della base.</p>

2.2.3 Base dell'apparecchio

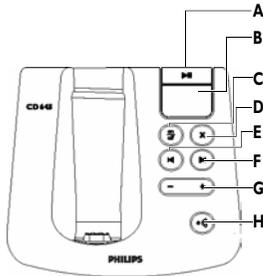

A Tasto Arresta / Esegui

Premere per riprodurre il messaggio (il primo registrato sarà riprodotto per primo)

Premere per arrestare la riproduzione del messaggio

B Indicatore LED dei Messaggi

Quando la segreteria è disattivata:

-- fisso: Indica che la segreteria è disattivata

\overline{F} e -- lampeggiano alternativamente:

Quando la memoria per i messaggi è piena

$\overline{09}$ e -- lampeggiano alternativamente:

Quando ci sono nuovi messaggi (per es. 09 è il numero totale dei messaggi in memoria)

Quando la segreteria è attivata:

$\overline{00}$ Fisso: Indica che non ci sono messaggi

$\overline{02}$ Lampeggiante: Si visualizza quando si ricevono nuovi messaggi (per es. due nuovi messaggi sono stati ricevuti oppure un messaggio è nuovo e un altro è vecchio).

$\overline{02}$ Fisso: Visualizza il numero dei vecchi messaggi (per es. due vecchi messaggi in memoria).

$\overline{03}$ Attivo per un secondo: Indica che il livello del volume dell'altoparlante della base è 3 (sono disponibili sei livelli di volume dell'altoparlante della base da 00 a 05, dove 00 significa che il volume dell'altoparlante della base è disattivato mentre 05 corrisponde al volume di altoparlante più alto)

$\overline{R0}$ Fisso: Si visualizza quando è selezionata la modalità di sola risposta

$\overline{P1}$ Fisso: Si visualizza quando viene riprodotto il messaggio in uscita della funzione di risposta e registrazione

$\overline{P2}$ Fisso: Si visualizza quando viene riprodotto il messaggio in uscita della funzione di sola risposta

\overline{rE} Fisso: Si visualizza durante la registrazione del messaggio in entrata

\overline{rR} Fisso: Lampeggia quando si accede alla linea in remoto

C Tasto di Segreteria ATTIVA/ DISATTIVA

Premere per accendere o spegnere la segreteria telefonica.

D Tasto di eliminazione

Elimina il messaggio corrente durante la sua riproduzione.

Premere prolungatamente per eliminare tutti i messaggi quando il sistema della segreteria è in modalità di standby.

⊖ Nota

Messaggi non letti non saranno eliminati.

E Tasto Indietro

Premere per ritornare al messaggio precedente

F Tasto avanti

Salta al messaggio successivo durante l'ascolto di un messaggio

G Tasto + / -

Aumenta (+) o diminuisce (-) il volume dell'altoparlante durante la riproduzione del messaggio

H Tasto trova ricevitore (paging)

Premere per eseguire la funzione di paging del ricevitore

Tenere premuto per tre secondi per iniziare la procedura di registrazione

3 Guida rapida

3.1 Collegare la base dell'apparecchio

⚠ Attenzione

Evitare di posizionare l'unità base troppo vicino ad oggetti di metallo di grandi dimensioni come armadietti, termosifoni o apparecchiature elettriche. Ciò può compromettere la qualità del suono e della portata dell'apparecchio. Gli edifici con pareti esterne ed interne spesse possono indebolire la trasmissione dei segnali da o verso la base.


⚠ Avvertimento

L'energia elettrica viene attivata quando l'adattatore di corrente è inserito nell'unità e collegato alla presa di corrente. Il solo modo per togliere l'energia elettrica all'unità è di staccare l'adattatore di corrente dalla presa di corrente. Pertanto, assicuratevi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.


L'adattatore di corrente e il cavo della linea telefonica devono essere collegati in modo corretto, altrimenti un collegamento sbagliato potrebbe danneggiare l'unità.

Usate sempre il cavo della linea telefonica fornito con l'unità. Altrimenti potreste non ricevere il segnale acustico di linea telefonica attiva.

- 1 Inserire l'attacco del cavo di corrente nella presa posizionata sotto all'unità base.

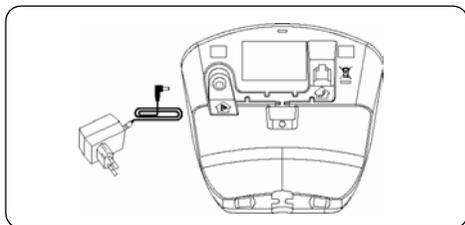

- 2 Inserire l'attacco del cavo della linea telefonica nella presa posizionata sotto all'unità base.

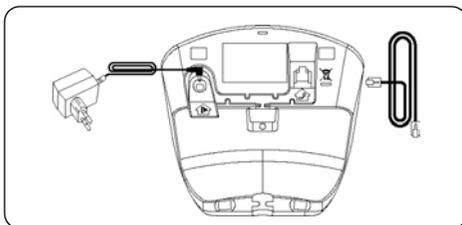

- 3 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico alla presa della linea telefonica e l'altra estremità del cavo di alimentazione alla presa elettrica.




ⓘ Nota

L'adattatore della linea telefonica può non essere collegato al cavo della linea telefonica. In questo caso, per prima cosa dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.

3.2 Installazione delle batterie ricaricabili

Il CD645 viene fornito insieme a due batterie ricaricabili. Prima di utilizzare il ricevitore, installare le batterie nel ricevitore e caricarle completamente.

- 1 Aprire il coperchio delle batterie

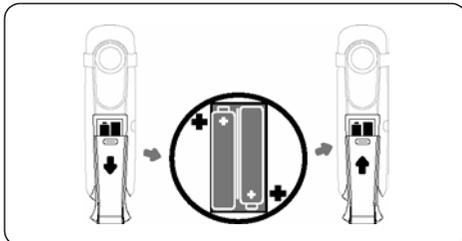

- 2 Collocare le batterie nell'alloggiamento come indicato e riposizionare il coperchio.

accedere al menu principale degli SMS, il comando di inserimento **##**793** ripristina le impostazioni predefinite. Dopo circa 30 secondi, il telefono ritornerà alla schermata di **Benvenuto** e sarà possibile selezionare nuovamente il paese.

3.3 Posizionare il ricevitore nell'alloggiamento di ricarica

Nota

Caricare il ricevitore per almeno 24 ore prima di usarlo per la prima volta.

Quando la batteria è carica completamente, il tempo di conversazione del telefono è di circa 12 ore mentre il tempo di standby è di circa 150 ore.

- 1 Posizionare il ricevitore nell'alloggiamento di ricarica sulla base.
- 2 Lasciarlo in quella posizione fino a quando le batterie non si sono completamente caricate.
- 3 Quando il ricevitore è caricato completamente,  viene visualizzato.

3.5 Come spegnere o accendere il ricevitore

È possibile spegnere il ricevitore per risparmiare la carica della batteria.

- 1 Tenere premuto  per circa cinque secondi per spegnere il ricevitore
- 2 Premere  per riaccendere il ricevitore

3.4 Configurare il telefono

A seconda del paese scelto, la schermata di **Benvenuto** potrebbe non comparire. In tal caso, non bisogna selezionare il codice del paese per configurare il telefono.

Prima di usare il telefono, bisogna configurarlo prendendo in considerazione il paese in cui viene utilizzato. Dopo averlo caricato per alcuni minuti, la schermata di **Benvenuto** appare sul display. Seguire questi passaggi per configurare il telefono:

- 1 Premere  per visualizzare l'elenco dei paesi
- *Il paese disponibile si visualizza sul display.*

Nota

Se viene premuto , il ricevitore mostrerà nuovamente la schermata di **Benvenuto**.

- 2 Premere  /  per scorrere fino al proprio paese
- 3 Premere  per confermare la selezione
- *Il telefono è configurato in base al paese selezionato e ritorna alla schermata di inattività.*

Nota

Una volta selezionato il paese, le impostazioni di linea predefinite per il paese scelto saranno valide per il telefono automaticamente.

Suggerimento

Se si è sbagliato a scegliere il paese o si desidera cambiarlo dopo la prima configurazione, è possibile premere  in modalità di inattività per

4 Utilizzare il telefono

4.1 Effettuare una chiamata

4.1.1 Precomposizione

- 1 Inserire il numero telefonico (massimo 24 cifre)
- 2 Premere  per comporre il numero
 - *La chiamata viene stabilita.*

4.1.2 Composizione diretta

- 1 Premere  per prendere la linea
- 2 Inserire il numero telefonico
 - *La chiamata viene stabilita.*

4.1.3 Chiamata dal registro delle chiamate

La funzione è disponibile se si possiede un abbonamento al servizio di Identificazione di Linea del Chiamante (CLI) con il proprio gestore di rete.

In modalità di inattività:

- 1 Premere  per selezionare **Elenco Chiamate**
- 2 Premere 
- 3 Premere  /  per scorrere fino alla chiamata non risposta desiderata

Nota

Il display può visualizzare:

- il numero del chiamante*
 - il nome del chiamante (se corrisponde alla rubrica)*
 - **Non Disponibile** se si tratta di una chiamata non identificata**
 - La disponibilità delle informazioni sull'ora e la data dipende dai gestori del servizio
- * In base all'esistenza di un abbonamento al CLI con il proprio gestore

** Numeri non in elenco, identificazione del chiamante nascosta

- 4 Premere  per comporre il numero
 - *La chiamata viene stabilita.*

Nota

L'ultima chiamata non risposta sarà visualizzata per prima mentre il nominativo più vecchio sarà eliminato quando la memoria è piena.

4.1.4 Chiamata dalla rubrica telefonica

In modalità di inattività:

- 1 Premere  per accedere alla rubrica
- 2 Premere  /  per selezionare il nominativo in rubrica desiderato
- 3 Premere  per comporre il numero
 - *La chiamata viene stabilita.*

Suggerimento

Invece di premere  oppure  per sfogliare i nominativi in rubrica, premere il tasto numerico corrispondente alla prima lettera del nominativo in rubrica che si desidera trovare quando ci si trova nel menu di rubrica. Per esempio, premendo **2** una volta, saranno mostrati i nominativi che iniziano con A. Premendo **2** due volte, saranno mostrati i nominativi che iniziano con B.

4.1.5 Chiamata dall'elenco di ricomposizione

In modalità di inattività:

- 1 Premere  per accedere all'elenco di ricomposizione
 - *Il display visualizza l'ultimo numero chiamato o il nome se il numero chiamato corrisponde ad un numero memorizzato in rubrica.*
- 2 Premere  /  per scorrere fino al nominativo desiderato
- 3 Premere  per comporre il numero
 - *La chiamata viene stabilita.*

Suggerimento

Il ricevitore memorizza gli ultimi 20 numeri composti. L'ultimo numero chiamato apparirà per primo nell'elenco di ricomposizione. Se il numero di ricomposizione corrisponde ad un nominativo in rubrica, il nome in rubrica sarà visualizzato al posto del numero.

4.1.6 Visualizzatore di chiamata

Il visualizzatore di chiamata mostra la durata della chiamata in corso quando si riaggancia. Il formato di visualizzazione è in minuti e secondi (MM:SS).

4.2 Rispondere ad una chiamata

- Quando il telefono squilla, premere  .
- *La chiamata viene stabilita.*

4.3 Rispondere ad una chiamata in modalità vivavoce

Quando il telefono squilla, premere .

- *La chiamata viene stabilita ed  è attiva. È possibile parlare con il chiamante senza tenere in mano il ricevitore.*

Avvertimento

Quando il ricevitore squilla durante una chiamata in entrata, non tenere il ricevitore troppo vicino all'orecchio poiché il volume della suoneria può danneggiare l'udito.

Nota

La chiamata in entrata ha priorità su altri eventi. Quando si verifica una chiamata in entrata, altri stati di avanzamento come le impostazioni del telefono, la navigazione del menu, ecc. saranno annullati.

Suggerimento

Se la modalità di risposta automatica è attivata, è possibile sollevare il ricevitore dalla propria base per rispondere alla chiamata.

4.4 Terminare una chiamata

Premere  durante una chiamata in corso

- *La chiamata termina.*

OPPURE

Posizionare il ricevitore sull'unità base

- *La chiamata termina.*

4.5 Richiamata

Per utilizzare questa funzione, bisogna avere un abbonamento a questo servizio con il gestore di zona. È possibile usare la funzione di richiamata per effettuare o ricevere una seconda chiamata. Le funzioni accennate nelle sezioni 4.5.1 e 4.5.2 possono variare da paese a paese e a seconda del gestore del servizio di zona. Rivolgerti al gestore del servizio di zona per le informazioni sulla funzione di richiamata di questo servizio.

4.5.1 Come effettuare una seconda chiamata

Durante una chiamata:

- 1 Premere  e  /  per selezionare **Iniz 2a chiamata**
- 2 Premere  per comporre il secondo numero di chiamata
- *La seconda chiamata viene stabilita.*

Nota

Si può premere  e  /  per selezionare **Alterna Chiam.** o **Conferenza** per alternare le chiamate tra la prima e la seconda oppure per effettuare una chiamata in conferenza.

4.5.2 Come rispondere ad una seconda chiamata

Per utilizzare questa funzione, bisogna avere un abbonamento a questo servizio con il gestore di zona. Se un'altra chiamata arriva durante una chiamata, si potrà udire in modo costante un breve segnale acustico tipo bip.

Durante la visualizzazione dell'ID del chiamante, premere  e  /  per selezionare le funzioni con le quali accettare o rifiutare una seconda chiamata.

Nota

Dopo aver accettato la seconda chiamata, si può premere  e  /  per selezionare **Alterna Chiam.** o **Conferenza** per alternare le chiamate tra la prima e la seconda oppure per effettuare una chiamata in conferenza.

Nota

Se si ha un abbonamento al servizio di Identificazione del Chiamante (Caller ID), sul display apparirà il numero identificativo dei chiamanti.

4.6 Come usare l'intercom (interfono)

Questa funzione è disponibile solamente quando ci sono almeno due ricevitori registrati. Permette di effettuare chiamate interne gratuite, trasferire chiamate esterne da un ricevitore ad un altro ed effettuare chiamate in conferenza.

4.6.1 Come effettuare una chiamata interna

In modalità di inattività:

- 1 Premere  **1** Premere 
 - *I ricevitori disponibili per la funzione di intercom saranno visualizzati.*
- 2 Premere  /  per selezionare il ricevitore desiderato
- 3 Premere  sul ricevitore di chiamata.
 - *Il ricevitore desiderato inizia a squillare.*
- 4 Premere  sul ricevitore chiamato
 - *L'intercom viene stabilito.*

Nota

Se il ricevitore chiamato è occupato, un segnale di linea occupata verrà emesso dal ricevitore chiamante.

4.6.2 Come trasferire una chiamata esterna ad un altro ricevitore

Durante una chiamata esterna:

- 1 Premere  per iniziare una chiamata interna
 - I ricevitori disponibili per l'intercom saranno visualizzati e la chiamata esterna sarà messa in attesa automaticamente.
- 2 Premere  per selezionare il ricevitore desiderato
- 3 Premere  per chiamare il ricevitore desiderato
- Il ricevitore desiderato inizia a squillare.
- 4 Premere  sul ricevitore chiamato per iniziare l'intercom

Nota

È possibile premere  per passare in modo alternato dalla chiamata interna ad quella esterna.

- 5 Premere  sul ricevitore di chiamata.
- Il ricevitore chiamante trasferisce la chiamata esterna al ricevitore chiamato.

4.6.3 Come effettuare una chiamata in conferenza a 3

La funzione di chiamata in conferenza fa in modo che una chiamata esterna sia condivisa con due ricevitori (in interfono). Le tre parti possono condividere la conversazione e non è richiesto alcun abbonamento di rete.

Durante una chiamata esterna:

- 1 Premere  per iniziare una chiamata interna
 - I ricevitori disponibili per l'intercom saranno visualizzati e la chiamata esterna sarà messa in attesa automaticamente.
- 2 Premere  per selezionare il ricevitore desiderato
- 3 Premere  per chiamare il ricevitore desiderato
- Il ricevitore desiderato inizia a squillare.
- 4 Premere  sul ricevitore chiamato per iniziare l'intercom

Nota

È possibile premere  per passare in modo alternato dalla chiamata interna ad quella esterna.

- 5 Premere prolungatamente  sul ricevitore chiamante
- Il ricevitore chiamante, quello chiamato e la chiamata esterna saranno collegati tramite conferenza a 3.

Durante la chiamata in conferenza:

- 1 Premere  per mettere in attesa la chiamata esterna e ritornare alla chiamata interna
 - La chiamata esterna è messa in attesa automaticamente.
- 2 Tenere premuto  per stabilire nuovamente la chiamata in conferenza

Nota

Qualsiasi ricevitore che riagganci durante una chiamata in conferenza lascerà l'altro ricevitore ancora in collegamento con la chiamata esterna.

4.6.4 Identificazione di Linea del Chiamante (CLI)

L'Identificazione di Linea del Chiamante (CLI) è un servizio speciale a cui ci si può abbonare con il proprio operatore di rete. Se vi siete abbonati al servizio di Identificazione Linea del Chiamante (CLI), e salvo che l'identità del chiamante non sia tenuta nascosta, il numero o il nome del chiamante verrà visualizzato quando il telefono squilla, così si può decidere se rispondere o meno alla chiamata. Per maggiori informazioni su questo servizio, contattare il proprio gestore di rete.

4.6.5 Attesa di chiamata

Se si è abbonati al servizio di Attesa di chiamata, l'auricolare emetterà un segnale acustico tipo bip per avvisare che c'è una seconda chiamata in entrata. Il numero o il nome del secondo chiamante verrà anch'esso visualizzato se si è abbonati al servizio di Identificazione di Linea del Chiamante (CLI). Per maggiori informazioni su questo servizio, contattare il proprio gestore di rete.

Per rispondere alla seconda chiamata, premere .

4.7 Come trovare un ricevitore

È possibile individuare il ricevitore premendo  sull'unità base.

Tutti i ricevitori registrati con la base emetteranno il segnale acustico di paging (trova ricevitore) il quale potrà essere interrotto premendo  /  /  /  sul ricevitore o  nuovamente sulla base.

5 Ulteriori funzioni del telefono

5.1 Chiamata in svolgimento

Durante una chiamata possono essere utilizzate alcune opzioni. È possibile accedere a tali opzioni premendo il tasto corrispondente mentre la chiamata è in svolgimento. Le opzioni disponibili sono:

5.1.1 Inserire/Disinserire l'opzione muto del microfono

Durante una chiamata:

- 1 Premere 
 - Il microfono è spento e **Muto Attivo** viene visualizzato.
- 2 Premere  di nuovo per accendere il microfono

5.1.2 Come regolare il volume dell'auricolare

Durante una chiamata:

- 1 Premere  /  per visualizzare il livello corrente del volume dell'auricolare
 - 2 Premere  /  per selezionare il volume dell'auricolare, dal Livello 1 al Livello 5
- Il volume dell'auricolare è regolato ed il telefono ritornerà alla schermata del collegamento della chiamata.

5.1.3 Come accendere l'altoparlante

Durante una chiamata:

- 1 Premere  per attivare la modalità dell'altoparlante

5.2 SMS

SMS significa Short Message Service. Per beneficiare di questo servizio, bisogna essere abbonati al Servizio di Identificazione di Linea del Chiamante (CLI) e al servizio SMS con il proprio gestore di rete. I messaggi SMS possono essere scambiati con un telefono (cellulare o di linea fissa compatibile) a patto che il destinatario abbia anch'esso un abbonamento al CLI e ai servizi SMS. Le impostazioni di fabbrica del CD645 fanno

riferimento al principale operatore nazionale. Se si desidera inviare o ricevere messaggi SMS attraverso un fornitore di servizio diverso, bisogna che vengano impostati i numeri del centro SMS corrispondente. Il telefono può memorizzare fino a 50 messaggi SMS condivisi dalla casella dei messaggi in entrata e dalla casella bozze. La lunghezza massima per ogni messaggio è di 160 caratteri.

5.2.1 Come scrivere ed inviare nuovi SMS

In modalità di inattività:

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  per selezionare **SMS**
- 3 Premere  per selezionare **Scrivi SMS**
- 4 Inserire il testo

Tasto	Operazione
	Premere per muovere il cursore a sinistra di 1 posizione. Tenere premuto per saltare al 1° carattere/cifra.
	Premere per muovere il cursore a destra di 1 posizione. Tenere premuto per saltare all'ultimo carattere/cifra.
	Premere per cancellare il carattere/cifra precedenti. Premere per ritornare al menu precedente se non ci sono caratteri/cifre sulla schermata di inserimento. Premere prolungatamente per eliminare tutti i caratteri/cifre.

- 5 Premere  per inserire il numero telefonico destinatario.
- 6 Premere  per selezionare **Invia** o **Salva in Bozza**
- 7 Premere  per confermare

Nota

Se si riceve una chiamata mentre si scrive un SMS, l'operazione verrà interrotta. Tuttavia, l'SMS non sarà salvato.

Se non si riesce ad inviare il messaggio, il display visualizzerà "**Trasf. SMS fall.**" ed il messaggio sarà salvato in **Bozza**. È possibile rimuovere il prompt "**Trasf. SMS Fall.**" rivedendo tutti i messaggi non inviati nella casella bozza degli SMS. Dopo aver

rivisto tutti i messaggi non inviati, tale prompt in modalità di inattività sarà rimosso. In alternativa, il prompt "**Transf. SMS Fall.**" sarà rimosso dopo che tutti i messaggi SMS sono eliminati. Quando si compone un SMS, se non viene premuto alcun tasto entro 60 secondi, il ricevitore ritornerà in modalità di inattività. Il messaggio modificato sarà salvato automaticamente nella casella Bozza.

5.2.2 Casella dei messaggi in entrata

Avvertimento

Quando la casella dei messaggi è piena, non si potranno ricevere dei nuovi messaggi. In questo caso, bisogna eliminare alcuni vecchi messaggi per poter riceverne di nuovi.

I messaggi della Casella in entrata sono elencati in base all'ora in cui sono stati ricevuti, con il messaggio più recente visualizzato per primo. Ogni volta che un SMS viene ricevuto, si verrà avvisati da un segnale acustico tipo bip nel caso in cui l'opzione Toni SMS è attiva (vedere Sezioni 5.7.1.7) e il display visualizza "**Nuovo SMS**". L'indicatore LED lampeggerà fino a quando il nuovo SMS non sarà letto. Il prompt "**Nuovo SMS**" sarà rimosso dopo che tutti i nuovi messaggi SMS sono stati visualizzati.

5.2.2.1 Come visualizzare un messaggio in entrata

In modalità di inattività:

- 1 Premere per  accedere al menu principale
 - 2 Premere  per selezionare **SMS**
 - 3 Premere  /  per selezionare **Cass. in entrata**
 - 4 Premere  e navigare nell'elenco dei messaggi SMS per selezionare il messaggio che si desidera leggere
- *L'elenco dei messaggi visualizza il numero telefonico del mittente o il nome ad esso corrispondente (se il numero è inserito tra i nominativi in rubrica).*
- 5 Premere  per vedere il contenuto del messaggio

* Suggerimento

Mentre si legge un SMS, premere  /  per scorrere alla riga successiva o precedente. Alla fine del messaggio, saranno mostrati il numero telefonico del mittente e la data e ora di ricezione.

- 6 Quando si legge il contenuto del messaggio, è possibile premere  per accedere alle seguenti opzioni:

Rispondi	Invia una risposta al mittente del messaggio.
Modifica	Inoltra il messaggio ad un altro destinatario.
Salva Numero	Salva il numero del mittente in rubrica.
Elimina	Elimina il messaggio selezionato.
Elimina Tutti	Elimina tutti i messaggi nella Casella in entrata.

- 7 Premere  per ritornare al menu degli SMS

5.2.2.2 Come rispondere ad un messaggio della casella in entrata

- 1 Mentre si legge il contenuto del messaggio, premere  per visualizzare le opzioni del menu della Casella in entrata.
- 2 Premere  /  per selezionare **Rispondi**
- 3 Premere  per iniziare la modifica del testo
- 4 Fare riferimento ai punti 4 e 5 nella **Sezione 5.2.1** per inviare il messaggio oppure selezionare **Salva in Bozza** per salvare il messaggio in **Bozza**

5.2.2.3 Come inoltrare un messaggio della casella in entrata

- 1 Mentre si legge il contenuto del messaggio, premere  per visualizzare le opzioni del menu della Casella in entrata.
- 2 Premere  /  per selezionare **Modifica**
- 3 Premere  per iniziare la modifica del testo
- 4 Premere  per confermare il messaggio
- 5 Fare riferimento ai punti 4 e 5 nella **Sezione 5.2.1** per inviare il messaggio oppure selezionare **Salva in Bozza** per salvare il messaggio in **Bozza**

5.2.2.4 Come salvare il numero telefonico del mittente in rubrica.

- 1 Mentre si legge il contenuto del messaggio, premere  per visualizzare le opzioni del menu della Casella in entrata.
 - 2 Premere  /  fino a **Salva Numero**
 - 3 Premere  per inserire un nome relativo al nuovo contatto
 - 4 Premere  per modificare il numero (se necessario) e premere 
 - 5 Premere  /  per scegliere un gruppo (<Nessun Gruppo>, <Gruppo A>, <Gruppo B>, <Gruppo C>)
 - 6 Premere  per salvare il nominativo
- Un segnale acustico tipo bip verrà emesso e il nominativo SMS verrà salvato in rubrica.

5.2.2.5 Come eliminare un messaggio della casella in entrata

- 1 Mentre si legge il contenuto del messaggio, premere  per visualizzare le opzioni del menu della Casella in entrata.
 - 2 Premere  /  per selezionare **Elimina**
 - 3 Premere  per confermare
- Un segnale acustico tipo bip verrà emesso e il messaggio SMS nella casella in entrata verrà eliminato.

5.2.2.6 Come eliminare tutti i messaggi della casella in entrata

- 1 Mentre si legge il contenuto del messaggio, premere  per visualizzare le opzioni del menu della Casella in entrata.
 - 2 Premere  /  per selezionare **Elimina Tutti**
 - 3 Premere  per confermare
 - 4 Premere  per confermare nuovamente
- Un segnale acustico tipo bip verrà emesso e tutti i messaggi SMS nella casella in entrata verranno eliminati.

5.2.3 Bozza

Oltre ai messaggi SMS salvati come bozze, tutti i messaggi SMS che non si è riusciti ad inviare verranno memorizzati automaticamente in **Bozza**.

5.2.3.1 Come rivedere i messaggi della casella bozza

In modalità di inattività:

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  per selezionare **SMS**
- 3 Premere  /  per selezionare **Bozza**
- 4 Premere  e navigare nell'elenco dei messaggi SMS per selezionare il messaggio che si desidera leggere
- 5 Premere  per vedere il contenuto del messaggio

* Suggerimento

Mentre si legge un SMS, premere  /  per scorrere alla riga successiva o precedente. Alla fine del messaggio, saranno mostrati il numero telefonico del mittente e la data e ora di ricezione.

- 6 Quando si legge il contenuto del messaggio, è possibile premere  per accedere alle seguenti opzioni:

Invia	Invia il messaggio immediatamente.
Modifica	Inoltra il messaggio ad un altro destinatario.
Elimina	Elimina il messaggio selezionato.
Elimina Tutti	Elimina tutti i messaggi nella Casella in entrata.

- 7 Premere  per ritornare al messaggio di bozza

5.2.3.2 Come inviare un messaggio dai messaggi in bozza

- 1 Mentre si legge il contenuto del messaggio, premere  per visualizzare le opzioni del menu **Bozza**.
- 2 Premere  per selezionare **Invia**
- 3 Premere  per confermare

5.2.3.3 SCome modificare un messaggio in bozza

- 1 Mentre si legge il contenuto del messaggio, premere  per visualizzare le opzioni del menu **Bozza**.
- 2 Premere  fino a **Modifica**
- 3 Premere  per iniziare la modifica del testo
- 4 Premere  per confermare il messaggio
- 5 Fare riferimento ai punti 4 e 5 nella **Sezione 5.2.1** per inviare il messaggio

5.2.3.4 Come eliminare un messaggio della casella bozza

- 1 Mentre si legge il contenuto del messaggio, premere  per visualizzare le opzioni del menu **Bozza**.
 - 2 Premere  fino a **Elimina**
 - 3 Premere  per confermare
- *Un segnale acustico tipo bip verrà emesso e il messaggio SMS nella casella bozza verrà eliminato.*

5.2.3.5 Come eliminare tutti i messaggi della casella bozza

- 1 Mentre si legge il contenuto del messaggio, premere  per visualizzare le opzioni del menu **Bozza**.
 - 2 Premere  per selezionare **Elimina Tutti**
 - 3 Premere  per confermare
 - 4 Premere  per confermare nuovamente
- *Un segnale acustico tipo bip verrà emesso e tutti i messaggi SMS nella casella bozza verranno eliminati.*

5.2.4 Impostazioni SMS

Il presente menu consente di configurare il server per l'invio e la ricezione dei messaggi SMS. Il telefono può ricevere messaggi da 3 centri servizi. È possibile impostare il numero di invio ed il numero di ricezione per ciascun centro servizi SMS. La lunghezza massima di un numero in entrata/uscita è di 24 cifre. I numeri in entrata e in uscita del telefono sono già impostati per funzionare con la rete del proprio paese. Si consiglia di non modificare tali impostazioni. Per maggiori dettagli o in caso sorgano dei problemi, contattare il gestore di rete di zona.

5.2.4.1 Come attivare/disattivare la ricezione degli SMS.

Il telefono può ricevere messaggi SMS da un altro telefono nel caso si sia abbonati al CLI e ai servizi SMS con il proprio gestore di rete. Come opzione predefinita, la ricezione SMS è impostata su Attiva in modo che si possano ricevere messaggi SMS.

In modalità di inattività:

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  per selezionare **SMS**
- 3 Premere  per selezionare **Impostazioni SMS**
- 4 Premere  per selezionare **Ricezione SMS**
- 5 Premere  e  per selezionare **Attiva o Disattiva**
- 6 Premere  per salvare le impostazioni

⊕ Nota

Anche se la ricezione SMS è disattivata, è ancora possibile inviare messaggi SMS.

5.2.4.2 Come cambiare il numero della casella SMS

Questa funzione dipende dal paese di appartenenza e può non essere visualizzata in alcuni paesi

In modalità di inattività:

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  per selezionare **SMS**
- 3 Premere  per selezionare **Impostazioni SMS**
- 4 Premere  e  per selezionare **Cambia n.cass.**
- 5 Premere  per inserire il nuovo numero di casella (massimo 24 cifre)
- 6 Premere  per salvare le impostazioni

5.2.4.3 Come impostare il centro SMS

In modalità di inattività:

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  per selezionare **SMS**
- 3 Premere  per selezionare **Impostazioni SMS**
- 4 Premere  e  per selezionare **Centro SMS**
- 5 Premere  e  per scegliere un centro SMS (<Centro SMS 1>, <Centro SMS 2> o <Centro SMS 3>)

- 6 Premere e / per selezionare **Invia n.**
 - 7 Premere per inserire il numero di invio e premere
 - 8 Premere e / per selezionare **Ricevim. Numero**
 - 9 Premere per inserire il numero di ricezione e premere
- Viene emesso un segnale acustico tipo bip e lo schermo ritorna la menu precedente.

- 6 Premere per scegliere un gruppo (<Nessun Gruppo>, <Gruppo A>, <Gruppo B>, <Gruppo C>)
- 7 Premere per salvare il nominativo
 - Un segnale acustico tipo bip viene emesso e il nominativo in rubrica è salvato.

☹ **Nota**

Se si è abbonati al servizio di identificazione del chiamante con il proprio gestore di servizi, è possibile attribuire una specifica suoneria ad ogni gruppo. Quando si riceve una chiamata da un nominativo appartenente a quel gruppo, si potrà udire la suoneria attribuita a quel gruppo. È possibile inoltre attribuire dei singoli contatti a specifici gruppi di propria scelta.

5.2.4.4 Come impostare il centro SMS predefinito

In modalità di inattività:

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere per selezionare **SMS**
- 3 Premere / per selezionare **Impostazioni SMS**
- 4 Premere e / per selezionare **Centro Preselez.**
- 5 Premere e / per scegliere un centro SMS (<Centro SMS 1>, <Centro SMS 2> o <Centro SMS 3>)
- 6 Premere per salvare le impostazioni
 - Viene emesso un segnale acustico tipo bip e lo schermo ritorna la menu precedente.

5.3.2 Come accedere alla rubrica

In modalità di inattività:

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere / per selezionare **Rubrica**
- 3 Premere e / per selezionare

Elenco Nominat

- 4 Premere e / per scorrere fino al nominativo di rubrica desiderato
- 5 Premere per vedere le informazioni sul nominativo di rubrica desiderato

✳ **Suggerimento**

In modalità di inattività, è possibile premere per accedere alla rubrica, premere / per selezionare il nominativo di rubrica desiderato e premere per vedere le informazioni del nominativo di rubrica selezionato.

5.3 Rubrica

Il telefono è in grado di memorizzare fino a 200 registrazioni in rubrica. Tra i numeri di telefono memorizzati, un massimo di nove può essere memorizzato nelle memorie ad accesso diretto per poter accedere velocemente ai numeri usati frequentemente. Ogni numero telefonico può avere un massimo di 24 cifre. Se si ha più di un ricevitore, ciascuno di essi ha la propria rubrica.

5.3.1 Come memorizzare un numero in rubrica

In modalità di inattività:

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere / per selezionare **Rubrica**
- 3 Premere per selezionare **Nuovo Nominat.**
- 4 Premere per inserire il nome (massimo 12 caratteri)
- 5 Premere per inserire il numero (massimo 24 cifre)

5.3.3 Come modificare un nominativo in rubrica

In modalità di inattività:

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere / per selezionare **Rubrica**
- 3 Premere e / per selezionare **Modif. Nominat.**
- 4 Premere e / per scegliere il nominativo che si vuole modificare
- 5 Premere
- 6 Premere per cancellare le lettere una per una, modificare il nome e premere
- 7 Premere per cancellare le cifre una per una, modificare il numero e premere

- 8 Premere  per scegliere un gruppo (<Nessun Gruppo>, <Gruppo A>, <Gruppo B>, <Gruppo C>)
- 9 Premere  per salvare il nominativo
 - Un segnale acustico tipo bip viene emesso e il nominativo in rubrica selezionato è aggiornato.

5.3.4 Come eliminare un nominativo in rubrica

In modalità di inattività:

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Rubrica**
- 3 Premere  e  /  per scorrere fino a **Elimina Nominat.**
- 4 Premere  e  /  per scegliere il nominativo che si vuole eliminare
- 5 Premere  per confermare
 - Un segnale acustico tipo bip viene emesso e il nominativo in rubrica selezionato è eliminato.

5.3.5 Come eliminare tutti i nominativi in rubrica

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Rubrica**
- 3 Premere  e  /  per scorrere fino a **Elimina Tutti**
- 4 Premere  per confermare
- 5 Premere  per confermare nuovamente
 - Un segnale acustico tipo bip viene emesso e tutti i nominativi in rubrica sono eliminati.

5.3.6 Come memorizzare una memoria ad accesso diretto

È possibile memorizzare fino a 9 memorie ad accesso diretto (Tasto  fino a ). Con una pressione prolungata sui tasti in modalità di inattività, si comporrà automaticamente il numero telefonico memorizzato. In base al paese di riferimento, Tasto 1 e Tasto 2 possono essere preimpostati rispettivamente per il numero di posta vocale e il numero del servizio informazioni del proprio operatore di rete. In questo caso, Tasto 1 e Tasto 2 non saranno visualizzati. Se il numero di posta vocale e il numero del servizio informazioni del proprio operatore di rete non sono disponibili, Tasto 1 e Tasto 2 saranno visualizzati in cima al Tasto 3 come opzioni di memoria ad accesso diretto, vedere le Sezioni 5.9.2 e 5.9.3 per i dettagli.

In modalità di inattività:

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Rubrica**
- 3 Premere  e  /  per scorrere fino a **Memoria Diretta**
- 4 Premere  e  /  per scorrere fino alla posizione della memoria ad accesso diretto dal **Tasto 1** fino al **Tasto 9**
- 5 Premere  due volte per selezionare **Aggiungi**
- 6 Premere  e  /  per selezionare il nominativo di rubrica che si desidera memorizzare nella memoria ad accesso diretto selezionata.
- 7 Premere  per confermare
 - Un segnale acustico tipo bip viene emesso e il nominativo in rubrica è salvato nel tasto della memoria ad accesso diretto selezionata.

* Suggerimento

Premendo prolungatamente il tasto della memoria diretta, il numero telefonico sarà composto direttamente.

5.3.7 Come trasferire la rubrica

Questa funzione permette di trasferire la rubrica da un ricevitore ad un altro quando ci siano almeno due ricevitori registrati sull'unità base.

In modalità di inattività:

- 1 Premere  per accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Rubrica**
- 3 Premere  e  /  per selezionare **Trasferim. Rubr.**
- 4 Premere 
 - I ricevitori disponibili per il trasferimento della rubrica saranno visualizzati.

⊖ Nota

Se ci sono più di due ricevitori, è possibile premere  /  per selezionare un ricevitore specifico.

- 5 Premere 
- 6 Il ricevitore chiamato emetterà un segnale acustico tipo bip e apparirà il messaggio **“Trasfer. Da:”**
- 7 Per accettare il trasferimento della rubrica, premere  sul ricevitore chiamato oppure premere  per rifiutare il trasferimento della rubrica
 - Tutti i nominativi in rubrica vengono trasferiti al ricevitore chiamato e **“Termina”** è visualizzato sul display dei due ricevitori dopo che il trasferimento è completato.

5.4 Registro chiamate

La funzione è disponibile se si possiede un abbonamento al servizio di Identificazione di Linea del Chiamante (CLI) con il proprio gestore di rete. Il telefono è in grado di memorizzare fino a 50 chiamate non risposte. ✉ e l'indicatore LED sul ricevitore lampeggeranno per ricordare che si sono ricevute delle chiamate non risposte. Se l'identità del chiamante non è nascosta, il nome (o il numero) del chiamante sarà visualizzato. Le chiamate non risposte sono visualizzate in ordine cronologico con la chiamata non risposta più recente in cima all'elenco.

5.4.1 Come accedere al registro delle chiamate

- 1 Premere  per accedere al registro delle chiamate
 - 2 Premere  per accedere ad **Elenco Chiamate**
- *La chiamata non risposta più recente viene visualizzata.*
- 3 Premere  /  per vedere i nominativi

5.4.2 Come salvare un nominativo del registro delle chiamate in rubrica

In modalità di inattività:

- 1 Premere  per accedere al registro delle chiamate
 - 2 Premere  per accedere ad **Elenco Chiamate**
 - 3 Premere  /  per selezionare un nominativo
 - 4 Premere  per selezionare **Copia in Rubr.**
 - 5 Premere  per inserire il nome
 - 6 Premere  per visualizzare il numero della chiamata non risposta selezionato e, se necessario, modificare il numero
 - 7 Premere  per scegliere un gruppo (<Nessun Gruppo>, <Gruppo A>, <Gruppo B>, <Gruppo C>)
 - 8 Premere  per confermare
- *Un segnale acustico tipo bip viene emesso e il nominativo del registro delle chiamate selezionato è salvato in rubrica.*

5.4.3 Come eliminare il nominativo del registro delle chiamate

In modalità di inattività:

- 1 Premere  per accedere al registro delle chiamate
 - 2 Premere  per accedere ad **Elenco Chiamate**
 - 3 Premere  /  per selezionare un nominativo
 - 4 Premere  e  /  per selezionare **Elimina**
 - 5 Premere  per confermare
- *Un segnale acustico tipo bip viene emesso e il nominativo del registro delle chiamate selezionato è eliminato.*

5.4.4 Come eliminare l'intero registro delle chiamate

In modalità di inattività:

- 1 Premere  per accedere al registro delle chiamate
 - 2 Premere  per accedere ad **Elenco Chiamate**
 - 3 Premere  /  per selezionare un nominativo
 - 4 Premere  per selezionare **Elimina Tutti**
 - 5 Premere  per confermare
 - 6 Premere  per confermare ancora
- *Viene emesso un segnale acustico tipo bip. Tutti i nominativi del registro delle chiamate sono eliminati.*

5.5 Elenco ricomposizione numeri

Il telefono è in grado di memorizzare gli ultimi 20 numeri chiamati. Sono memorizzate solamente le prime 24 cifre di ciascun numero.

5.5.1 Come accedere all'elenco di ricomposizione

In modalità di inattività:

- 1 Premere  per accedere all'elenco
- *L'ultimo numero composto viene visualizzato in cima all'elenco.*
- 2 Premere  /  per vedere altri numeri chiamati.

5.5.2 Come salvare un nominativo dell'elenco di ricomposizione in rubrica

In modalità di inattività:

- 1 Premere  per accedere all'elenco di ricomposizione
 - 2 Premere  /  per selezionare un nominativo
 - 3 Premere  per selezionare **Copia in Rubr.**
 - 4 Premere  per inserire il nome
 - 5 Premere  per visualizzare il numero di ricomposizione selezionato e, se necessario, modificare il numero
 - 6 Premere  per scegliere un gruppo (<Nessun Gruppo>, <Gruppo A>, <Gruppo B>, <Gruppo C>)
 - 7 Premere  per confermare
- Viene emesso un segnale acustico tipo bip. Il nominativo di ricomposizione selezionato è stato copiato in rubrica.

5.5.3 Come eliminare un numero dall'elenco di ricomposizione

- 1 Premere  per accedere all'elenco di ricomposizione
 - 2 Premere  /  per selezionare un nominativo
 - 3 Premere  e  /  per selezionare **Elimina**
 - 4 Premere  per confermare
- Un segnale acustico tipo bip viene emesso e il nominativo selezionato è eliminato.

5.5.4 Come eliminare l'intero elenco di ricomposizione

- 1 Premere  per accedere all'elenco di ricomposizione
 - 2 Premere  e  /  per selezionare **Elimina Tutti**
 - 3 Premere  per confermare
 - 4 Premere  per confermare nuovamente
- Un segnale acustico tipo bip viene emesso e l'intero elenco di ricomposizione è eliminato.

5.6 Ora e sveglia

5.6.1 Come impostare l'ora

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Ora & Sveglia**

- 3 Premere  per selezionare **Imp. Data/Ora**
- 4 Premere  per inserire l'ora corrente (hh:mm) nel formato di 24 ore e la data corrente (gg/mm/aa)

⊖ Nota

Per cambiare il formato della data e ora, vedere la Sezione 5.6.4.

- 5 Premere  per salvare le impostazioni

5.6.2 Come impostare la sveglia

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Ora & Sveglia**
- 3 Premere  e  /  per selezionare **Sveglia**
- 4 Premere  e  /  per selezionare **Disattiva, Una Volta, o Giornalmente**

⊖ Nota

Se si è selezionato **Una Volta**, o **Giornalmente**, inserire l'ora per la sveglia

- 5 Premere  per salvare le impostazioni

⊖ Nota

Quando la sveglia viene selezionata come **Una Volta** o **Giornalmente**,  sarà visualizzato sullo schermo.

Quando l'ora della sveglia viene raggiunta, il tono della sveglia suonerà e  lampeggerà sul display. È possibile premere  per attivare la funzione di muto del tono della sveglia.

5.6.3 Come impostare il tono della sveglia

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Ora & Sveglia**
- 3 Premere  e  /  per selezionare **Toni Sveglia**
- 4 Premere  e  /  per scegliere il tono sveglia desiderato tra **Suoneria 1** e **Suoneria 10**

⊖ Nota

Il telefono riprodurrà la suoneria corrispondente quando si naviga nell'elenco delle suonerie.

- 5 Premere  per salvare le impostazioni

5.6.4 Come impostare il formato di data e ora

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Ora & Sveglia**

- 3 Premere  e  /  per selezionare **Ora/Data**
- 4 Premere  e  /  per scegliere il formato dell'ora per il display (**12 ore o 24 ore**)
- 5 Premere  per confermare le impostazioni del formato dell'ora per il display
- 6 Premere  /  per scegliere il formato della data sul display (**gg/mm o mm/gg**)
- 7 Premere  per confermare le impostazioni del formato della data per il display

5.7 Impostazioni personalizzate

5.7.1 Tono del ricevitore

5.7.1.1 Come impostare il volume della suoneria

Il telefono è dotato di cinque livelli per il volume della suoneria (da una a cinque barre) e per il volume della suoneria progressiva tra cui scegliere.

Avvertimento

Quando il ricevitore squilla durante una chiamata in entrata, non tenere il ricevitore troppo vicino all'orecchio poiché il volume della suoneria può danneggiare l'udito.

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare

Personalizza

- 3 Premere  per selezionare **Toni Ricevitore**
- 4 Premere  per selezionare **Vol. Suoneria**
- 5 Premere  e  /  per selezionare il livello di volume desiderato
- 6 Premere  per salvare le impostazioni

Suggerimento

È possibile tenere premuto  per spegnere la suoneria.  si visualizzerà.

5.7.1.2 Come impostare la suoneria

Sul ricevitore sono disponibili 10 suonerie.

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Personalizza**
- 3 Premere  per selezionare **Toni Ricevitore**
- 4 Premere  e  /  per selezionare **Suoneria**
- 5 Premere  e  /  per scorrere fino alla suoneria desiderata
- 6 Premere  per salvare le impostazioni

5.7.1.3 Come impostare la suoneria di gruppo

Per beneficiare di questa funzione, bisogna essere abbonati al servizio di Identificazione di Linea del Chiamante.

Questo menu permette di selezionare e impostare le suonerie da ascoltare quando c'è una chiamata esterna in entrata da parte di un contatto il cui nome è memorizzato in rubrica ed è inserito in un gruppo. È possibile associare una suoneria a ciascun gruppo.

Ci sono tre gruppi di rubrica (**Gruppo A, B, C**) disponibili per l'organizzazione dei propri contatti. Ad ogni gruppo può essere attribuita una suoneria esclusiva.

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Personalizza**
- 3 Premere  per selezionare **Toni Ricevitore**
- 4 Premere  e  /  per selezionare **Suon.Gruppo**
- 5 Premere  e  /  per scorrere fino al gruppo desiderato (**Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C**)
- 6 Premere  e  /  per scorrere fino alla suoneria di gruppo desiderata

Nota

Il telefono riprodurrà la suoneria corrispondente quando si naviga nell'elenco delle suonerie.

- 7 Premere  per salvare le impostazioni

5.7.1.4 Come attivare/disattivare i toni del tasto

Un unico segnale acustico bip è emesso quando viene premuto un tasto. È possibile attivare o disattivare il segnale acustico bip dei tasti. Come opzione predefinita, il tono del tasto è **Attiva**.

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Personalizza**
- 3 Premere  per selezionare **Toni Ricevitore**
- 4 Premere  e  /  per selezionare **Tono Tasto**
- 5 Premere  e  /  per selezionare **Attiva o Disattiva**
- 6 Premere  per salvare le impostazioni

5.7.1.5 Come attivare/disattivare il blocco della tastiera

- 1 Tenere premuto *
-  è visualizzato se il blocco della tastiera è attivo.
- 2 Tenere premuto nuovamente  per disattivare il blocco della tastiera
-  scompare se il blocco della tastiera è disattivato.

* Suggerimento

Si può disattivare il blocco della tastiera anche rimuovendo e rimettendo a posto le batterie del ricevitore.

5.7.1.6 Come attivare/disattivare il primo squillo

A seconda del paese, il menu del Primo Squillo potrebbe non apparire sul proprio telefono. Se si è abbonati al servizio di Identificazione del Chiamante con il proprio operatore di rete, il telefono è in grado di non far emettere il primo squillo prima della rilevazione dell'Identificativo del Chiamante. Dopo il ripristino, il telefono rileverà in automatico se il servizio di Identificazione del Chiamante è attivo e inizierà a trattenere il primo squillo. Le impostazioni possono essere modificate in base alle proprie preferenze.

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Personalizza**
- 3 Premere  per selezionare **Toni Ricevitore**
- 4 Premere  e  /  per selezionare **Primo Squillo**
- 5 Premere  e  /  per selezionare **Attiva o Disattiva**
- 6 Premere  per salvare le impostazioni

5.7.1.7 Come attivare/disattivare i toni SMS

Un segnale acustico è emesso quando viene ricevuto un nuovo SMS. È possibile attivare o disattivare questo Tono SMS.

- 1 Premere per  accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Personalizza**
- 3 Premere  per selezionare **Toni Ricevitore**
- 4 Premere  e  /  per selezionare **Toni SMS**

- 5 Premere  e  /  per selezionare **Attiva o Disattiva**

- 6 Premere  per salvare le impostazioni

5.7.2 Come impostare uno sfondo da visualizzare in modalità standby

Il telefono dispone di tre sfondi preinstallati. È possibile impostare lo sfondo desiderato da visualizzare in modalità standby

- 1 Premere  per accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Personalizza**
- 3 Premere  e  /  per selezionare **Sfondo**
- 4 Premere  e  /  per scorrere fino allo sfondo desiderato
- 5 Premere  per salvare le impostazioni

5.7.3 Come regolare il livello di contrasto

Ci sono cinque opzioni per il livello del contrasto (**Livello 1, Livello 2, Livello 3, Livello 4 o Livello 5**).

- 1 Premere  per accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Personalizza**
- 3 Premere  e  /  per selezionare **Contrasto**
- 4 Premere  e  /  per scorrere fino al livello di contrasto desiderato

ⓘ Nota

L'effetto del contrasto sarà visualizzato quando si naviga tra i diversi livelli di contrasto.

- 5 Premere  per salvare le impostazioni

5.7.4 Come impostare il tema colore sul telefono

Il telefono dispone di quattro temi colori. È possibile impostare il tema colore desiderato per la visualizzazione della schermata del menu.

- 1 Premere  per accedere al menu principale
- 2 Scorrere  /  per selezionare **Personalizza**
- 3 Premere  per selezionare **Tema Colore**
- 4 Premere  e  /  per scorrere fino al tema colore desiderato

ⓘ Nota

Il tema colore corrispondente verrà visualizzato quando si naviga tra le varie opzioni del tema colore.

- 5 Premere  per salvare le impostazioni

5.7.5 Come rinominare un ricevitore

È possibile rinominare il ricevitore e visualizzarlo in modalità di inattività.

1 Premere per accedere al menu principale

2 Premere / per selezionare

Personalizza

3 Premere e / per selezionare

Nome Ricevitore

4 Premere per inserire il nome del ricevitore

⊖ Nota

La lunghezza massima del nome del ricevitore è di 14 caratteri.

5 Premere per salvare le impostazioni

5.7.6 Come impostare la funzione di risposta automatica

Questa funzione permette dirispondere ad una chiamata automaticamente sollevando il ricevitore dalla base.

1 Premere per accedere al menu principale

2 Premere / per selezionare

Personalizza

3 Premere e / per selezionare

Risposta Autom

4 Premere e / per selezionare

Attiva o Disattiva

5 Premere per salvare le impostazioni

5.7.7 Come impostare la funzione di chiusura automatica

Questa funzione permette diterminare una chiamata automaticamente posizionando il ricevitore sulla base.

1 Premere per accedere al menu principale

2 Premere / per selezionare

Personalizza

3 Premere e / per selezionare

Chiusura Autom.

4 Premere e / per selezionare

Attiva o Disattiva

5 Premere per salvare le impostazioni

5.7.8 Come impostare la lingua del menu

In base al paese, il display del ricevitore può supportare lingue diverse. Dopo aver cambiato la lingua del menu, tutti i menu saranno visualizzati

nella lingua scelta. Per alcuni paesi, il telefono potrebbe non avere questa opzione di lingua del menu qualora sia disponibile solamente una lingua. Questa impostazione non è applicabile alla lingua del messaggio in uscita della segreteria telefonica.

1 Premere per accedere al menu principale

2 Premere / per selezionare

Personalizza

3 Premere e / per selezionare

Lingua

4 Premere e / per selezionare la lingua desiderata

5 Premere per salvare le impostazioni

⊖ Nota

Le lingue disponibili per la scelta variano nei vari paesi

5.7.9 Come attivare/disattivare il monitoraggio della stanza

Questa funzione permette di monitorare una stanza posizionando il ricevitore nella stanza da monitorare. Il ricevitore di monitoraggio non squillerà quando c'è una chiamata esterna in entrata o una chiamata interna. Il ricevitore di monitoraggio attiverà automaticamente l'altoparlante qualora qualsiasi altro ricevitore registrato voglia raggiungere il ricevitore di monitoraggio. **Muto Attivo** apparirà sul display del ricevitore chiamante premendo quando la chiamata interna è configurata. Se il ricevitore chiamante vuole parlare con il ricevitore di monitoraggio, premere per disattivare la funzione di muto del microfono.

⊖ Nota

Bisogna avere almeno 2 ricevitori registrati sulla base per poter utilizzare questa funzione.

1 Premere per accedere al menu principale

2 Premere / per selezionare

Personalizza

3 Premere e / per selezionare

Monitor. Stanza

4 Premere e / per scegliere **Attiva** o **Disattiva**

5 Premere per salvare le impostazioni.

⊖ Nota

Se il monitoraggio della stanza è impostato su **Attiva**, **Monit.Stanza At.** sarà visualizzato in standby.

5.7.10 Come attivare/disattivare la retroilluminazione della tastiera

- 1 Premere per accedere al menu principale
 - 2 Premere / per selezionare **Personalizza**
 - 3 Premere e / per selezionare **Retroillumin.**
 - 4 Premere e / per selezionare **Attiva o Disattiva**
 - 5 Premere per salvare le impostazioni
- ⊕ **Nota**

Se non viene premuto alcun tasto entro 20 secondi, la retroilluminazione della tastiera e del display LCD sarà disattivata automaticamente. La pressione di qualsiasi tasto può riattivare la retroilluminazione della tastiera. Per attivare la retroilluminazione del display LCD, premere oppure .

5.8 Impostazioni avanzate

5.8.1 Come selezionare il ritardo di richiamata

Il ritardo di richiamata è il ritardo temporale entro cui la linea sarà disattivata dopo aver premuto . Il parametro di default per il ritardo di richiamata preselezionato sul telefono dovrebbe essere il migliore per la rete del proprio paese. Non si deve modificarlo.

- 1 Premere per accedere al menu principale
 - 2 Premere / per selezionare **Imp.**
- Avanzate**
- 3 Premere per selezionare **Avviso Rich.**
 - 4 Premere per selezionare il ritardo di richiamata del proprio paese

⊕ **Nota**

Il numero delle opzioni disponibili per il ritardo di richiamata varia da paese a paese.

- 5 Premere per confermare

5.8.2 Come impostare la modalità di chiamata

Il parametro di default per la modalità di chiamata preimpostata sul telefono dovrebbe essere il migliore per la rete del proprio paese e pertanto non bisogna modificarlo.

Ci sono due modalità di chiamata: Toni o Impulsi.

- 1 Premere per accedere al menu principale

- 2 Premere / per selezionare **Imp. Avanzate**
- 3 Premere e / per selezionare **Mod.Chiamata**
- 4 Premere e / per selezionare **Toni o Impulsi**
- 5 Premere per salvare le impostazioni

5.8.3 Filtro Chiamate (Call barring)

Il filtro chiamate consente di limitare dei ricevitori selezionati dal comporre un numero telefonico che inizia con determinate cifre. È possibile impostare fino a quattro numeri diversi per il filtro chiamate, ciascun numero contenente fino a quattro cifre.

⊕ **Nota**

Sarà chiesto di inserire un PIN originale a 4 cifre prima di poter attivare o disattivare la modalità del filtro chiamate, aggiungere o modificare il numero del filtro chiamate.

5.8.3.1 Come attivare/disattivare la modalità del filtro chiamate

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere / per selezionare **Imp. Avanzate**
- 3 Premere e / per selezionare **Filtro Chiam.**
- 4 Premere per inserire il PIN originale a 4 cifre quando richiesto (il PIN originale predefinito è 0000)
- 5 Premere per selezionare **Mod.Barring**
- 6 Premere per selezionare **Attiva o Disattiva**
- 7 Premere per salvare le impostazioni

⊕ **Nota**

Se la modalità del filtro chiamate è impostata su attiva, **Chiam.Barr.Att.** verrà visualizzato sul display della schermata di inattività.

5.8.3.2 Come modificare il numero del filtro chiamate

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere / per selezionare **Imp. Avanzate**
- 3 Premere e / per selezionare **Filtro Chiam.**

- 4 Premere per inserire il PIN originale a 4 cifre quando richiesto (il PIN originale predefinito è 0000)
 - 5 Premere e / per selezionare **Numero Barring**
 - 6 Premere per scegliere un numero (**Numero 1, Numero 2, Numero 3, Numero 4**)
 - 7 Premere per inserire il numero
 - 8 Premere per salvare le impostazioni
- Nota**

Se un numero soggetto a restrizione è composto, il collegamento della chiamata non potrà riuscire. Quando ciò si verifica, il telefono emette un segnale acustico di errore e ritorna in modalità di inattività.

5.8.4 Baby Call

Quando attivata, la funzione di Baby Call permette di comporre un numero selezionato premendo qualsiasi tasto sul ricevitore. Questa funzione è molto utile per l'accesso diretto a servizi di emergenza.

Nota

È possibile inserire fino a 24 cifre per il numero di baby call.

5.8.4.1 Come attivare la modalità di baby call

- 1 Premere per accedere al menu principale
 - 2 Premere / per selezionare **Imp. Avanzate**
 - 3 Premere e / per selezionare **Baby Call**
 - 4 Premere per selezionare **Modalità**
 - 5 Premere e / per selezionare **Attiva**
 - 6 Premere per salvare le impostazioni
- Il messaggio **"BabyCall Att."** sarà visualizzato sullo schermo di inattività.

5.8.4.2 Come disattivare la modalità di baby call

- 1 Tenere premuto (quando la modalità del Baby Call è stata attivata in precedenza).
 - 2 Premere / per selezionare **Disattiva**
 - 3 Premere per salvare le impostazioni
- Il messaggio **"BabyCall Att."** scomparirà dalla schermata di inattività.

5.8.4.3 Come cambiare il numero di baby call

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere / per selezionare **Imp. Avanzate**
- 3 Premere e / per selezionare **Baby Call**
- 4 Premere e / per selezionare **Numero**
- 5 Premere per inserire il numero
- 6 Premere per salvare le impostazioni

5.8.5 Come selezionare manualmente una unità base

Un ricevitore CD645 può registrare fino a quattro basi diverse per il CD645.

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Scorrere / per selezionare **Imp. Avanzate**
- 3 Premere e / per selezionare **Selez. Base**
- 4 Premere e / per selezionare l'unità base desiderata
- 5 Premere per confermare

5.8.6 Come registrare un ricevitore aggiuntivo

I ricevitori aggiuntivi devono essere registrati sulla base prima di poter essere utilizzati. Si possono registrare ad un base fino a cinque ricevitori.

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Scorrere / per selezionare **Imp. Avanzate**
- 3 Premere e / per selezionare **Registrazione**
- 4 Premere e / per selezionare l'unità base desiderata

Nota

La base registrata è contrassegnata con un asterisco all'estrema destra del display..

- 5 Premere ed inserire il PIN originale a 4 cifre quando richiesto (il PIN originale predefinito è 0000)
- 6 Premere contemporaneamente e sulla base per più di tre secondi .

- *Il ricevitore emette un segnale acustico tipo bip ad indicare che la registrazione è riuscita e lo schermo ritorna alla modalità di inattività.*

☰ **Nota**

Se la base viene trovata ed il PIN è corretto, i numeri ricevitori non utilizzati saranno attribuiti automaticamente.

Se il PIN non è corretto, **PIN errato!** sarà visualizzato con un segnale acustico di errore e il ricevitore ritorna in modalità di inattività.

Se nessuna base viene trovata entro un certo periodo, **Base non trovata** sarà visualizzata e si potrà udire un segnale acustico di errore mentre il ricevitore ritorna in modalità di inattività.

5.8.7 Come deregistrare un ricevitore

1 Premere per accedere al menu principale

2 Premere per selezionare **Imp.**

Avanzate

3 Premere e per selezionare

Scollegare

4 Premere per inserire il PIN originale a 4 cifre quando richiesto (il PIN originale predefinito è 0000)

5 Premere e per selezionare il ricevitore desiderato

6 Premere per confermare

- *Il ricevitore emette un segnale acustico tipo bip ad indicare che la deregistrazione del ricevitore è riuscita e lo schermo mostra **Scollegato** e ritorna alla schermata di inattività.*

☰ **Nota**

Se non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi, la procedura di deregistrazione sarà annullata e il ricevitore ritornerà in modalità di inattività.

5.8.8 Come modificare il PIN originale

Il PIN Originale è utilizzato per impostare il filtro chiamate per, ripristinare il ricevitore e per registrare/deregistrare i ricevitori. Il PIN predefinito è 0000. La lunghezza del PIN è di quattro cifre. Il PIN è utilizzato inoltre per proteggere le impostazioni del ricevitore. Il ricevitore chiederà l'inserimento del PIN ogni volta sia necessario.

1 Premere per accedere al menu principale

2 Premere per selezionare **Imp.**

Avanzate

3 Premere e per selezionare

Cambia PIN

4 Premere per inserire il PIN originale a 4 cifre quando richiesto

5 Premere per inserire il nuovo PIN a 4 cifre

6 Premere per inserire ancora il nuovo PIN a 4 cifre in modo da riconfermare

7 Premere per salvare le impostazioni

☰ **Nota**

Il codice PIN del prodotto predefinito è impostato a 0000. Se si modifica questo codice PIN, conservare le informazioni del PIN in un luogo sicuro al quale si possa accedere con facilità per il reperimento di tali informazioni. Non perdere il codice PIN.

5.8.9 Come ripristinare le impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite (vedere Sezione 7). Dopo un ripristino, tutte le impostazioni personalizzate ed i nominativi del registro delle chiamate saranno eliminati, tuttavia la rubrica non verrà modificata.

1 Premere per accedere al menu principale

2 Premere per selezionare **Imp.**

Avanzate

3 Premere e per selezionare

Reimposta

4 Premere per inserire il PIN originale a 4 cifre quando richiesto (il PIN originale predefinito è 0000)

5 Premere per confermare

6 Premere per confermare nuovamente

- *Viene emesso un segnale acustico tipo bip e il display ritorna alla schermata di benvenuto. Il telefono è ripristinato alle proprie impostazioni predefinite.*
- *Alcuni paesi possono non avere la schermata di benvenuto e il telefono ritornerà alla schermata di inattività dopo il ripristino.*

5.8.10 Come impostare il numero di prefisso

Questa funzione consente di impostare il telefono in modo che esso possa utilizzare il prefisso dell'operatore più conveniente. Una volta impostato il numero di prefisso, esso sarà inserito automaticamente all'inizio di ogni numero composto.

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere per selezionare **Imp.**

Avanzate

- 3 Premere e per selezionare **Prefisso Autom.**
- 4 Premere per inserire la rilevazione delle cifre
 - *Le ultime cifre rilevate sono visualizzate.*

Nota

La lunghezza massima delle cifre di rilevazione è di 5 cifre.

- 5 Premere per inserire il numero di prefisso automatico
 - *L'ultimo numero di prefisso automatico memorizzato sarà visualizzato.*

Nota

La lunghezza massima del numero di prefisso automatico è di 10 cifre.

- 6 Premere per salvare le impostazioni

5.8.11 Impostazioni del paese

La disponibilità di questo menu dipende dal proprio paese di riferimento.

È possibile selezionare un altro paese diverso da quello scelto durante la modalità di benvenuto.

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere per selezionare **Imp.**

Avanzate

- 3 Premere e per selezionare **Paese**
- 4 Premere e per selezionare il proprio paese di riferimento
- 5 Premere per confermare la selezione

Nota

Una volta selezionato il paese, le impostazioni di linea predefinite per il paese scelto saranno valide per il telefono automaticamente.

5.8.12 Come attivare/disattivare la modalità di conferenza

Quando la modalità di conferenza è attivata, è possibile iniziare una chiamata in conferenza a tre, con un secondo ricevitore registrato alla base automaticamente se il secondo ricevitore prende la linea quando c'è già una chiamata esterna in svolgimento.

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere per selezionare **Imp.**

Avanzate

- 3 Premere e per selezionare **Conferenza**
- 4 Premere per selezionare **Attiva o Disattiva**
- 5 Premere per salvare le impostazioni

5.8.13 Come spegnere l'indicazione di attesa di un messaggio

Avvertimento

Questa funzione dipende dal paese di appartenenza e può non essere visualizzata in alcuni paesi.

Se si è abbonati al servizio di posta vocale con il proprio gestore di zona, si accende quando nella casella postale c'è un nuovo messaggio.

Dopo che si è avuto accesso a tutti i nuovi messaggi, si spegnerà automaticamente.

Se con il network non si riesce a spegnere l'indicazione di attesa di un messaggio, è possibile procedere allo spegnimento di tale indicazione con il proprio telefono. Nel momento in cui si è deciso di eliminare l'indicazione di attesa di un messaggio, tutti gli altri ricevitori registrati alla stessa base spegneranno conseguentemente tale indicazione.

- 1 Premere per accedere al menu principale.
 - 2 Premere per selezionare **Imp.**
- #### Avanzate
- 3 Premere e per selezionare **Indicazione MW**
 - 4 Premere per confermare l'eliminazione dell'indicazione di attesa del messaggio.

5.9 Servizi di rete

Questo menu offre dei mezzi convenienti per accedere, attivare o disattivare alcuni servizi di rete che dipendono dal paese di riferimento o da un abbonamento. Per maggiori informazioni su questi servizi, contattare il proprio gestore di rete.

I numeri ed i parametri predefiniti sul telefono dovrebbero essere i migliori per la rete del proprio paese e pertanto non bisogna modificarli.

5.9.1 Inoltro chiamata

Sono disponibili tre opzioni per l'inoltro della chiamata: Inoltro di chiamata incondizionato, Quando Occupato e Quando Non Risposto.

5.9.1.1 Come attivare l'inoltro di chiamata

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere per selezionare **Servizi Rete**
- 3 Premere e per selezionare il tipo di opzione di inoltro di chiamata (**Inoltr. Chiam. / Inolt. Ch. Occ. / In.Ch.No Resp.**)
- 4 Premere e per selezionare **Attiva**
- 5 Sarà composta la sequenza di numeri per quel servizio selezionato.
- 6 Quando il numero è stato chiamato, premere il tasto per ritornare in modalità di inattività.

Nota

Quando questa funzione è attivata, in base all'opzione dell'inoltro di chiamata impostato, le chiamate in entrata saranno inoltrate al numero scelto.

5.9.1.2 Come disattivare l'inoltro di chiamata

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere per selezionare **Servizi Rete**
- 3 Premere e per selezionare il tipo di opzione di inoltro di chiamata (**Inoltr. Chiam. / Inolt. Ch. Occ. / In.Ch.No Resp.**)
- 4 Premere e per selezionare **Disattiva**
- 5 Viene composta la sequenza di numeri per quel servizio selezionato.
- 6 Quando il numero è stato chiamato, premere per ritornare in modalità di inattività.

5.9.1.3 Come impostare il numero di inoltro di chiamata

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere per selezionare **Servizi Rete**
- 3 Premere e per selezionare il tipo di opzione di inoltro di chiamata (**Inoltr. Chiam. / Inolt. Ch. Occ. / In.Ch.No Resp.**)

- 4 Premere e per selezionare **Impostazioni**
- 5 Premere per inserire il numero
- 6 Premere per salvare le impostazioni

5.9.2 Posta vocale

A seconda del paese scelto, la funzione di posta vocale potrebbe non essere disponibile. Questa funzione permette al chiamante di lasciare un messaggio vocale quando il ricevente non è in grado di rispondere. **La disponibilità di questa funzione dipende dal proprio paese di riferimento e dall'abbonamento esistente con il fornitore di rete.** Questi messaggi vocali sono memorizzati dalla rete piuttosto che nel ricevitore stesso. Per maggiori informazioni su questa funzione, contattare il proprio gestore di rete.

5.9.2.1 Come attivare un messaggio di posta vocale

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere per selezionare **Servizi Rete**
- 3 Premere e per selezionare **Posta Vocale**
- 4 Premere e per selezionare **Attiva**
- 5 Viene composta la sequenza di numeri per il servizio di posta vocale.
- 6 Quando il numero è stato chiamato, premere per ritornare in modalità di inattività

5.9.2.2 Come impostare il numero di posta vocale

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere per selezionare **Servizi Rete**
- 3 Premere e per selezionare **Posta Vocale**
- 4 Premere e per selezionare **Impostazioni**
- 5 Premere per inserire il numero
- 6 Premere per salvare le impostazioni

Suggerimento

Quando un numero di posta vocale viene impostato, tenendo premuto il numero di posta vocale verrà composto direttamente.

5.9.3 Servizi di informazione dall'operatore di rete

A seconda del paese scelto, la funzione di informazioni potrebbe non essere disponibile. Questa funzione consente al chiamante di ascoltare le informazioni fornite dal gestore del network. **La disponibilità di questa funzione dipende dal proprio paese di riferimento e dall'abbonamento esistente con il fornitore di rete.** Queste informazioni sono memorizzate dalla rete piuttosto che nel ricevitore stesso. Per maggiori informazioni su questa funzione, contattare il proprio gestore di rete.

5.9.3.1 Come attivare le informazioni

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere / per selezionare **Servizi Rete**
- 3 Premere e / per selezionare **Informazioni**
- 4 Premere e / per selezionare **Attiva**
- 5 Quando il numero è stato chiamato, premere per ritornare in modalità di inattività

5.9.3.2 Come impostare il numero delle informazioni

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Scorrere / per selezionare **Servizi Rete**
- 3 Premere e / per selezionare **Informazioni**
- 4 Premere e / per selezionare **Impostazioni**
- 5 Premere per inserire il numero
- 6 Premere per salvare le impostazioni

* Suggerimento

Quando un numero delle informazioni viene impostato, tenendo premuto il numero delle informazioni verrà composto direttamente.

5.9.4 Richiama

5.9.4.1 Come attivare l'opzione di richiamata

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere / per selezionare **Servizi Rete**
- 3 Premere e / per selezionare **Richiama**
- 4 Premere e / per selezionare **Attiva**

- 5 Quando il numero è stato chiamato, premere per ritornare in modalità di inattività

5.9.4.2 Come impostare il numero di richiamata

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere / per selezionare **Servizi Rete**
- 3 Premere e / per selezionare **Richiama**
- 4 Premere e / per selezionare **Impostazioni**
- 5 Premere per inserire il numero
- 6 Premere per salvare le impostazioni

5.9.5 Cancella Richiama

5.9.5.1 Come attivare l'opzione cancella richiamata

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere / per selezionare **Servizi Rete**
- 3 Premere e / per selezionare **Canc. Richiama**
- 4 Premere e / per selezionare **Attiva**
- 5 Quando il numero è stato chiamato, premere per ritornare in modalità di inattività

5.9.5.2 Come impostare la cancellazione del numero di richiamata

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Scorrere / per selezionare **Servizi Rete**
- 3 Premere e / per selezionare **Canc. Richiama**
- 4 Premere e / per selezionare **Impostazioni**
- 5 Premere per inserire il numero
- 6 Premere per salvare le impostazioni

5.9.6 Nascondi ID

5.9.6.1 Come attivare la funzione di nascondi identificativo

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere / per selezionare **Servizi Rete**
- 3 Premere e / per selezionare **Nascondi ID**
- 4 Premere e / per selezionare **Attiva**
- 5 Quando il numero è stato chiamato, premere per ritornare in modalità di inattività

5.9.6.2 Come impostare il numero per la funzione di nascondi identificativo

- 1 Premere per accedere al menu principale
- 2 Premere / per selezionare **Servizi Rete**
- 3 Premere e / per selezionare **Nascondi ID**
- 4 Premere e / per selezionare **Impostazioni**
- 5 Premere per inserire il numero
- 6 Premere per salvare le impostazioni

5.10 Giochi

Due giochi (Tetris e Snake) sono già installati sul telefono per permettere di svagarsi.

- 1 Premere per accedere al menu principale
 - 2 Premere / per selezionare **Giochi**
 - 3 Premere e / per selezionare il gioco desiderato
 - 4 Premere
- Viene visualizzata la schermata con le istruzioni.
- 5 Premere per iniziare il gioco.

Nota

Durante il gioco, è possibile premere / / / per muoversi rispettivamente in alto / a sinistra / a destra / in basso.

Inoltre si può premere oppure per abbandonare il gioco e ritornare al menu Giochi, premere per mettere in pausa il gioco e premere uno qualsiasi tra / / / per riprendere il gioco.

5.11 Come inserire testi e numeri

5.11.1 Inserimento di testo e cifre

È possibile inserire i nomi dei propri nominativi in rubrica, carattere per carattere, premendo sul tasto appropriato una o diverse volte per ottenere il carattere desiderato.

Tasto	Attribuzione
1	spazio 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { }
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 é è ð Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ò
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Ad esempio, per inserire il nome "PETER" in modalità di modifica:

- Premere una volta: P
- Premere due volte: P
- Premere una volta: T
- Premere due volte: E
- Premere tre volte: R

5.11.2 Alternanza tra caratteri minuscoli e maiuscoli

Come opzione predefinita, tutti i caratteri inseriti saranno in maiuscolo. È possibile premere per alternare tra lettere maiuscole e minuscole.

6 Segreteria telefonica

Il CD645 comprende una segreteria telefonica capace di registrare, quando attivata, chiamate non risposte. L'indicatore LED dei messaggi (visualizzazione a sette segmenti da due cifre) sulla base mostrerà il numero di messaggi quando la segreteria è accesa.

La segreteria può memorizzare fino a 99 messaggi per un tempo di registrazione massimo di circa 30 minuti.

6.1 Tasti di controllo della segreteria sull' unità base

Pulsanti sull'unità base	Descrizione
	Premere per accendere/spegnere la segreteria telefonica
	Premere per avviare o arrestare l'ascolto del messaggio
	Premere per eliminare il messaggio corrente Tenere premuto per due secondi per eliminare tutti i vecchi messaggi in modalità di inattività
	Premere per ritornare al messaggio precedente se la pressione avviene entro un secondo dalla riproduzione del messaggio corrente Premere per eseguire di nuovo il messaggio corrente se la pressione avviene dopo un secondo dalla riproduzione del messaggio corrente
	Premere per saltare il messaggio corrente e ascoltare il messaggio successivo
	Aumenta (+) o diminuisce (-) il volume dell'altoparlante durante la riproduzione del messaggio
	Premere per eseguire la funzione di paging del ricevitore Tenere premuto per più di tre secondi per iniziare la procedura di registrazione

6.2 Come accendere la segreteria telefonica

È possibile accendere la segreteria sia sulla base e sia sul ricevitore.

Sulla base:

- 1 Premere  per spegnere la segreteria telefonica.
-  si visualizza sul display del ricevitore mentre il numero dei messaggi sono visualizzati sul LED della base.

Sul ricevitore:

- 1 Premere  e  /  per selezionare **Segreteria Tel.**
 - 2 Premere  e  /  per selezionare **Risp. Att/Dis.**
 - 3 Premere  e  /  per selezionare **Attiva**
 - 4 Premere  per confermare
-  si visualizza sul display del ricevitore mentre il numero dei messaggi sono visualizzati sul LED della base.

6.3 Come spegnere la segreteria telefonica

È possibile spegnere la segreteria sia sulla base e sia sul ricevitore.

Sulla base:

- 1 Premere  per spegnere la segreteria telefonica.
-  scompare dal display del ricevitore mentre - si visualizza sul LED della base.

Sul ricevitore:

- 1 Premere  e  per selezionare **Segreteria Tel.**
- 2 Premere  e  per selezionare **Risp. Att/Dis.**
- 3 Premere  e  per selezionare **Disattiva**
- 4 Premere  per confermare
-  scompare dal display del ricevitore mentre - si visualizza sul LED della base.

6.4 Come ascoltare il/i nuovi/i messaggi/i e quelli vecchi

Quando vengono registrati dei nuovi messaggi in segreteria,  inizia a lampeggiare sul display del ricevitore e il LED sulla base lampeggia fino a quando tutti i nuovi messaggi non sono stati ascoltati. I vecchi messaggi saranno ascoltati dopo che tutti i nuovi messaggi sono stati controllati completamente mentre  rimane continuamente acceso e l'indicatore LED dei messaggi rimane fisso ad indicare il numero dei vecchi messaggi memorizzati in segreteria.

Ascolto dei nuovi messaggi dalla base:

- 1 Premere  per iniziare ad ascoltare i nuovi messaggi
- *I nuovi messaggi vengono ascoltati, nella sequenza in cui sono stati registrati, dall'altoparlante della base.*
- 2 Premere  per regolare il volume dell'altoparlante durante la riproduzione del messaggio.

⊖ Nota

Sono disponibili cinque livelli di volume dell'altoparlante.

Ascolto dei nuovi messaggi dal ricevitore:

- 1 Premere  e  per selezionare **Segreteria Tel.**
- 2 Premere  per selezionare **ESEGUI**
- 3 Premere  per iniziare l'ascolto dei nuovi messaggi (se ne sono stati ricevuti di nuovi)
- *I nuovi messaggi vengono ascoltati, nella sequenza in cui sono stati registrati, dall'altoparlante del ricevitore.*

⊖ Nota

Se non ci sono messaggi in segreteria, **Niente Messaggi!** sarà visualizzato sul display del ricevitore e si ritornerà alla schermata precedente.

Funzioni disponibili durante la riproduzione dei messaggi:

Regolazione del volume	Premere il tasto 
Arresto della riproduzione del messaggio	Premere  per arrestare la riproduzione corrente e ritornare al menu Esegui , oppure premere  per arrestare la riproduzione e ritornare alla modalità di inattività.
Ripeti	Premere  , premere  per selezionare Ripeti e premere  .
Messaggio successivo	Premere  , premere  per selezionare Inoltre e premere  .
Messaggio precedente	Premere  , premere  per selezionare Precedente e premere  .
Eliminazione del messaggio corrente	Premere  , premere  per selezionare Elimina e premere  .
Alternare la riproduzione tra l'auricolare e l'altoparlante	Premere  .

* Suggerimento

È possibile inoltre accedere alla funzione di segreteria premendo  in modalità di inattività, premere / per selezionare **TAM**, premere  per selezionare **Esegui**. Premere  per iniziare la riproduzione dei messaggi.

6.5 Come eliminare tutti i messaggi

1 Premere  per accedere al menu principale

2 Premere / per selezionare

Segreteria Tel.

3 Premere  e / per selezionare

Elimina Tutti

4 Premere  per confermare

5 Premere  per riconfermare l'eliminazione di tutti i messaggi.

⊖ Nota

I messaggi non letti non possono essere eliminati.

6.6 Impostazioni della segreteria telefonica

Per modificare le impostazioni della segreteria, bisogna utilizzare il menu della segreteria sul ricevitore.

6.6.1 Come impostare la modalità di segreteria

Come opzione predefinita, la segreteria è impostata sulla modalità di **Risp. & Reg.** (i chiamanti possono lasciare un messaggio), ciò può essere cambiato in **Solo Risposta** (i chiamanti non possono lasciare messaggi in segreteria. All'interlocutore sarà chiesto di chiamare più tardi.).

1 Premere  per accedere al menu principale

2 Premere / per selezionare

Segreteria Tel.

3 Premere  e / per selezionare

Imp. Risposta

4 Premere  per selezionare **Mod. Risposta**

5 Premere  per selezionare **Risp. & Reg.** oppure **Solo Risposta**

6 Premere  per salvare le impostazioni

⊖ Nota

Quindi è possibile impostare il proprio messaggio in uscita oppure il messaggio in uscita predefinito della Sezione 6.6.1.1.

6.6.1.1 Come impostare il messaggio in uscita

La segreteria annuncia il messaggio in uscita quando risponde alla chiamata. Esiste un messaggio in uscita predefinito. È possibile registrare anche il messaggio in uscita personale. Quando si registra il proprio messaggio in uscita, esso sarà utilizzato quando la segreteria risponde alle chiamate. Se il messaggio personalizzato in uscita è eliminato, il messaggio in uscita predefinito sarà ripristinato automaticamente.

1 Premere  per accedere al menu principale

2 Premere / per selezionare

Segreteria Tel.

3 Premere  e / per selezionare

Imp. Risposta

4 Premere  per selezionare **Mod. Risposta**

5 Premere  per selezionare **Risp. & Reg.**

oppure **Solo Risposta**

6 Premere  e / per impostare il messaggio in uscita come **Predefinito** oppure

Personalizzato

7 Premere  per confermare

⊖ Nota

Se viene selezionato **Personalizzato**, si può scegliere di ascoltare, registrare o eliminare i messaggi. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione 6.6.1.1.1.

Se viene selezionato **Predefinito**, è possibile scegliere di ascoltare i messaggi o modificare la lingua. Per i dettagli, fare riferimento alle sezioni 6.6.1.1.2.

6.6.1.1.1 Personalizzazione dei messaggi in uscita

Se si imposta il messaggio in uscita come **Personalizzato**, premere / per accedere alle seguenti opzioni:

Opzioni disponibili per i Messaggi in Uscita Personalizzati	Descrizione
Ascolto Messaggi ⁱ *	Premere  per riprodurre i messaggi in uscita esistenti (se ce ne sono).

Registrazione Messaggi**	Premere  per iniziare la registrazione del messaggio in uscita, premere  per arrestare e salvare la registrazione e riprodurre il messaggio in uscita registrato. ☎ Nota La durata massima del messaggio in uscita è di 60 secondi.
Elimina Msg	Premere  per eliminare il messaggio in uscita

☎ Nota

* Se non ci sono messaggi in uscita personalizzati, il display visualizzerà **Niente Messaggi!** e ritornerà al menu precedente.

** Quando si registra un messaggio in uscita personalizzato, quello precedente viene sovrascritto automaticamente.

6.6.1.1.2 Utilizzo del messaggio in uscita predefinito

Se si imposta il messaggio in uscita come **Predefinito**, premere  /  per accedere a quanto segue:

Opzioni disponibili per i Messaggi in Uscita Predefiniti	Descrizione
Lingue*	Premere  e  /  per selezionare la lingua desiderata per il messaggio in uscita
Esegui Msg	Premere  per riprodurre il messaggio in uscita predefinito.

☎ Nota

* In base al paese di riferimento, il telefono potrebbe avere solamente una lingua disponibile per il messaggio in uscita.

6.6.2 Come impostare il ritardo di risposta

È possibile impostare il numero di squilli prima che la segreteria prenda la chiamata rispondendo con il messaggio di saluto. Si può impostare la

segreteria in modo che risponda dopo tre squilli, con la scelta di arrivare fino ad un massimo di 8, oppure è possibile impostarla su risparmio.

- 1 Premere  per accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare

Segreteria Tel.

- 3 Premere  e  /  per selezionare
- Imp. Risposta**
- 4 Premere  e  /  per selezionare **Rit. Squillo**
- 5 Premere  e  /  per selezionare il numero di squilli da 3 ad 8 oppure **Risparmio**
- 6 Premere  per salvare le impostazioni

☎ Nota

La modalità di risparmio permette di far risparmiare il costo di una chiamata da lontano quando si controllano i messaggi in remoto. Se ci sono dei nuovi messaggi in segreteria, il messaggio in uscita inizierà la riproduzione dopo tre squilli. Se non ci sono dei nuovi messaggi, il messaggio in uscita inizierà la riproduzione dopo cinque squilli. Di conseguenza, se si desidera controllare se ci sono o meno dei messaggi senza incorrere in addebiti di chiamata, è possibile terminare la chiamata dopo il quarto squillo.

6.6.3 Come impostare il segnale acustico dei messaggi

Un segnale acustico avverte periodicamente quando c'è un nuovo messaggio. È possibile attivare o disattivare questo segnale acustico di avviso dei messaggi. L'impostazione predefinita è **Disattiva**.

- 1 Premere  per accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare
- Segreteria Tel.**
- 3 Premere  per selezionare **Imp. Risposta**
- 4 Premere  per selezionare **Tono Messaggi**
- 5 Premere  per selezionare **Attiva o Disattiva**
- 6 Premere  per salvare le impostazioni

6.6.4 Accesso al controllo in remoto

Questa funzione permette di controllare i messaggi o di far funzionare la segreteria chiamando la segreteria stessa quando si è lontani da casa con un telefono a toni.

6.6.4.1 Come modificare il PIN per l'accesso in remoto

Questa funzione permette di controllare i messaggi o di utilizzare la segreteria inserendo un PIN di accesso remoto a 4 cifre con un telefono a toni.

- 1 Premere  per accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Segreteria Tel.**
- 3 Premere  e  /  per selezionare **Imp. Risposta**
- 4 Premere  e  /  per selezionare **Cambia PIN**
- 5 Premere  per inserire il PIN a 4 cifre predefinito/corrente per l'accesso remoto, quando richiesto (il PIN di accesso remoto predefinito è 0000)
- 6 Premere  per inserire il nuovo PIN di accesso remoto
- 7 Premere  per inserire ancora il nuovo PIN di accesso remoto
- 8 Premere  per salvare le impostazioni

6.6.4.2 Come attivare/disattivare l'accesso in remoto

- 1 Premere  per accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Segreteria Tel.**
- 3 Premere  e  /  per selezionare **Imp. Risposta**
- 4 Premere  /  per selezionare **Acc. Remoto**
- 5 Premere  e  /  per selezionare **Attiva oppure Disattiva**
- 6 Premere  per salvare le impostazioni

6.6.4.3 Come accedere in remoto alla propria segreteria telefonica

- 1 Effettuare una chiamata al CD645 dal telefono esterno
- 2 Quando la segreteria risponde alla chiamata ed inizia la riproduzione del messaggio in uscita, premere  per inserire #
- 3 Inserire il PIN a 4 cifre per l'accesso remoto

Nota

Se il PIN è corretto, i messaggi registrati saranno riprodotti automaticamente.

Tuttavia, se il PIN non è corretto, un segnale acustico di errore sarà ascoltato, è possibile riprovare ad inserire nuovamente il PIN di accesso remoto.

Se non si riesce ancora una volta ad inserire il PIN, la segreteria farà cadere la linea immediatamente.

Se ci sono dei messaggi, tutti i nuovi messaggi saranno ascoltati immediatamente e successivamente, dopo un segnale acustico prolungato, saranno riprodotti i vecchi messaggi.

- 4 Premere i tasti seguenti per eseguire la funzione desiderata

Tasti	Descrizione
1	Salta al messaggio precedente
2	Riproduce il messaggio
3	Salta al messaggio successivo
6	Elimina il messaggio in riproduzione
7	Accende la segreteria
8	Arresta la riproduzione del messaggio
9	Spegne la segreteria
#	Inserisce il codice di accesso remoto se la segreteria è accesa e il messaggio in uscita è in esecuzione.

Nota

Se la segreteria è spenta, il telefono inserirà la modalità di accesso remoto dopo 10 squilli. L'utente può così inserire il PIN a 4 cifre di accesso remoto (quello predefinito è 0000) per attivare la funzione di accesso remoto.

6.6.5 Filtro Chiamata sul Ricevitore

Se il Filtro chiamata è impostato su **Attiva**, quando si verifica un messaggio in entrata è possibile premere  per iniziare la funzione di filtro delle chiamate. Premere  se si decide di rispondere alla chiamata. Una volta che si è risposto alla chiamata, la registrazione si arresterà automaticamente.

- 1 Premere  per accedere al menu principale
- 2 Premere  /  per selezionare **Segreteria Tel.**
- 3 Premere  e  /  per selezionare **Imp. Risposta**

4 Premere  e  /  per selezionare

Filtro Chiamate

5 Premere per  selezionare **Attiva** o **Disattiva**

6 Premere  per salvare le impostazioni

Nota

Durante la funzione di filtro delle chiamate, l'utente non può arrestare il filtro della chiamata, possono essere utilizzati solamente  e  /  sul ricevitore.

6.6.6 Filtro Chiamata sulla Base


Quando la segreteria risponde alla chiamata, il filtro chiamate sulla base sarà attivato se il livello del volume non è impostato a . È possibile premere  per impostare il livello del volume della base a  in modo da disattivare il filtro chiamate sulla base.


7 Impostazioni predefinite


Elementi	Valori predefiniti
Nome ricevitore:	PHILIPS
Data:	--:--
Ora:	--:--
Volume dell'auricolare:	Livello 3
Suoneria:	Suoneria 1
Vol. Suoneria:	Livello 3
Sveglia:	Disattiva
Suoneria sveglia:	Suoneria 1
Toni tasto:	Attiva
Risposta Autom.:	Disattiva
Chiusura Autom.:	Attiva
Primo Squillo:	In base al paese
Toni SMS	Attiva
Livello contrasto:	Livello 3
Sfondo:	Sfondo 1
Tema colore:	Colore 1
Retroillumin. Tastiera	Attiva
Monitor. Stanza:	Disattiva
Lingua:	In base al paese
Avviso di richiamata:	In base al paese
Mod.Barring:	Disattiva
Mod.Chiamata	Toni
Modalità Baby Call:	Disattiva
PIN originale:	0000
Modalità conferenza:	Disattiva
Segreteria telefonica:	Attiva
Modalità di risposta:	Rispondi & Registra
Rit. Squillo:	6 Squilli
Tono Messaggi:	Disattiva
Accesso remoto:	Attiva
PIN per l'accesso remoto:	0000
Filtro Chiamata:	Attiva
Volume dell'altoparlante della base:	03

8 Struttura menu



La seguente tabella descrive la struttura del menu del telefono.

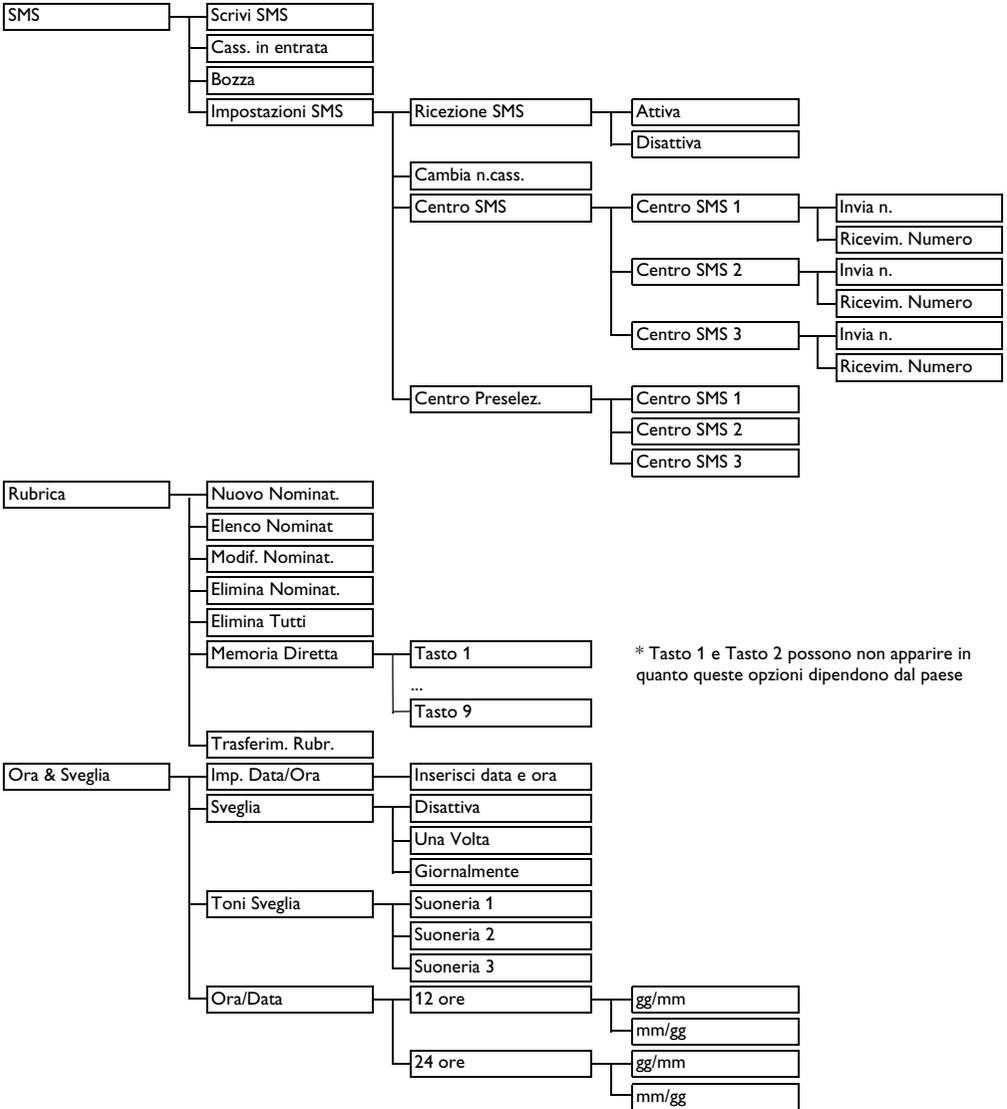

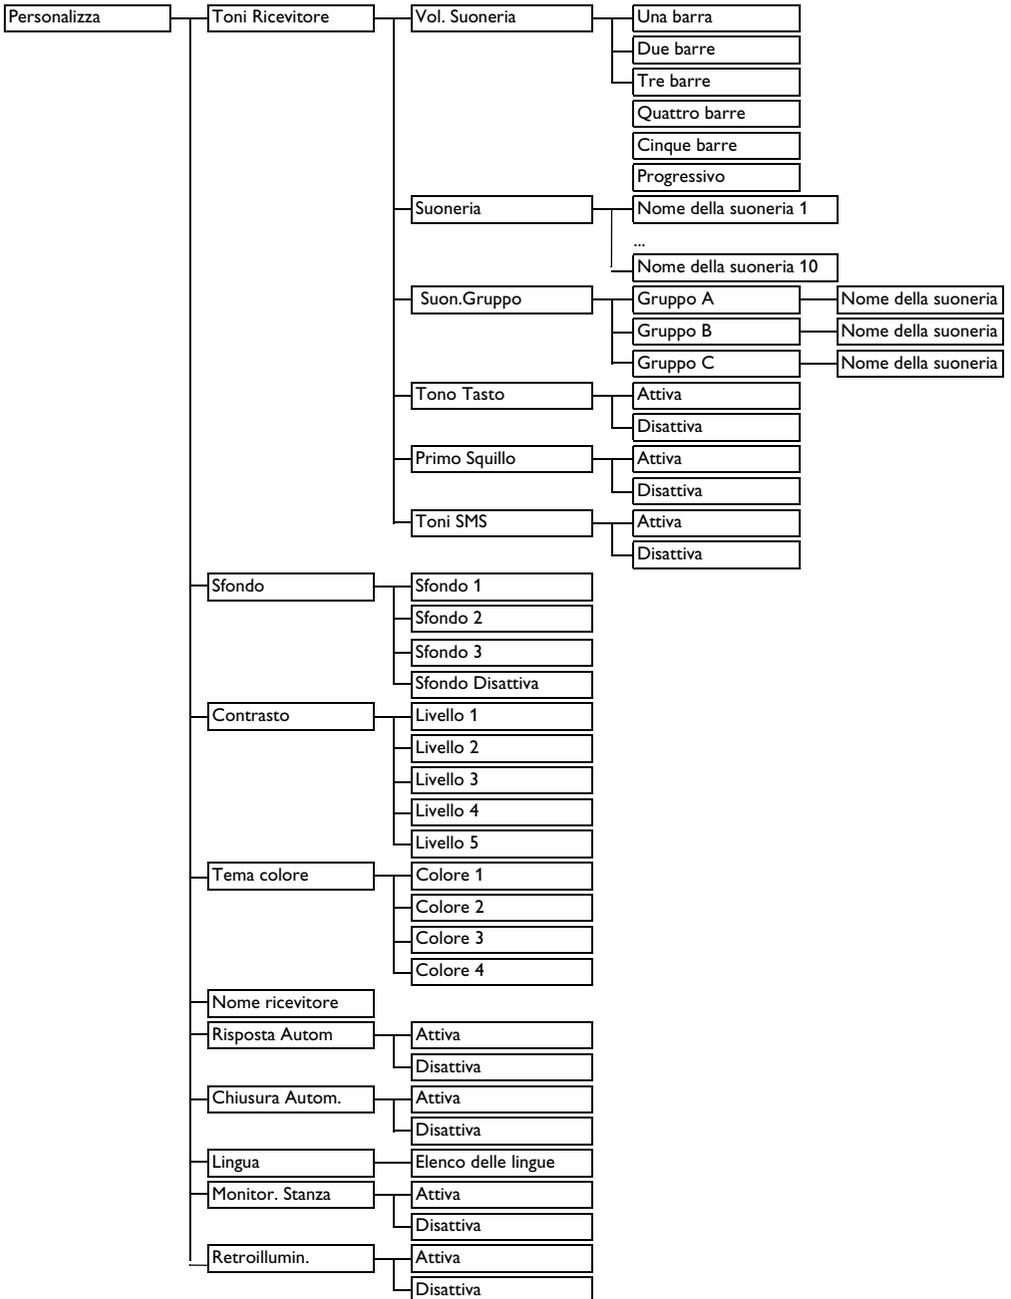

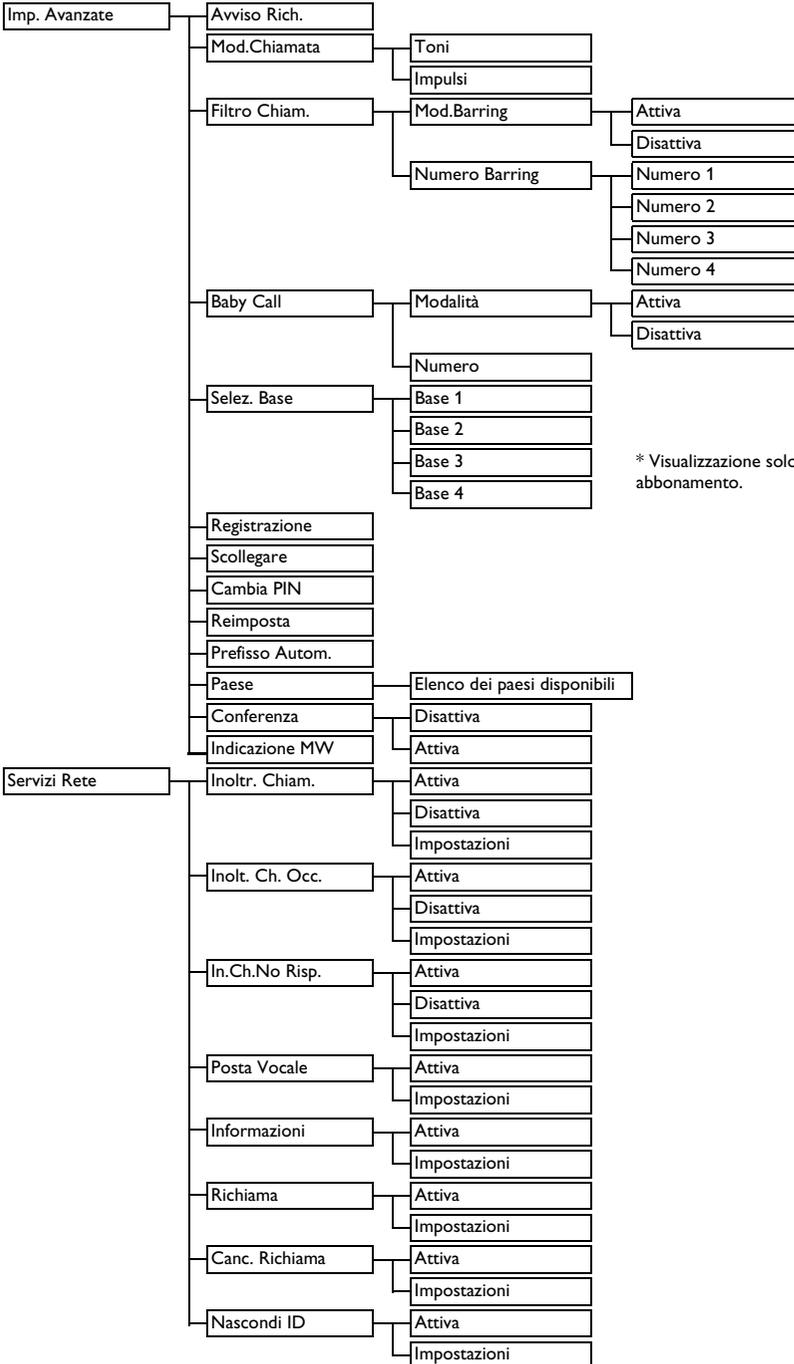

* Visualizzazione solo delle unità base con abbonamento.

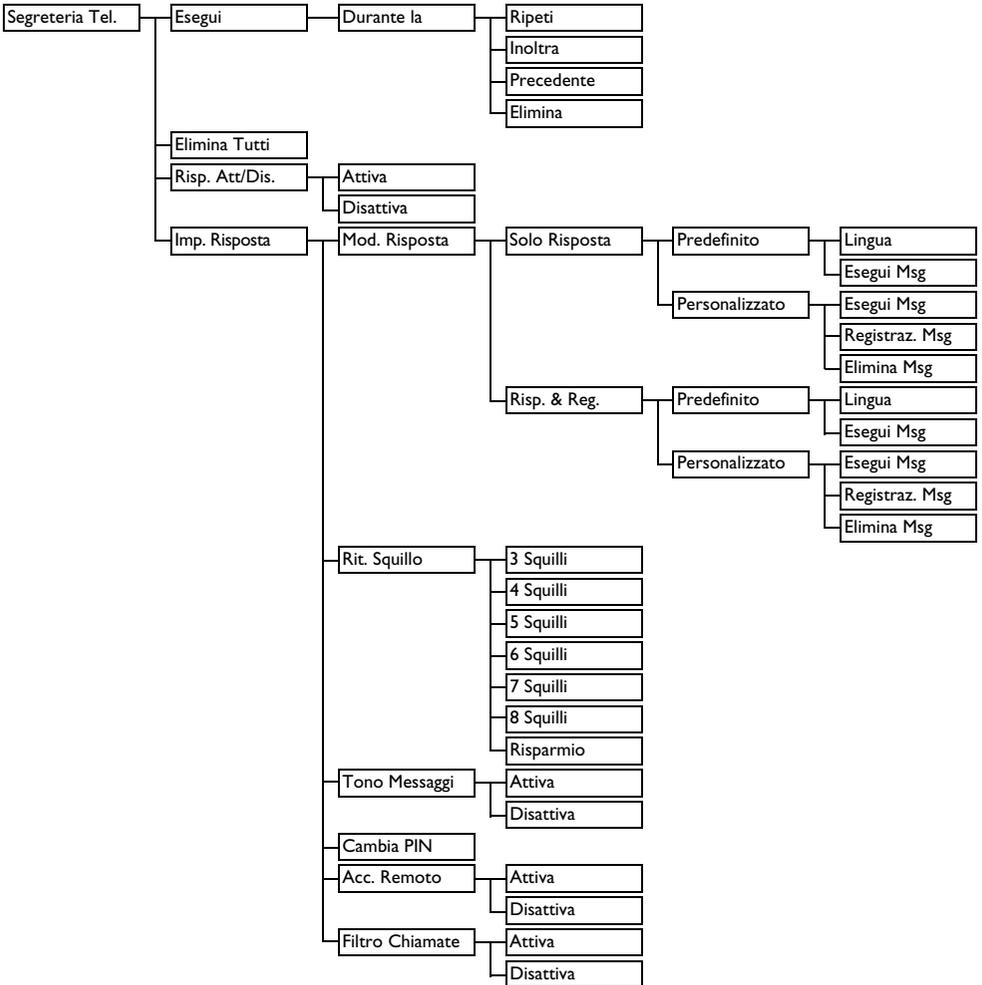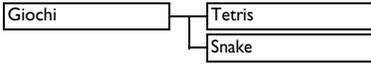

9 Dati tecnici

Display

- LCD Grafico Colorato a 5 linee
- 16 caratteri per linea
- Retroilluminazione tastiera

Funzioni generali del telefono

- GAP compatibile
- Fino a cinque registrazioni di ricevitori multipli ad una singola base
- Fino a quattro registrazioni di basi multiple
- Intercom tra ricevitori
- Trasferimento di chiamata esterna/interna tra ricevitori
- Conferenza a 3 (due chiamate interne ed una chiamata esterna)
- Paging (trova ricevitore) del ricevitore dalla base
- Nome chiamante e numero identificativo
- 10 suonerie polifoniche
- Suoneria di gruppo personalizzata
- Baby Call
- Sveglia
- Blocco tastiera

Elenco contatti

- 200 contatti
- 12 caratteri (max.) per il nome e 24 cifre (max.) per ogni contatto

Elenco chiamate

- 5' chiamate non risposte

Elenco ricomposizione numeri

- 20 numeri recenti composti
- 24 cifre (max.) per ciascun nominativo

Segreteria telefonica

- Modalità di risposta e registrazione
- Modalità di sola risposta
- Messaggio in uscita personalizzato
- Messaggio in uscita personalizzato
- Circa 30 minuti di tempo di registrazione totale
- Controllo accesso remoto

Batterie

- Due batterie ricaricabili NiMh 750mAh tipo AAA

Peso e dimensioni

- Ricevitore: 161 grammi
- Base: 198 grammi
- Ricevitore: 160.6mm x 46.2mm x 29.2mm (HxLxS)
- Base: 116mm x 108,9mm x 82,3mm (HxLxS)

Valori temperatura

- In funzione: 0°C fino a +40°C
- Conservazione: -25°C fino a +66°C

Umidità relativa

- In funzione: Fino all'80% a 40°C
- Conservazione: Fino all'80% a 40°C

10 Domande Frequenti (FAQ)

Nel presente capitolo è possibile trovare le domande più frequenti e le relative risposte sul telefono.

Collegamento

Il ricevitore non si accende!

- Caricare le batterie: Mettere il ricevitore sul dispositivo di carica. Dopo alcuni momenti il telefono si accenderà.
- Controllare i collegamenti del caricatore
- Usare solo le **BATTERIE RICARICABILI FORNITE**.

Il telefono non funziona affatto.

- Assicurarsi che il cavo dell'adattatore e del telefono siano collegati correttamente
- Controllare che le batterie siano caricate completamente ed installate in modo corretto
- Il telefono non funziona durante un'interruzione di corrente

La comunicazione si interrompe durante una chiamata.

- Caricare le batterie
- Avvicinarsi alla base dell'apparecchio

Qualità dell'audio pessima

- Avvicinarsi alla base dell'apparecchio
- Spostare l'unità base almeno ad un metro di distanza da apparecchiature elettriche

Segnale di linea telefonica assente

- Controllare i collegamenti. Resettare il telefono: scollegarlo e collegarlo nuovamente alla presa elettrica.
- Caricare le batterie per almeno 24 ore
- Avvicinarsi alla base dell'apparecchio
- Utilizzare il cavo telefonico fornito
- Collegare l'adattatore di linea (quando necessario) al cavo telefonico

lampeggia.

- Avvicinarsi alla base dell'apparecchio
- Controllare il livello della batteria
- Registrare il ricevitore all'unità base

appare subito dopo il caricamento delle batterie.

- Sostituire le batterie con delle nuove (usare solamente batterie **RICARICABILI**)
-

Configurazione

La funzione di Identificazione del Chiamante non funziona correttamente.

- Controllare presso la compagnia telefonica di zona che sia stato sottoscritto un abbonamento per l'Identificazione del Chiamante (CID)
- Lasciar suonare il telefono almeno una volta prima di rispondere

Non si può rispondere alla chiamata con attesa di chiamata.

- Controllare con la propria compagnia telefonica di zona e selezionare la corretta durata di richiamata

Lo schermo LCD del ricevitore non visualizza niente.

- Provare di nuovo scollegando e ricollegando l'alimentatore di corrente dell'unità base e seguire la procedura per registrare un ricevitore (vedere Sezione 5.8.6)
- Assicurarsi che le due batterie ricaricabili fornite siano state inserite correttamente nell'alloggiamento per le batterie
- Rimuovere e reinserire le batterie del ricevitore
- Assicurarsi che le batterie fornite siano completamente caricate

Il ricevitore visualizza Scollegato.

- Seguire le procedure per registrare il ricevitore alla base
-

Audio

Il ricevitore non squilla!

- Aumentare il volume
- Assicurarsi che il cavo dell'adattatore e del telefono siano collegati correttamente

- Spostare il ricevitore più vicino all'unità base
- Assicurarsi che la suoneria del ricevitore sia attivata

Il chiamante non riesce a sentirmi!

- Il microfono potrebbe essere impostato sulla funzione di silenzio: Durante una chiamata, premere  per disattivare la funzione di muto del microfono.

Interferenze acustiche sulla radio o sulla televisione.

- Spostare l'adattatore di corrente o l'unità base il più lontano possibile

Comportamento del prodotto

Il servizio di Identificazione della Linea del Chiamante (CLI) non funziona.

- Controllare l'abbonamento in essere con il vostro operatore di rete

Non può essere memorizzato un nominativo in rubrica.

- Controllare se la memoria della rubrica è piena, eliminare un nominativo per fare spazio in memoria.

Il ricevitore non è in grado di registrarsi.

- Assicurarsi che  sia stato premuto per 3 secondi
- Ogni base può registrare solamente fino a quattro ricevitori

Segreteria telefonica

La segreteria telefonica non registra le chiamate.

- Assicurarsi che la segreteria sia collegata all'adattatore di corrente e che l'adattatore di corrente sia inserito nella presa elettrica attiva.
- Controllare se la segreteria telefonica sia spenta, o se sia selezionata la modalità Solo Risposta.
- Controllare per vedere se la segreteria ha la memoria piena. In tal caso, eliminare alcuni o tutti i messaggi.
- Provare a staccare la corrente dalla presa principale, e poi riattaccare nuovamente la corrente dopo 1 minuto.

Impossibilità di eseguire operazioni in remoto.

- Assicurarsi che l'accesso remoto sia attivato (vedere Sezione 6.6.4.2)
- Assicurarsi di aver inserito il corretto codice di accesso remoto
- Usare un telefono a toni

⊖ Nota

Se le soluzioni di cui sopra non sono di aiuto, togliere la corrente sia dal ricevitore sia dalla base. Attendere per 1 minuto e riprovare.

11 Indice

A

Accesso remoto 37, 38, 40, 45
Accessori 4
Altoparlante 8, 9, 16, 35
Arrestare la riproduzione del messaggio 10, 38
Ascolto messaggi 36
Attesa di chiamata 15, 46
Avviso di richiamata 40, 43

B

Baby Call 28, 40, 43
Base dell'apparecchio 6, 9, 10, 11, 15, 28, 34, 43
Blocco tastiera 8, 25, 45

C

Cavo per il collegamento alla linea telefonica 6, 11, 46
Chiamata in alternanza 8
Chiamata in conferenza 8, 14, 15
Chiusura automatica 26, 40, 42
Configurare il telefono 12
Conformità 4
Contrasto 25, 42

D

Deregistrare 29, 46
Disinserimento muto 16, 26
Domande Frequenti (FAQ) 26

E

Effettuare una chiamata 13
Eliminare il nominativo del registro delle chiamate 22
Eliminare l'intero elenco di ricomposizione 23
Eliminare l'intero registro delle chiamate 22
Eliminare tutti i nominativi in rubrica 21
Eliminare un nominativo in rubrica 21
Eliminare un numero dall'elenco di ricomposizione 23
Eliminazione del messaggio corrente 10
Esegui Msg 37, 44

F

Filtro Chiam. 43
Filtro chiamata 27, 38, 40, 43
Formato della data e dell'ora 23

G

Guida Rapida 6

I

Icna 9
Identificazione di Linea del Chiamante 7, 9, 13, 15, 16, 24, 47
Impostazioni Avanzate 27, 28, 30, 43
Impostazioni del paese 30
Impostazioni predefinite 12, 29, 40
Impulsi 27, 43
Indicatore LED 7, 17
Indicatore LED dei messaggi 10
Inoltr. Chiam. 43
Inoltr. chiamata 31, 43
Inserimento muto 16, 23
Inserire testi e numeri 33
Installazione delle batterie ricaricabili 11
Intercom 8, 14, 45

L

Lingua 26, 36, 40, 42, 44
Livello della batteria 9, 46

M

Memoria ad accesso diretto 21
Memorizzare un numero in rubrica 20
Messaggio in uscita 10, 26, 38
Messaggio in uscita personalizzato 36, 37, 45
Mod.Chiamata 43
Modalità di chiamata 27, 40, 43
Modalità conferenza 30, 40
Modalità di inattività 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 36
Modificare un nominativo in rubrica 20
Muto 8

N

Nascondi 32, 43
Nome ricevitore 26, 40, 42

O

Ora e Sveglia 23, 41

P

Pausa 8, 33
Personalizza 24, 25, 26, 29, 42
PIN originale 27, 40, 43
Posta vocale 9, 21, 43
Precomposizione 13
Prefisso automatica 30, 43
Primo squillo 25, 40, 42

R

Registrazione 10, 28, 43
Registro chiamate 7, 13, 22
Retroilluminazione 27, 40, 42, 45
Richiama 32, 43
Riciclaggio e smaltimento 4
Ricomposizione 7, 13, 22, 45
Ripristino 12, 29, 43, 46
Rispondere ad una chiamata 13, 26
Risposta automatica 26, 42
Ritardo di richiamata 27
Rubrica 7, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 29, 33

S

Salvare un nominativo dell'elenco di ricomposizione 23
Scollegare 43
Segnale della linea telefonica 11, 14, 15
Segreteria telefonica 9, 10, 34, 35, 36, 44
Servizi di rete 30
Struttura menu 41
Suoneria 8, 9, 24, 40, 42
Suoneria di gruppo 24, 42
Sveglia 9, 23, 40, 41, 45

T

Terminare una chiamata 14, 26
Testo 16, 17, 19, 33
Toni 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44
Toni Sveglia 23, 41
Toni tasto 24, 40

Tono del ricevitore 24
Trasferimento chiamata 8, 45
Trasferire la rubrica 21
Trova Ricevitore (Paging) 10, 34

V

Vivavoce 4, 8, 14
Volume dell'auricolare 7, 16, 40
Volume della suoneria 24, 40, 42



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



Printed in PRC

Document number: 3111 285 34722