



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PT9000_12_UM_V2.0



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PT9000



EN User manual

FR Mode d'emploi

DA Brugervejledning

IT Manuale utente

DE Benutzerhandbuch

NL Gebruiksaanwijzing

ES Manual del usuario

SV Användarhandbok

PHILIPS

Table des matières

1	Important	3
	Consignes de sécurité importantes	3
	Avertissement	6
<hr/>		
2	Votre téléviseur portable	9
	Introduction	9
	Contenu de l'emballage	9
	Présentation de l'unité principale	10
	Présentation de la télécommande	12
<hr/>		
3	Connexion	15
	Connexion de l'antenne TV	15
	Alimentation	15
	Connexion d'un périphérique USB	16
	Connexion d'une carte SD	16
	Connectez un appareil externe.	17
<hr/>		
4	Guide de démarrage	18
	Chargement de la batterie intégrée	18
	Installation de la pile de la télécommande	20
	Montage du pied	20
	Utilisation du menu d'accueil	21
	Réglage de la date et de l'heure	21
	Configuration initiale	22
	Recherche manuelle	23
<hr/>		
5	Regarder la télévision	24
	Mise sous tension	24
	Changement de chaîne	24
	Réglage du volume sonore	24
	Affichage des informations sur les programmes (DTV)	25
	Utilisation du guide électronique des programmes (DTV)	25
	Gestion des chaînes (DTV)	26
	Options de lecture	26

6	Utilisation avancée du lecteur	27
	Lecture de musique	27
	Visualiser des photos	27
	Lecture de vidéos au format DivX	28
	Affichage d'un thème horloge	29
	Utilisation du compteur	29
	Réglage de la minuterie de l'alarme	29
	Utilisation des périphériques connectés	30

7	Réglage des paramètres	31
----------	-------------------------------	----

8	Fixation du téléviseur	33
	Test de la qualité de la réception TV	33
	Préparation	33
	Fixation de l'appareil	34

9	Informations sur le produit	36
	Informations sur le produit	36
	Informations de compatibilité USB	36


10	Dépannage	37
-----------	------------------	----

1 Important

Consignes de sécurité importantes

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- ⑨ Pour les pays où l'alimentation secteur est polarisée, respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux broches et une patte de mise à la terre. La broche large ou la troisième patte sont fournies pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre support de prise, demandez à un électricien de vous le remplacer.

Remarques : pour éviter tout risque de choc électrique, veillez à aligner la broche large de la fiche sur l'orifice large correspondant, en l'insérant au maximum.



- ⑩ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- ⑪ Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(s) par le fabricant.

- ⑫ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.



- ⑬ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- ⑭ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- ⑮ N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
- ⑯ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- ⑰ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- ⑱ Si la prise d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Sécurité d'écoute

Écoutez à un volume modéré.

- L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.
- Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.

Pour définir un volume non nuisible :

- Réglez le volume sur un niveau peu élevé.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

- Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.
- Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.
- Ne montez pas le volume de sorte que vous n'entendiez plus les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses. N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Recyclage



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/EC qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers.

Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte des piles. La mise au rebut citoyenne des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.



La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

L'enregistrement et la reproduction de tout élément peuvent être soumis à un accord préalable. Reportez-vous au Copyright Act 1956 (Loi de 1956 sur les droits d'auteurs) et aux Performer's Protection Acts 1958 to 1972 (Loi sur la protection des auteurs de 1958 à 1972) pour plus d'informations.



À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX[®] est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil DivX Certified officiel lit les vidéos au format DivX. Visitez le site www.divx.com pour obtenir de plus amples informations ainsi que des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : vous devez enregistrer cet appareil DivX Certified[®] pour accéder aux contenus DivX VOD (Video-on-demand). Pour générer un code d'enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Rendez-vous sur le site vod.divx.com muni de ce code pour procéder à l'enregistrement et obtenir plus de renseignements sur la DivX VOD.

DivX[®], DivX Certified[®] et les logos associés sont des marques déposées de DivX, Inc. et sont utilisés sous licence.

2 Votre téléviseur portable

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction


Grâce au téléviseur portable, profitez de la télévision numérique ainsi que de programmes supplémentaires.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- 1 téléviseur portable
- 1 télécommande
- 1 adaptateur secteur, SP-01A1201000-V
- 1 câble AV
- 1 antenne
- 1 convertisseur d'antenne
- 1 socle
- 1 bras de support
- 4 vis de fixation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 guide de mise en route

Présentation de l'unité principale

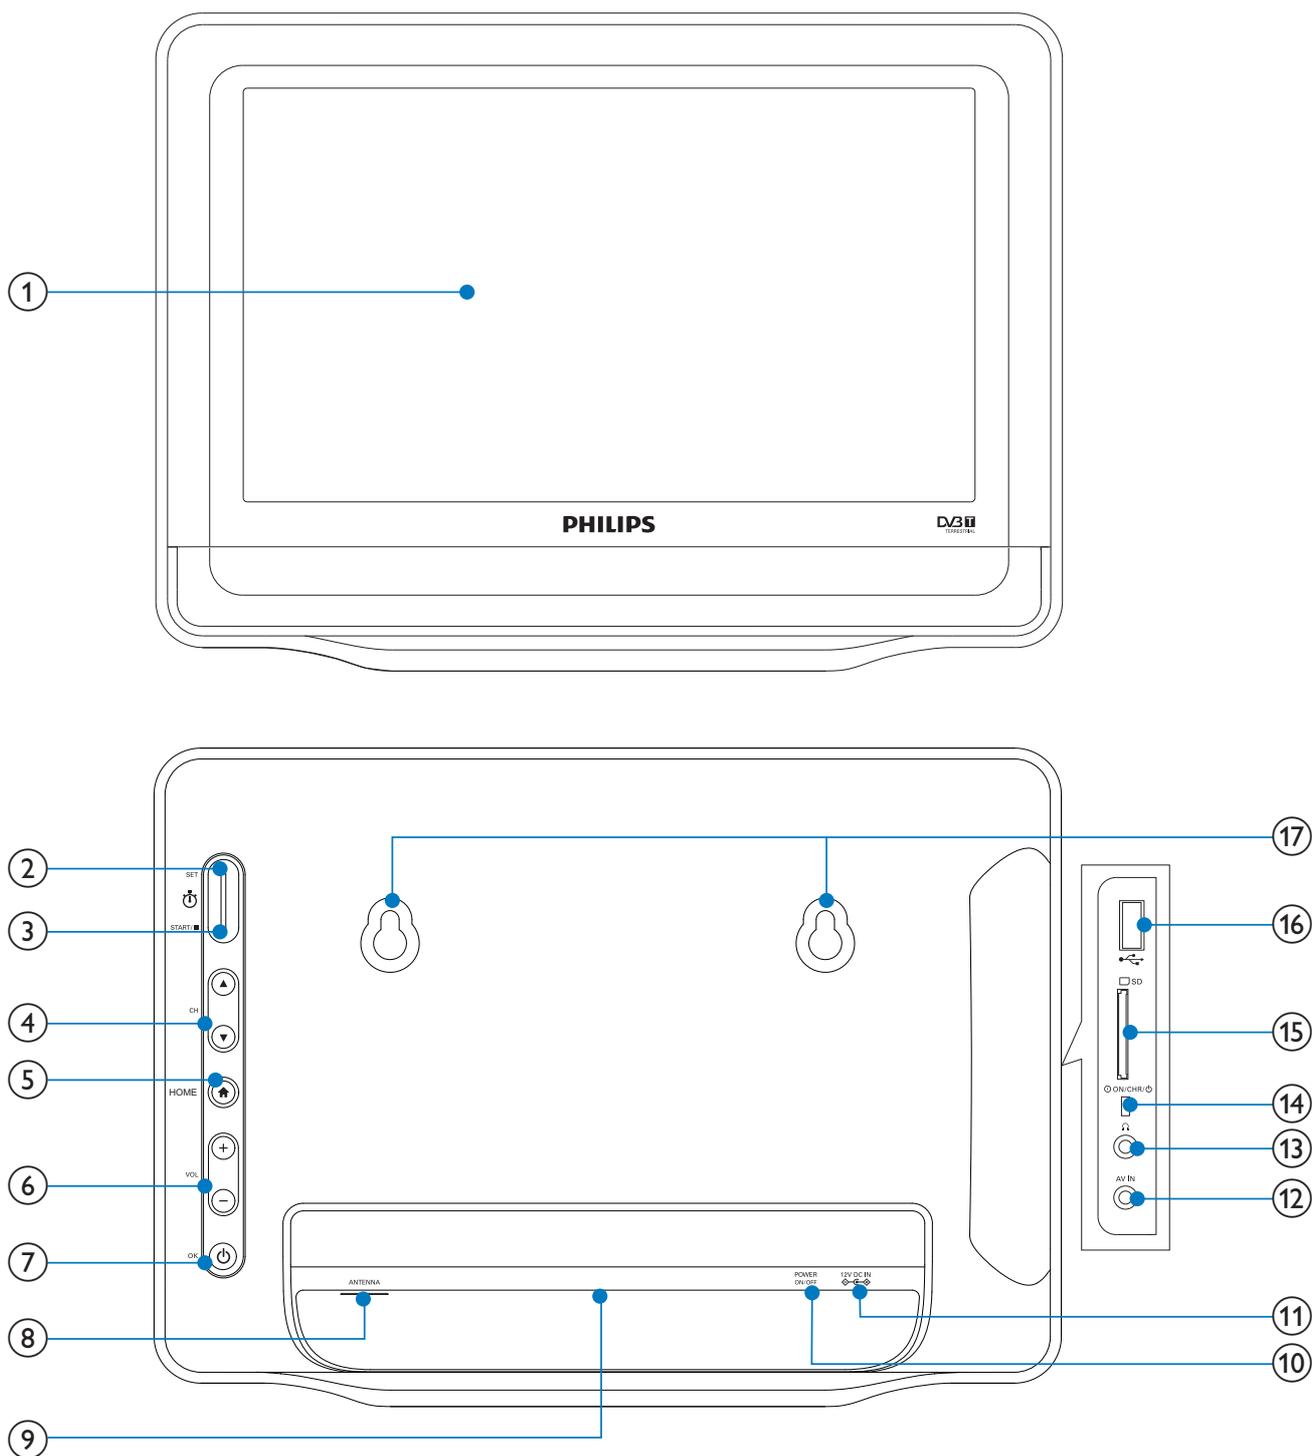

① Afficheur

② SET


- Permet de régler un compteur.

③ START

- Permet de lancer/arrêter un compteur.

- ④ **CH▲/▼**
 - Permet de passer à la chaîne suivante ou précédente.
 - Permettent de naviguer dans les menus.
- ⑤ **HOME**
 - Permet de sélectionner le menu d'accueil.
- ⑥ **VOL+/-**
 - Permet d'augmenter et de diminuer le volume.
- ⑦ **⏻/OK**
 - Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
 - Permet de passer en mode veille ou de passer du mode veille au mode marche.
- ⑧ **ANTENNE**
 - Prise d'antenne.
- ⑨ **Emplacement pour support**
- ⑩ **POWERON/OFF**
 - Permet d'allumer/d'éteindre l'appareil.
- ⑪ **12V DC IN**
 - Prise d'alimentation.
- ⑫ **AV IN**
 - Entrée audio/vidéo.
- ⑬ **🎧**
 - Prise casque.
- ⑭ **ON/CHR**
 - Voyant de charge.
- ⑮ **Logement pour carte SD**
- ⑯ **🔌**
 - Prise pour périphérique de stockage de masse USB.
- ⑰ **Trou de fixation**

Présentation de la télécommande

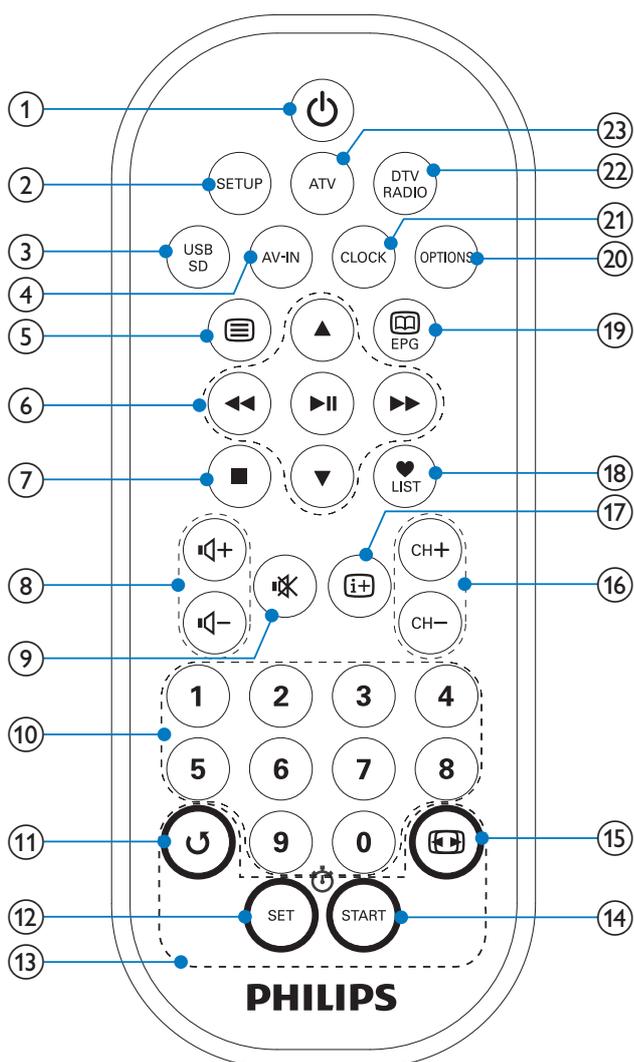

- ① 
 - Permet de passer en mode veille ou de passer du mode veille au mode marche.
- ② **SETUP**
 - Permet de sélectionner le menu de configuration système ou de le quitter.
- ③ **USB/SD**
 - Permet de sélectionner une source USB/SD.
- ④ **AV-IN**
 - Permet de sélectionner une source d'entrée AV.
- ⑤ 
 - permet d'accéder au télétexte et de le quitter.

- ⑥ ▲, ▼, ◀, ▶
- Permettent de naviguer dans les menus.
- ◀, ▶
- Permet d'effectuer une recherche avant/arrière à vitesse variable.
 - Pour passer au titre, au chapitre ou à la piste précédente ou suivante.
- ▶ ||
- Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
 - Permet d'accéder ou de quitter la liste des chaînes.
 - Permet de démarrer ou de suspendre la lecture du disque.
- ⑦ ■
- Permet d'arrêter.
- ⑧ 🔊/🔊-
- Permet d'augmenter et de diminuer le volume.
- ⑨ 🚫
- Permet de couper ou de rétablir le son.
- ⑩ 0-9
- Pavé numérique
- ⑪ ↻
- Permet de faire pivoter une image.
- ⑫ SET
- Permet de régler un compteur.
- ⑬ **Touches de couleur**
- Permet de sélectionner des tâches ou des options.
 - Permet de naviguer entre les pages du télétexte.
- ⑭ **START**
- Permet de lancer/arrêter un compteur.
- ⑮ 🖼️
- Permet de modifier le format d'image.
- ⑯ **CH+, CH-**
- Permet de passer à la chaîne suivante ou précédente.
- ⑰ ⓘ
- Pour afficher des informations sur les programmes le cas échéant.

- ⑱ **LIST**
 - Permet d'accéder ou de quitter la liste des favoris.
- ⑲ **EPG**
 - Pour activer ou désactiver le guide des programmes (EPG).
Activé uniquement sur les chaînes numériques.
- ⑳ **OPTIONS**
 - permet d'accéder aux options relatives à l'activité ou à la sélection actuelle.
- ㉑ **CLOCK**
 - Permet de sélectionner le mode de l'horloge.
- ㉒ **DTV/RADIO**
 - Permet de sélectionner le mode radio et télévision numériques.
- ㉓ **ATV**
 - Permet de sélectionner le mode TV analogique.


3 Connexion

Effectuez les raccordements suivants pour utiliser le produit.

Connexion de l'antenne TV

Vous pouvez connecter l'appareil à l'antenne fournie ou à l'antenne domestique (non fournie) afin de recevoir les programmes de télévision.

- 1 Connectez l'antenne fournie à la prise d'antenne.

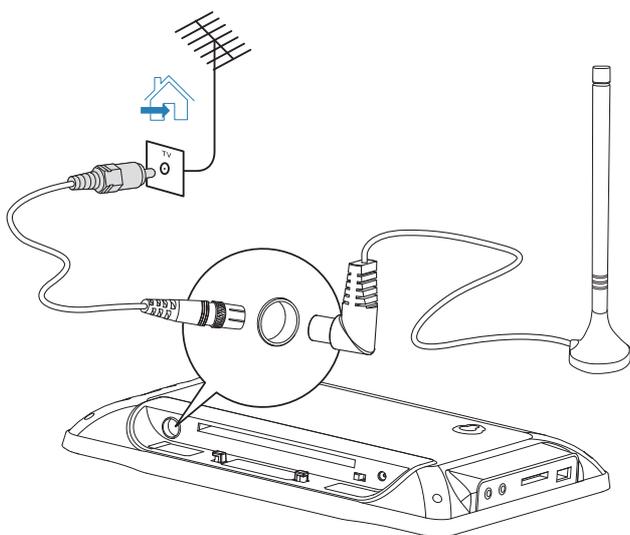


Conseil

- Pour une meilleure réception, connectez le téléviseur à l'antenne domestique.


Alimentation

- 1 À l'aide de l'adaptateur secteur fourni, branchez l'appareil sur la prise secteur.

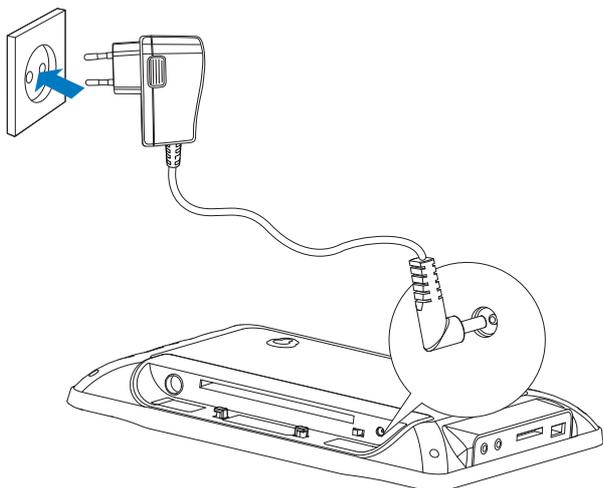


Connexion d'un périphérique USB

- 1 Connectez un périphérique de stockage USB à la prise .

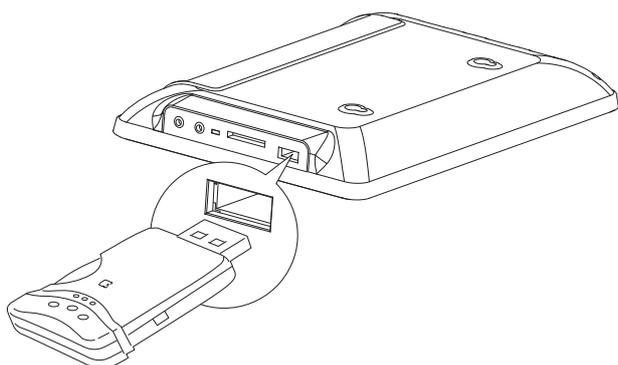

Connexion d'une carte SD


- 1 Connectez une carte SD dans le logement pour carte SD.

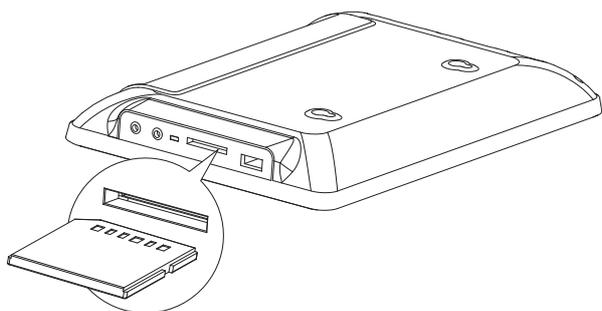

Connectez un appareil externe.

Vous pouvez connecter un appareil externe pour visionner des contenus sur le téléviseur.

- 1 Connectez un appareil externe au téléviseur à l'aide des câbles AV.
 - Raccordez les câbles AV (non fournis) aux prises en fonction des couleurs : branchez le câble jaune sur la prise vidéo jaune et le câble rouge/blanc sur les prises audio rouge/blanche.

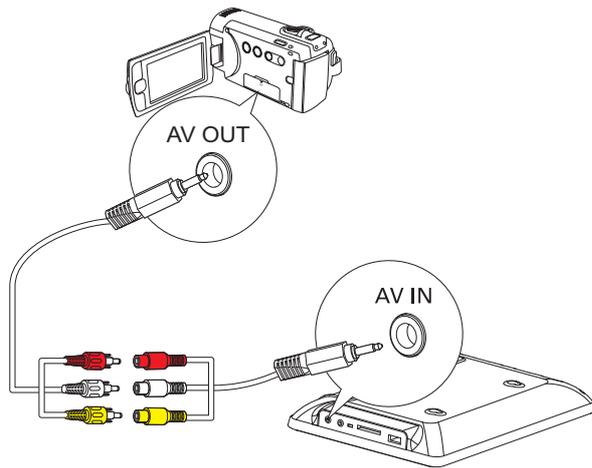

4 Guide de démarrage



Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Chargement de la batterie intégrée



Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée sur la base du téléviseur.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni pour charger la batterie.
- Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacer uniquement par le même type de pile.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous le support du téléviseur.

Mode charge rapide

Pour charger le téléviseur lorsqu'il est éteint :

1 Réglez l'interrupteur **POWERON/OFF** sur la position **OFF**.

↳ Le téléviseur est éteint.

- 2 À l'aide de l'adaptateur secteur fourni, branchez l'appareil sur la prise secteur.
 - ↳ Le voyant de charge devient orange. Une charge complète de la batterie prend moins de 4 heures.
 - ↳ Lorsque la batterie intégrée est entièrement chargée, le voyant de charge s'éteint.

Pour charger le téléviseur lorsqu'il est en veille :

- 1 Réglez l'interrupteur **POWERON/OFF** sur la position **ON**.
 - ↳ Le téléviseur est allumé.
- 2 Appuyez sur **⏻** pour mettre le téléviseur en veille.
- 3 À l'aide de l'adaptateur secteur fourni, branchez l'appareil sur la prise secteur.
 - ↳ Le voyant de charge devient orange. Une charge complète de la batterie prend moins de 4 heures.
 - ↳ Lorsque la batterie intégrée est entièrement chargée, le voyant de charge devient rouge.

Mode de charge lent

Pour charger le téléviseur lorsqu'il est allumé :

- 1 Réglez l'interrupteur **POWERON/OFF** sur la position **ON**.
 - ↳ Le téléviseur est allumé.
- 2 À l'aide de l'adaptateur secteur fourni, branchez l'appareil sur la prise secteur.
 - ↳ Le voyant de charge devient orange. Une charge complète de la batterie prend moins de 15 heures.
 - ↳ Lorsque la batterie intégrée est entièrement chargée, le voyant de charge devient vert.

Installation de la pile de la télécommande



Attention


- Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacer uniquement par le même type de pile.
- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne les jetez jamais au feu.
- Risque d'impact sur l'autonomie des batteries ! Ne mélangez jamais plusieurs marques ou types de batteries.
- Risque d'endommagement du produit ! Retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée.



Remarque

- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent être mises au rebut de manière adéquate.
- Produits contenant du perchlorate : une manipulation particulière peut être requise. Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Insérez une pile CR2025 en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Fermez le compartiment à piles.

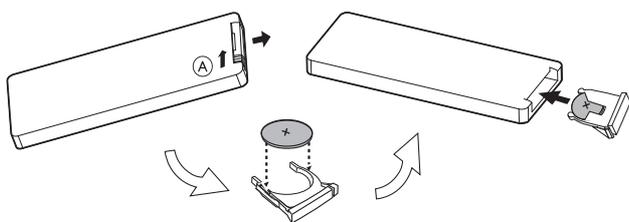


Montage du pied

Vous pouvez utiliser le support pour placer le téléviseur sur une surface plane.

Pour installer le support :

- 1 Alignez le support avec la fente située en bas du téléviseur.
- 2 Fixez le support dans la fente.

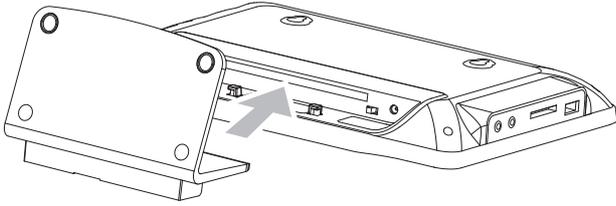

Utilisation du menu d'accueil

- 1 Appuyez sur **HOME** pour afficher le menu d'accueil.
 - Pour regarder la TNT ou écouter la radio numérique, sélectionnez **[TV-Digital]**.
 - Pour regarder les émissions de la télévision analogique, sélectionnez **[TV-Analog]**.
 - Pour parcourir et lire des fichiers enregistrés sur une carte mémoire, sélectionnez **[SD card]**.
 - Pour parcourir et lire des fichiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB, sélectionnez **[USB]**.
 - Pour visionner un appareil connecté, sélectionnez **[AV-in]** (Entrée AV).
 - Pour afficher un thème horloge, sélectionnez **[Horloge]**.
 - Pour sélectionner le menu de configuration, sélectionnez **[Configurer]**.

Réglage de la date et de l'heure

- 1 Appuyez sur **HOME** sur l'unité principale.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**.
 - ↳ Le menu de configuration s'affiche à l'écran.
- 3 Sélectionnez **[Horloge]**.
 - ↳ Le menu de réglage de l'horloge s'affiche.
- 4 Sélectionnez **[Sync time] > [Off]**.
 - Pour activer la synchronisation de l'heure, sélectionnez **[Sync time] > [On]**.
- 5 Réglez la date et l'heure.

- Pour définir l'heure et la date, sélectionnez **[Régler heure]/[Set date]**.
- Pour définir le format de la date et de l'heure, sélectionnez **[Set date format]/[Régler format heure]**.

Configuration initiale

Configuration des chaînes de la TNT

- 1 Appuyez sur **DTV/RADIO** pour basculer sur le mode TNT.
- 2 Appuyez sur **SETUP**.
 - ↳ Vous êtes invité à sélectionner votre pays de résidence.
- 3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner votre pays, puis appuyez sur **▶||**.
 - ↳ Vous êtes invité à lancer la recherche automatique des chaînes.
- 4 Sélectionnez **[Auto search]**, puis appuyez sur **▶||**.
 - ↳ La recherche automatique des chaînes démarre.
 - ↳ Une fois la recherche automatique des chaînes terminée, l'écran présente le nombre total de chaînes TV et radio trouvées.
 - ↳ Pour afficher le programme de la première chaîne trouvée, appuyez sur **▶||**.

Configuration des chaînes TV analogiques

- 1 Appuyez sur **ATV** pour basculer sur le mode TV analogique.
- 2 Appuyez sur **SETUP**.
 - ↳ Le menu de configuration de la télévision analogique s'affiche.
- 3 Sélectionnez **[Auto search]**, puis appuyez sur **▶||**.
 - ↳ Vous êtes invité à sélectionner votre pays de résidence.
- 4 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner votre pays, puis appuyez sur **▶||**.
 - ↳ La recherche automatique démarre.
 - ↳ Une fois la recherche automatique terminée, le nombre total de chaînes TV analogiques s'affiche.
 - ↳ Pour afficher le programme de la première chaîne trouvée, appuyez sur **▶||**.

- ↳ Pour changer de chaîne, appuyez sur **CH +/-** ou **CH▲/▼** sur l'unité principale.

Recherche manuelle

Vous pouvez rechercher des chaînes manuellement.

Rechercher des chaînes de la TNT manuellement

- 1 Appuyez sur **DTV/RADIO**.
- 2 Appuyez sur **SETUP**.
 - ↳ Le menu de configuration s'affiche à l'écran.
- 3 Sélectionnez **[DTV] > [Manual search]**.
 - ↳ L'écran de recherche manuelle s'affiche.
- 4 Appuyez sur **▶ ||** pour ajouter de nouvelles chaînes.
- 5 Sélectionnez le numéro de chaîne, appuyez ensuite sur **▶ ||**.
 - ↳ La recherche manuelle démarre.
 - ↳ Le nombre de chaînes de télévision et de radio trouvées s'affiche une fois la recherche manuelle terminée.
 - ↳ Pour quitter la recherche manuelle, appuyez sur **SETUP**.

Recherche manuelle de chaînes de télévision

- 1 Appuyez sur **ATV**.
- 2 Appuyez sur **SETUP**.
 - ↳ Le menu de configuration de la télévision analogique s'affiche.
- 3 Sélectionnez **[Manual search] > [Manual search]**.
- 4 Appuyez sur **▶ ||**.
 - ↳ La recherche manuelle démarre.
 - ↳ Le nombre de chaînes de télévision disponibles s'affiche une fois la recherche manuelle terminée.
 - ↳ Pour quitter la recherche manuelle, appuyez sur **SETUP**.

5 Regarder la télévision



Remarque

- Avant de commencer, veillez à raccorder l'antenne au téléviseur.
- Vérifiez que vous êtes dans une zone où la couverture du signal est suffisante. Vous pouvez vérifier la couverture auprès de votre diffuseur national ou en visitant le site à l'adresse www.support.philips.com.

Mise sous tension

Réglez l'interrupteur **POWERON/OFF** sur la position **ON**.

Passage en mode de veille

- 1 Pour activer le mode veille de l'appareil, appuyez sur **⏻** sur l'unité principale pendant 3 secondes
 - Pour quitter le mode veille et rallumer l'appareil, appuyez sur **⏻** sur l'unité principale.

Changement de chaîne

- 1 Appuyez sur **CH+/CH-** ou sur les **touches numérotées** de la télécommande.
 - Vous pouvez également appuyer sur **CH▲/▼** sur l'unité principale pour changer de chaîne.

Réglage du volume sonore

- Appuyez sur **🔊+/🔊-** pour augmenter/baisser le volume.
- Appuyez sur **🔊** pour couper/rétablir le son.

Affichage des informations sur les programmes (DTV)

Pour afficher un résumé du programme en cours, appuyez sur .

- Pour quitter la page d'informations sur les programmes, appuyez une nouvelle fois sur .



Conseil

-  : programme proposant plusieurs langues audio. Vous pouvez appuyer sur **OPTIONS** pour accéder à cette fonction.
-  : programme contenant des sous-titres. Vous pouvez appuyer sur **OPTIONS** pour accéder à cette fonction.
-  : programme contenant du télétexte. Vous pouvez appuyer sur  pour accéder à cette fonction.

Accès au télétexte

Si le télétexte est disponible sur la chaîne sélectionnée,  apparaît.

- Pour accéder au télétexte, appuyez sur .



Conseil

- Le programme peut nécessiter l'utilisation des touches de couleur pour accéder ou contrôler les fonctions d'affichage. Suivez les instructions s'affichant sur l'écran du télétexte.

Utilisation du guide électronique des programmes (DTV)

Le guide électronique des programmes (EPG) est un guide disponible pour les chaînes numériques. Vous pouvez parcourir, sélectionner et visionner les programmes par heure ou par titre.

- 1 Sélectionnez une chaîne dans le mode TV numérique.
- 2 Appuyez sur **EPG**.
↳ Le menu du Guide électronique des programmes s'affiche.
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner un programme.

- 4 Appuyez sur ►||.
↳ Le résumé du programme s'affiche.
 - 5 Pour quitter le menu du guide, appuyez sur **EPG**.
-

Gestion des chaînes (DTV)

- 1 Appuyez sur ►|| en mode DTV.
↳ La liste des chaînes s'affiche.
 - 2 Choisissez une chaîne.
 - Pour verrouiller la chaîne, appuyez sur la touche rouge.
 - Vous êtes invité à saisir le mot de passe (**3308 par défaut**).
 - Pour déverrouiller la chaîne, appuyez sur la touche rouge.
 - Vous êtes invité à saisir le mot de passe (**3308 par défaut**).
 - Pour masquer la chaîne, appuyez sur la touche jaune.
 - Pour ajouter la chaîne à votre liste des favoris, appuyez sur la touche verte.
-

Options de lecture

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur **SETUP** pour sélectionner certaines options de lecture.
- 2 Suivez les instructions à l'écran.

6 Utilisation avancée du lecteur

Lecture de musique



Remarque

- Assurez-vous que le périphérique USB/SD contient des fichiers audio compatibles avec les formats pris en charge.

- 1 Branchez un périphérique USB/SD sur le téléviseur.
- 2 Appuyez sur **USB/SD** pour sélectionner la source USB/SD.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un fichier audio.
- 4 Appuyez sur ►|| pour commencer la lecture.
 - Pour suspendre/repandre la lecture, appuyez sur ►||.
 - Pour sélectionner le fichier suivant ou précédent, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.
 - Pour quitter et retourner au menu principal, appuyez sur **HOME** sur l'unité principale.



Remarque

- Philips ne garantit pas une compatibilité à 100 % avec la totalité des périphériques compatibles USB/SD.
- Le format de données NTFS (New Technology File System) n'est pas pris en charge.

Visualiser des photos



Remarque

- Assurez-vous que le périphérique USB/SD contient des fichiers JPEG.

- 1 Branchez un périphérique USB/SD sur le téléviseur.
- 2 Appuyez sur **USB/SD** pour sélectionner la source USB/SD.

- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un fichier JPEG.
- 4 Appuyez sur ►|| pour lancer le diaporama.
 - Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur ►||.
 - Pour afficher la photo ou vidéo suivante/précédente, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.
 - Pour faire pivoter une photo, appuyez sur ↻.
 - Pour parcourir les photos dans l'affichage de l'album, appuyez sur ⓘ.
 - Pour quitter et retourner au menu principal, appuyez sur **HOME** sur l'unité principale.

Lecture de vidéos au format DivX

DivX® est un format de support numérique qui conserve une qualité élevée malgré un taux de compression élevé. Ce téléviseur est certifié DivX® Ultra, ce qui vous permet de profiter de la vidéo DivX® ainsi que de fonctions supplémentaires, telles que des menus, des sous-titres multiples et des pistes audio alternatives.



Remarque

- Les vidéos louées ou achetées via le service DivX® VOD (Video on Demand, vidéo à la demande) peuvent être lues uniquement sur le périphérique sur lequel elles ont été enregistrées. Entrez le code d'enregistrement DivX de ce téléviseur lorsque vous louez ou achetez une vidéo à partir du site Web www.divx.com/vod.
- Ce téléviseur peut lire des fichiers DivX jusqu'à 4 Go.
- Arrêtez toujours la lecture sur les périphériques USB, avant de les connecter.

- 1 Branchez un périphérique USB/SD sur le téléviseur.
- 2 Appuyez sur **USB/SD** pour sélectionner la source USB/SD.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un fichier vidéo DivX.
- 4 Appuyez sur ►|| pour commencer la lecture.
 - Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur ►||.
 - Pour effectuer une recherche vidéo, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.
 - Pour quitter et retourner au menu principal, appuyez sur **HOME** sur l'unité principale.

Affichage d'un thème horloge



Remarque

- Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.

- 1 Appuyez sur **CLOCK**.
 - ↳ L'horloge est affichée.
 - ↳ Pour quitter et retourner au menu principal, appuyez sur **HOME** sur l'unité principale.



Conseil

- Vous pouvez afficher vos photos avec de la musique sur l'horloge si vous branchez un périphérique USB/SD contenant des fichiers audio et des fichiers JPEG sur le téléviseur.

Utilisation du compteur

- 1 Depuis n'importe quel mode, appuyez plusieurs fois sur **SET** pour définir la durée du compte à rebours.
- 2 Appuyez sur **START**.
 - ↳ Le minuteur se met en route.
 - ↳ Lorsque le compte à rebours est terminé, le réveil sonne.
 - ↳ Pour arrêter l'alarme, appuyez sur **START**.

Réglage de la minuterie de l'alarme



Remarque

- Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.

- 1 Appuyez sur **SETUP**.
 - ↳ Le menu de configuration s'affiche à l'écran.

- 2 Sélectionnez **[Clock]** > **[Alarm]** > **[ON]**.
 - Pour désactiver l'alarme, sélectionnez **[Off]**
- 3 Sélectionnez **[Clock]** > **[Set Alarm Time]** .
- 4 Utilisez les touches de navigation pour régler l'alarme et appuyez sur **▶||** pour confirmer.

Utilisation des périphériques connectés



Remarque

- Assurez-vous que les périphériques externes sont connectés au téléviseur et qu'ils fonctionnent correctement.

- 1 Allumez le périphérique connecté.
- 2 Appuyez sur **AV-IN**.
 - ↳ Le contenu du périphérique connecté s'affiche.
 - ↳ Pour modifier les paramètres de luminosité et de contraste, appuyez sur **SETUP** et sélectionnez **[Luminosité]** ou **[Contraste]**.
 - ↳ Pour quitter et retourner au menu principal, appuyez sur **HOME** sur l'unité principale.

7 Réglage des paramètres



Remarque

- Si l'option de configuration apparaît en grisé, cela signifie que l'état actuel ne permet pas de modifier ce paramètre.

Pour profiter de toutes les options de lecture, appuyez sur **SETUP** pour affiner vos réglages.

- 1 Appuyez sur **SETUP**.
↳ Le menu de configuration s'affiche à l'écran.
- 2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une option, puis appuyez sur **▶||** pour confirmer.

[Général]	
[Language]	Permet de sélectionner la langue d'affichage à l'écran.
[DivX (VOD)]	Permet d'obtenir un code d'enregistrement DivX.
[Sous-titre DivX]	Permet de sélectionner la langue de sous-titrage du DivX.
[Déf. mot passe]	Permet de modifier le mot de passe.
[Werkseinstellungen]	Permet de restaurer les réglages d'usine.
[Vidéo]	
[Luminosité]	Permet de régler la luminosité de l'écran.
[Contraste]	Permet de régler le contraste de l'écran.
[Audio]	
[Downmix]	Permet de régler les paramètres Downmix.
[Audio CH]	Permet de régler une chaîne de sortie audio.
[DTTV]	
[Auto search]	Permet de rechercher des chaînes automatiquement.

[Manual search]	Permet de rechercher des chaînes manuellement.
[DTTV Parental]	Permet de sélectionner les options parentales.
[Country]	Permet de sélectionner votre pays.
[Time settings]	Permet de régler l'heure.
[Clock]	
[Régler heure]	Permet de régler l'affichage de l'heure.
[Set date]	Permet de régler l'affichage de la date.
[Set date format]	Permet de régler le format de la date.
[Régler format heure]	Permet de régler le format de l'heure.
[Sync time]	Permet de régler la synchronisation sur marche/arrêt
[Alarm]	Permet d'activer/de désactiver l'alarme.
[Set Alarm Time]	Permet de régler l'heure de l'alarme.
[Photo]	
[Frequency]	Permet de sélectionner des intervalles de lecture des fichiers JPEG.
[Transition]	Permet de sélectionner l'effet pour le diaporama.
[Format]	Permet de sélectionner un format d'affichage.
[Display]	Permet de sélectionner le mode d'affichage des photos.
[Version]	Permet d'afficher les informations de la version.

3 Appuyez sur ◀◀ pour revenir au menu précédent.

4 Appuyez sur **SETUP** pour quitter.

8 Fixation du téléviseur

Vous pouvez fixer le téléviseur sous un élément de cuisine.

Test de la qualité de la réception TV



Attention

- Testez la qualité de la réception TV avant de fixer l'appareil sous un élément de cuisine.
- Si la réception TV est de mauvaise qualité, connectez l'unité principale à l'antenne à l'aide d'un câble pour téléviseur ou procurez-vous une antenne active (PHILIPS SDV 2740, SDV 6122, SDV 2750).

- 1 Branchez l'antenne fournie sur la prise **ANTENNA**.
- 2 Placez l'unité principale aussi près que faire se peut d'un espace ouvert ou d'une fenêtre.
- 3 Déplacez l'unité principale jusqu'à ce que vous obteniez une bonne réception du signal.

Préparation



Remarque

- Pour fixer l'appareil sous un élément de cuisine en toute sécurité, faites-vous aider par un ami ou par un professionnel.

- a. Déterminez l'emplacement de fixation, à proximité d'une prise murale.
- b. Utilisez le gabarit de fixation pour vérifier que l'élément de cuisine a une conception et une épaisseur adaptées.
- c. Déterminez si vous souhaitez connecter l'appareil à d'autres équipements vidéo/audio.


Fixation de l'appareil




Avertissement

- Installez l'appareil aussi loin que faire se peut des sources d'interférences (réfrigérateur, four à micro-ondes, lampe fluorescente, etc.).
- Installez le téléviseur sur une planche d'au moins 15 mm d'épaisseur.


- 1 Recherchez un endroit près d'une prise murale et d'une prise d'antenne.
- 2 Vérifiez que l'orientation de la fixation est correcte.

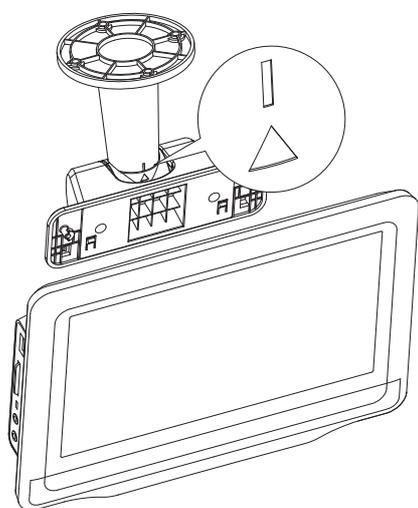

- 3 Fixez le bras de support sur la surface de fixation.
 - Assurez-vous que la plaque de fixation est parallèle à la surface de fixation.
- 4 Fixez les vis fournies verticalement et fermement dans la planche.

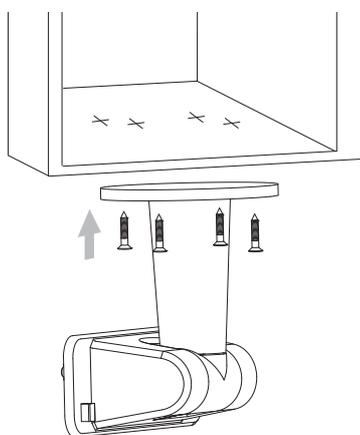

- 5 Retirez tous les câbles du téléviseur.
- 6 Alignez les trous de fixation.
- 7 Accrochez le téléviseur sur le bras de support de façon à ce qu'il soit bien fixé.

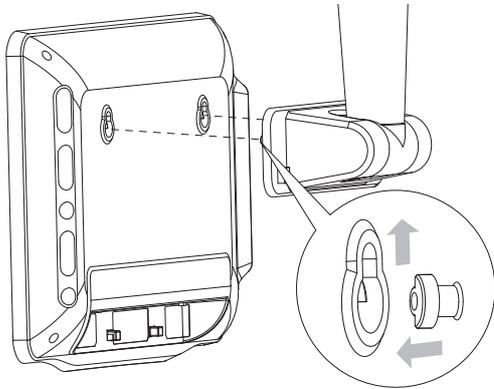

- 8 Effectuez tous les branchements.

9 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Informations sur le produit

Dimensions	181,3 x 247,9 x 30,8 mm
Poids	0,88 kg
Alimentation	Entrée : 100-240 V CA, 50/60 Hz Sortie : CC 12 V 1 A
Consommation électrique	≤ 12W
Plage de température de fonctionnement	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Système TV	DVB-T/TV analogique
Haut-parleur	2 x 1,5 W (RMS)
USB	2,0
Carte	Carte mémoire SD

Informations de compatibilité USB

Périphériques USB compatibles :

- Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour votre appareil)

Formats pris en charge :

- USB ou format de fichier mémoire FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur : 512 Ko)

- Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
- WMA version 9 ou ultérieure
- Imbrication de répertoires jusqu'à 8 niveaux
- Nombre d'albums/dossiers : 99 maximum
- Nombre de pistes/titres : 999 maximum
- ID3 tag version 2.0 ou ultérieure
- Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 128 octets)

Formats non pris en charge :

- Albums vides : un album vide est un album ne contenant pas de fichiers MP3/WMA. Il n'apparaît pas sur l'afficheur.
- Les formats de fichiers non pris en charge sont ignorés. Par exemple, les documents Word (.doc) ou les fichiers MP3 dont l'extension est .dlf sont ignorés et ne sont pas lus.
- Fichiers audio AAC, WAV et PCM
- Fichiers WMA protégés contre la copie (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Fichiers WMA au format Lossless

10 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/welcome). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Vérifiez que les deux fiches du cordon d'alimentation sont correctement branchées.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

- Vérifiez si la batterie intégrée n'est pas déchargée.

Ne répond pas à la télécommande

- Assurez-vous que l'espace entre la télécommande et le lecteur ne contient pas d'obstacles.
- À une distance rapprochée, pointez la télécommande directement vers le lecteur.
- Remplacez les piles de la télécommande.
- Le disque ne propose pas la fonction demandée. Reportez-vous aux instructions du disque.

Absence de son

- Réglez le volume.

Réception du téléviseur avec image en noir et blanc ou sans son

- Vérifiez que vous avez correctement installé le système TV et le son TV selon les spécifications des diffuseurs de programme de télévision locaux. Si vous ne disposez pas de ces informations, contactez les diffuseurs de programme de télévision locaux.

Périphérique USB non pris en charge

- Le périphérique USB est incompatible avec l'appareil. Essayez un autre périphérique.

Impossible d'afficher certains fichiers du périphérique USB

- Le nombre de dossiers ou de fichiers du périphérique USB dépasse une certaine limite. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Le format de ces fichiers n'est pas pris en charge.

Le programmeur ne fonctionne pas.

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez le programmeur.

Les réglages de l'horloge/du programmeur sont effacés.

- Une coupure de courant s'est produite ou la fiche d'alimentation a été débranchée.
- Réglez à nouveau l'horloge/le programmeur.