

빠른 사용 설명서



A 단계 연결

B 단계 설치




C 단계 즐기기

상자안의 내용을

상자를 열면 아래의 항목들이 있습니다.



사용하기 전에
플라스틱 보호 시트를
잡아 당기십시오.

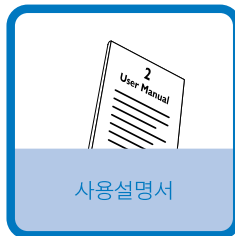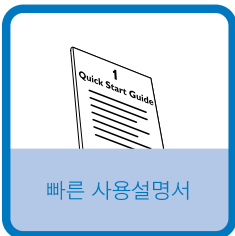


A 단계 연결

1 스피커 케이블을 연결하십시오.

3 시스템의 전원 코드를 연결하십시오.

2 FM 안테나를 연결하십시오.

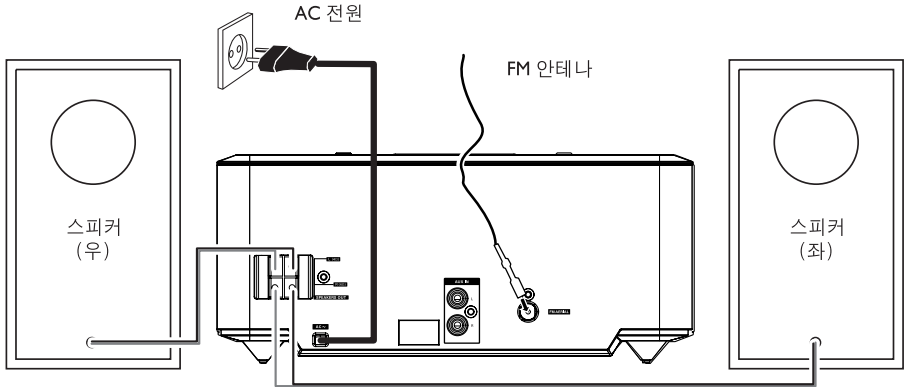

도움말 :

다른 기기를 본 시스템에 연결하는 방법은 사용설명서를 참조하십시오.

B 단계 설치

시간 설정하기

중요!


- 아래의 과정을 진행하기 전에 먼저 초절전 대기 모드에서 시간 설정을 하려면 기기의 **ECO POWER/STANDBY-ON** (CLOCK) 버튼을 3초 혹은 그 이상 누르고 있으십시오. 그러면 일반 대기 모드로 돌아갈 것입니다.

1 대기 상태에서 시스템의 **CLOCK** 버튼을 누르고 계십시오.

2 **VOLUME +/-**를 시계방향 또는 반시계방향으로 돌리거나 리모컨의 **VOL +/-** 버튼을 눌러 시를 맞추십시오.

3 **VOLUME +/-**를 시계방향 또는 반시계방향으로 돌리거나 리모컨의 **VOL +/-** 버튼을 눌러 분을 맞추십시오.

4 **CLOCK** 버튼을 다시 눌러 시간 설정을 확정하십시오.

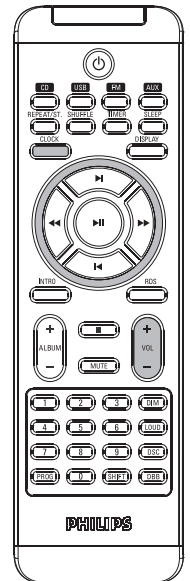

C 단계 즐기기

디스크 재생하기

- 1 시스템의 **SOURCE** 버튼을 눌러 **DISC**를 선택하거나 리모컨의 **CD**를 누르십시오.
- 2 ▲ 표시를 눌러 **CD** 함을 여십시오.
- 3 인쇄된 면이 위로 가게 하여 디스크를 넣으십시오. ▲ 표시를 다시 눌러 **CD** 함을 닫으십시오.
- 4 재생이 자동적으로 시작됩니다. 그렇지 않으면 ▶▶ 버튼을 누르십시오.
- 5 재생을 정지하려면 ■ 버튼을 누르십시오.

USB 대용량 저장 장치 재생하기

Hi-Fi 시스템은 USB 플래시 메모리 (USB 2.0 또는 USB1.1), USB 플래시 플레이어 (USB 2.0 또는 USB1.1), 메모리카드 (작동에 있어서 부가적인 카드 리더기가 필요합니다.)를 사용할 수 있습니다.

- 1 USB 장치의 USB 플러그를 기기의 단자 →에 넣으십시오.
- 2 **SOURCE** 버튼(또는 리모컨에 있는 **USB** 버튼)을 한 번 또는 그 이상 눌러 **USB**를 선택하십시오.
- 3 CD의 앨범/트랙과 같이 **USB**의 오디오 파일을 재생합니다.

참고

자세한 재생 기능과 부가적인 기능은 사용자 설명서에 설명되어 있습니다.

