

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD191

CD196



# Uporabniški priročnik

**PHILIPS**



# Vsebina

---

## 1 Pomembna varnostna navodila 3

---

## 2 Vaš telefon 4

Vsebina škatle	4
Pregled telefona	5
Pregled osnovne enote	6
Ikone na zaslonu	6

---

## 3 Začetek uporabe 8

Priključitev osnovne enote	8
Namestitev slušalke	8
Konfiguriranje telefona (odvisno od države)	9
Spreminjanje kode PIN za dostop na daljavo	9
Polnjenje slušalke	10
Preverjanje napoljenosti baterij	10
Kaj je stanje pripravljenosti?	10
Preverjanje moči signala	11
Vklop ali izklop slušalke	11

---

## 4 Klici 12

Klicanje	12
Končanje klica	12
Sprejem klica	12
Popolno utišanje mikrofona	13
Nastavitev glasnosti slušalke/zvočnika	13
Vklop ali izklop zvočnika	13
Drugi klic	13
Sprejem drugega klica	13
Preklapljanje med klicema	13
Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji	14

---

## 5 Besedilo in številke 15

Vnos besedila in številke	15
Preklop med velikimi in malimi črkami	15

---

## 6 Imenik 16

Ogled imenika	16
Iskanje vnosa	16
Klicanje iz imenika	16
Dostop do imenika med klicem	16
Dodajanje vnosa	16
Urejanje vnosa	17
Izbris vnosa	17
Izbris vseh vnosov	17

---

## 7 Dnevnik klicev 18

Vrsta seznama klicev	18
Ogled zabeleženih klicev	18
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik	18
Povratni klic	18
Izbris zabeleženega klica	18
Izbris vseh zabeleženih klicev	19

---

## 8 Seznam za ponovno izbiranje 20

Ogled zabeleženih klicev za ponovno izbiranje	20
Ponovno izbiranje klica	20
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik	20
Izbris zabeleženega klica za ponovno izbiranje	20
Izbris vseh zabeleženih klicev za ponovno izbiranje	20

---

## 9 Nastavitve telefona 21

Nastavitve zvoka	21
Poimenovanje slušalke	21
Nastavitev datuma in časa	21
Nastavitev jezika na zaslonu	21

---

## 10 Storitve 23

Vrsta seznama klicev	23
Samodejni konferenčni klic	23
Upravljanje številke nosilca	23
Upravljanje območne kode	23
Vrsta omrežja	24
Samodejna predpona	24

Izbira trajanja premora do ponovnega klica	24
Klicni način	25
Registracija slušalk	25
Odjava slušalk	25
Obnovitev privzetih nastavitvev	26

---

<b>11 Telefonski odzivnik</b>	<b>27</b>
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika	27
Nastavitev jezika odzivnika	27
Nastavitev načina odziva	27
Obvestila	27
Dohodna sporočila (DS)	28
Nastavitev zapoznitve zvonjenja	29
Dostop na daljavo	30

---

<b>12 Tehnični podatki</b>	<b>32</b>
----------------------------	-----------

---

<b>13 Obvestilo</b>	<b>33</b>
Izjava o skladnosti	33
Skladnost s standardom GAP	33
Skladnost s standardi EMF	33
Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij	33

---

<b>14 Pogosta vprašanja</b>	<b>35</b>
-----------------------------	-----------

---

<b>15 Dodatek</b>	<b>36</b>
Tabele za vnos besedila in številke	36

# 1 Pomembna varnostna navodila

## Napajalne zahteve

- Ta izdelek zahteva električno napajanje 100-240 V AC. V primeru izpada napajanja se lahko povezava prekine.
- Napetost v omrežju je klasificirana kot TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih omrežij), kot je določeno v standardu EN 60950.



## Opozorilo

- Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.

## Da bi preprečili poškodovanje ali napačno delovanje



## Pozor

- Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih za uporabo.
- Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih za uporabo.
- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
- Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z izdelkom.
- Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s kovino.
- Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in poškoduje izdelek.

- Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
- Pri priklonni opremi mora biti vtičnica nameščena v bližini opreme in zlahka dostopna.
- Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate uporabiti drugo možnost.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko poškodujejo telefon.
- Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna svetloba.
- Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj ne padejo predmeti.
- Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo motnje.

## Temperatura pri delovanju in shranjevanju


- Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je temperatura vedno med 0 °C in +40 °C (ob do 90 % relativni vlažnosti).
- Izdelek hranite v prostoru, kjer je temperatura vedno med -20 °C in +45 °C (ob do 95 % relativni vlažnosti).
- Življenjska doba baterije se lahko zaradi nizkih temperatur skrajša.

## 2 Vaš telefon

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!

Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Vsebina škatle

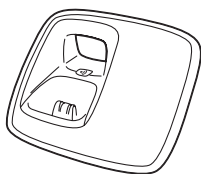

Osnovna enota (CD191)




Osnovna enota (CD196)



Slušalka\*\*



Polnilnik\*\*

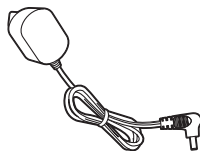

Napajalni adapter\*\*



Telefonski kabel\*



Garancija




Vodnik za hiter začetek



#### Opomba

- \* V nekaterih državah morate priključiti telefonski adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v telefonsko vtičnico.
- \*\* V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke, polnilniki in napajalni adapterji.

## Pregled telefona

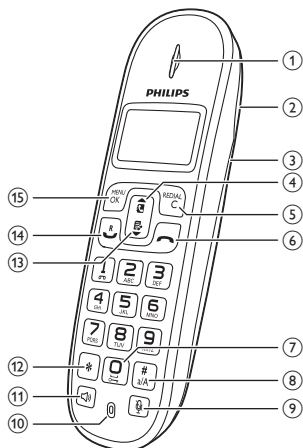

① **Slušalka**

② **Zvočnik**

③ **Vratca za baterijo**

④ 

- Pomikanje navzgor po meniju.
- Zvišanje glasnosti slušalke/zvočnika.
- Dostop do imenika.

⑤ **REDIAL/C**

- Brisanje besedila ali števil.
- Preklic postopka.
- Dostop do seznama za ponovno izbiranje.

⑥ 

- Končanje klica.
- Izhod iz menija/postopka.
- Pritisnite in pridržite za vklop ali izklop slušalke.

⑦ 

- Pritisnite za vnos presledka med urejanjem besedila.
- Pridržite za zaklepanje/odklepanje tipkovnice v stanju pripravljenosti.

⑧ 

- Za klic z izbiro pred klicanjem.

- Pritisnite in držite za vnos premora.
- Preklop med malimi in velikimi črkami med urejanjem.

⑨ 

Izklop ali vklop zvoka mikrofona.

⑩ **Mikrofon**

⑪ 

- Vklop/izklop zvočnika.
- Klicanje in sprejemanje klicev prek zvočnika.

⑫ \*

Nastavitev načina klica (način za pulzno izbiranje ali začasen tonski način).

⑬ 

- Pomikanje navzdol po meniju.
- Znižanje glasnosti slušalke/zvočnika.
- Dostop do dnevnika klicev.

⑭ 


- Klicanje in sprejemanje klicev.
- Tipka za ponovni klic

⑮ **MENU/OK**

- Odpiranje glavnega menija.
- Potrditev izbire.
- Odpiranje menija z možnostmi.
- Izbira funkcije na zaslону slušalke neposredno nad tipko.


## Pregled osnovne enote

CD191

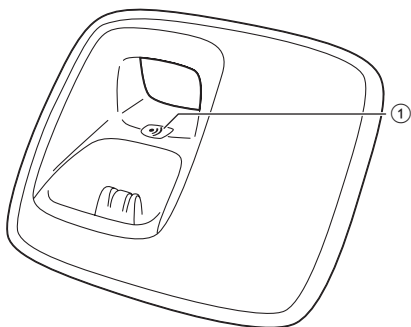

- ① **📞**
- Iskanje slušalk.
  - Odpiranje načina za registracijo.

CD196

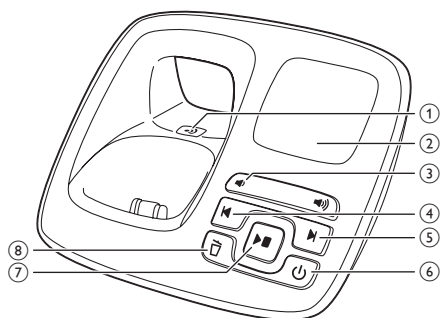

- ① **📞**
- Iskanje slušalk
  - Odpiranje načina za registracijo
- ② **🔊** Zvočnik
- ③ **🔊 / 🔊**  
Zvišanje/znižanje glasnosti zvočnika.
- ④ **⏮**  
Preskok nazaj med predvajanjem.
- ⑤ **⏭**

Preskok naprej med predvajanjem.









- ⑥ **🔌**  
Vkllop/izkllop telefonskega odzivnika.
- ⑦ **▶▶**
- Predvajanje sporočil.
  - Zaustavitev predvajanja sporočil.
- ⑧ **🗑**
- Brisanje trenutno predvajanega sporočila.
  - Pritisnite in držite, da izbrišete vsa stara sporočila.

## Ikone na zaslonu

V stanju pripravljenosti ikone na glavnem zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja slušalka.

Ikona	Opisi
	Ko slušalka ni na osnovni enoti/ polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (od polne do prazne). Ko je slušalka na osnovni enoti/ polnilniku, se črtice pomikajo, dokler polnjenje ni končano.
	Utripa ikona za prazno baterijo in slišite opozorilni zvok. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.
	Število črtic prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni boljši signal ali povezavo.
	Med pregledovanjem dohodnih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
	V seznamu za ponovno izbiranje označuje odhodni klic.
	Utripa v primeru novega zgrešenega klica ali med pregledovanjem novih zgrešenih klicev. Med pregledovanjem zgrešenih klicev v dnevniku klicev, ki ste jih že pregledovali, je simbol prikazan neprekinjeno.



-  Utripa med sprejemanjem dohodnega klica. Med klicem je simbol prikazan neprekinjeno.
-  Zvočnik je vklopljen.
-  Zvonjenje je izklopljeno.
-  Odzivnik: utripa v primeru novega sporočila. Prikaže se, ko je odzivnik vklopljen.
-  Utripa v primeru novega glasovnega sporočila.  
Ko ste glasovna sporočila že pregledali v dnevniku klicev, je simbol prikazan neprekinjeno.  
Ikona ni prikazana, če ni nobenega glasovnega sporočila.
-  / Prikaže se, ko se pomikate navzgor/  
 navzdol po seznamu oziroma zvišate/  
znižate glasnost.
-  Desno je še več števk. Pritisnite **REDIAL/C** za branje.

# 3 Začetek uporabe

## ! Pozor

- Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite varnostna navodila v razdelku "Pomembna varnostna navodila".

## Priključitev osnovne enote


### ! Opozorilo

- Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani telefona.
- Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen napajalni adapter.


### ☰ Opomba

- Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL) prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o filterih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
- Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne enote.

- 1 Konca napajalnega adapterja priključite v:
  - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani osnovne enote;
  - napajalno vtičnico na steni.
- 2 Konca telefonskega kabla priključite v:
  - telefonsko vtičnico na spodnji strani osnovne enote;
  - telefonsko vtičnico na steni.

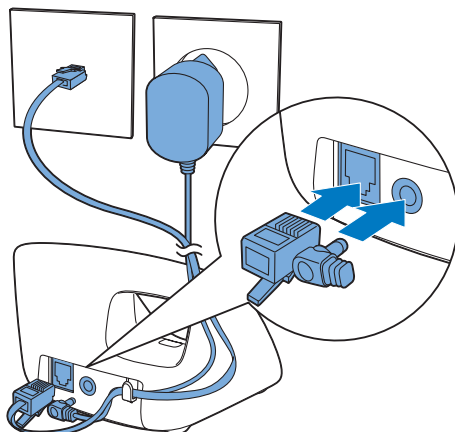


- 3 Konca napajalnega adapterja priključite v (samo za različice z več slušalkami):
  - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani polnilnika dodatne slušalke.
  - napajalno vtičnico na steni.

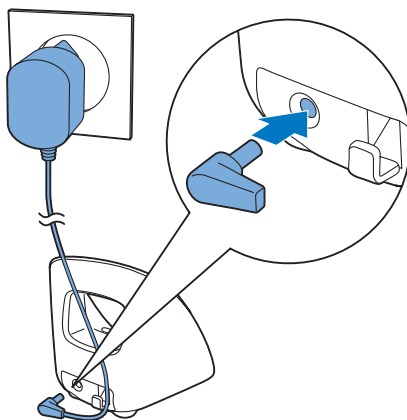

## Namestitev slušalke

Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred polnjenjem z vratc za baterije povlecite baterijski trak.

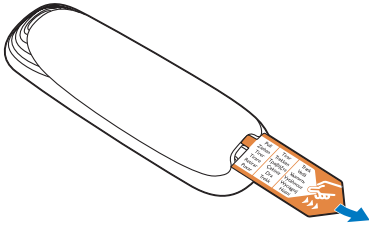

### Pozor

- Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini, soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
- Uporabite le priložene baterije.
- Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne mešajte baterij različnih znamk ali vrst.



### Opomba

- Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
- Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij segreje.



### Opozorilo

- Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje izdelek.

Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred polnjenjem z vratc za baterije povlecite baterijski trak.

## Konfiguriranje telefona (odvisno od države)

- 1 Ko telefon prvič uporabite, se prikaže pozdravno sporočilo.
- 2 Pritisnite tipko **MENU/OK**.

### Nastavitev države/jezika

Izberite državo/jezik in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.

↳ Nastavitev države/jezika je shranjena.



### Opomba

- Možnost za nastavitve države/jezika je odvisna od države. Če se pozdravno sporočilo ne prikaže, to pomeni, da je nastavitev države/jezika za vašo državo prednastavljena. Nato lahko nastavite datum in čas.

Za ponastavitev jezika si oglejte naslednji postopek.



- 1 Izberite **[Meni] > [Nast. telefona] > [Jezik]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 2 Izberite jezik in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Nastavitev datuma in časa



### Nasvet

- Če želite datum in čas nastaviti pozneje, pritisnite **REDIAL/C**, da preskočite to nastavitve.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Nast. telefona] / [Dat. in čas]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 S pritiskanjem številskih tipk vnesite datum, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Na slušalki se prikaže meni za nastavitve časa.
- 4 S pritiskanjem številskih tipk vnesite čas.
  - Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite  /  za izbiro **[DOP.]** ali **[POP.]**.
- 5 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.

## Spreminjanje kode PIN za dostop na daljavo



### Opomba

- Privzeta koda PIN telefonskega odzivnika je 0000; da zagotovite varen dostop, jo spremenite.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Tajnica] > [Dalj. dostop] > [Spremeni PIN]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Vnesite staro kodo PIN in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Vnesite novo kodo PIN in pritisnite **MENU/OK** za pritrđitev.
- 5 Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite **MENU/OK** za pritrđitev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Polnjenje slušalke

Za polnjenje slušalke postavite slušalko na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni zvok.


↳ Začne se polnjenje slušalke.

### Opomba

- Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
- Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij segreje.

Potrditveni ton (glejte 'Nastavitev potrditvenega tona' na strani 21) lahko vklopite ali izklopite. Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.

## Preverjanje napolnjenosti baterij

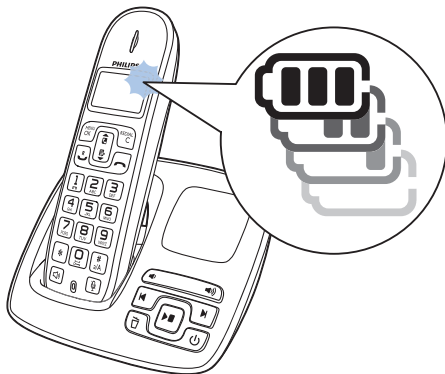

Ikona za baterijo prikazuje trenutno napolnjenost baterije.

	Ko slušalka ni na osnovni enoti/polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (polna, napol prazna in prazna).
	Ko je slušalka na osnovni enoti/polnilniku, črtice utripajo, dokler polnjenje ni končano.
	Ikona za prazno baterijo utripa. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.

Če sta bateriji prazni, se slušalka izklopi. Če se pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton, ko sta bateriji skoraj prazni. Po opozorilu se klic prekine.

## Kaj je stanje pripravljenosti?

Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na zaslonu v stanju pripravljenosti so prikazani ime slušalke, številka slušalke, datum in čas.

---

## Preverjanje moči signala

---

li. Število črtic prikazuje stanje  
li. povezave med slušalko in osnovno  
, enoto. Več črtic pomeni boljšo  
povezavo.

---

- Preden kličete ali sprejemate klice in preden začnete uporabljati funkcije in možnosti telefona, mora biti slušalka povezana z osnovno enoto.
- Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali pa slušalko približajte osnovni enoti.

---

## Vklop ali izklop slušalke

Pritisnite in pridržite  za vklop ali izklop slušalke.

## 4 Klici

### Opomba

- Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso dostopne.

### Nasvet

- Pred ali med klicem preverite moč signala (glejte 'Preverjanje moči signala' na strani 11).

## Klicanje

Kličete lahko na naslednje načine:

- Hitro klicanje
- Izbira pred klicanjem
- Ponovno izbiranje zadnje klicane številke
- Klicanje s seznama za ponovno izbiranje
- Klicanje s seznama v imeniku
- Klicanje iz dnevnika klicev

### Hitro klicanje

- 1 Pritisnite ali .
- 2 Izberite telefonsko številko.
  - ↳ Številka je izbrana.
  - ↳ Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.

### Izbira pred klicanjem

- 1 Izberite telefonsko številko.
    - Za izbris številke pritisnite **REDIAL/C**.
    - Za vnos premora pritisnite in držite pritisnjeno tipko .
  - 2 Pritisnite ali za klicanje številke.
- Ponovno izbiranje zadnje klicane številke**

- 1 Pritisnite tipko **REDIAL/C**.

↳ Prikaže se seznam ponovnih klicev z označeno zadnjo klicano številko.

- 2 Pritisnite ali za klicanje številke.

### Klicanje s seznama za ponovno izbiranje

Kličete lahko s seznama za ponovno izbiranje (glejte 'Ponovno izbiranje klica' na strani 20).

### Klicanje iz imenika

Kličete lahko s seznama v imeniku (glejte 'Klicanje iz imenika' na strani 16).

### Klicanje iz dnevnika klicev

Povratni klic lahko opravite iz dnevnika prejetih ali zgrešenih klicev (glejte 'Povratni klic' na strani 18).

### Opomba

- Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.

### Opomba

- Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali pa slušalko približajte osnovni enoti.

## Končanje klica

Klic lahko končate na naslednje načine:

- Pritisnite ; ali
- postavite slušalko na osnovno enoto ali polnilni podstavek.

## Sprejem klica

Ob dohodnem klicu pritisnite ali za sprejem klica.

## Opozorilo

- Ko slušalka zveni ali ko je aktivirano prostoročno telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da preprečite poškodbe sluha.

## Opomba

- Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za identifikacijo klicatelja.



## Nasvet

- V primeru zgrešenega klica se prikaže obvestilo.



## Izklop zvonjenja za vse dohodne klice

Ko telefon zazvoni, pritisnite **REDIAL/C**.

## Popolno utišanje mikrofona

- 1 Med klicem pritisnite 
  - ↳ Na slušalki se prikaže **[Zvok izklj.]**.
  - ↳ Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno lahko slišite njegov glas.
- 2 Ponovno pritisnite , da vklopite mikrofona.
  - ↳ Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.

## Nastavitev glasnosti slušalke/zvočnika

Pritisnite  /  za nastavitev glasnost med klicem.

- ↳ Glasnost slušalke/zvočnika je nastavljena, telefon pa se vrne na zaslon za klicanje.


## Vklop ali izklop zvočnika

Pritisnite tipko .

## Drugi klic

### Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.





- 1 Med klicem pritisnite 
  - ↳ Prvi klic je zadržan.
- 2 Izberite drugo številko.
  - ↳ Izbrana je na zaslonu prikazana številka.

## Sprejem drugega klica



### Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.

Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic, lahko klic sprejmete na naslednje načine:

- 1 Pritisnite  in  za sprejem klica.
  - ↳ Prvi klic je zadržan, vi pa imate vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.
- 2 Pritisnite  in  da končate trenutni klic in sprejmete drugi klic.

## Preklapljanje med klicema

- 1 Pritisnite  in 
  - ↳ Trenutni klic je zadržan, vi pa imate vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.

---

## Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji



### Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja. Pri ponudniku storitev preverite za dodatne stroške.

Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema klicema, pritisnite  in nato .

↳ Klica se združita in vzpostavljen je konferenčni klic.






# 5 Besedilo in številke

Besedilo in številke lahko vnesete za ime slušalke, vnose v imenik in druge menijske elemente.

---

## Vnos besedila in številke

- 1 Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat pritisnite alfanumerično tipko.
- 2 Pritisnite **REDIAL/C** za brisanje znaka. Pritisnite  in  za premik kazalke levo in desno.
- 3 Pritisnite  za dodajanje presledka.

---

## Preklop med velikimi in malimi črkami

Privzeto je prva črka vsake besede v stavku velika, preostale pa so male. Za preklop med velikimi in malimi črkami pritisnite in držite tipko

#  
a/A

## 6 Imenik


Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče shraniti do 50 vnosov. Do imenika lahko dostopite preko slušalke. Vsak vnos lahko vsebuje do 14-mestno ime in do 24-mestno številko.

Telefon ima 2 pomnilnika z neposrednim dostopom (tipki **1** in **2**). Glede na državo sta tipki **1** in **2** prednastavljeni na številko telefonskega predala in številko informacijskih storitev ponudnika storitev. Če tipko pritisnete in držite v stanju pripravljenosti, je shranjena telefonska številka izbrana samodejno.

### Ogled imenika

#### Opomba

- Imenik si lahko ogledujete le na eni slušalki naenkrat.




- 1 Pritisnite  ali **MENU/OK** > **[Imenik]** > **[Pogled]**, da odprete seznam v imeniku.
- 2 Izberite stik in si oglejte razpoložljive informacije.

### Iskanje vnosa


Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja načina:

- Pomikajte se po seznamu stikov.
- Vnesite prvi znak stika.



### Pomikanje po seznamu stikov

- 1 Pritisnite  ali **MENU/OK** > **[Imenik]** > **[Pogled]**, da odprete seznam v imeniku.
- 2 Pritisnite  in , da se pomaknete po seznamu v imeniku.

### Vnos prvega znaka stika

- 1 Pritisnite  ali **MENU/OK** > **[Imenik]** > **[Pogled]**, da odprete seznam v imeniku.
- 2 Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza znaku.  
↳ Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem znakom.

### Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite  ali **MENU/OK** > **[Imenik]** > **[Pogled]**, da odprete seznam v imeniku.
- 2 Na seznamu v imeniku izberite stik.
- 3 Pritisnite  za klicanje.

### Dostop do imenika med klicem

Pritisnite **MENU/OK**, izberite **[Imenik]** in ponovno pritisnite **MENU/OK** za potrditev.

- 1 Izberite stik in nato pritisnite **MENU/OK** za ogled številke.

### Dodajanje vnosa

#### Opomba

- Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki prikaže obvestilo. Izbršite nekaj vnosov, da dodate nove.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Imenik]** / **[Dodaj novo]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Vnesite ime, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Vnesite številko in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nov vnos je shranjen.



#### Nasvet

- Pritisnite in držite pritisnjeno tipko <sup>#</sup><sub>a/A</sub> za vnos premora.



#### Opomba

- Imenik staro številko prepíše z novo.



#### Nasvet

- Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat pritisnite alfanumerično tipko.
- Za izbris znaka pritisnite **REDIAL/C**. Pritisnite in za premik kazalke levo in desno.

---

## Izbris vseh vnosov

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [**Imenik**] > [**Izbriši vse**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.  
↳ Izbrisani so vsi vnosi (razen 2 vnosov z neposrednim dostopom).

---

## Urejanje vnosa

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [**Imenik**] > [**Uredi**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite stik, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Uredite ime in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 5 Uredite številko, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Vnos je shranjen.

---

## Izbris vnosa

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [**Imenik**] > [**Zbriši**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite stik, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.  
↳ Vnos je izbrisan.

# 7 Dnevnik klicev

V dnevniku klicev je shranjena zgodovina vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina dohodnega klica vključuje ime in številko klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za identifikacijo klicatelja. Telefon lahko shrani do 20 zabeleženih klicev. Ikona dnevnika klicev na slušalki utripa in vas na ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi klici so prikazani v časovnem zaporedju z zadnjim prejetim klicem na vrhu seznama.

## Opomba

- Preden pokličete nazaj neposredno s seznama klicev, preverite, ali je številka na seznamu veljavna.

Ikone na zaslonu prikazujejo, ali imate zgrešene/prejete klice.

Ikone	Opis
	Med pregledovanjem dohodnih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
	Utripa v primeru novega zgrešenega klica. Med pregledovanjem zgrešenih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.

## Vrsta seznama klicev

V tem meniju lahko nastavite, ali si želite ogledati vse dohodne klice ali zgrešene klice.

### Izbira vrste seznama klicev

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.

- 2 Izberite [**Storitve**] > [**Vrs. sezn. kl.**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite možnost in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.

## Ogled zabeleženih klicev

- 1 Pritisnite tipko .  
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- 2 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite **MENU/OK** in izberite [**Pogled**] za dodatne razpoložljive informacije.

## Shranjevanje zabeleženega klica v imenik

- 1 Pritisnite tipko .  
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- 2 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite [**Shrani številko**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Vnesite in uredite ime in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 5 Vnesite in uredite številko in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Vnos je shranjen.

## Povratni klic

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Na seznamu izberite zabeležen klic.
- 3 Pritisnite za klicanje.


## Izbris zabeleženega klica

- 1 Pritisnite tipko .

- ↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- 2** Izberite zabeležen klic, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3** Izberite [**Zbriši**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
  - ↳ Na slušalki se prikažejo zahteve za potrditev.
- 4** Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.
  - ↳ Vnos je izbrisan.

---

## Izbris vseh zabeleženih klicev

- 1** Pritisnite tipko 
  - ↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- 2** Pritisnite **MENU/OK**, da odprete meni z možnostmi.
- 3** Izberite [**Izbriši vse**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
  - ↳ Na slušalki se prikažejo zahteve za potrditev.
- 4** Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.
  - ↳ Vsi vnosi so izbrisani.


## 8 Seznam za ponovno izbiranje

Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani do 10 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.

### Ogled zabeleženih klicev za ponovno izbiranje

Pritisnite tipko **REDIAL/C**.

#### Ponovno izbiranje klica

- 1 Pritisnite tipko **REDIAL/C**.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite .  
↳ Številka je izbrana.

#### Shranjevanje zabeleženega klica v imenik

- 1 Pritisnite **REDIAL/C**, da odprete seznam klicev.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite [**Shrani številke**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Vnesite in uredite ime in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 5 Vnesite in uredite številko in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Vnos je shranjen.

### Izbris zabeleženega klica za ponovno izbiranje

- 1 Pritisnite **REDIAL/C**, da odprete seznam klicev.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite [**Zbriši**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.  
↳ Vnos je izbrisan.

### Izbris vseh zabeleženih klicev za ponovno izbiranje

- 1 Pritisnite **REDIAL/C**, da odprete seznam klicev.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite [**Izbriši vse**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.  
↳ Vnos je izbrisan.

# 9 Nastavitve telefona

Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon ustrezal vašim željam.

## Nastavitve zvoka

### Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja slušalke

Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti melodije zvonjenja ali [Izklop].

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [**Nast. telefona**] > [**Zvoki**] > [**Glas. zvonj.**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite stopnjo glasnosti in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

### Nastavitev melodije zvonjenja slušalke

Izbirate lahko med 10 melodijami zvonjenja.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [**Nast. telefona**] > [**Zvoki**] > [**Mel. zvonj.**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

### Nastavitev tona tipke

Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke na slušalki.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [**Nast. telefona**] > [**Zvoki**] > [**Ton tipke**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.

- 3 Izberite [**Vklop**]/[**Izklop**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Nastavitev potrditvenega tona

Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [**Nast. telefona**] > [**Zvoki**] > [**Ton priključ.**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite [**Vklop**]/[**Izklop**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Poimenovanje slušalke

Ime slušalke ima lahko do 10 znakov. Prikazano je na zaslonu slušalke v stanju pripravljenosti.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [**Nast. telefona**] / [**Ime telefona**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Vnesite ali uredite ime. Za izbris znaka pritisnite **REDIAL/C**.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Nastavitev datuma in časa

Informacije si oglejte v delu "Nastavitev datuma in časa" in "Nastavitev oblike zapisa datuma in časa" v razdelku "Začetek uporabe".

## Nastavitev jezika na zaslonu



### Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
- Razpoložljivi jeziki se razlikujejo glede na državo.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [**Nast. telefona**] > [**Jezik**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite jezik in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.



# 10 Storitve

Telefon podpira številne funkcije, ki vam pomagajo obravnavati in upravljati klice.

## Vrsta seznama klicev

V tem meniju lahko nastavite, ali si želite ogledati vse dohodne klice ali zgrešene klice.

### Izbira vrste seznama klicev

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Storitve] > [Vrs. sezn. kl.]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite možnost in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.

## Samodejni konferenčni klic

Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo slušalko, pritisnite .

### Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega konferenčnega klica

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Storitve] / [Konferenca]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite **[Samodejno]/[Izklop]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Upravljanje številke nosilca

### Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za območno nosilca.

Določite lahko številko nosilca (do 5 števil). Ta številka nosilca je pri dohodnem klicu samodejno odstranjena, če se ujema s številko, ki ste jo določili. Telefonska številka je nato v dnevnik klicev shranjena brez številke nosilca.

### Aktiviranje samodejne odstranitve številke nosilca

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Storitve] > [Št. nosilca]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Vnesite kodo nosilca, nato pritisnite **MENU/OK** za pritrđitev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

### Deaktiviranje samodejne odstranitve kode nosilca

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Storitve] > [Št. nosilca]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Pritisnite **REDIAL/C** za brisanje števil.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Upravljanje območne kode

### Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za območno kodo.

Določite lahko območno kodo (do 5 števil). Ta območna koda je pri dohodnem klicu samodejno odstranjena, če se ujema s kodo, ki ste jo določili. Telefonska številka je nato v dnevnik klicev shranjena brez območne kode.

### Aktiviranje samodejne odstranitve območne kode

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.

- 2 Izberite **[Storitve]** > **[Omrežna št.]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Vnesite območno kodo, nato pritisnite **MENU/OK** za pritrnitev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

---

## Aktiviranje samodejne odstranitve omrežne številke

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Storitve]** > **[Omrežna št.]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Pritisnite **REDIAL/C** za brisanje številke.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.  
↳ Nastavitev je shranjena.

---

## Vrsta omrežja

### Opomba

- Ta funkcija je na voljo samo pri modelih s podporo za vrsto omrežja.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Storitve]** > **[Vrsta omrežja]** in pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Izberite vrsto omrežja in pritisnite **MENU/OK**.  
↳ Nastavitev je shranjena.

---

## Samodejna predpona

Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje izhodne klicne številke, preden jo izberete. Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki ste jo nastavili v meniju. Na primer; 604 nastavite kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon med klicanjem spremeni v 12503338888.

### Opomba

- Zaznavna številka ima lahko največ pet števk. Samodejna predpona pa ima lahko največ 10 števk.

### Opomba

- Ta funkcija je odvisna od države.

---

## Nastavitev samodejne predpone

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Storitve]** > **[Sam. predpona]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Vnesite zaznavno številko in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Vnesite predpono in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

### Opomba

- Za vnos premora pritisnite in držite pritisnjeno tipko **#**.

### Opomba

- Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.

### Opomba

- Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z \* in #.

---

## Izbira trajanja premora do ponovnega klica

Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi klic. Običajno je telefon že prednastavljen za trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate lahko med 3 možnostmi: **[Kratki]**, **[Srednji]**

in [Dolgi]. Število razpoložljivih možnosti se razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [Storitve] > [Čas pon. klica] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite možnost in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

---

## Klicni način

### Opomba

- Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo tonsko in pulzno izbiranje.

Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF) in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne informacije se obrnite na ponudnika storitev.

---

## Nastavitev klicnega načina

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [Storitve] / [Način klica] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite klicni način in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

### Opomba

- Če je vaš telefon v načinu za pulzno izbiranje, med klicem pritisnite \* za začasen tonski način. Številke, vnesene za ta klic, se nato pošljejo kot tonski signali.

---

## Registracija slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 4 slušalke.

- 1 Na slušalki pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Izberite [Storitve] > [Register] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite **REDIAL/C**. Za potrditev kode PIN pritisnite **MENU/OK**.
- 4 Pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko **Ⓜ**) na osnovni enoti.

### Opomba

- Pri modelih z odzivnikom zaslišite potrditveni pisk.

↳ Registracija je končana v manj kot 2 minutah. Osnovna enota slušalki samodejno dodeli številko slušalke.

### Opomba

- Če je koda PIN napačna ali če v določenem času ni najdene nobene osnovne enote, se na zaslonu slušalke prikaže obvestilo. Če registracija ne uspe, ponovite zgornji postopek.

### Opomba

- Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče spremeniti.

---

## Odjava slušalk

- 1 Če imata dve slušalki v skupni rabi isto osnovno enoto, lahko slušalko odjavite z drugo slušalko.
- 2 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 3 Izberite [Storitve] > [Odjava] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Vnesite PIN sistema. (Prednastavljena koda PIN je 0000.) Pritisnite **REDIAL/C** za odstranitev številke.
- 5 Izberite številko slušalke za odjavo.
- 6 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.

↳ Slušalka je odjavljena.



#### Nasvet

- Številka slušalke se prikaže poleg imena slušalke v stanju pripravljenosti.

---

## Obnovitev privzetih nastavitvev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitve.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [**Storitve**] > [**Ponastavi**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
  - ↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.
  - ↳ Vse nastavitve so ponastavljene.

# 11 Telefonski odzivnik

## Opomba

- Na voljo samo za enoto CD196.

Telefon vključuje odzivnik, ki snema neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Do telefonskega odzivnika lahko dostopite na daljavo in nastavitve spremenite prek menija odzivnika v slušalki.

Gumb ► na osnovni enoti zasveti, če je odzivnik vklopljen.

## Vklop ali izklop telefonskega odzivnika

Odzivnik lahko vklopite ali izklopite prek osnovne enote ali slušalke.

### Prek osnovne enote

Pritisnite **⏻** za vklop ali izklop odzivnika v stanju pripravljenosti.

## Opomba

- Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne klice po določenem številu zvonjenj na osnovi nastavitve zapoznitve zvonjenja.

### Prek slušalke

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Tajnica]** / **[Glas. odgovor]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite **[Samo odg.]**/**[Posnemi tudi]**/**[Izklop]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Nastavitev jezika odzivnika

### Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.

Jezik odzivnika je jezik za obvestila.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Tajnica]** > **[Glas. Jez.]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite jezik in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Nastavitev načina odziva

Odzivnik lahko nastavite in določite, ali lahko klicatelj pusti sporočilo. Izberite **[Posnemi tudi]**, če želite klicateljem omogočiti puščanje sporočil. Izberite **[Samo odg.]**, če želite klicateljem preprečiti puščanje sporočil.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Tajnica]** > **[Glas. odgovor]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite način odziva in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

### Opomba

- Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v način **[Samo odg.]**.

## Obvestila

Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj, ko odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2 privzeti obvestili: načina **[Posnemi tudi]** in **[Samo odg.]**.

## Snemanje obvestila

Največja dolžina obvestila, ki ga lahko posnamete, je 3 minute. Novo posneto obvestilo samodejno nadomesti starega.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Tajnica]** / **[Obvestilo]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite **[Posnemi tudi]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Izberite **[Snemaj]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 5 Po pisku začnite s snemanjem in govorite v mikrofون.
- 6 Pritisnite **MENU/OK** za zaustavitev snemanja ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.  
↳ Novo posneto obvestilo lahko poslušate na slušalki.

### Opomba

- Pri snemanju obvestila govorite v mikrofون.



## Poslušanje obvestila

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Tajnica]** > **[Obvestilo]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite **[Posnemi tudi]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Izberite **[Predvajaj]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.

↳ Poslušate lahko trenutno obvestilo.

### Opomba

- Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več poslušati obvestila.

## Povrnitev privzetega obvestila

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Tajnica]** > **[Obvestilo]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite **[Posnemi tudi]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Izberite **[Uporabi privz.]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 5 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.  
↳ Privzeto obvestilo je povrnjeno.

## Dohodna sporočila (DS)

Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute. Ko prejmete nova sporočila, na odzivniku utripa indikator za novo sporočilo, na slušalki pa se prikaže obvestilo.

### Opomba

- Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča sporočilo, se snemanje zaustavi in lahko se neposredno pogovarjate s klicateljem.

### Opomba

- Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v način **[Samo odg.]**. Izbrišite stara sporočila, da boste lahko sprejeli nova.

## Poslušanje dohodnih sporočil

Dohodna sporočila lahko poslušate v istem zaporedju, kot so posneta.

### Na osnovni enoti

- Za začetek/končanje poslušanja pritisnite **▶**.
- Za nastavitev glasnosti pritisnite **◀** / **▶**.
- Za predvajanje prejšnjega ali ponovno predvajanje trenutnega sporočila pritisnite **◀**.
- Za predvajanje naslednjega sporočila pritisnite **▶**.
- Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite **⌫**.

### Opomba

- Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.

### Na slušalki

Izberite **MENU/OK** > **[Tajnica]** > **[Predvajaj]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.

- ↳ Začne se predvajanje novih sporočil. Če ni novih sporočil, se začne predvajanje starih sporočil.
- Pritisnite **REDIAL/C** za zaustavitev poslušanja.
- Pritisnite **MENU/OK**, da odprete meni z možnostmi.
- Pritisnite **⬆** / **⬇** za zvišanje/znižanje glasnosti.

## Izbris dohodnega sporočila

### Na osnovni enoti

Pritisnite **⌫** med poslušanjem sporočila.

- ↳ Trenutno sporočilo je izbrisano.

### Na slušalki

- 1 Med poslušanjem sporočila pritisnite **MENU/OK**, da odprete meni z možnostmi.
- 2 Izberite **[Zbriši]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
  - ↳ Trenutno sporočilo je izbrisano.

## Izbris vseh starih dohodnih sporočil

### Na osnovni enoti

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite pritisnjeno tipko **⌫**.

- ↳ Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.

### Na slušalki

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Tajnica]** / **[Izbriši vse]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
  - ↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.
  - ↳ Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.

### Opomba

- Izbršete lahko le prebrana sporočila. Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.

## Nastavitev zapoznitve zvonjenja

Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden odzivnik sprejme klic.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Tajnica]** > **[Zamik zvon.]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite novo nastavitev in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
  - ↳ Nastavitev je shranjena.

### Opomba

- Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti odzivnik vklopljen.



## Nasvet

- Ko do odzivnika dostopate na daljavo, priporočamo, da zapoznitev zvonjenja nastavite na način **[Varčevanje]**. To je gospodaren način upravljanja sporočil. Ob novih sporočilih odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.

## Dostop na daljavo

Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S telefonom s tonskim izbiranjem preprosto pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo PIN.



### Opomba

- Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot koda PIN sistema. Prednastavljena koda PIN je 0000.

## Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na daljavo

Dostop do odzivnika na daljavo lahko omogočite ali blokirate.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Tajnica]** / **[Dalj. dostop]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite **[Vkllop]/[Izklop]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Spreminjanje kode PIN

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Tajnica]** > **[Dalj. dostop]** > **[Spremeni PIN]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Vnesite staro kodo PIN in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Vnesite novo kodo PIN in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.

- 5 Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Dostop do odzivnika na daljavo

- 1 S telefonom s tonskim izbiranjem pokličite na domačo številko.
- 2 Ko slišite obvestilo, vnesite #.
- 3 Vnesite kodo PIN.  
↳ Zdaj imate dostop do telefonskega odzivnika in lahko poslušate nova sporočila.



### Opomba

- Preden telefon prekine povezavo, imate 2 možnosti za vnos prave kode PIN.

- 4 Pritisnite tipko za izvršitev funkcije. Seznam razpoložljivih funkcij si ogledte v spodnji tabeli ukazov za dostop na daljavo.



### Opomba

- Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno prekine povezavo, če 8 sekund ne pritisnete nobene tipke.

## Ukazi za dostop na daljavo

Tipka	Funkcija
1	Ponovitev trenutnega ali poslušanje prejšnjega sporočila.
2	Poslušanje sporočil.
3	Preskok na naslednje sporočilo.
6	Izbris trenutnega sporočila.
7	Vkllop telefonskega odzivnika. (ni na voljo med poslušanjem sporočil).
8	Zaustavitev poslušanja sporočila.
9	Izklop telefonskega odzivnika. (ni na voljo med poslušanjem sporočil).



---

## Delovanje LED-zaslona na osnovni enoti

V spodnji tabeli je prikazano trenutno stanje z različnimi načini delovanja LED-zaslona na osnovni enoti.

LED-zaslon	Stanje sporočila
Sveti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nimate novih sporočil in pomnilnik ni poln.</li><li>• Slušalka je vklopljena.</li><li>• Odprite način pozivanja</li></ul>
Utripa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Imate novo sporočilo in pomnilnik ni poln.</li><li>• Imate dohodni klic.</li><li>• Snemanje dohodnega sporočila/obvestila.</li><li>• Predvajanje sporočila.</li><li>• Oddaljeni dostop/poslušanje sporočil iz slušalke.</li></ul>
Utripa (hitro)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nimate novega sporočila in pomnilnik je poln.</li><li>• Odprite način registracije</li></ul>

# 12 Tehnični podatki

## Zaslon

- LCD z jantarno osvetlitvijo ozadja

## Splošne funkcije telefona

- Ime klicatelja in identifikacija številke
- Konferenčni klic in glasovna pošta
- Najdaljši čas pogovora: 16 ur

## Seznam v imeniku, Seznam za ponovno izbiranje in Dnevnik klicev

- Seznam v imeniku s 50 vnosi
- Seznam za ponovno izbiranje z 10 vnosi
- Dnevnik klicev z 20 vnosi

## Baterija

- HFR: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH  
1,2V 650 mAh
- SANIK: 2 akumulatorski bateriji AAA  
NiMH 1,2V 650 mAh

## Napajalni adapter

Osnovna enota in polnilnik:

- Philips: SSW-1920EU-2, vhod: 100-240 V  
50/60 Hz 0,2 A; izhod: 6 V 500 mA
- Philips: S003PV0600050, vhod: 100-240 V  
50/60 Hz 0,2 A; izhod: 6 V 500 mA

## Poraba energije

- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,6 W (CD191), 0,65 W (CD196)

## Teža in dimenzije (CD191)

- Slušalka: 131 g
- 162,69 × 47,6 × 29,8 mm (V × Š × G)
- Osnovna enota: 105 g
- 79 × 130,5 × 90,2 mm (V × Š × G)
- Polnilnik: 56 g
- 77,8 × 40,3 × 82,4 mm (V × Š × G)

## Teža in dimenzije (CD196)

- Slušalka: 131 g
- 162,69 × 47,6 × 29,8 mm (V × Š × G)
- Osnovna enota: 138 g
- 79 × 130,5 × 90,2 mm (V × Š × G)
- Polnilnik: 56 g
- 77,8 × 40,3 × 82,4 mm (V × Š × G)

# 13 Obvestilo

## Izjava o skladnosti

Philips Consumer Lifestyle izjavlja, da je CD191/CD196 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE).

## Skladnost s standardom GAP

Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke in osnovne enote DECT™ GAP skladne z osnovnim standardom delovanja, ne glede na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota sta skladni s standardom GAP, kar pomeni, da zagotavljata osnovne funkcije: registracija slušalke, prevzemanje linije, klicanje in sprejemanje klica. Napredne funkcije morda ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to slušalko registrirati in uporabljati z osnovno enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s standardom GAP, najprej sledite postopku, opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato pa sledite postopku za registracijo slušalke, opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti, naj bo osnovna enota v načinu za registracijo, nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih proizvajalca slušalke.

## Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način.

Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

## Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke.

Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev in reciklažo namenjen finančni prispevek.

#### **Okoljske informacije**

Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), polistirenska pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija.)

Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalažnega materiala, izpraznjenih baterij in stare opreme.

# 14 Pogosta vprašanja

## Na zaslonu ni črtic za signal.

- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Če se na zaslonu slušalke prikaže **[Odjava]**, registrirajte slušalko.



### Nasvet

- Dodatne informacije si oglejte v poglavju "Storitev" v delu "Registracija slušalk".

## Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe registrirati v osnovni enoti?

Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova.

### Ni znaka centrale

- Preverite priključke telefona.
- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.

### Ni potrditvenega tona

- Slušalka ni pravilno položena na osnovno enoto ali polnilnik.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.

## Ne morem spremeniti nastavitve glasovne pošte. Kaj naj naredim?

Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik storitev in ne telefon. Če želite spremeniti nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.

### Slušalka na polnilniku se ne polni.

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
- Preverite, ali je slušalka pravilno položena na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže ikona za baterijo.
- Preverite, ali je nastavev potrditvenega tona vklopljena. Če je slušalka pravilno nameščena na polnilnik, slišite potrditveni ton.

- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.
- Baterije so okvarjene. Kupite nove.

### Ni prikaza

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je telefon priključen.

### Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)

- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližnje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.

### Slušalka ne zvoní.

Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.

### ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitev ni aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikrite ali niso na voljo.



### Opomba

- Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno minuto.

# 15 Dodatek

## Tabele za vnos besedila in številk

Tipka Velike črke (angleščina/francoščina/nemščina/italijanščina/turščina/portugalščina/španščina/nizozemščina/danščina/finščina/norveščina/švedščina/romunščina/poljščina/češčina/madžarščina/slovaščina/slovenščina/hrvaščina/litovščina/estonsčina/latvijščina/bolgarščina)

0	Presledek. 0, / ; : " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ ¤ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ä Å Ç Ć
3	D E F 3 É Ê Ë Æ Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ĵ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Tipka Male črke (angleščina/francoščina/nemščina/italijanščina/turščina/portugalščina/španščina/nizozemščina/danščina/finščina/norveščina/švedščina)

0	Presledek. 0, / ; : " ' ! ; ? ; * + - %
1	1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ ¤ § { } ¤ § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ç ĉ
3	d e f 3 é ê ë Æ Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ ĵ Ĵ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ø
7	p q r s 7 β š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Tipka	Velike črke (grščina)
0	Presledek. 0, / ; : " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¤ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tipka	Male črke (grščina)
0	Presledek. 0, / ; : " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¤ § ...
2	a β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i i
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	v ξ o 6 m n o ñ ö ø
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tipka	Velike črke (srbščina)
0	Presledek. 0, / ; : " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¤ § ...
2	A B C Ъ Ѓ Є 2 A Б В Г
3	D E F J Đ 3 Δ E Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Ц Љ Њ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Б Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Tipka	Male črke (srbščina)
0	Presledek. 0, / ; : " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~

1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } а § ...
2	abc Ъ Ѓ Ђ 2 А Б В Г
3	def Ј Ѓ 3 Δ Ε Ζ 3
4	ghi Љ 4 И Й К Л
5	jkI Њ 5 М Н О П
6	mno Ћ 6 Р С Т У
7	pqrS Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	tuvij8 Ш Щ Ъ Ы
9	wxyZ Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ



# CE 0168



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

