

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



AJ5300D




CS Příručka pro uživatele

PHILIPS


(A)

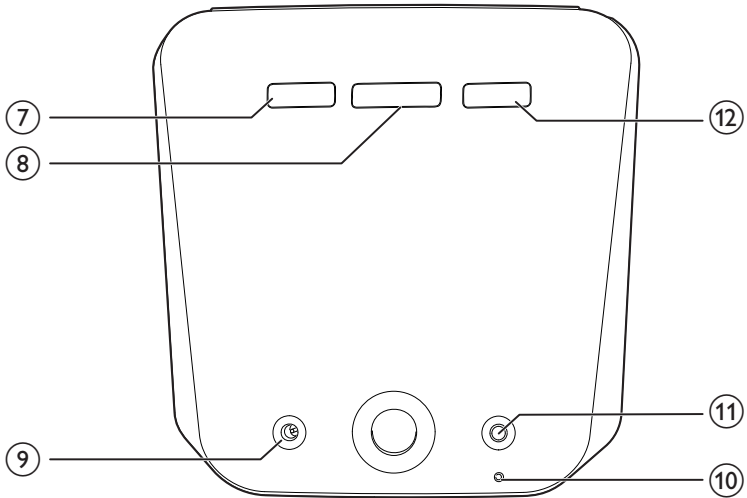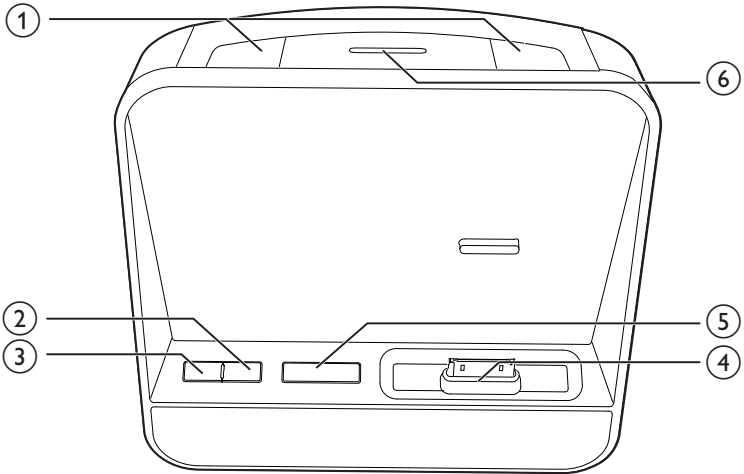

B

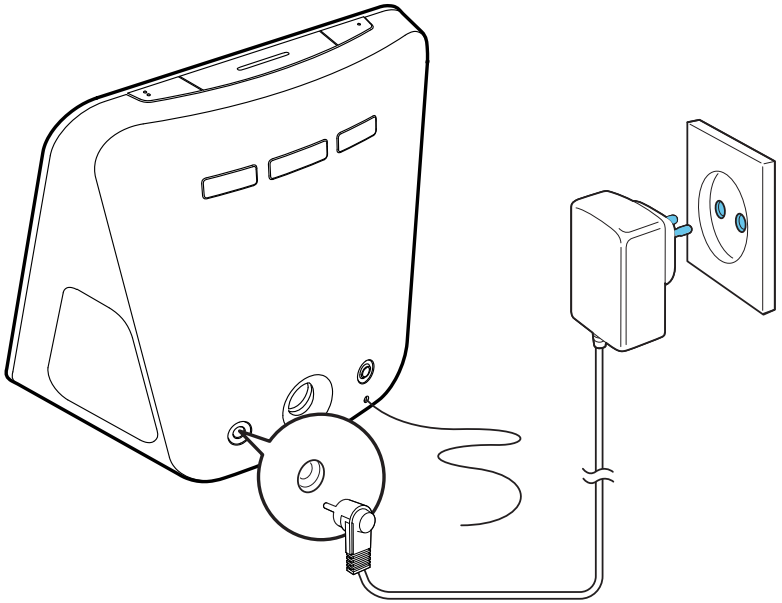


©

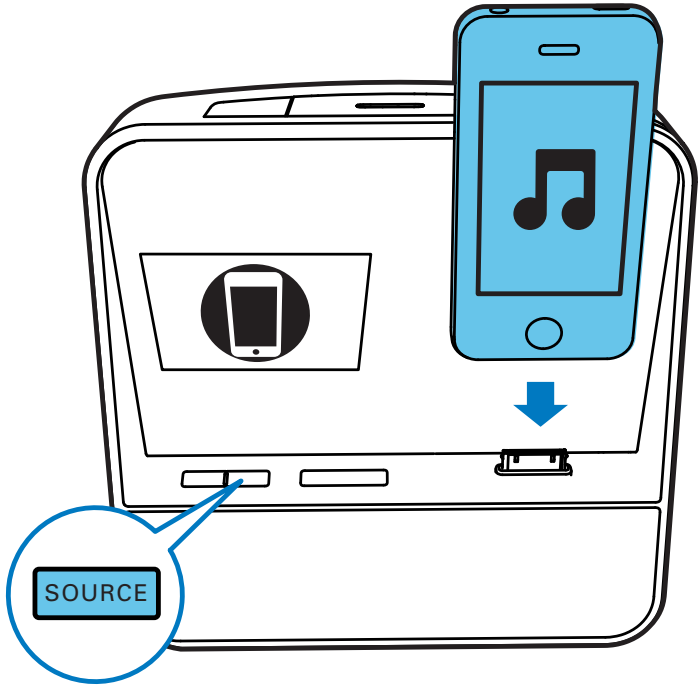

Ⓓ



E

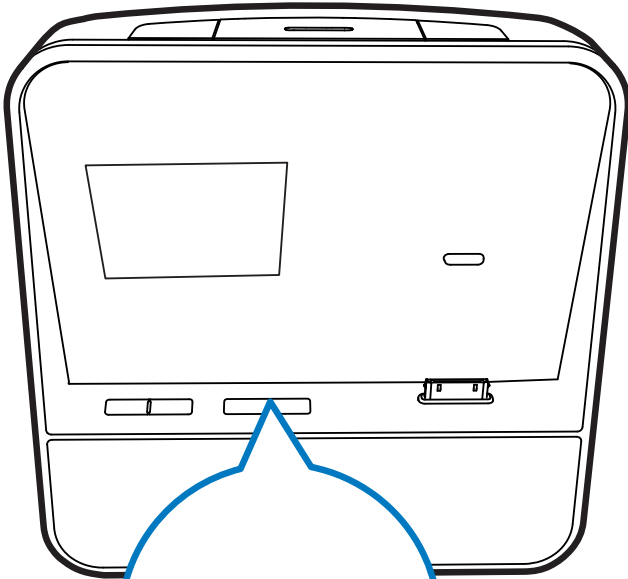


- VOLUME +







Tuesday 25/10

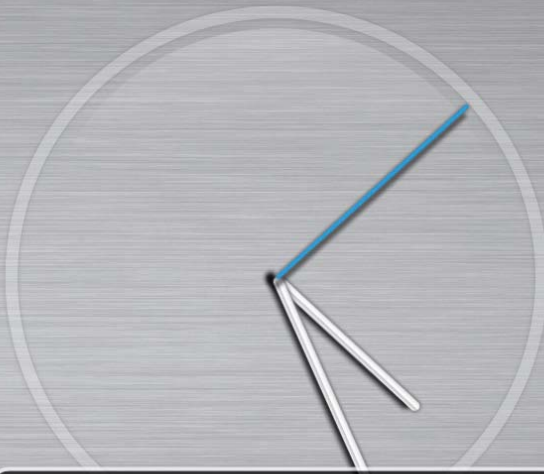

Clock Settings

ZZ


Sleep Timer



Alarm Settings

PHILIPS



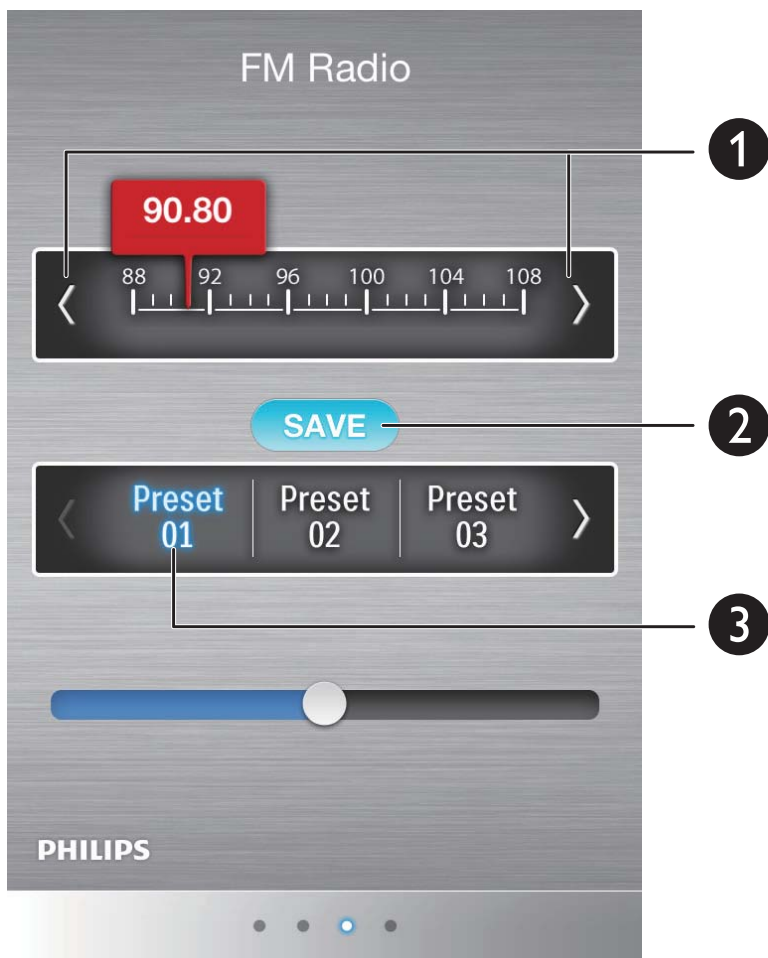



v2.2.1B0004



Theme



Share



Location



Temperature

°C

°F



Month/Day Revert

ON

OFF



Radio Auto Program

PHILIPS





1 Důležité informace

Bezpečnost

- Věnujte pozornost veškerým opatřením a postupujte podle pokynů.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští radiobudík.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy se radiobudík nebude delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození napájecího kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- Na radiobudík nesmí kapat ani stříkat tekutina.
- Na radiobudík nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.



Varování

- Nesnímejte kryt radiobudíku.
- Nepokládejte radiobudík na jiné elektrické zařízení.
- Radiobudík nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli radiobudík odpojit od napájení.

2 Dokovací systém zábavy

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Úvod

Tento radiobudík umožňuje

- poslouchat rádio VKV;
- vychutnat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone nebo externího zařízení;
- nastavit budíky na zazvonění v odlišnou dobu;
- nastavit jako zdroj budíku bzučák, rádio nebo audio z vašeho zařízení iPod/iPhone;
- využít různé funkce aplikace **HomeStudio**.

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
 - Napájecí kabel
 - Uživatelská příručka
-

Celkový pohled na hlavní jednotku

① AL1/AL2

- Nastavení budíku.
- Zobrazení nastavení budíku.
- Aktivace a deaktivace budíku.

② SOURCE

- Výběr zdroje

③ ①

- Zapnutí/vypnutí radiobudíku.

④ DOCK

- Dok pro zařízení iPod/iPhone.

⑤ -VOLUME +

- Nastavení hlasitosti.

⑥ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Budík s opakovaným připomenutím.
- Nastavení jasu displeje.

⑦ TIME SET

- Nastavte čas.

⑧ TUNING

- Naladte (ručně nebo automaticky) rádiovou stanici VKV.

- 9 DC IN
 - Zásuvka napájení.
- 10 FM ANTENNA
 - Zlepšení příjmu VKV.
- 11 MP3-LINK
 - Připojení externího audiozařízení.
- 12 SLEEP
 - Nastavení časovače.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení **(B)**



Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vždy vytahujte konektor ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením napájecího adaptéru zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.
- Používejte pouze dodávaný napájecí adaptér.

Zapnutí

Stiskněte tlačítko .

↳ Radiobudík se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

Stisknutím tlačítka  přepnete radiobudík do pohotovostního režimu.

↳ Jsou zobrazeny hodiny (pokud jsou nastaveny).

Nastavení času a data

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **TIME SET** na zadní straně radiobudíku na více než dvě sekundy.
↳ Možnosti **[12H]** nebo **[24H]** začnou blikat.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim.
- 3 Stisknutím tlačítka **TIME SET** volbu potvrďte.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 4 Opakováním kroků 2 až 3 nastavte hodiny a minuty.



Poznámka

- Jestliže nejsou hodiny nastaveny ručně, po vložení zařízení iPod/iPhone přístroj automaticky synchronizuje čas se zařízením iPod/iPhone.



Tip

- Přesnost přeneseného času závisí na dokovaném zařízení iPod/iPhone, které přenáší časový signál.

4 Přehrávání

Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone

Radiobudík umožňuje vychutnat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone.

Kompatibilní zařízení iPod/iPhone

Přístroj podporuje následující modely zařízení iPod/iPhone:

Vyrobeno pro následující zařízení.

- iPod classic
 - iPod touch (1., 2., 3., a 4. generace)
 - iPod nano (1., 2., 3., 4., 5., a 6. generace)
 - iPhone 4S
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone
-



Instalace aplikace HomeStudio

Aplikace Philips **HomeStudio** přináší celou sadu nových funkcí pro radiobudík, například programování rádia VKV a multifunkční budík. Chcete-li si vychutnat více funkcí, doporučujeme nainstalovat tuto bezplatnou aplikaci **HomeStudio**.



Poznámka

- Ujistěte se, že je zařízení iPod/iPhone připojeno k internetu.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte režim **DOCK**.
- 2 Zasuňte zařízení iPod/iPhone do doku. 
- 3 Při prvním použití budete požádáni o instalaci aplikace **HomeStudio** do zařízení iPod/iPhone.
- 4 Klepnutím na možnost **[Yes]** (ano) přijmete požadavek na instalaci.
- 5 Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce. 

Aplikaci Philips **HomeStudio** lze nainstalovat pouze do následujících modelů zařízení iPod, iPhone:




- iPod touch (1., 2., 3., a 4. generace)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Přehrávání hudby v zařízení iPod/iPhone



Poznámka

- Je třeba mít v zařízení iPod/iPhone nainstalovanou aplikaci **HomeStudio**.

- 1 Klepněte na ikonu **HomeStudio** v zařízení iPod/iPhone.
↳ Zobrazí se obrazovka pro nastavení radiobudíku. 
- 2 Posunutím doleva zobrazíte následující obrazovku. 
- 3 Vyberte skladbu ze seznamu skladeb a stiskněte tlačítko .
↳ Hudba ze zařízení iPod/iPhone bude znít v radiobudíku.

Používání dalších funkcí aplikace „HomeStudio“



Poznámka

- Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone vloženo do radiobudíku.

Nastavte hodiny, budík a časovač vypnutí:

- 1 Spust'íte aplikaci **HomeStudio**.
- 2 Na následující obrazovce klepněte na ikonu nastavení .
↳ V tomto radiobudíku lze nastavit hodiny, časovač vypnutí a budík.



Poznámka

- Budíky nastavené pomocí radiobudíku se zobrazí v kategorii **[Dock Alarm]** (budík doku).
- Můžete také nastavit více budíků, a to klepnutím na tlačítko umístěné vpravo nahoře na obrazovce nastavení budíku.

Ruční uložení rádiových stanic VKV:

- 1 Posunutím doprava zobrazíte následující obrazovku.
- 2 Stisknutím tlačítka / naladíte rádiovou stanicí.
- 3 Stiskněte možnost **[SAVE]** (uložit) a poté číslo předvolby.
↳ **[SAVE]** (uložit) a vybrané číslo zmodrá.
↳ Rádiová stanice je úspěšně uložena.
- 4 Jakmile aktivujete možnost **[SAVE]** (uložit), můžete přeladit na další stanice a stisknutím čísla přímo ukládat stanice.



Tip

- Pokud nepotřebujete přednastavovat další stanice, znovu stiskněte možnost **[SAVE]** (uložit), a tím ji deaktivujete (zešedne).

Použití dalších funkcí:

Posunutím doprava přejděte na další obrazovku. Můžete:

- nastavit téma;
- sdílet informace;
- nastavit lokalitu kvůli předpovědi počasí;
- vybrat jednotku teploty;
- vybrat režim zobrazení měsíce nebo dne;
- automaticky ukládat rádiové stanice klepnutím na možnost **[Radio Auto Program]** (automatické programování rádia).
 - ↳ Zobrazí se možnost **[Searching]** (vyhledávání).
 - ↳ Všechny dostupné stanice budou uloženy.
 - ↳ První uložená stanice začne automaticky hrát.

Nabíjení zařízení iPod nebo iPhone

Jakmile připojíte radiobudík k elektrické síti, začne se zařízení iPod/iPhone zapojené do radiobudíku automaticky nabíjet.

Vyjmutí zařízení iPod nebo iPhone

Vytáhněte zařízení iPod nebo iPhone z doku.

Poslech rádia



Poznámka

- Abyste předešli rádiovému rušení, neumist'ujte jednotku v blízkosti jiných elektronických zařízení.
- Pro lepší příjem neumist'ujte zařízení iPod/iPhone do doku během poslechu rádia. Aanténu VKV zcela natáhněte a upravte její polohu.

Ladění rádiových stanic VKV

Rádiové stanice můžete ladit také z radiobudíku.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte tuner VKV.
- 2 Stiskněte a podržte na více než dvě sekundy tlačítka **◀◀ / ▶▶** na zadní straně radiobudíku.
↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.

Ruční naladění stanice:

Opakovaně stiskněte tlačítka **◀◀ / ▶▶**, dokud nenajdete optimální příjem.

Přehrávání z externího zařízení

Prostřednictvím radiobudíku můžete poslouchat i externí audiozařízení.

- 1 Stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj **AUX**.
 - 2 Kabel MP3 link (není součástí dodávky) připojte:
 - ke konektoru **MP3-LINK** (3,5 mm) na zadní straně radiobudíku.
 - ke konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
 - 3 Spusťte přehrávání zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).
-

Nastavení hlasitosti (E)

5 Další funkce

Nastavení budíku

Nastavení budíku

Je možné nastavit dva budíky na zazvonění v odlišnou dobu. Jako zvuk budíku lze vybrat bzučák, rádio VKV nebo naposledy poslouchané audio v zařízení iPod/iPhone.



Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 Stisknutím tlačítka **AL1/AL2** a jeho přidržením na dvě sekundy aktivujete režim nastavení budíku.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny a ikona budíku.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **⏪ / ⏩** nastavte hodiny.
- 3 Stisknutím tlačítka **AL1/AL2** volbu potvrďte.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 4 Opakujte kroky 2–3 pro nastavení minut, výběr zdroje buzení (bzučák, rádio VKV nebo dok) a úpravu hlasitosti.



Tip

- Pokud je jako zdroj budíku zvoleno zařízení iPod/iPhone a žádné zařízení iPod/iPhone není připojeno, radiobudík zvolí jako zdroj bzučák.
- U budíků nastavených prostřednictvím radiobudíku je také možné jako zvuk budíku vybrat zvuky přírody uložené v aplikaci **HomeStudio**.

Aktivace a deaktivace budíku

- 1 Stiskněte tlačítko **AL1/AL2**.
↳ Zobrazí se nastavení budíku.
- 2 Opakovaným přepnutím voliče **AL1/AL2** aktivujete nebo deaktivujete budík.
↳ Pokud je buzení zapnuté, zobrazí se [**AL1**] nebo [**AL2**] a jakmile jej vypnete, zmizí.
 - Přepnutím příslušného voliče **AL1/AL2** vypnete zvonění budíku.↳ Budík zazvoní následující den ve stejný čas.

Budík s opakovaným připomenutím.

Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko **SNOOZE**.

↳ Budík přestane zvonit a začne znovu o devět minut později.

Nastavení časovače vypnutí

Radiobudík lze po uplynutí předem nastaveného časového období automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** nastavte časovač vypnutí (v minutách).

↳ Je-li aktivován časovač vypnutí, je zobrazen symbol **zZ**.

Časovač vypnete opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP**, dokud se nezobrazí **OFF**.

Nastavení jasu displeje

Opakovaným stisknutím tlačítka **BRIGHTNESS** vyberte různé úrovně jasu.

6 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 2 W RMS
Kmitočtová charakteristika	40-20 000 Hz
Odstup signál/šum	>65 dB
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Vstup Aux (MP3 link)	0,6V RMS, 10 000 ohmů

Tuner (VKV)

Rozsah ladění	87,5 až 108 MHz
Krok ladění	50 KHz
Citlivost	
– Mono, odstup signál/šum 26 dB	<22 dBf
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB	<46 dBf
Citlivost ladění	30 dBf

Reproduktory

Impedance reproduktoru	4 ohmy
Citlivost	>82 dB/m/W

Obecné informace

Napájení střídavým proudem (napájecí adaptér)	Název značky: Philips; Model: Y12FE-050-2000G; Vstup: 100–240 V~; 50–60 Hz; 0,35 A; Výstup: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 000 mA;
Spotřeba elektrické energie při provozu	<10 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<1 W
Rozměry: Hlavní jednotka (Š x V x H)	283 x 118 x 112 mm
Hmotnost:	
-Hlavní jednotka	0,654 kg
-Včetně balení	0,812 kg

7 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips

(www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.

Budík nefunguje

- Nastavte správně hodiny a budík.

Nastavení hodin nebo budíku se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena napájecí zástrčka.
- Znovu nastavte hodiny a budík.

8 Oznámení

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

System se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Made for



iPod



iPhone

Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.

iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a v dalších zemích.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Všechna práva vyhrazena. Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Obchodní známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků. Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.




Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

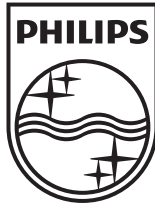

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5300D_12_UM_V1.0

