

# Bedienungsanleitung



**Vor der Benutzung Mobilteil 24 Stunden laden!**

# PHILIPS

Vor der Benutzung Ihres CD 235 müssen die Ländereinstellungen auf das Land abgestimmt werden, in dem das Gerät betrieben wird. Setzen Sie die Akkus ein (siehe Seite 8). Nach einigen Minuten Ladedauer erscheint das Willkommen-Display und zeigt eine animierte Willkommenbotschaft in verschiedenen Sprachen an.

1. Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Mobilteil, um die Animation anzuhalten.

2. Blättern Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  in der Länderauswahlliste und wählen Sie das gewünschte Land aus.

3. Drücken Sie auf die Softtaste  **OK**, um das ausgewählte Land zu bestätigen. Nach kurzer Zeit hören Sie einen Bestätigungston.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit.

Wenn Sie Ihr Telefon CD 235 zu einem späteren Zeitpunkt erneut konfigurieren möchten, sehen Sie auf Seite 27 nach.

**Hinweis:** Wenn Sie auf  **BACK** (zurück) drücken, erscheint erneut das Länderauswahlfenster.

**ACHTUNG!** Wenn das Mobilteil noch nicht an der Basisstation angemeldet ist, wird nur die Displaysprache aktualisiert.

<b>Wichtige Informationen</b> .....	4
<b>Verpackungsinhalt</b> .....	5
<b>Mobilteil und Basisstation</b> .....	6
<b>Symbole auf dem Display des Mobilteils</b> .....	7
<b>Telefon aufstellen</b> .....	8
<b>Akkus in das Mobilteil einsetzen und wechseln</b> .....	8
Akkuleistung und Reichweite .....	9
<b>Anforderungen des GAP-Standards</b> .....	9
<b>Bedienung der Menüs</b> .....	10
<b>Mobilteil anmelden</b> .....	10
<b>Menü-Übersicht</b> .....	11
<b>Text- oder Zifferneingabe</b> .....	12
<b>Ruhemodus</b> .....	12
<b>Telefonieren</b> .....	13
<b>Telefonbuch</b> .....	17
<b>Anrufliste</b> .....	19
<b>Wahlwiederholungsliste</b> .....	20
<b>Uhr- und Weckalarmeinstellungen</b> .....	21
<b>Telefon personalisieren</b> .....	22
Ihrem Telefon einen Namen geben .....	23
Displaysprache des Mobilteils einstellen .....	23
Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten .....	23
Automatische Gesprächsannahme .....	23
Ruftonmelodie des Mobilteils auswählen .....	24
Ruftonlautstärke des Mobilteils auswählen .....	24
Tastenton ein-/ausschalten .....	24
<b>Erweiterte Funktionen</b> .....	25
Dauer des Flashsignals .....	25
Wahlverfahren .....	25
Temporäre Tonwahl im Impulswahlverfahren .....	25
Babyruf .....	25
Mobilteil anmelden .....	26
Basisstation auswählen .....	26
Mobilteil abmelden .....	27
PIN-Code der Basisstation ändern .....	27
Reset/Rücksetzen auf die Standardeinstellungen .....	27
Länderwahl .....	27
<b>Zusätzliche Funktionen</b> .....	28
Tastensperre .....	28
Schnelles Ein-/Ausschalten des Ruftons .....	28
Ankündigung einer neuen Nachricht .....	28
Paging/Mobilteile suchen .....	28
Ersten Rufton abschalten .....	28
<b>Intern telefonieren</b> .....	29
<b>Anrufbeantworter</b> .....	31
Ansagetexte .....	32
Anrufbeantworter-Nachrichten .....	33
Mithören während der Nachrichtenaufzeichnung .....	34
Alarmton neue Nachrichten .....	34
Lautstärke einstellen .....	34
Anzahl der Rufzeichen für den Anrufbeantworter .....	34
Fernabfrage .....	35
<b>Standard-Einstellungen</b> .....	36
<b>Fehlerbehebung</b> .....	37
<b>Informationen</b> .....	38
<b>Umweltschutz</b> .....	38

## Für Ihre Sicherheit

Lesen Sie die nachfolgenden Informationen aufmerksam durch, bevor Sie das CD 235 anschließen und aufstellen:

### Stromversorgung

- Dieses Produkt benötigt eine 220-240 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung abgebrochen werden.

**Achtung!** Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, die sich in der Nähe des Gerätes befindet.

### Telefon anschließen

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, andernfalls erhalten Sie möglicherweise keinen Wählton.
- Wenn Sie einen Breitband-DSL-Internet-Anschluss nutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie in der im Haus vorhandenen Leitungsbuchse einen DSL-Filter gesteckt haben; vergewissern Sie sich auch, dass das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (jedes Gerät an einer eigenen Buchse).

## Benötigen Sie Hilfe ?


**Tips zur Problembehebung und Antworten auf häufig gestellte Fragen:**

**Online-Hilfe unter:** [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)


**Problembehebung:** siehe Seite 37

# Verpackungsinhalt

DE

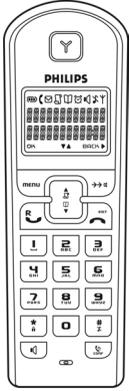


Mobilteil CD 235



2 AAA Akkus



Akkufachabdeckung

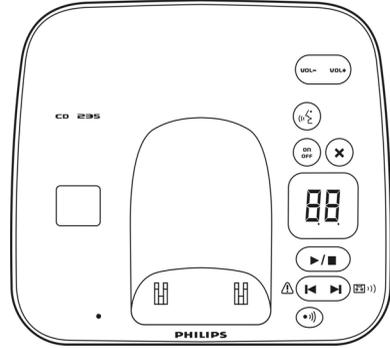

Basisstation CD 235




Bedienungsanleitung




Kurzbedienungsanleitung



Garantieheft

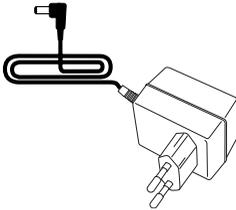

Ein Netzkabel

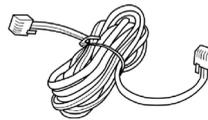


Ein Telefonkabel\*

**\*Hinweis:** In der Geräteverpackung kann zusätzlich zum Telefonanschlusskabel auch ein separater Leitungsadapter enthalten sein. **In diesem Fall bitte zuerst den Leitungsadapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie es in die Telefonwanddose stecken.**

**Hinweis:** Die Multi-Mobilteil-Packungen enthalten ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netzkabel und zusätzliche, wiederaufladbare Akkus.


## CD 235 Mobilteil

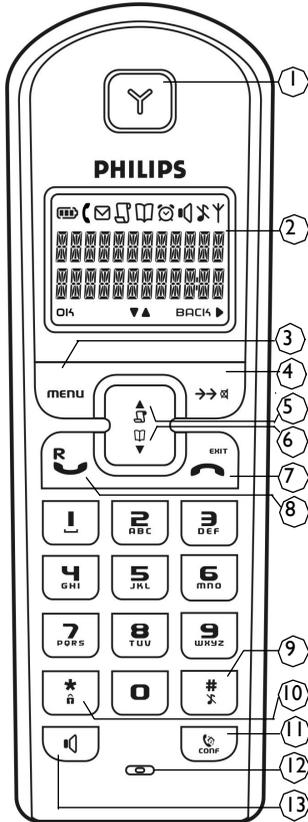

- 1 **Hörer**
- 2 **Display**, Symbole siehe Seite 7
- 3 **Menü- & OK-Taste**  
Menüs aufrufen.  
Menü auswählen.  
Funktion bestätigen.
- 4 **Wahlwiederholungs-, Stumm- und Back-Taste**  
Zwischen den Anruferinformationen hin- und herschalten (Name/Nummer oder Datum/Uhrzeit).  
Wahlwiederholungsliste aufrufen.  
Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.  
Während eines Gesprächs das Mobilteil-Mikrofon ein-/ausschalten.  
Im Eingabemodus das letzte Zeichen oder die Ziffer löschen.
- 5 **Anrufliste und scrollen nach oben**  
Anrufliste aufrufen.  
Zum Scrollen nach oben in Auswahllisten.  
Rufton- und Hörerlautstärke erhöhen.
- 6 **Telefonbuch und scrollen nach unten**  
Telefonbuch aufrufen.  
Zum Scrollen nach unten in Auswahllisten.  
Rufton- und Hörerlautstärke vermindern.
- 7 **Ausschalt- und Beenden-Taste**  
Gespräch beenden.  
Menüs schließen.
- 8 **Telefonieren- und R-Taste**  
Leitung belegen und Gespräch annehmen.  
Im Telefonbuchmodus in der Wahlwiederholungs- und Anrufliste die ausgewählte Nummer anrufen.  
R-Funktion aktivieren.
- 9 **Zeichen # einfügen, Rufton ausschalten und Pause-Taste**  
Zeichen # einfügen.  
Pausezeichen (P) während der Rufnummerneingabe einfügen.  
Rufton ein-/ausschalten.
- 10 **Sternzeichen einfügen und Tastensperre**  
Tastensperre ein-/ausschalten.
- 11 **Interner Ruf und Konferenz-Taste**  
Intern telefonieren.  
Dreierkonferenz herstellen.
- 12 **Mikrofon**
- 13 **Lautsprecher-Taste\***  
Lautsprecher ein-/ausschalten.

**\*Achtung:** Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

## CD 235 Basisstation

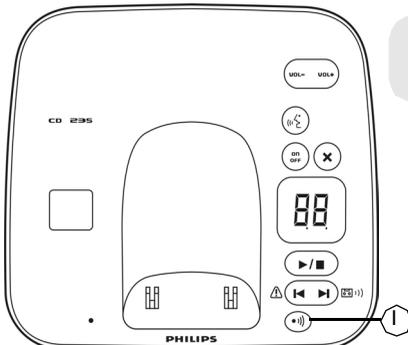

- 1 **Paging-Taste (Mobilteile suchen)**  
Mobilteil(e) anmelden.  
Mobilteil(e) suchen.


Alle anderen Tasten sind für die Bedienung des Anrufbeantworters, weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel "Anrufbeantworter", Seite 31.

Bei der Erstinbetriebnahme müssen die Akkus evtl. erst für einige Minuten aufgeladen werden, bevor Symbole auf dem Display erscheinen.

Auf dem Display erhalten Sie Informationen über die Bedienung Ihres Telefons. In der Kopfzeile des Displays können die nachfolgenden Symbole erscheinen.

-  Zeigt den aktuellen Akkuladestatus an. Während des Ladevorgangs scrollen die Balken im Akkusymbol.
-  Die Leitung ist belegt. Während das Telefon klingelt, blinkt das Symbol.
-  Neue, aufgezeichnete Nachricht(en).
-  Neue Einträge in der Anrufliste oder die Anruflisteneinträge werden gerade überprüft.
-  Das Telefonbuch ist aufgerufen.
-  Der Wecker ist aktiviert.
-  Der Lautsprecher ist aktiviert.
-  Der Rufton ist abgeschaltet.
-  Das Mobilteil ist an der Basisstation angemeldet.
-  Auswahl oder Funktion bestätigen.
-  Zusätzliche Menüoptionen stehen weiter oben zur Verfügung.
-  Zusätzliche Menüoptionen stehen weiter unten zur Verfügung.
-  Rückkehr zur vorherigen Displayanzeige. Zeichen oder Ziffern einzeln löschen.
-  Rechts sind noch weitere Ziffern vorhanden.

## Basisstation aufstellen

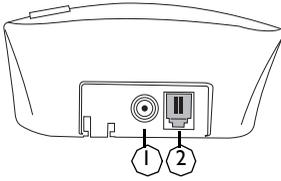

Stellen Sie die Basisstation nicht zu weit entfernt von der Telefonwand- und Netzsteckdose auf, damit die Kabellängen ausreichen.


1. Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an der Buchse auf der Rückseite der Basisstation an und stecken Sie das andere Ende in eine Netzsteckdose.

**Achtung!** Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose in der Nähe des Gerätes.

2. Schließen Sie das eine Ende des Telefonanschlusskabels an der Buchse auf der Rückseite der Basisstation an und stecken Sie das andere Ende in eine Telefonwanddose.

**Achtung!** Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, andernfalls erhalten Sie möglicherweise keinen Wählen. Bitte darauf achten, dass sowohl das Netz- als auch das Telefonanschlusskabel an den richtigen Buchsen angeschlossen sind. Bei falschem Anschluss kann das Gerät beschädigt werden.

3. Wenn Sie eine Multi-Mobilteil Packung gekauft haben, ist jedes zusätzliche Mobilteil mit einer Ladeschale und einem entsprechenden Netzkabel ausgestattet. Schließen Sie das Netzkabel an der Buchse auf der Unterseite der Ladeschale an. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine Netzsteckdose.

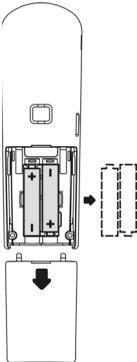

## Akkus in das Mobilteil einsetzen und wechseln

1. Setzen Sie die 2 wiederaufladbaren Akkus NiMH AAA (im Lieferumfang enthalten), unter Beachtung der korrekten Polarität, in das Akkufach auf der Rückseite des Mobilteils ein.
2. Setzen Sie die Akkufachabdeckung wieder ein und schieben Sie sie in ihre ursprüngliche Lage, bis sie fest einrastet.
3. Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation oder Ladeschale damit die Akkus vor der Erstinbetriebnahme für ca. 24 Stunden aufgeladen werden. Das Mobilteil kann während des Ladevorgangs warm werden. Das ist normal. Bei der Erstinbetriebnahme kann es einige Minuten dauern, bis Symbole auf dem Display erscheinen.

**Achtung:** Während des Ladevorgangs muss die Basis am Stromnetz angeschlossen sein. Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.

Die Akkus und alle Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer sind von der Garantie ausgeschlossen.

## Akkuladezustand

Ein Akkuwarnton (während des Telefonierens) informiert Sie, dass die Akkus aufgeladen werden müssen. Das Gespräch kann kurz nach dem Warnton automatisch abgebrochen werden.

Auf dem Display zeigt das leere Akkusymbol  an, dass die Akkus aufgeladen werden müssen. Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation oder Ladeschale, um die Akkus aufzuladen. Wenn die Akkus sehr schwach sind, schaltet das Mobilteil automatisch in den Schlummermodus und zeigt auf dem Display **AKKU SCHWACH**.

**Hinweis:** Die Akkus und alle Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer sind von der Garantie ausgeschlossen.



Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

## Akkuleistung und Reichweite

Die optimale Akkuleistungsfähigkeit wird nach 3 kompletten Lade-/Entladevorgängen erreicht. Beim Überschreiten der Reichweite hören Sie ein Knistern in der Leitung, gehen Sie näher zur Basis. Halten Sie die Basis von anderen, elektrischen Geräten fern, um die optimale Reichweite zu nutzen.

Gesamtgesprächsdauer (Akkuleistung)	Akkuleistung im Bereitschaftsmodus	Reichweite in geschlossenen Räumen	Reichweite im Freien
ca. 10 Stunden	ca. 120 Stunden	ca. 50 Meter	ca. 300 Meter

## Anforderungen des GAP-Standards

Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECT™- und GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards erfüllen, unabhängig von der Produktmarke. Ihr Mobilteil und Ihre Basisstation CD 235 entsprechen den GAP-Anforderungen, d.h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Anrufe erhalten und Rufnummern wählen. Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie ein Mobilteil einer anderen Marke (kein CD 235) an Ihrer Basisstation betreiben.

Zum Anmelden und Benutzen des Mobilteils CD 235 an einer GAP-fähigen Basisstation anderer Marke, befolgen Sie zuerst die Anweisungen in der Herstellerdokumentation und führen Sie dann die in der vorliegenden Anleitung angegebenen Bedienschritte aus, siehe Seite 26.

Um ein Mobilteil einer anderen Marke an der Basis CD 235 anzumelden, versetzen Sie die Basis in den Anmeldemodus (Seite 26), befolgen Sie dann die Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

DECT™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von ETSI zu Gunsten der Benutzer der DECT-Technologie.


Das Mobilteil muss angemeldet werden, wenn auf dem Display **N ANGEMELDET** erscheint oder, wenn Sie das Mobilteil an einer anderen Basisstation anmelden möchten. An der Basisstation CD 235 können bis zu 4 Mobilteile angemeldet werden. Ein Mobilteil kann an 4 verschiedenen Basisstationen angemeldet werden.

Mobilteil anmelden:

1. Drücken Sie auf .  
Wenn das Mobilteil **N ANGEMELDET** anzeigt, fahren Sie mit Bedienschritt 5. fort.
2. Wählen Sie **ERW EINST** und drücken Sie auf **014**.
3. Wählen Sie **ANMELDEN** und drücken Sie auf **014**.
4. Vor der Eingabe des PIN-Codes, die PAGING-Taste  auf der Basisstation für ca. 4 Sekunden gedrückt halten, bis Sie den Anmelde-ton hören. Die Basisstation befindet sich jetzt im Anmelde-modus. (Wenn die Basisstation bereits ausgelastet ist und kein weiteres Mobilteil mehr angemeldet werden kann, hören Sie einen Warnton. Siehe "Mobilteil abmelden", Seite 27, um ein angemeldetes Mobilteil abzumelden.)
5. Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig: 0000) und drücken Sie auf **014**.
6. Wählen Sie mit den Zifferntasten 1, 2, 3 oder 4 eine Basisstation aus. Eine blinkende Ziffer zeigt an, dass diese Basisnummer bereits belegt ist.

Bei erfolgreicher Anmeldung hören Sie einen Bestätigungston. Wenn das Anmelden fehlgeschlagen ist, befolgen Sie obige Bedienschritte und versuchen Sie es nochmals.

## Bedienung der Menüs

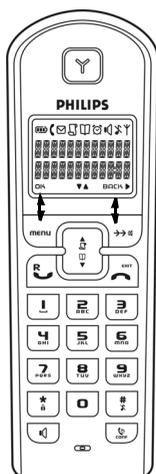

Das Menü im Ruhemodus mit  aufrufen.

In der Menüliste mit den Pfeiltasten nach **OBEN/UNTEN**  vor und zurück scrollen.


Zum Bestätigen der Auswahl die **Softtaste**  **014** drücken.

Verwenden Sie die **Softtaste**  **BACIK**, um das Menü zu verlassen oder für die Rückkehr zur vorherigen Menüebene.

# Menü-Übersicht

DE

Ihr Telefon ist mit einer Anzahl von Funktionen und Leistungsmerkmalen ausgestattet, die in Menüs gegliedert sind.

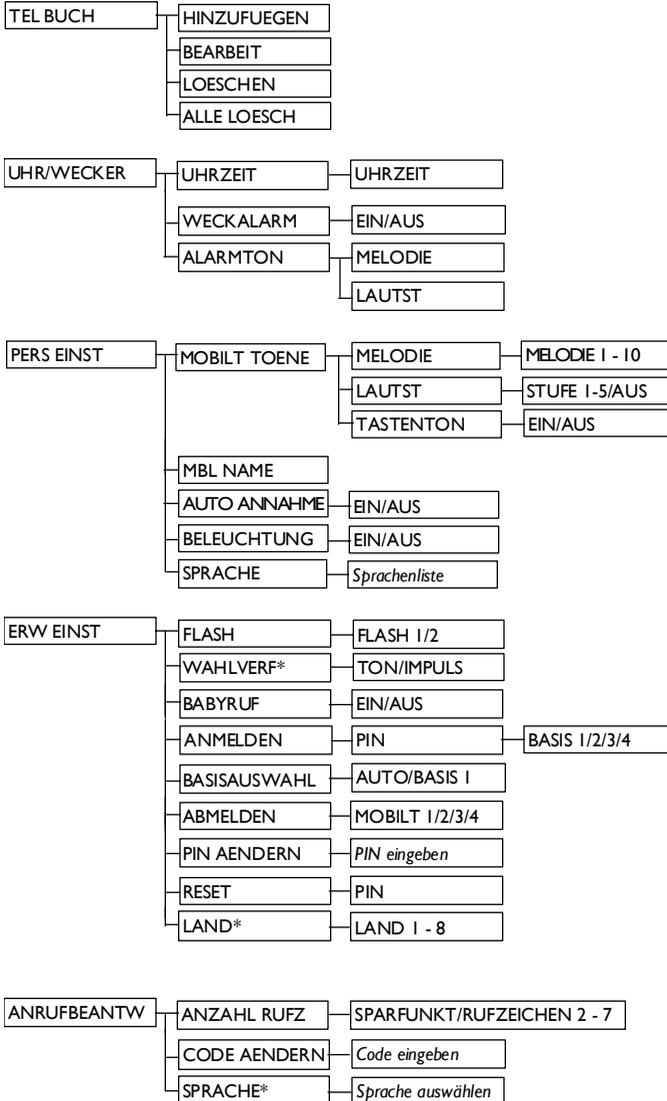

\*Landesabhängige Funktionen, diese Menüs stehen in manchen Ländern nicht zur Verfügung.

# Text- oder Zifferneingabe

Sie können die Namen für Ihre Telefonbucheinträge zeichenweise eingeben, indem Sie die entsprechende Taste so oft drücken, bis das gewünschte Zeichen erscheint.

Mit der **Softtaste** , die sich direkt unter der Funktionsanzeige **BACI** befindet, können Sie zeichenweise löschen.

## Beispiel zum Schreiben von "Peter"

- Drücken Sie 1 Mal : **P**
- Drücken Sie 2 Mal : **PE**
- Drücken Sie 1 Mal : **PET**
- Drücken Sie 2 Mal : **PETE**
- Drücken Sie 3 Mal : **PETER**

Tasten	Zugeordneter Zeichensatz
1	[Leerschritt]   < >
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ o

## Ruhemodus

Im Ruhemodus zeigt Ihr CD 235 verschiedene Informationen an:

- Den aktuellen Akkuladestatus  und die Reichweite ,
- den Namen des Mobilteils und die Uhrzeit,
- neue Anrufe , falls vorhanden,
- neue gesprochene Nachrichten , falls vorhanden,
- und den Weckalarm , wenn die Funktion aktiviert ist.

## Eine Rufnummer wählen

1. Drücken Sie auf  und warten Sie den Wählton ab.
2. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Die Nummer erscheint auf dem Display und wird gewählt.

**Hinweis:** Wenn Sie sich während eines Gespräches zu weit von der Basis entfernen, gibt Ihr Telefon einen Warnton ab und das Symbol  blinkt. Gehen Sie wieder näher zur Basisstation sonst kann das Gespräch unterbrochen werden.

**Hinweis:** Wenn während eines Gespräches der Ladezustand der Akkus schwach wird, gibt Ihr Telefon einen Alarmton als Vorwarnung aus. Sie sollten dann das Mobilteil so schnell wie möglich aufladen, denn bei kompletter Entladung der Akkus wird die Verbindung abgebrochen. Das Ablegen des Mobilteils in die Basisstation oder Ladeschale beendet das aktuelle Gespräch.

## Gesprächsdauer-Anzeige

Die Gesprächsdaueranzeige zeigt die Dauer des aktuellen Gespräches auf dem Display an. Die Anzeige erfolgt innerhalb der ersten Stunde in Minuten und Sekunden (MM-SS). Nach Überschreiten einer Stunde werden die Stunden und Minuten angezeigt (HH-MM).

## Vorbereitete Wahl

Bei der vorbereiteten Wahl können Sie die Rufnummer auf dem Display sehen und ändern, bevor sie gewählt wird.

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.  
Die Nummer wird auf dem Display angezeigt. Sie können eine max. 20-stellige Nummer eingeben.
2. Drücken Sie auf .

**Hinweis:** Drücken Sie auf , um falsche Zifferneingaben zu löschen.  
Zur Eingabe einer Wahlpause die Taste # gedrückt halten. Das Display zeigt **P** für Pause.

## Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer

Mit der automatischen Wahlwiederholung können Sie die zuletzt gewählte Rufnummer nochmals wählen.

1. Drücken Sie auf .
2. Drücken Sie auf .

## Wahlwiederholung mit der Wahlwiederholungsliste

Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählten 5 Rufnummern. Es werden nur die ersten 20 Stellen der jeweiligen Rufnummern gespeichert.

Wahlwiederholung einer der zuletzt gewählten 5 Rufnummern:

1. Drücken Sie auf . Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.
2. Blättern Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN , um die gewünschte Rufnummer auszuwählen.

Wenn sowohl der Name als auch die Nummer vorhanden sind, drücken Sie auf , um zwischen beiden Informationen hin- und herzuschalten.

3. Drücken Sie auf .

## Mit dem Telefonbuch anrufen

1. Mit der Pfeiltaste nach UNTEN  das Telefonbuch aufrufen.
2. Mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN , den gewünschten Eintrag auswählen.
3. Drücken Sie dann auf .

**Hinweis:** Sie können auch die Zifferntasten verwenden zur Eingabe des Anfangsbuchstabens des Namens, um den gewünschten Eintrag direkt anzusteuern. Zum Beispiel, drücken Sie auf 2, wenn Sie Einträge mit dem Anfangsbuchstaben „A“ suchen.

Wenn die Rufnummernlänge 12 Stellen überschreitet, drücken Sie auf , um die restlichen Stellen anzuzeigen und drücken Sie erneut auf , wenn Sie die ersten 12 Stellen nochmals sehen möchten.

## Gespräch beenden

Drücken Sie auf  oder stellen Sie das Mobilteil in die Basestation oder in die Ladeschale.

## Gespräch annehmen

Wenn Sie angerufen werden, klingelt das Telefon und das Symbol  blinkt auf dem Display.

Drücken Sie auf , um das Gespräch anzunehmen.

**Hinweis:** Mit der Rufnummernübermittlung (vertragsabhängig), leuchtet das Symbol  und die entsprechenden Anruferinformationen werden angezeigt.

Während das Telefon klingelt, können Sie mit  den Ruftton des ankommenden Gespräches abschalten.

## Freisprechen

Beim Freisprechen können Sie bequem mit Ihrem Gesprächspartner telefonieren ohne das Telefon in der Hand zu halten. Weitere im Raum anwesende Personen können ebenfalls an dem Telefongespräch teilnehmen.

Drücken Sie während eines Gespräches auf , um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

**Hinweis:** Das Symbol  zeigt, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist.

## Während eines Gespräches

### Hörer- und Lautsprecherlautstärke einstellen

Während eines Gespräches kann die Lautstärke der Stimme des Anrufers erhöht oder vermindert werden.

Drei Lautstärkestufen stehen zur Auswahl.

Drücken Sie die Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN , um die Hörer- oder Lautsprecherlautstärke einzustellen.

**Achtung:** Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

### Mikrofon stummschalten

Während eines Gespräches können Sie eine vertrauliche Rückfrage/Absprache mit einer anderen Person vornehmen ohne, dass der Anrufer das Gespräch mithören kann.

Drücken Sie auf , um das Mikrofon während eines Gespräches aus- oder einzuschalten.

Das Display zeigt **STUMM** zur Bestätigung, dass das Mikrofon ausgeschaltet ist.

### Verkettete Rufnummernwahl

Sie können auch nach Belegen der Telefonleitung Rufnummern aus dem Telefonbuch auswählen und beliebig oft auf die verkettete Rufnummernwahl zugreifen.

1. Halten Sie die Pfeiltaste nach UNTEN  für 2 Sekunden gedrückt.
2. Blättern Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  in den Telefonbucheinträgen oder verwenden Sie die Zifferntasten, um den Anfangsbuchstaben einzugeben und den gewünschten Eintrag direkt anzusteuern.
3. Drücken Sie auf .

**Hinweis:** Wenn Sie die verkettete Rufnummernwahl beenden möchten, halten Sie erneut die Pfeiltaste

nach UNTEN  für ca. 2 Sekunden gedrückt.

## R-Funktion

Sie können die R-Funktion verwenden, um eine zweite Rufnummer zu wählen oder, um ein zweites, ankommendes Gespräch anzunehmen. Diese Leistungsmerkmale können beauftragt werden, bitte erkundigen Sie sich über diese Dienste bei Ihrem örtlichen Netzanbieter.

### Eine zweite Rufnummer wählen

1. Drücken Sie auf , um das aktuelle Gespräch zu halten. Sie hören den Wählton.
2. Geben Sie die zweite Rufnummer ein, sie wird gewählt.
3. Nachdem das zweite Gespräch aufgebaut ist, können Sie mit  zwischen den beiden Gesprächen hin- und herschalten.

### Ein zweites Gespräch annehmen

Wenn Sie während eines Telefonats ein weiteres Gespräch erhalten, können Sie das zweite Gespräch annehmen ohne das aktuelle Gespräch zu beenden. Ein zweites, ankommendes Gespräch wird durch den Anklopfton angekündigt.

1. Drücken Sie auf  und anschließend auf , um das aktuelle Gespräch zu halten und sprechen Sie mit dem zweiten Anrufer:  
Wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben, wird die Rufnummer des zweiten Anrufers auf dem Display angezeigt.
2. Durch Drücken der Taste  können Sie zwischen den beiden Gesprächen hin- und herschalten.

Sie können Ihre Ansprechpartner im Telefonbuch speichern. Wenn Sie mehrere Mobilteile im Einsatz haben, ist jedes Mobilteil mit einem eigenen Telefonbuch ausgestattet.

## Telefonbuch aufrufen/anzeigen

Im Telefonbuch können bis zu 50 Einträge gespeichert werden. Für jeden Eintrag stehen max. 12 Zeichen für den Namen und max. 20 Zeichen für die Rufnummer zur Verfügung.

1. Drücken Sie auf die Pfeiltaste nach UNTEN , um das Telefonbuch aufzurufen.

2. Blättern Sie in den Einträgen mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN .

### ODER

Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe des Anfangsbuchstabens des Namens, um den gewünschten Eintrag direkt anzusteuern.

## Neuen Eintrag im Telefonbuch hinzufügen

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **TEL BUCH** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **HINZUFUEGEN** und drücken Sie auf **OK**.
4. Geben Sie den Namen mit den Zifferntasten ein.

**Hinweis:** Drücken Sie ein Mal auf , um einen Leerschritt einzugeben. Drücken Sie auf , wenn Sie ein falsches Zeichen löschen möchten.

5. Bestätigen Sie den Namen mit **OK**.

**Hinweis:** Ein bereits im Telefonbuch vorhandener Name kann nicht nochmals gespeichert werden. Ändern Sie den Namen und versuchen Sie es erneut.

6. Geben Sie die Telefonnummer ein.
7. Drücken Sie auf **OK**, um die Nummer zu speichern.

**Hinweis:** Wiederholen Sie die Bedienschritte 3. bis 7., um einen weiteren Eintrag einzufügen.

## Telefonbucheintrag ändern

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **TEL BUCH** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **BEARBEIT** und drücken Sie auf **OK**.
4. Blättern Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN , um den Eintrag auszuwählen, den Sie ändern möchten oder verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe des Anfangsbuchstabens des Namens, um den gewünschten Eintrag direkt anzusteuern.
5. Drücken Sie auf **OK**, um den Eintrag auszuwählen und ändern Sie den Namen.
6. Bestätigen Sie den geänderten Namen mit **OK** und ändern Sie die Nummer.
7. Bestätigen Sie die geänderte Nummer mit **OK**.

**Hinweis:** Wiederholen Sie die Bedienschritte 3. bis 7., um einen weiteren Eintrag zu ändern.

## Einzelnen Telefonbucheintrag löschen

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **TEL BUCH** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **LOESCHEN** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie löschen möchten.
5. Drücken Sie auf **OK**, um den Eintrag auszuwählen.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.

**Hinweis:** Wiederholen Sie die Bedienschritte 3. bis 6., um einen weiteren Eintrag zu löschen.

## Alle Telefonbucheinträge löschen

Anstatt die Einträge einzeln zu löschen, können Sie mit dieser Option das gesamte Telefonbuch auf einmal löschen.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **TEL BUCH** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **ALLE LOESCH** und drücken Sie auf **OK**.
4. Drücken Sie nochmals auf **OK**, um die Funktion zu bestätigen.

**ACHTUNG:** Die gelöschten Einträge können nicht wiederhergestellt werden.

## Anrufliste/Rufnummernübermittlung

Wenn Sie die Rufnummernübermittlung bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, speichert Ihr Telefon automatisch die Daten der zuletzt angekommenen 20 Anrufer. Für jeden Eintrag stehen max. 12 Zeichen für den Namen und max. 20 Zeichen für die Rufnummer zur Verfügung.

Falls Sie mehr als ein Mobilteil im Einsatz haben, hat jedes Mobilteil seine eigene Anrufliste.

### Anzeige auf dem Display

Wenn der Anrufername übermittelt wurde, werden die ersten 12 Zeichen des Namens angezeigt sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufes. Falls der Name nicht verfügbar ist, erscheinen die ersten 12 Stellen der Rufnummer des Anrufers sowie das Datum und die Uhrzeit.

### Übereinstimmung mit Telefonbucheinträgen

Wenn die Rufnummer des Anrufers mit einer im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer übereinstimmt, erscheint der im Telefonbuch gespeicherte Name auf dem Display anstelle des übermittelten Namens.

## Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie die Pfeiltaste nach **OBEN** , um die Anrufliste aufzurufen. Der Name (oder die Nummer) sowie das Datum und die Uhrzeit des zuletzt in der Anrufliste gespeicherten Anrufes erscheinen auf dem Display. Wenn ein Eintrag zum ersten Mal angezeigt wird, erscheint ein Sternchen vor der Uhrzeit.
2. Drücken Sie auf , um die Rufnummer anzuzeigen.
3. Drücken Sie nochmals auf , um erneut den Namen anzuzeigen.
4. Drücken Sie auf  oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation oder Ladeschale, um die Funktion zu beenden.

**Hinweis:** Unabhängig davon, ob gerade der Name, die Nummer oder das Datum/die Uhrzeit auf dem

Display angezeigt sind, wird bei Betätigen der Pfeiltaste nach **UNTEN**  der nächstältere Eintrag und bei Betätigen der Pfeiltaste nach **OBEN** der nächstneuere Eintrag angezeigt.

## Rufnummer aus der Anrufliste anrufen

Während Sie die Anruflisteneinträge anzeigen können Sie einen Anrufer zurückrufen indem Sie auf  drücken, vorausgesetzt der Eintrag enthält eine gültige Telefonnummer.

## Anruflisteneintrag im Telefonbuch speichern

Noch nicht in Ihrem Telefonbuch gespeicherte Telefonnummern, z.B. von Ihrer Familie, von Freunden und Kollegen, können Sie aus den Einträgen der Anrufliste in Ihr Telefonbuch übernehmen.

1. Wenn der Anruflisteneintrag, den Sie speichern möchten, auf dem Display angezeigt ist, drücken Sie auf



2. Wählen Sie **SPEICHERN** und drücken Sie auf **OK**.
3. Der Name des Anrufers kann bei Bedarf geändert werden oder geben Sie einen Namen ein, wenn kein Name übermittelt wurde.
4. Drücken Sie auf **OK**, um den Namen zu speichern.
5. Ändern Sie die Nummer, falls nötig, und drücken Sie auf **OK**.

**Hinweis:** Der Anruflisteneintrag ist jetzt in Ihrem Telefonbuch gespeichert. Der Eintrag ist weiterhin in der Anrufliste vorhanden, es wird jedoch der neue, eingegebene Name angezeigt.

## Einzelnen Anruflisteneintrag löschen

1. Wenn der Anruflisteneintrag, den Sie löschen möchten, auf dem Display angezeigt ist, drücken Sie auf



2. Wählen Sie **LOESCHEN** und drücken Sie auf **OK**.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

## Alle Anruflisteneinträge löschen

Anstatt die Einträge einzeln zu löschen, können Sie mit dieser Option die gesamte Anrufliste löschen.

1. Auf dem Display ist ein beliebiger Anruflisteneintrag angezeigt, drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **ALLE LOESCH** und drücken Sie auf **OK**.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

# Wahlwiederholungsliste

## Wahlwiederholungsliste aufrufen

Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählten 5 Rufnummern, max. 20 Stellen pro Rufnummer. Wenn mehrere Mobilteile im Einsatz sind, hat jedes Mobilteil seine eigene Liste der gewählten Rufnummern.

1. Drücken Sie auf . Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.
2. Scrollen Sie mit  in der Liste der zuletzt gewählten 5 Rufnummern.
3. Drücken Sie wiederholt auf **BACK** oder auf , um die Details des ausgewählten Eintrags anzuzeigen.
4. Drücken Sie auf  oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation oder Ladeschale, um die Funktion zu beenden.

## Nummer aus der Wahlwiederholungsliste anrufen

1. Drücken Sie auf  und scrollen Sie mit , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie auf .

## Nummer aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

1. Wenn der Eintrag, den Sie speichern möchten, auf dem Display angezeigt ist, drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **SPEICHERN** und drücken Sie auf **OK**.
3. Geben Sie einen Namen für diesen Eintrag ein und drücken Sie auf **OK**, um den Namen zu speichern.
4. Bei Bedarf können Sie die Nummer ändern und auf **OK** drücken.

**Hinweis:** Der Eintrag ist jetzt im Telefonbuch gespeichert. Dieser Eintrag ist weiterhin in der Wahlwiederholungsliste vorhanden, es wird jedoch der neue, eingegebene Name angezeigt.

## Nummer aus der Wahlwiederholungsliste löschen

1. Wenn der Eintrag, den Sie löschen möchten, auf dem Display angezeigt ist, drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **LOESCHEN** und drücken Sie auf **OK**.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

## Alle Einträge aus der Wahlwiederholungsliste löschen

Sie können mit dieser Option die komplette Liste der gewählten Rufnummern löschen, anstatt jeden Eintrag einzeln zu löschen.

1. Wenn auf dem Display ein beliebiger Eintrag aus der Liste der gewählten Rufnummern angezeigt ist, drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **ALLE LOESCH** und drücken Sie auf **OK**.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

# Uhr- und Weckalarmeinstellungen

## Uhzeit einstellen

Die Uhrzeit wird im Ruhemodus auf dem Display angezeigt.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **UHR/WECKER** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **UHRZEIT** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie **UHRZEIT** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
5. Geben Sie die gewünschte Uhrzeit mit den Zifferntasten ein und bestätigen Sie mit **OK**.

## Weckalarm einstellen

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **UHR/WECKER** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **WECKALARM** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und drücken Sie auf **OK**. Bei Auswahl der Einstellung **EIN**, fahren Sie mit Bedienschritt 5. fort.
5. Geben Sie die Weckzeit mit den Zifferntasten ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Die Dauer des Weckalarms beträgt ca. 1 Minute. Drücken Sie auf , um den Weckalarm zu beenden.

## Weckalarm-Melodie auswählen

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **UHR/WECKER** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **ALARMTON** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie **MELODIE** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Melodie wird angezeigt.
5. Wählen Sie die gewünschte Melodie aus und bestätigen Sie mit **OK**.

## Lautstärke des Weckalarms einstellen

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **UHR/WECKER** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **ALARMTON** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie **LAUTST** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Lautstärkestufe wird angezeigt.
5. Mit den Pfeiltasten nach **OBE**N/**UN**TEN  können Sie die Lautstärke erhöhen/vermindern, drücken Sie dann auf **OK** zum Bestätigen.

# Telefon personalisieren

Im Lieferzustand sind alle Funktionen Ihres Telefons voreingestellt, Sie können diese Einstellungen ändern und auf Ihre individuellen Anforderungen anpassen.

Um Ihr Telefon zu personalisieren, stehen Ihnen verschiedene Menüfunktionen zur Verfügung. Sie können jederzeit die Softtaste **BACK** drücken, um das aktuelle Menü zu verlassen oder, um die Bestätigung einer

Funktion abzubrechen. Wenn Sie auf  drücken, wird der Programmierungsvorgang komplett abgebrochen und das Telefon kehrt in den Ruhemodus zurück.

## Display des Telefons personalisieren

### Ihrem Telefon einen Namen geben

Sie können Ihrem Telefon einen anderen Namen geben. Wenn Sie mehrere Mobilteile im Einsatz haben, können Sie jedem Mobilteil einen eigenen Namen geben.

Der Name des Mobilteils kann aus max. 10 Zeichen bestehen und aus den Zeichen A-Z, 0-9 und dem Leerschritt zusammengesetzt werden.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **PERS EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **MBL NAME** und drücken Sie auf **OK**. Der aktuelle Name des Mobilteils wird angezeigt.
4. Ändern Sie den Namen des Mobilteils und bestätigen Sie mit **OK**.

### Displaysprache des Mobilteils einstellen\* \*Menü nicht in allen Ländern verfügbar

Ihr Telefon ist standardmäßig mit verschiedenen Sprachen ausgestattet. Wenn Sie die Displaysprache Ihres Telefons ändern, erscheinen die Menüs und Displaymeldungen in der ausgewählten Sprache. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Sprache der Standardansage des Anrufbeantworters.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **PERS EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **SPRACHE** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Sprache wird angezeigt.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit **OK**.

### Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

Die Display- und Bedienfeld-Hintergrundbeleuchtung wird bei Benutzung des Telefons automatisch eingeschaltet.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **PERS EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **BELEUCHTUNG** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und bestätigen Sie mit **OK**.

## Automatische Gesprächsannahme

Bei aktivierter Funktion erfolgt die Gesprächsannahme automatisch sobald Sie das Mobilteil aus der Basisstation oder Ladeschale nehmen. Es ist nicht nötig die TELEFONIEREN-Taste zu drücken.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **PERS EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **AUTO ANNAHME** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und bestätigen Sie mit **OK**.

## Mobilteiltöne personalisieren

Sie können auf jedem Mobilteil eine unterschiedliche Ruftonmelodie und Ruftonlautstärke einstellen.

### Ruftonmelodie des Mobilteils auswählen

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **PERS EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **MOBILT TOENE** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie **MELODIE** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Melodie wird angezeigt und abgespielt.
5. Wählen Sie die gewünschte Melodie aus und bestätigen Sie mit **OK**.

### Ruftonlautstärke des Mobilteils auswählen

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **PERS EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **MOBILT TOENE** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie **LAUTST** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Lautstärkestufe wird angezeigt und ist zu hören.
5. Mit der Pfeiltaste nach OBEN/UNTEN  können Sie die Ruftonlautstärke erhöhen/vermindern.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.

### Rufton des Mobilteils abschalten

Bei Auswahl der Einstellung AUS (siehe Seite 28) wird der Rufton ausgeschaltet. Das Symbol  erscheint und zeigt an, dass der Rufton abgeschaltet ist.

In dieser Einstellung klingelt Ihr Telefon bei einem ankommenden Ruf nicht.

### Tastenton ein-/ausschalten

Jede Tastenbetätigung wird von Ihrem Telefon durch einen Tastenton bestätigt.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **PERS EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **MOBILT TOENE** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie **TASTENTON** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
5. Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und bestätigen Sie mit **OK**.

**Hinweis:** Das Mobilteil muss an der Basisstation angemeldet sein, damit die in diesem Kapitel beschriebenen, erweiterten Funktionen ausgeführt werden können.

## Dauer des Flashsignals\*

\*Landesabhängig

Diese Option wird für die Nutzung von Netzanbieterdiensten benötigt. Die in Ihrem CD 235 voreingestellte Flash-Signaldauer ist bereits auf Ihr Heimatnetz abgestimmt, es ist deshalb im Regelfall nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **ERW EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **FLASH** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Wählen Sie die gewünschte Flashdauer aus und bestätigen Sie mit **OK**.

## Wahlverfahren\*

\*Landesabhängig, Menü nicht in allen Ländern verfügbar

Das in Ihrem CD 235 voreingestellte Wahlverfahren ist bereits auf Ihr Heimatnetz abgestimmt, es ist deshalb im Regelfall nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **ERW EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **WAHLVERF** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Wählen Sie **TON** oder **IMPULS** und bestätigen Sie mit **OK**.

## Temporäre Tonwahl im Impulswahlverfahren

Wenn Sie das Impulswahlverfahren eingestellt haben, können Sie temporär auf Tonwahl umschalten, indem Sie

die Taste  gedrückt halten. Auf dem Display wird d angezeigt. Für alle nachfolgenden Ziffern ist das Tonwahlverfahren aktiviert, bis Sie wieder aufliegen.

## Babyruf

Mit der Funktion „Babyruf“ kann eine programmierte Nummer durch Betätigen einer beliebigen Taste auf dem

Mobilteil gewählt werden (mit Ausnahme der Taste ).

### Babyruf aktivieren

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **ERW EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **BABYRUF** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Wählen Sie **EIN** und drücken Sie auf **OK**.
5. Geben Sie die Rufnummer ein oder ändern Sie die aktuelle Nummer und bestätigen Sie mit **OK**.

Bei aktivierter Funktion wird **BABYRUF** im Ruhemodus auf dem Display angezeigt.

### Babyruf deaktivieren

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **AUS** und drücken Sie auf **OK**.

## Mobilteil anmelden

An jeder Basisstation können max. 4 Mobilteile angemeldet werden. Jedes Mobilteil kann an 4 verschiedenen Basisstationen angemeldet werden.

Wenn Sie Ihr Mobilteil versehentlich abgemeldet haben, können Sie es wieder anmelden. Zusätzliche Mobilteile müssen vor der Benutzung an der Basisstation angemeldet werden.

**Hinweis:** Beachten Sie, wenn Sie keine Philips-Mobilteile sondern Mobilteile anderer Marken an der Basisstation CD 235 anmelden möchten, dass diese GAP-fähig sind, andernfalls können Funktionsstörungen auftreten (siehe Seite 9).

1. Drücken Sie auf .
2. Wenn auf dem Mobilteil **N ANGEMELDET** angezeigt wird, fahren Sie mit Bedienschritt 5. fort.
3. Wählen Sie **ERW EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **ANMELDEN** und drücken Sie auf **OK**.
4. Vor der Eingabe des PIN-Codes die **PAGING-Taste**  auf der Basisstation für ca. 4 Sekunden gedrückt halten, bis Sie einen Bestätigungston hören.

**Hinweis:** Wenn die Basisstation ausgelastet ist, kann kein weiteres Mobilteil mehr angemeldet werden. Sie hören stattdessen einen Warnton. Siehe Abschnitt "Mobilteil abmelden", Seite 27, um ein angemeldetes Mobilteil abzumelden.

5. Geben Sie den PIN-Code der Basisstation ein (standardmäßig 0000) und drücken Sie auf **OK**.
6. Wählen Sie **mit den Zifferntasten** eine Basisstation aus. Eine blinkende Ziffer zeigt an, dass diese Basisnummer bereits belegt ist.

Bei erfolgreicher Anmeldung hören Sie einen Bestätigungston. Auf dem Display erscheinen der Name des Mobilteils, die Mobilteilnummer und die Uhrzeit.

Wenn der Anmeldevorgang nicht erfolgreich war,

- nimmt das Mobilteil die Verbindung zu seiner ursprünglichen Basisstation wieder auf, oder
- das Display zeigt **SUCHE BS**, wenn das Mobilteil die Verbindung zu seiner Originalbasis verloren hat, oder
- das Display zeigt **N ANGEMELDET**, wenn das Mobilteil zum ersten Mal angemeldet wird.

Versuchen Sie es erneut, indem Sie obige Bedienschritte wiederholen.

## Basisstation auswählen

Wenn das Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet ist, können Sie die Basisstation auswählen, die das Mobilteil verwenden soll. Sie können eine bevorzugte Basisstation einstellen oder das Mobilteil sucht automatisch nach einer verfügbaren Basisstation (automatische Basissuche).

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **ERW EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **BASISAUSWAHL** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Wählen Sie die gewünschte Basis für das Mobilteil aus und drücken Sie auf **OK**.

## Mobilteil abmelden

Sie können mit einem Mobilteil ein anderes an der gleichen Basisstation angemeldetes Mobilteil abmelden. Ein Mobilteil kann sich nicht selbst abmelden.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **ERW EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **ABMELDEN** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie das Mobilteil, das Sie abmelden möchten, aus und drücken Sie auf **OK**.
5. Geben Sie den PIN-Code der Basis ein (standardmäßig 0000) und bestätigen Sie mit **OK**.

**Hinweis:** Melden Sie ein defektes Mobilteil ab, bevor Sie es zur Reparatur bringen. **Es muss mindestens ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet bleiben.**

## PIN-Code der Basisstation ändern

Zum An- und Abmelden von Mobilteilen und für einen Reset des Telefons benötigen Sie den PIN-Code (Personal Identification Number).

Werkseitig ist der PIN-Code auf „0000“ voreingestellt. Sie können diesen Code ändern und Ihren eigenen Code eingeben. Der PIN-Code kann aus einer max. 8-stelligen Zahl bestehen.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **ERW EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **PIN AENDERN** und drücken Sie auf **OK**.
4. Geben Sie den aktuellen PIN-Code der Basis ein und drücken Sie auf **OK**.
5. Geben Sie den neuen Basisstation-PIN-Code ein und drücken Sie auf **OK**.
6. Wiederholen Sie den neuen Basisstation-PIN-Code und bestätigen Sie mit **OK**.

**Hinweis:** Sie hören einen Warnton, wenn der neue PIN-Code nicht korrekt wiederholt wurde. Versuchen Sie es erneut, indem Sie die Bedienschritte 3. bis 7. wiederholen.

## Reset/Rücksetzen auf die Standardeinstellungen

**Achtung:** Bitte beachten Sie, dass beim Rücksetzen alle gespeicherten Anrufbeantworternachrichten und alle Ihre persönlichen Einstellungen gelöscht werden, die Telefonbuch- und Anruflisteneinträge bleiben jedoch unverändert erhalten.

Sie können die Display-, Ton- und weitere Einstellungen Ihres Telefons auf die Standardwerte zurücksetzen. Siehe Abschnitt „Standard-Einstellungen“, Seite 36 für weitere Einzelheiten.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **ERW EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **RESET** und drücken Sie auf **OK**.
4. Geben Sie den PIN-Code der Basis ein und bestätigen Sie mit **OK**.

## Länderwahl\*

\*Landesabhängig

Bei Auswahl des gewünschten Landes wird Ihr Telefon automatisch auf die für dieses Land gültigen Netzeinstellungen konfiguriert und die entsprechende Displaysprache aktiviert.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **ERW EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **LAND** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie das gewünschte Land aus und bestätigen Sie mit **OK**.

## Tastensperre

Sie können die Tasten sperren, um sie vor versehentlichem Tastendruck zu schützen.

Trotz aktivierter Tastensperre können Sie mit der Taste  ankommende Anrufe annehmen. Während des Gesprächs wird die Tastensperre automatisch aufgehoben, alle Tasten sind aktiv. Sobald Sie das Gespräch beendet haben, wird die Tastensperre automatisch wieder aktiviert.

Tastensperre aktivieren/deaktivieren:

Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei aktivierter Tastensperre zeigt das Display **TASTSPER**.

## Schnelles Ein-/Ausschalten des Ruftons

Sie können den Rufton des Mobilteils per Tastendruck schnell ein-/ausschalten.

Halten Sie die Taste  gedrückt.

**Hinweis:**  zeigt auf dem Display an, dass der Rufton abgeschaltet ist. In dieser Einstellung klingelt das Mobilteil bei ankommenden Rufen nicht. Die Mobilteil-Beleuchtung schaltet sich ein, um einen ankommenden Ruf anzukündigen.

## Ankündigung einer neuen Nachricht

Wenn Sie bei Ihrem Netzanbieter die Nutzung einer Mailbox (für gesprochene Nachrichten) beauftragt haben, erscheint das Symbol  auf dem Display, falls eine neue Nachricht in Ihrer Mailbox für Sie vorliegt. Nachdem Sie alle neuen Nachrichten angehört haben, erlischt das Symbol  automatisch.

Sie können das Nachrichtensymbol auch manuell ausblenden, indem Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt halten.

## Paging/Mobilteile suchen

Mit dieser Funktion können Sie vermisste Mobilteile suchen.

Drücken Sie auf die Taste  auf der Basisstation.

Alle an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteile geben für die Dauer von ca. 30 Sekunden einen Paging-Ton aus und das Display zeigt **SUCHEN**.

**Hinweis:** Sie können die Paging-Funktion beenden, indem Sie eine beliebige Taste auf einem beliebigen Mobilteil drücken oder nochmals die Taste  auf der Basisstation drücken.

## Ersten Rufton abschalten

Wenn Sie bei Ihrem Netzanbieter das Leistungsmerkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP-Funktion) beauftragt haben, wird der erste Rufton vor der Rufnummernübermittlung automatisch unterdrückt. Nach einem Reset des Gerätes, ist die Unterdrückung des ersten Ruftons deaktiviert. Ihr Telefon ermittelt nach dem ersten Anruf automatisch, ob der Dienst „Rufnummernübermittlung“ beauftragt ist. Wenn ja, wird der erste Rufton für alle weiteren Anrufe automatisch unterdrückt.

**Hinweis:** Sobald die Unterdrückung des ersten Ruftons aktiviert ist, bleibt die Funktion erhalten, auch wenn Sie die Rufnummernübermittlung nicht mehr abonniert haben. Wenn Sie die CLIP-Funktion gekündigt haben und die Unterdrückung des ersten Ruftons nicht mehr haben möchten, muss ein Reset der Basis ausgeführt werden, indem Sie den Netzstecker der Basis ziehen und wieder anschließen.

**Hinweis:** Für die Nutzung der in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen benötigen Sie mindestens 2 Mobilteile.

## Internruf – Jemanden hausintern anrufen

Sie können die Internruf-Funktion verwenden, um kostenfreie, hausinterne Gespräche zu führen.

Hausintern anrufen:

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN das Mobilteil aus, das Sie anrufen möchten, und drücken Sie auf **OK**.

**Hinweis:** Sie können die Nummer des gewünschten Mobilteils auch eingeben. Sie hören das Besetztzeichen, wenn das gerufene Mobilteil belegt ist.

3. Drücken Sie auf  oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um ein internes Gespräch zu beenden.

## Vobereiteter Internruf

Mit der vorbereiteten Wahl können Sie die Nummer des Mobilteils, das Sie anrufen möchten, vor der Wahl auf dem Display sehen und bei Bedarf ändern.

1. Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein.
2. Drücken Sie auf .

Wenn während eines internen Gespräches ein externes Gespräch ankommt, erscheint die Rufnummernübermittlung auf dem Display, falls Sie dieses Leistungsmerkmal beauftragt haben. Um das externe Gespräch anzunehmen:

1. Drücken Sie auf , um das interne Gespräch zu beenden.
2. Drücken Sie auf , um das externe Gespräch anzunehmen.

## Während eines Gespräches jemanden hausintern anrufen

Sie können ein externes Gespräch halten und einen hausinternen Anruf ausführen.

Während eines externen Gespräches einen Internruf ausführen:

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN das Mobilteil aus, das Sie anrufen möchten, und drücken Sie auf **OK**.
3. Warten Sie, bis das Gespräch auf dem angerufenen Mobilteil angenommen wird.

Nachdem das Gespräch am anderen Mobilteil angenommen wurde, können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste  zwischen dem externen und internen Gespräch hin- und herschalten.

**Hinweis:** Wenn sich das angerufene Mobilteil nicht meldet, drücken Sie erneut auf , um das interne Gespräch zu beenden und das externe Gespräch fortzuführen.

## Externes Gespräch weiterverbinden

Während eines externen Gespräches:

1. Drücken Sie auf .
2. Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein und drücken Sie auf **OK**.
3. Warten Sie, bis das Gespräch auf dem angerufenen Mobilteil angenommen wird.
4. Wenn das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat, drücken Sie auf  oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale.  
Das externe Gespräch ist weiterverbunden.

## Dreierkonferenz aufbauen

Sie können während eines externen Gespräches ein weiteres Mobilteil in das Gespräch einbinden.


Während eines externen Gespräches:

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach **OBEN/UNTEN** das Mobilteil aus, das Sie anrufen möchten, und drücken Sie auf **OK**.
3. Warten Sie, bis das Gespräch auf dem angerufenen Mobilteil angenommen wird.
4. Wenn das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat, halten Sie die Taste  gedrückt.  
Sie haben jetzt eine Dreierkonferenz aufgebaut.

Während des Konferenzgespräches:

1. Drücken Sie auf , um das externe Gespräch zu halten. Sie können jetzt mit dem anderen Mobilteil vertraulich sprechen.
2. Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Dreierkonferenz wiederherzustellen.

**Hinweis:** Wenn Sie das Gespräch beenden, bevor es vom anderen Mobilteil angenommen wurde, wird die externe Verbindung abgebrochen. Wenn auf einem Mobilteil während eines Konferenzgespräches aufgelegt wird, bleibt das andere Mobilteil mit dem externen Gesprächspartner verbunden.

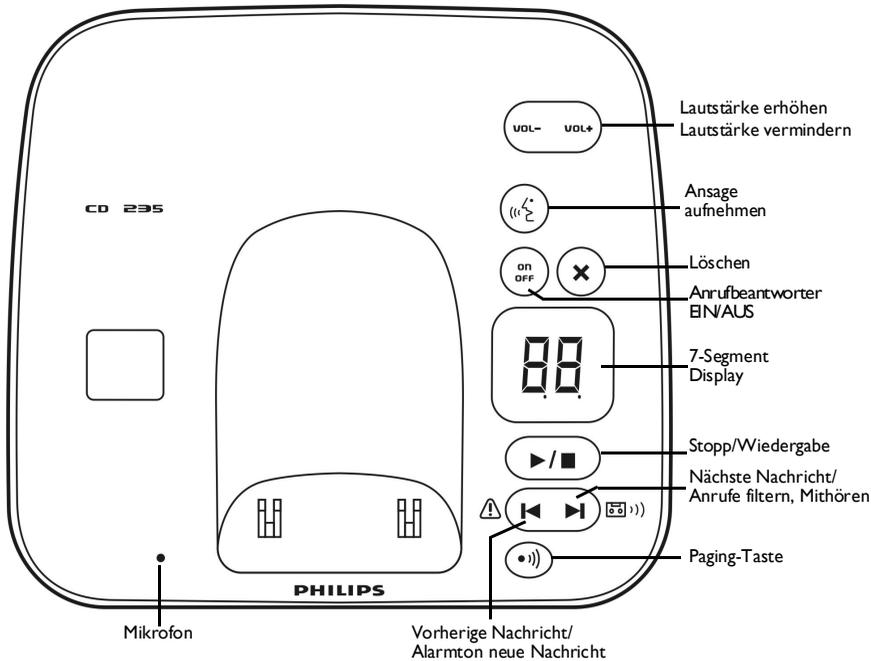

## Display

Der Anrufbeantworter ist mit einem Display ausgestattet. Nachfolgend eine Übersicht der Displayanzeigen und ihre Bedeutung:

Display	Bedeutung	Display	Bedeutung
FLJ	Speicher voll. Es können keine neuen Nachrichten mehr aufgezeichnet werden.	-FI	Der Anrufbeantworter wird gerade über ein externes Telefon fernabgefragt.
--	Der Anrufbeantworter ist besetzt.	□G	Ansage
□n	EIN (ON)	□F	AUS (OFF)
dL	Löschen		

## Anrufbeantworter ein-/ausschalten

**Hinweis:** Das Ein- oder Ausschalten des Anrufbeantworters hat keinerlei Einfluss auf die Funktionalität der normalen Telefonbedienung, wie z.B. Rufnummern wählen und ankommende Gespräche annehmen.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten:

Drücken Sie im Ruhemodus auf , die Anzeige zeigt □n oder □F. Das Einschalten des Anrufbeantworters wird mit einem einfachen Piepton bestätigt und das Ausschalten mit einem doppelten Piepton.

Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, übernimmt er ankommende Gespräche je nach Einstellung der Anzahl Rufzeichen (siehe Abschnitt "Anzahl der Rufzeichen für den Anrufbeantworter"; Seite 34 zum Ändern der Anzahl Rufzeichen). Nach der Gesprächsannahme spielt der Anrufbeantworter den Ansagetext ab und nimmt anschließend die Nachricht des Anrufers auf.

**Hinweis:** Der Anrufbeantworter kann neue Nachrichten nur aufzeichnen, wenn noch genügend Speicherplatz zur Verfügung steht. Der Speicher ist voll, wenn bereits ca. 60 Nachrichten gespeichert sind oder die aufgezeichneten Nachrichten den gesamten, verfügbaren Speicher belegen.

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter ist auch das Display aktiv.

Wenn der Anrufbeantworterspeicher voll ist, können keine neuen Nachrichten mehr aufgezeichnet werden. Der Anrufbeantworter spielt nachfolgenden Ansagetext ab, danach wird die Verbindung wieder abgebrochen.

„Sie sind mit einem Anrufbeantworter verbunden. Rufen Sie bitte später an.“

## Ansagetexte

Nach der Gesprächsannahme spielt der Anrufbeantworter den Ansagetext ab. Der Anrufbeantworter ist mit einer Standardansage ausgestattet. Sie können aber auch einen eigenen Ansagetext aufsprechen.

Die Standardansage lautet wie folgt: „Sie sind mit einem Anrufbeantworter verbunden. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht nach dem Ton.“

Wenn Sie einen eigenen Ansagetext aufgezeichnet haben, verwendet der Anrufbeantworter grundsätzlich diese Ansage. Falls Sie Ihren eigenen Ansagetext löschen, verwendet der Anrufbeantworter automatisch die Standardansage.

## Sprache der Standardansage einstellen\*

\*Landesabhängig

Die Sprache der Standardansage des Anrufbeantworters wird auf dem Mobilteil eingestellt.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **ANRUFBEANTW** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **SPRACHE** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Sprache wird angezeigt.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit **OK**.

## Ansage aufnehmen

Die maximale Aufnahmedauer beträgt 40 Sekunden. Eine evtl. vorhandene, alte Ansage braucht nicht gelöscht zu werden, bevor eine neue Ansage aufgenommen wird. Die Aufnahme einer neuen Ansage überschreibt automatisch den alten Ansagetext.

Ansage aufnehmen:

1. Halten Sie die Taste  für ca. 2 Sekunden gedrückt und warten Sie auf den Ton. Während der Aufnahme blinkt **OG**.
2. Sprechen Sie nach dem Piepton in das Mikrofon der Basisstation.
3. Drücken Sie auf , um die Aufnahme zu beenden oder warten Sie, bis nach 40 Sekunden die Aufnahme automatisch beendet wird.

Die aufgezeichnete Ansage wird zur Prüfung automatisch abgespielt.

**Hinweis:** Wenn Sie mit der aufgezeichneten Ansage nicht zufrieden sind, spielen Sie sie ab und löschen Sie Ihren Ansagetext damit die Standardansage wieder aktiviert wird oder nehmen Sie eine neue Ansage auf, um den vorherigen Ansagetext zu überschreiben.

## Aktuelle Ansage anhören

1. Drücken Sie auf .
2. Drücken Sie auf , um die Ansage anzuhören, andernfalls wird die Wiedergabe automatisch beendet sobald der Ansagetext abgespielt ist.

## Ansage löschen

Drücken Sie während der Wiedergabe der Ansage auf .

**Hinweis:** Die Standardansage kann nicht gelöscht werden.

## Anrufbeantworter-Nachrichten

Der Anrufbeantworter kann bis zu 60 Nachrichten aufzeichnen. Die maximale Aufzeichnungsdauer einer Nachricht beträgt ca. 3 Minuten. Die Aufzeichnung einer Nachricht wird beendet, wenn das Gespräch von einem angemeldeten Mobilteil oder einem zusätzlichen Telefon angenommen wird. Die Anzahl der noch nicht angehörten Nachrichten wird blinkend auf dem Display angezeigt. Sobald alle Nachrichten angehört wurden, blinkt die Anzeige nicht mehr.

## Wiedergabe der Nachrichten

Die Anrufbeantworter-Nachrichten werden in der aufgezeichneten Reihenfolge nacheinander abgespielt. Vor jeder neuen Nachricht hören Sie einen Piepton.

Wenn neue Nachrichten vorliegen, werden erst die neuen Nachrichten abgespielt. Die Wiedergabe alter Nachrichten kann erst erfolgen, wenn alle neuen Nachrichten angehört wurden.

Drücken Sie auf . Die älteste der neuen Nachrichten wird abgespielt.

### Während der Nachrichtenwiedergabe stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Drücken Sie auf , um die aktuelle Nachricht zu überspringen und die nächste Nachricht anzuhören.
- Drücken Sie auf , um die aktuelle Nachricht nochmals anzuhören.
- Drücken Sie zwei Mal auf  für die Wiedergabe der vorherigen Nachricht.
- Drücken Sie auf , um die Wiedergabe der Nachrichten anzuhalten.

## Nachrichten einzeln löschen

Drücken Sie während der Wiedergabe einer Nachricht auf .

**Hinweis:** Die gelöschten Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden. Sobald Sie die LÖSCHEN-Taste drücken, wird die komplette Nachricht gelöscht.

## Alle Nachrichten löschen

1. Halten Sie die Taste  ca. 2 Sekunden gedrückt. **DL** blinkt auf dem Display.
2. Drücken Sie nochmals auf , um alle alten und neuen Nachrichten komplett zu löschen  
**ODER**  
drücken Sie auf , wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten.

**Hinweis:** Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

## Anrufbeantworter-Funktionen

### Mithören während der Nachrichtenaufzeichnung

Der Lautsprecher des Anrufbeantworters schaltet sich bei der Gesprächsannahme ein. Sie haben dadurch die Möglichkeit den Anrufer zu hören, bevor Sie das Gespräch annehmen.

Drücken Sie im Ruhemodus auf ) , um das Mithören ein- oder auszuschalten, auf dem Display der Basisstation erscheint  oder . Beim Einschalten des Mithörens wird ein einzelner Piepton ausgegeben und beim Ausschalten der Funktion ein zweifacher Piepton.

### Alarmton neue Nachrichten

Ein wiederkehrender Alarmton informiert Sie, wenn neue Nachrichten vorliegen.

Drücken Sie im Ruhemodus auf , um den Alarmton zur Ankündigung neuer Nachrichten ein- oder auszuschalten, auf dem Display der Basisstation erscheint  oder . Beim Einschalten des Alarmtons für neue Nachrichten wird ein einzelner Piepton ausgegeben und beim Ausschalten der Funktion ein zweifacher Piepton.

### Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Lautsprechers für das Mithören sowie für die Nachrichtenwiedergabe einstellen; dies kann auch während des Mithörens erfolgen.

Drücken Sie auf , um die Lautstärke zu erhöhen oder zu vermindern.

### Anzahl der Rufzeichen für den Anrufbeantworter

Sie können die Anzahl der Rufzeichen einstellen, bis der Anrufbeantworter ein Gespräch annimmt. Diese Funktion ist nur wirksam, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

Die Anzahl der Rufzeichen kann von 2 bis 7 Ruftönen eingestellt werden oder Sie verwenden die Option „SPARFUNKTION“.

Wenn die Sparfunktion eingestellt ist, klingelt der Anrufbeantworter bei der Fernabfrage 4 Mal, wenn keine neuen Nachrichten vorliegen oder 2 Mal, wenn neue Nachrichten vorhanden sind.

Anzahl der Rufzeichen ändern:

1. Drücken Sie auf dem Mobilteil auf .
2. Wählen Sie **ANRUFBEANTW** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **ANZAHL RUFZ** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie mit **OK**.

## Anrufbeantworter-Fernabfragecode

Für die Fernabfrage des Anrufbeantworters wird ein dreistelliger PIN-Code benötigt.

Standardmäßig ist der Fernabfragecode „000“ voreingestellt. Sie können diese Einstellung ändern und Ihren persönlichen Code eingeben.

**Hinweis:** Dieser Fernabfragecode ist nicht identisch mit dem Code für das An-/Abmelden von Mobilteilen.

Fernabfragecode ändern (Werkseinstellung 000):

1. Drücken Sie auf dem Mobilteil auf .
2. Wählen Sie **ANRUFBEANTW** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **CODE AENDERN** und drücken Sie auf **OK**.
4. Geben Sie den aktuellen Fernabfragecode ein und drücken Sie auf **OK**.
5. Geben Sie den neuen Fernabfragecode ein und drücken Sie auf **OK**.
6. Geben Sie den neuen Fernabfragecode nochmals ein und bestätigen Sie mit **OK**.

## Fernabfrage

Sie können Ihren Anrufbeantworter von unterwegs über ein externes Telefon mit Tonwahl fernabfragen.

Fernabfrage des Anrufbeantworters:

1. Rufen Sie über eine externe Leitung Ihren Anrufbeantworter an.

**Hinweis:** Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, hören Sie nach dem 10. Rufzeichen einen Piepton. Drücken Sie auf  und setzen Sie die Fernabfrage mit Bedienschritt 3. fort.

2. Sobald der Anrufbeantworter das Gespräch angenommen hat und mit der Wiedergabe der Ansage

beginnt, drücken Sie auf .

3. Geben Sie den Fernabfragecode ein.

**Der eingegebene Fernabfragecode ist korrekt:** Sobald der richtige Fernabfragecode eingegeben wurde, ist die Fernabfrage aktiviert.

**Der eingegebene Fernabfragecode ist falsch:** Sie haben drei Versuche, um den richtigen Fernabfragecode einzugeben, dann wird die Verbindung abgebrochen.

**Hinweis:** Wenn Sie während der Fernabfrage nicht mehr genau wissen, welche Funktion Sie eingeleitet haben, drücken Sie 2 Mal auf , um die aktuelle Funktion zu stoppen und starten Sie erneut. Die Verbindung wird abgebrochen, wenn innerhalb von 8 Sekunden keine weitere Tastenbetätigung erfolgt.

4. Drücken Sie auf dem externen Telefon die entsprechende Taste, um die gewünschte Fernabfragefunktion auszuführen (siehe nachfolgende Übersicht).

## Funktionen für die Fernabfrage

Tasten	Fernabfragefunktionen
2	Nachrichten anhören
6	Ansage anhören
9	Ansage aufnehmen
5	Anhalten
8	Anrufbeantworter aus-/einschalten
0	Drücken und innerhalb von 5 Sekunden nochmals drücken, um alle alten und neuen Nachrichten zu löschen.

Tasten	Während der Nachrichtenwiedergabe
1	Vorherige Nachricht anhören (Taste innerhalb der ersten Sekunde der Nachrichtenwiedergabe drücken).
2	Aktuelle Nachricht nochmals anhören
3	Nächste Nachricht anhören
5	Wiedergabe der Nachricht anhalten
0	Aktuelle Nachricht löschen

## Standard-Einstellungen

Mobilteilname:	PHILIPS	Anrufbeantworter:	EIN
Uhrzeit:	00:00	Sprache der Standardansage:	Deutsch
Ruftonmelodie:	Melodie 1	Nachrichtenspeicher (AB):	Leer
Ruftonlautstärke:	Stufe 3	Anzahl Rufzeichen (AB):	Sparfunktion
Weckalarm:	AUS	Fernabfragecode:	000
Weckalarmton:	Melodie 2	Basis-Lautsprecherlautstärke:	Stufe 3
Weckalarmlautstärke:	Stufe 3	Mithören:	EIN
Tastenton:	EIN	Alarmton neue Nachrichten:	AUS
Beleuchtung:	EIN		
Flashdauer:	Deutschland: 250ms Schweiz: 100ms		
Wahlverfahren:	Tonwahl		
Autom.	AUS		
Gesprächsannahme:			
Menü-Sprache:	Deutsch		
Hörerlautstärke:	Mittel		
Tastensperre:	AUS		
Ankündigung neuer Sprachbox-Nachrichten:	AUS		
Basisstation PIN-Code:	0000		

## Problem

## Abhilfe

Das Telefon funktioniert nicht.

- Prüfen Sie, ob das Netz- und Telefonkabel korrekt angeschlossen sind.
- Prüfen Sie, ob die Akkus voll aufgeladen und korrekt eingesetzt sind.
- Bei einem Stromausfall kann das Telefon nicht benutzt werden.

Das Telefon klingelt nicht.

- Prüfen Sie, ob das Netz- und Telefonkabel korrekt angeschlossen sind.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher zur Basisstation.
- Vergewissern Sie sich, dass auf dem Mobilteil der Rufton eingeschaltet ist.

Kein Wählton.

- Prüfen Sie, ob das Telefonkabel korrekt angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil voll aufgeladen ist.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher zur Basisstation.

Die Rufnummernübermittlung funktioniert nicht.

- Prüfen Sie, ob die Rufnummernübermittlung in Ihrem Netzanbietervertrag enthalten ist.
- Gespräche erst nach mindestens einem Rufton annehmen.

Ein zweites Gespräch (Anklopftön) kann nicht angenommen werden.

- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter und stellen Sie die korrekte Flashdauer ein.

Kurz nachdem die Akkus aufgeladen wurden, erscheint erneut das Symbol „Akku leer“.

- Setzen Sie neue Akkus ein. (Verwenden Sie nur wiederaufladbare Akkus).

Das Mobilteil kann nicht angemeldet werden.

- Achten Sie darauf, dass die PAGING-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt gehalten wird bevor die OK-Taste betätigt wird.
- An jeder Basisstation können max. 4 Mobilteile angemeldet werden. Siehe Abschnitt "Mobilteil abmelden", Seite 27, um ein angemeldetes Mobilteil abzumelden.

Der Anrufbeantworter zeichnet keine neuen Nachrichten auf.

- Prüfen Sie, ob der Anrufbeantworter am Netzadapter angeschlossen ist und der Netzadapter an einer Steckdose angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob der Anrufbeantworterspeicher voll ist. Wenn ja, löschen Sie einige oder alle Nachrichten.
- Versuchen Sie den Strom abzuschalten und nach ca. 15 Minuten wieder einzuschalten.

Die Fernabfrage funktioniert nicht.

- Achten Sie darauf, den richtigen Fernabfragecode einzugeben.
- Verwenden Sie ein Telefon mit Tonwahl.

Sollten obige Abhilfemaßnahmen zu keinem Erfolg führen, trennen Sie sowohl die Basisstation als auch das Mobilteil von der Stromversorgung. Warten Sie ca. 15 Minuten und versuchen Sie es erneut.

## Sicherheitsinformation

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Handy.

## Konformität

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung des Gerätes CD 235 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Anschluss an das analoge Telefonnetz in den auf der Verpackung angegebenen Ländern vorgesehen.

Die Konformitätserklärung kann unter [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) abgerufen werden.

## Sicherheitshinweise

Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten fern. Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation. Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen. Die Ladkontakte und die Akkus dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen. Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Akku-/Batterietypen, andernfalls besteht Explosionsgefahr.

**ACHTUNG!** Niemals nicht-wiederaufladbare Akkus verwenden. Betrieb nur mit wiederaufladbaren Akkus des Typs PHILIPS, AAA, 1,2V 650mAh. Betrieb ausschließlich nur mit dem Stromversorgungskabel SUNSTRONG, MODELL VD0900501 für die Basisstation, und VD090015D für die Ladeschale.

## Umweltschutz

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials, der verbrauchten Akkus und eines ausgedienten Telefons unbedingt die örtlichen Vorschriften und Recycling-Möglichkeiten.

## Recycling und Entsorgung

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte:

Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recycling-Möglichkeiten entsorgt werden.

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können.



Werfen Sie Ihr altes Produkt nicht in den Hausmüll.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet sind.

Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

1. Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel und Stecker) bei der zuständigen WEEE-Sammelstelle.
2. Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet Altgeräte zurückzunehmen.

**Philips hat die Batterien / Akkumulatoren und die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.**



Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.



Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

3111 285 28971

