

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support



HTB4150B



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
Ta vare på produktet	3
Ta vare på miljøet	3
Helseadvarsel for 3D	3

2 Din SoundStage	4
Hovedenhet	4
Fjernkontroll	4
Kontakter	6

3 Plassere SoundStage	7
------------------------------	---

4 Koble til og konfigurere	8
Koble til TV	8
Koble til lyd fra TV og andre enheter	9
Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)	10
Koble til og konfigurere et hjemmenettverk	11

5 Bruke SoundStage	13
Åpne hjemmemenyen	13
Plater	13
Spille av lyd via Bluetooth	15
Spille av musikk via NFC	15
Datafiler	16
USB-lagringseenheter	16
Lyd-, video- og bildealternativer	17
Radio	18
MP3-spiller	19
Bruke Smart TV	19
Bla gjennom PCen via DLNA	21
Velge lyd	23

6 Endre innstillinger	24
Språkinnstillinger	24
Innstillinger for bilde og video	25
Lyddinnstillinger	25
Innstillinger for foreldrekontroll	25
Skjerminnstillinger	25
Innstillinger for energisparing	26
Høyttalerinnstillinger	26
Tilbakestill standardinnstillinger	26

7 Oppdatere programvaren	27
Kontrollere programvareversjon	27
Oppdatere programvaren via USB	27
Oppdatere programvaren via Internett	28

8 Produktspesifikasjoner	28
---------------------------------	----

9 Feilsøking	32
---------------------	----

10 Merknad	34
Opphavsrett	34
Programvare med åpen kildekode	35
Samsvar	35

11 Språkkode	36
---------------------	----

12 Stikkord	37
--------------------	----

1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kablet.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på person eller SoundStage

- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Synlig og usynlig laserstråling når enheten er åpen. Unngå eksponering av strålen.
- Ikke berør den optiske platelinsen i plateskuffen.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.
- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.

- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger: Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på produktet

- Ikke sett inn andre ting enn plater i plateskuffen.
- Ikke sett inn bøyd eller sprukne plater i plateskuffen.
- Ikke la plater ligge i plateskuffen hvis det er lenge til neste gang du skal bruke produktet.
- Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over; betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF.

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Helseadvarsel for 3D


- Hvis du eller noen i familien din har hatt epilepsi eller fotosensitive anfall, bør du kontakte medisinsk fagpersonell før du utsetter deg selv for blinkende lyskilder; raske bildesekvenser eller å se på programmer i 3D.
- For å unngå ubehag, som svimmelhet, hodepine eller forvirring, anbefaler vi at man unngår å se på 3D over lengre tid. Hvis du føler noe ubehag, må du slutte å se på 3D, og vente før du foretar deg noe som kan medføre fare (for eksempel å kjøre bil), inntil symptomene har forsvunnet. Hvis symptomene vedvarer, må du ikke se på 3D uten å ha snakket med legen først.
- Foreldre bør passe på barna sine mens de ser på 3D, og sørge for at de ikke opplever noe ubehag som nevnt ovenfor. Det er ikke anbefalt å la barn under seks år se på 3D, da synet deres ennå ikke er fullt utviklet.

2 Din SoundStage

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr (f.eks. varsel om oppgradering av produktets programvare), kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet


Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

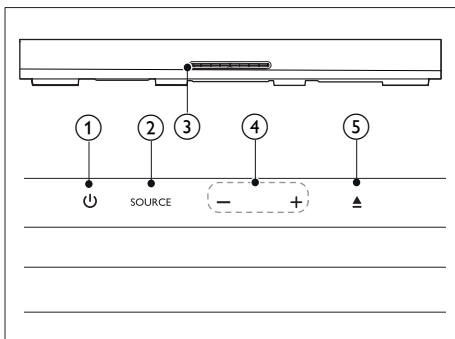







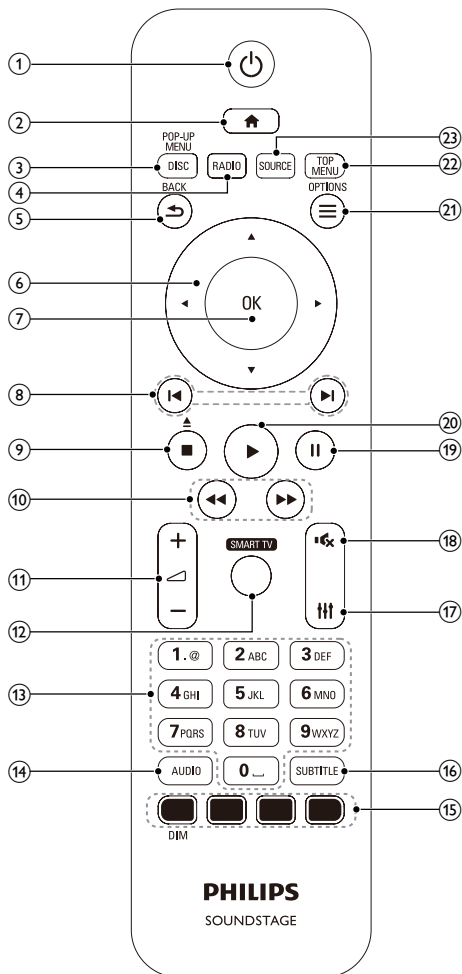




- ① Slå SoundStage på eller sett det i standbymodus.
- ② **SOURCE**
Velg en lyd-, video-, radiokilde eller Bluetooth-modus for SoundStage.
- ③ **Plateskuff**
- ④ **-/+**
Reduser eller øk volumet.
- ⑤ Åpne eller lukk plateskuffen.

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.




- ①
 - Slå SoundStage på eller sett det i standbymodus.
 - Når EasyLink er aktivert, trykker du og holder nede i minst 3 sekunder for å sette alle tilkoblede HDMI CEC-kompatible enheter i standby-modus.

- ② 
Brukes til å åpne Home-menyen.
- ③ **DISC/POP-UP MENU**
- Bytt til platekilden.
 - Brukes til å åpne eller lukke platemenyen når du spiller av en plate.
- ④ **RADIO**
Bytter til FM-radio.
- ⑤  **BACK**
- Brukes til å gå tilbake til et tidligere menyskjerm-bilde.
 - Trykk på og hold nede for å slette de gjeldende forhåndsinnstilte radiostasjonene i radiomodus.
- ⑥ **Navigeringsknapper**
- Navigerer gjennom menyer.
 - Trykk venstre eller høyre i radiomodus for å starte automatisk søk.
 - Trykk på opp eller ned for å søke etter radiofrekvensen i radiomodus.
- ⑦ **OK**
Bekrefter en inntasting eller et valg.
- ⑧  **◀ / ▶**
- Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
 - I radiomodus velges en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- ⑨  **■ / ▲**
- Stopp avspilling.
 - Trykk på og hold nede i tre sekunder for å åpne eller lukke plateskuffen, eller ta ut platen.
- ⑩  **◀◀ / ▶▶**
Søker bakover eller fremover.
Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
- ⑪  **+/-**
Hever eller senker volumet.
- ⑫ **SMART TV**
Få tilgang til den Internett-baserte Smart TV-tjenesten.
- ⑬ **Alfanumeriske knapper**
Brukes til å taste inn verdier eller bokstaver (som med SMS).
- ⑭ **AUDIO**
Velger lydspåk eller -kanal.
- ⑮ **Fargeknapper: Velg oppgaver eller alternativer for Blue-ray-plater.**
DIM: Angi lysstyrken på SoundStage-displaypanelet.
- ⑯ **SUBTITLE**
Brukes til å velge undertekstspråk for video.
- ⑰  **⏸**
Brukes til å åpne eller lukke lydalternativene.
- ⑱  **✖**
Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑲  **⏸**
Setter avspilling på pause.
- ⑳  **▶**
Starter eller gjenopptar avspilling.
- ㉑  **☰ OPTIONS**
- Brukes til å åpne flere avspillingsalternativer når du spiller av en plate eller en USB-lagringseenhet.
 - I radiomodus angis en radiostasjon.
- ㉒ **TOP MENU**
Brukes til å åpne hovedmenyen på en plate.
- ㉓ **SOURCE**
Velg en lydinngangskilde eller Bluetooth-modus.

Kontakter


Denne delen inneholder en oversikt over kontaktene som er tilgjengelige på SoundStage.


Kontakter på baksiden

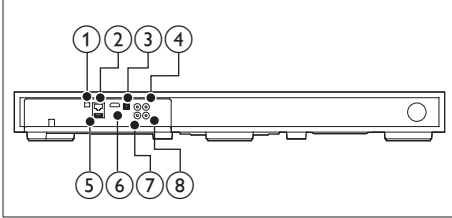

- ① **FM ANTENNA**
Koble til den medfølgende FM-antennen.
- ② **ETHERNET**
Kobles til ETHERNET-inngangen på et bredbåndsmodem eller en ruter.
- ③ **OPTICAL IN**
Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.
- ④ **VIDEO OUT**
Kobles til komposittvideoinngangen på TVen.
- ⑤ **USB**
 - Lyd-, video- eller bildeinngang fra en USB-lagringsenhet.
 - Åpne BD-Live.
- ⑥ **HDMI OUT (ARC)**
Kobles til HDMI-inngangen på TVen.
- ⑦ **AUX IN**
Kobles til en analog lydutgang på TVen eller en analog enhet.
- ⑧ **COAXIAL IN**
Kobles til en koaksial lydutgang på TVen eller en digital enhet.

Kontaktene på siden

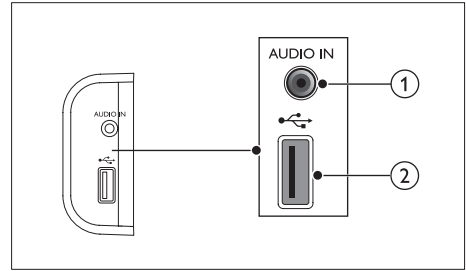

- ① **AUDIO IN**
Lydinngang fra en MP3-spiller (3,5 mm kontakt).
- ② 
 - Lyd-, video- eller bildeinngang fra en USB-lagringsenhet.
 - Åpne BD-Live.


3 Plassere SoundStage

SoundStage er utformet slik at det kan plasseres under TVen.


! Forsiktig

- SoundStage er utformet for TVer som veier maks. 24 kg. Ikke plasser en TV av CRT-typen på SoundStage.
- Ikke plasser SoundStage på ustabile vogner, stativ, braketter eller bord. Hvis du gjør dette, kan SoundStage falle ned og forårsake alvorlige skader på barn eller voksne og alvorlige skader på produktet.
- Pass på at ventilasjonsåpningene på bakpanelet ikke er blokkerte.
- Ikke endre plasseringen av SoundStage etter at du har plassert TVen på det.

- 1 Plasser SoundStage på et flatt og stabilt underlag nær TVen. Plasser deretter TVen oppå SoundStage.

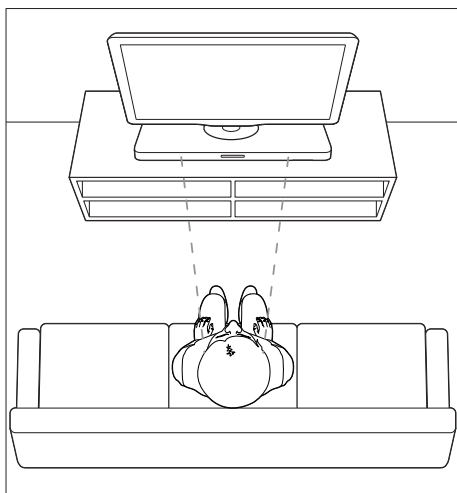

- 2 Sørg for at TVen plasseres midt på og ikke henger over kanten.

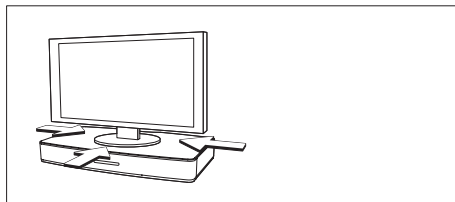

* Tips

- Hvis TV-sokkelen er for stor til å plasseres oppå SoundStage, plasserer du SoundStage et annet sted, for eksempel på en åpen hylle under TVen, men sørg for at det er nær TVen slik at lyd-kabelen når frem. Du kan også montere TVen på veggen over SoundStage.
- Hvis TVen har en funksjon som skal hindre at den velter, installerer du denne i henhold til produsentens instruksjoner og justerer forankringen etter at du har plassert TVen oppå SoundStage.
- Hvis du vil plassere SoundStage i et kabinett eller på en hylle for optimal lydteftelse, må du sørge for at forsiden av SoundStage er så nær som mulig den fremre kanten av hyllen.
- Hvis du vil plassere SoundStage inntil en vegg, må du kontrollere at det er minst en avstand på 2,5 cm mellom veggen og den bakre delen av SoundStage.

4 Koble til og konfigurere

Denne delen beskriver hvordan du kobler SoundStage til en TV eller andre enheter, og hvordan du konfigurerer den.

Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for SoundStage og tilbehør, kan du se i hurtigstartveiledningen.

Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømmuttaket.

Koble til TV


Du kan koble SoundStage til en TV for å se på videoer. Du kan høre på TV-lyd gjennom SoundStage.

Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på SoundStage og TVen.

Alternativ 1: Koble til TV via HDMI (ARC)

Beste videokvaliteten

SoundStage støtter HDMI-versjon med Audio Return Channel (ARC). Hvis TVen er HDMI ARC-kompatibel, kan du høre lyden fra TVen gjennom SoundStage via én HDMI-kabel.

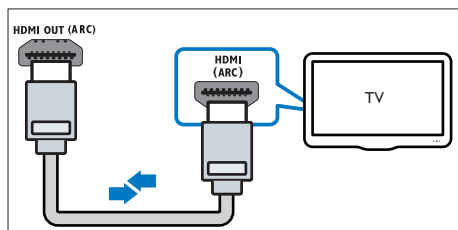


- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på SoundStage til **HDMI ARC**-kontakten på TVen.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TVen kan være merket annerledes. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
- 2 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
 - HDMI-CEC er en funksjon som gjør at CEC-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI kan betjenes med én enkelt fjernkontroll, for eksempel volumkontroll for både TVen og SoundStage.
- 3 Hvis du ikke hører lyden fra TVen gjennom SoundStage, må du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurere lyden' på side 11)

Alternativ 2: Koble til TV via standard HDMI

Beste videokvaliteten

Hvis TVen ikke er HDMI ARC-kompatibel, kobler du SoundStage til TVen via en standard HDMI-tilkobling.

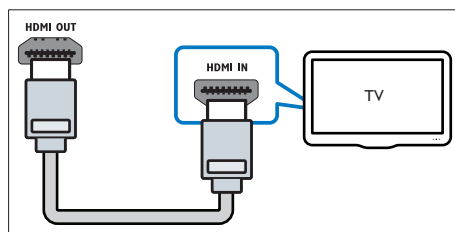

- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på SoundStage til **HDMI**-kontakten på TVen.
- 2 Koble til en lyd kabel for å høre lyden fra TVen gjennom SoundStage. (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 9)

- 3 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
 - HDMI-CEC er en funksjon som gjør at CEC-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI kan betjenes med én enkelt fjernkontroll, for eksempel volumkontroll for både TVen og SoundStage. (se 'Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)' på side 10)
- 4 Hvis du ikke hører lyden fra TVen gjennom enheten, må du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurere lyden' på side 11)


Merknad

- Hvis TVen har en DVI-kontakt, kan du bruke en HDMI/DVI-adapter for å koble til TV. Det kan imidlertid være at noen av funksjonene ikke er tilgjengelige.

Alternativ 3: Koble til TVen via komposittvideo

Grunnleggende videokvalitet

Hvis TVen ikke har HDMI-kontakter, bruker du en komposittvideotilkobling. En kompositttilkobling støtter ikke HD-video.

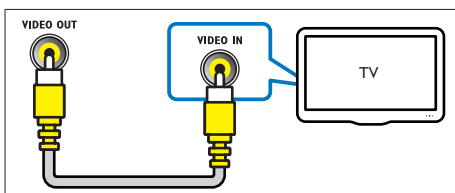

- 1 Hvis du bruker en komposittvideokabel, kobler du **VIDEO OUT**-kontakten på SoundStage til **VIDEO IN**-kontakten på TVen.
 - Komposittvideokontakten kan være merket **AV IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.
- 2 Koble til en lyd kabel for å høre lyden fra TVen gjennom SoundStage. (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 9)

- 3 Når du ser på TV-programmer, trykker du på **SOURCE** på SoundStage gjentatte ganger for å velge riktig lydinnngang.
- 4 Når du ser på videoer, stiller du TVen til riktig videoinnngang. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.

Koble til lyd fra TV og andre enheter

Spill av lyd fra TVen eller andre enheter via SoundStage.


Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på TVen, SoundStage og andre enheter:

Merknad

- Når SoundStage og TVen er koblet til via HDMI ARC, er en lydtilkobling ikke nødvendig. (se 'Alternativ 1: Koble til TV via HDMI (ARC)' på side 8)

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel


Beste lyd kvaliteten

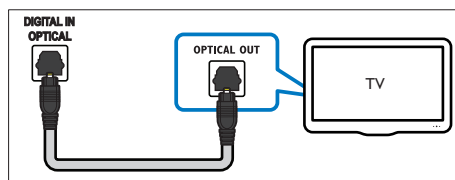

- 1 Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL IN**-kontakten på SoundStage til **OPTICAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.
 - Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Alternativ 2: Koble til lyd via en digital koaksial kabel


God lyd kvalitet

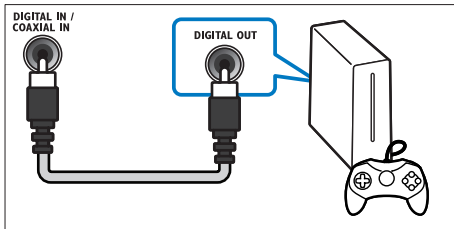

- 1 Hvis du bruker en koaksial kabel, kobler du **COAXIAL IN**-kontakten på SoundStage til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.
 - Den digitale koaksiale kontakten kan være merket **DIGITAL AUDIO OUT**.

Alternativ 3: Koble til lyd via analoge lyd kabler

Grunnleggende lyd kvalitet

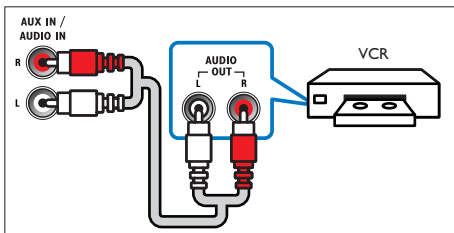

- 1 Hvis du bruker en analog kabel, kobler du **AUX IN**-kontakten på SoundStage til **AUDIO OUT**-kontaktene på TVen eller annen enhet.

Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)

Denne SoundStage støtter Philips EasyLink, som bruker protokollen HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI, kan betjenes med én enkelt fjernkontroll.

Merknad

- HDMI-CEC har mange navn, avhengig av produsent. Se brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om enheten din.
- Philips garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle HDMI CEC-enheter.

Før du begynner

- Koble SoundStage til den HDMI-CEC-kompatible enheten gjennom en HDMI-tilkobling.
- Foreta de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen, og still deretter TVen til riktig kilde for SoundStage.

Aktiver EasyLink

- 1 Trykk på **⏠**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[På]**.
- 4 Slå på HDMI-CEC-kontroll på TVen og andre tilkoblede enheter. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for TVen eller andre enheter.
 - Sett lydutgangen på TVen til Forsterker (i stedet for TV-høytalere). Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.

EasyLink-kontroller

Med EasyLink kan du betjene SoundStage, TVen og andre tilkoblede HDMI-CEC-kompatible enheter med én enkel fjernkontroll.

- **[One Touch-avspilling]** (Avspilling ved hjelp av én knapp): Trykk på ► for å aktivere TVen som står i standbymodus, mens det er en videoplate i skuffen, og spill av platen.
- **[One Touch-standby]** (Ett trykks standby): Hvis ettrykks standby er aktivert, kan SoundStage gå til standby med fjernkontrollen til TVen eller andre HDMI-CEC-enheter.
- **[Systemlydkontroll]** (Systemlydkontroll): Hvis lydkontrollen er aktivert på systemet, spilles lyden fra den tilkoblede enheten automatisk av gjennom SoundStage når du spiller av fra enheten.
- **[Kartlegge lydinngang]** (Lydinngangtilordning): Hvis systemets lydkontroll ikke fungerer, tilordner du den tilkoblede enheten til riktig lydinngangskontakt på SoundStage. (se 'Konfigurer lyden' på side 11)

Merknad

- For å endre kontrollinnstillingene for EasyLink trykker du på  og velger **[Oppsett]** > **[EasyLink]**.

Konfigurer lyden

Hvis du ikke kan høre lydutgangen på en tilkoblet enhet via SoundStage, gjør du følgende:

- Kontroller at du har aktivert EasyLink på alle enhetene (se 'Aktiver EasyLink' på side 10).
- Sett lydutgangen på TVen til Forsterker (i stedet for TV-høytalere). Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
- Konfigurer EasyLink-lydkontrollen.

1 Trykk på .

2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.

3 Velg **[EasyLink]** > **[Systemlydkontroll]** > **[På]**.

- Hvis du vil spille av lyd fra TV-høytalerne, velger du **[Av]** og hopper over følgende trinn.

4 Velg **[EasyLink]** > **[Kartlegge lydinngang]**.

5 Følg instruksjonene på skjermen for å tilordne den tilkoblede enheten til lydinngangene på SoundStage.

- Hvis du kobler SoundStage til TVen via en **HDMI ARC**-tilkobling, må du kontrollere at TV-lyden er tilordnet til ARC-inngangen på SoundStage.

Koble til og konfigurere et hjemmenettverk

Koble SoundStage til en nettverksruter for et nettverksoppsett, og gled deg over følgende:

- streaming av multimedieinnhold (se 'Bla gjennom PCen via DLNA' på side 21)
- Smart TV (se 'Bruke Smart TV' på side 19)
- BD Live-applikasjoner (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 14)
- Programvareoppdatering (se 'Oppdatere programvaren via Internett' på side 28)



Forsiktig

- Gjør deg kjent med nettverksruterens, medieserverprogramvarens og nettverksprinsippene. Du kan om nødvendig lese dokumentasjonen som følger med nettverkskomponentene. Philips skal ikke holdes ansvarlig for tapte, skadede eller ødelagte data.


Før du begynner

- For å få oppdateringer for Smart TV og programvare må du sørge for at nettverksruterens har full tilgang til Internett med en høyhastighets tilkobling, og ikke er begrenset av brannmur eller andre sikkerhetssystemer.
- Foreta de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen, og still deretter TVen til riktig kilde for SoundStage.

Konfigurere kablet nettverk

Dette trenger du

- En nettverkskabel (RJ45 rett kabel).
- En nettverksruter (med DHCP aktivert).

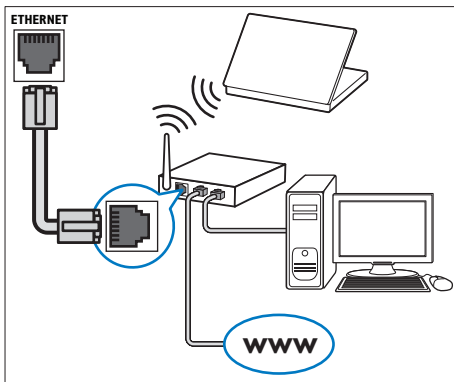

- 1 Bruk en nettverkskabel for å koble **ETHERNET**-kontakten på SoundStage til nettverksruterens.
- 2 Trykk på **⬆**.
- 3 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg [**Nettverk**] > [**Nettverksinstallasjon**] > [**Kablet (Ethernet)**].
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.
 - Hvis tilkoblingen mislykkes, velger du [**Prøv på nytt**], og trykker deretter på **OK**.
- 6 Velg [**Fullført**], og trykk deretter på **OK** for å avslutte.
 - Hvis du vil vise nettverksinnstillingene, velger du [**Oppsett**] > [**Nettverk**] > [**Vis nettverksinnstillinger**].

Tilpass nettverksnavnet

Angi et navn for SoundStage for å gjøre det enkelt å finne det på hjemmenettverket.

- 1 Trykk på **⬆**.
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Nettverk**] > [**Navngi produktet**].

- 4 Trykk på **Alfanumeriske knapper** for å angi navnet.
- 5 Velg [**Utført**], og trykk deretter på **OK** for å avslutte.

5 Bruke SoundStage



Denne delen beskriver hvordan du bruker SoundStage til å spille av medier fra en rekke forskjellige kilder.

Før du begynner

- Gjør de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Sett TVen til riktig kilde for SoundStage.

Åpne hjemmemenyen

Hjemmemenyen gir enkel tilgang til tilkoblede enheter, oppsett og andre nyttige funksjoner på SoundStage.

- 1 Trykk på .
↳ Hjemmemenyen vises.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge følgende:
 - **[Spill av Plate]**: Start avspilling av plate.
 - **[bla gjennom USB]**: Åpne USB-innholdsleseren.
 - **[Smart TV]**: Åpne Smart TV.
 - **[bla gjennom PC]**: Åpne datamaskinens innholdsleser.
 - **[Oppsett]**: Åpne menyer for å endre innstillinger for video og lyd samt andre innstillinger.
- 3 Trykk på  for å gå ut av menyen.

Plater

SoundStage spiller av DVD-, VCD-, CD- og Blu-ray-plater. Det spiller også av plater som du har laget hjemme, som CD-R-plater med bilder, videoer og musikk.

- 1 Sett inn en plate i SoundStage.

- 2 Hvis platen ikke spilles av automatisk, trykker du på **DISC** eller velger **[Spill av Plate]** fra hjemmemenyen.
- 3 Bruk fjernkontrollen for å kontrollere avspillingen. (se 'Avspillingsknapper' på side 13)
 - Det er normalt å høre litt støy når du spiller av Blu-ray-plater. Dette betyr ikke at det er noe galt med SoundStage.

Avspillingsknapper

Knapp	Handling
Navigeringsknapper	Navigerer gjennom menyer. Opp/ned: Roterer bildet med eller mot klokken.
OK	Bekrefter en inntasting eller et valg.
▶ (Spille av)	Starter eller gjenopptar avspilling.
 	Setter avspilling på pause.
■ / ▲	Stopp avspilling. Trykk på og hold nede i tre sekunder for å åpne eller lukke plateskuffen.
⏪ / ▶	Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
⏮ / ▶▶	Søk raskt bakover eller fremover. Når en video er stoppet midlertidig, søker du sakte bakover eller fremover.
REPEAT	Velg eller slå av gjentakelsesmodus.
SUBTITLE	Brukes til å velge undertekstspråk for video.
DISC/POP-UP MENU	Brukes til å åpne eller lukke platemenyen.
OPTIONS	Brukes til å åpne de avanserte alternativene når du spiller av lyd-, video- eller mediefilene (se 'Lyd-, video- og bildealternativer' på side 17).

Synkronisere bilde og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på **⏸**.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge **[Audio sync]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å synkronisere lyden med bildet.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Spille av Blu-ray-3D-plate

SoundStage kan spille av Blu-ray 3D-video. Les helsevarselet for 3D før du spiller av en 3D-plate.

Dette trenger du

- en 3D-TV
- et par 3D-briller som er kompatible med 3D-TVen
- en 3D Blu-ray-video
- en høyhastighets HDMI-kabel

- 1 Koble SoundStage til en 3D-kompatibel TV med en høyhastighets HDMI-kabel.
- 2 Kontroller at 3D-videoinstillingen er aktivert. Trykk på **⏸**, og velg **[Oppsett] > [Video] > [Se på 3D-video] > [Auto]**.
 - Velg **[Av]** for å spille av 3D-plater i 2D-modus.
- 3 Spill av en Blu-ray 3D-plate, og ta på deg 3D-brillene.
 - Når du søker i video og i spesifikke avspillingsmodi, vises videoavspillingen i 2D. Videoavspillingen går tilbake til 3D når du gjenopptar avspillingen.



Merknad

- Endre lysstyrken på skjermen for å unngå flimring.

Bonus View på Blu-ray

På Blu-ray-plater som støtter Bonus View, kan du få ekstra innhold som kommentarer i et lite skjermvindu. Bonus View er også kjent som PIP.


- 1 Aktiver Bonus View i Blu-ray-platemenyen.
- 2 Når du spiller av filmen, trykker du på **OPTIONS**.
 - ↳ Alternativmenyen vises.
- 3 Velg **[PIP-valg] > [PIP]**.
 - Avhengig av videoen vises PIP-menyen [1] eller [2].
 - Velg **[Av]** for å slå av Bonus View.
- 4 Velg **[2. lydspåk]** eller **[2. tekstingspåk]**.
- 5 Velg språket, og trykk deretter på **OK**.

BD-Live på Blu-ray

På Blu-ray-plater med BD-Live-innhold får du tilgang til tilleggsfunksjoner som chat med regissøren på Internett, de nyeste filmtrailerne, spill, bakgrunner og ringetoner. BD-Live-tjenestene og -innholdet varierer fra plate til plate.

Dette trenger du

- en Blu-ray-plate med BD-Live-innhold
- en USB-lagringsenhet med minst 1 GB minne

- 1 Koble SoundStage til et hjemmenettverk med Internett-tilgang.
- 2 Koble en USB-lagringsenhet til -kontakten på høyre side av SoundStage for BD-Live-nedlasting.
- 3 Trykk på **⏸**, og velg **[Oppsett] > [Avansert] > [BD-Live-sikkerhet] > [Av]**.
 - For å deaktivere BD-Live velger du **[På]**.
- 4 Velg ikonet for BD-Live i platemenyen, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ BD-Live begynner å lastes. Tiden det tar å laste, avhenger av platen og av Internett-tilkoblingen.

- 5 Trykk på **Navigeringsknapper** for å navigere i BD-Live, og deretter på **OK** for å velge et alternativ.

Merknad

- For å slette minnet på lagringsenheten trykker du på  og velger **[Oppsett]** > **[Avansert]** > **[Tøm minne]**.

Spille av lyd via Bluetooth

Via Bluetooth må du koble SoundStage med Bluetooth-enheten din (for eksempel iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller en bærbar PC), og deretter kan du høre på lydfiler som er lagret på enheten, via SoundStage.

Dette trenger du


- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og Bluetooth-versjon 2.1 + EDR.
- Operativ rekkevidde mellom SoundStage og en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter.

- 1 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger for å velge Bluetooth-modus.
↳ **[BT]** vises på displaypanelet.
- 2 På Bluetooth-enheten må du slå på Bluetooth og søke etter og velge navnet på SoundStage for å opprette forbindelsen (se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten om hvordan du aktiverer Bluetooth).
 - Hvis du blir bedt om å angi et passord, skriver du inn 0000.
- 3 Vent til du hører et pip fra dette produktet.
↳ Når Bluetooth-tilkoblingen lykkes, vises **[BT_RE]** på displaypanelet.
↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, vises fortsatt **[BT]** på displaypanelet.
- 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enhet.
 - Hvis det kommer inn et anrop under avspillingen, settes musikkavspillingen på pause.

- Hvis musikkstreaming avbrytes, plasserer du Bluetooth-enheten nærmere SoundStage.

- 5 Hvis du vil avslutte Bluetooth, velger du en annen kilde.
 - Når du går tilbake til Bluetooth-modus, forblir Bluetooth-tilkoblingen aktiv.

Merknad

- Musikkstreamingen kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og SoundStage, for eksempel en vegg, et metallisk kabinet som dekker enheten, eller andre enheter i nærheten som opererer på samme frekvens.
- Hvis du vil koble SoundStage med en annen Bluetooth-enhet, trykker du på og holder nede  på fjernkontrollen for å koble fra Bluetooth-enheten som for øyeblikket er tilkoblet.

Spille av musikk via NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi som muliggjør kort trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde mellom NFC-aktiverede enheter, for eksempel mobiltelefoner.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet med NFC funksjon.
- For paring trykker du på NFC-enheten på **NFC**-merket til dette produktet.
- Driftsrekkevidden mellom hovedenheten (venstre og høyre høyttaler) og en NFC-enhet er cirka 10 meter.

- 1 Aktiver NFC på Bluetooth-enheten din (se brukerhåndboken for enheten hvis du vil ha mer informasjon).
- 2 Trykk på NFC-enheten på **NFC**-merket for dette produktet til du hører en pipelyd fra dette produktet.
↳ NFC-enheten er koblet til dette produktet via Bluetooth. **[BT]** vises.
- 3 Velg og spill av lydfiler eller musikk på NFC-enheten.
 - Hvis du vil avbryte tilkoblingen, trykker du på NFC-enheten igjen med **NFC**-merket på dette produktet.

Datafiler

SoundStage kan vise bilder og spille av lyd- og videofiler fra en plate eller en USB-lagringsenhet. Før du spiller av en fil, må du kontrollere at filformatet støttes på SoundStage.

- 1 Spill av filene fra en plate eller en USB-lagringsenhet.
- 2 Trykk på **■** for å stoppe avspillingen.
 - Trykk på **▶** for å fortsette avspillingen av videoen der du stoppet den.
 - Trykk på **OK** for å spille av videoen fra begynnelsen.

Merknad

- Hvis du skal spille av DRM-beskyttede DivX-filer, kobler du SoundStage til en TV gjennom en HDMI-kabel.

Teksting

Hvis videoen har undertekster på flere språk, velger du et tekstspråk.

Merknad

- Kontroller at undertekstfilen har akkurat det samme navnet som videofilen. Hvis for eksempel videofilen heter movie.avi, lagrer du undertekstfilen som movie.srt eller movie.sub.
- Følgende filformater støttes på SoundStage: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, og .sami. Hvis undertekstene ikke vises riktig, må du endre tegnssettet.

- 1 Når du spiller av videoen, trykker du på **SUBTITLE** for å velge et språk.
- 2 Hvis undertekstene ikke vises slik de skal for DivX-videoer, må du følge disse trinnene for å endre tegnssettet.
- 3 Trykk på **OPTIONS**.
↳ Alternativmenyen vises.
- 4 Velg [**Tegnssett**], og velg deretter et tegnssett som støtter underteksten.

Tegnssett	Språk
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latinsk), norsk, portugisisk, spansk, svensk, tyrkisk
[Mellom-Europa]	Albansk, kroatisk, tsjekkisk, nederlandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumensk, slovakisk, slovensk og serbisk
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviterussisk, engelsk, makedonsk, moldovsk, russisk, serbisk og ukrainsk
[Gresk]	Gresk
[Baltisk]	Estisk, latvisk og litauisk

VOD-kode for DivX

Før du kjøper DivX-videoer og spiller dem av på SoundStage, må du registrere SoundStage på www.divx.com ved hjelp av DivX VOD-koden.

- 1 Trykk på **▲**.
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Avansert**] > [**DivX® VOD-kode**].
↳ DivX VOD-registreringskoden for SoundStage vises.

USB-lagringsenheter



Du kan glede deg over bilder, lyd og video som er lagret på en USB-lagringsenhet, for eksempel en MP4-spiller eller et digitalkamera.

Dette trenger du

- En USB-lagringsenhet som er formatert for FAT- eller NTFS-filsystemer, og som samsvarer med masselagringsklassen.
- En mediefil i et av filformatene som støttes (se 'Filformater' på side 29).

Merknad

- Hvis du bruker en USB-skjøteledning, USB-hub eller USB-multileser, er det ikke sikkert at USB-lagringsenheten blir oppdaget.

- 1 Koble en USB-lagringsenhet til  (USB)-kontakten på SoundStage.
- 2 Trykk på .
- 3 Velg [**bla gjennom USB**], og trykk deretter på **OK**.
↳ En innholdsleser vises.
- 4 Velg en fil, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side 13).

Lyd-, video- og bildealternativer

Du kan bruke avanserte funksjoner når du spiller av bilde-, lyd- og videofiler fra en plate eller en USB-lagringsenhet.

Lydalternativer

Når du spiller av lyd, kan du repetere et lydspor, en plate eller en mappe.

- 1 Trykk på **OPTIONS** gjentatte ganger for å bla gjennom følgende funksjoner:
 - Gjenta gjeldende spor eller fil.
 - Repeterer alle sporene på platen eller i mappen.
 - Slår av repetisjonsmodusen.

Videoalternativer

Når du ser på en video, kan du velge alternativer som undertekst, lydspåk, tidssøk og bildeinnstillinger. Noen alternativer er ikke tilgjengelige, avhengig av videokilden.

- 1 Trykk på **OPTIONS**.
↳ Meny for videoalternativer vises.

- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:

- [**Info**]: Viser informasjon om det som blir avspilt.
- [**Lydspåk**]: Velger lydspåk for video.
- [**Undertekstspåk**]: Brukes til å velge undertekstspåk for video.
- [**Flytting av undertekst**]: Endrer plasseringen av underteksten på skjermen.
- [**Tegnsett**]: Velger et tegnsett som støtter DivX-underteksten.
- [**Tidssøk**]: Hopper til en bestemt del i videoen ved å angi tiden for scenen.
- [**2. lydspåk**]: Velg det andre lydspåket for Blu-ray video.
- [**2. tekstingspåk**]: Velg det andre tekstspåket for Blu-ray video.
- [**Titler**]: Velger en bestemt tittel.
- [**Kapitler**]: Velger et bestemt kapittel.
- [**Vinkelliste**]: Velger en annen kameravinkel.
- [**Menyer**]: Viser platemenyen.
- [**PIP-valg**]: Vis PIP-vindu når du spiller av en Blu-ray-plate som støtter Bonus View.
- [**Zoom**]: Zoomer inn på en videoscene eller et bilde. Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge en zoomfaktor.
- [**Repetere**]: Repeterer et kapittel eller en tittel.
- [**Repetere A-B**]: Markerer to punkter i et kapittel eller spor for å repetere avspillingen, eller slår av repetisjonsmodusen.
- [**Bildeinnstillinger**]: Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.

Bildealternativer

Når du ser på et bilde, kan du zoome inn på bildet, rotere det, legge til animasjon til en lysbildefremvisning, og endre bildeinnstillingene.

- 1 Trykk på **OPTIONS**.
↳ Meny med bildealternativer vises.

- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre de følgende innstillingene:
- **[Info]**: Viser bildeinformasjon.
 - **[Roter +90]**: Roterer bildet 90 grader med klokken.
 - **[Roter -90]**: Roterer bildet 90 grader mot klokken.
 - **[Zoom]**: Zoomer inn på en videoscene eller et bilde. Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge en zoomfaktor.
 - **[Varighet per lysbilde]**: Velg visningshastighet for hvert bilde i en lysbildefremvisning.
 - **[Lysbildeanimasjon]**: Velger animasjon for lysbildefremvisningen.
 - **[Bildeinnstillinger]**: Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.
 - **[Repeter]**: Repeterer en valgt mappe.

Lysbildefremvisning med musikk

Hvis bilde- og lydfilene er fra samme plate eller USB-lagringsenhet, kan du lage lysbildefremvisninger med musikk.

- 1 Velg et lydspor, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Trykk på **↶ BACK**, og gå til bildemappen.
- 3 Velg et bilde, og trykk deretter på **▶** for å starte lysbildefremvisningen.
- 4 Trykk på **■** for å stoppe bildefremvisningen.
- 5 Trykk på **■** en gang til for å stoppe musikken.

Merknad

- Kontroller at bilde- og lydformatene støttes av SoundStage (se 'USB' på side 31).

Radio

Du kan høre på FM-radio på SoundStage, og lagre opptil 40 radiostasjoner.

Merknad

- AM-radio og digital radio støttes ikke.
- Hvis det ikke blir funnet noe stereosignal, blir du bedt om å installere radiostasjonene på nytt.

- 1 Koble FM-antennen til **FM ANTENNA** på SoundStage.
 - Best mottak får du ved å plassere antennen unna TV-en eller andre strålingskilder.
- 2 Trykk på **RADIO** på fjernkontrollen for å bytte til radiokilde.
 - ↳ Hvis du allerede har installert radiostasjonene, spilles den kanalen du sist hørte på.
 - ↳ Hvis du ikke har installert noen radiostasjoner, vises meldingen [AUTO INSTALL...PRESS PLAY] på displaypanelet. Trykk på **▶** for å installere radiostasjoner.
- 3 Bruk fjernkontrollen for å lytte til eller bytte radiostasjon.

Avspillingsknapper

Knapp	Handling
◀ / ▶ eller Alfanumeriske knapper	Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
Navigeringsknapper	Venstre/høyre: Søker etter en radiostasjon. Opp/ned: Fininnstiller en radiofrekvens.
■	Trykk for å stoppe installasjonen av radiostasjoner.
BACK	Trykk og hold nede for å slette den forhåndsinnstilte radiostasjonen.

Knapp	Handling
OPTIONS	Manuelt: 1) Trykk på OPTIONS . 2) Trykk på ◀ / ▶ for å velge forhåndsinnstillingen. 3) Trykk på OPTIONS igjen for å lagre radiostasjonen. Automatisk: Trykk på og hold nede i tre sekunder for å installere radiostasjonene igjen.
SUBTITLE	Veksler mellom stereo- og monolyden.

Innstillingsnett

I enkelte land kan FM-innstillingsnettet veksles mellom 50 kHz og 100 kHz.

- 1 Trykk på **RADIO** på fjernkontrollen for å bytte til radiokilde.
- 2 Trykk på **■**.
- 3 Trykk på og hold nede **▶ (Spille av)** for å veksle mellom 50 kHz og 100 kHz.

MP3-spiller

Koble til en MP3-spiller for å spille av lydfiler:

Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

- 1 Koble MP3-spilleren til **AUDIO IN**-kontakten på SoundStage med en 3,5 mm stereolydkabel.
 - Hvis du bruker en 6,5 mm stereolydkabel, kobler du MP3-spilleren til SoundStage med en 3,5 mm til 6,5 mm konverteringskontakt.
- 2 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger til **[AUDIO]** vises på displaypanelet.

- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler.

Bruke Smart TV

Bruk Smart TV for å få tilgang til forskjellige Internett-programmer og spesielt tilpassede webområder.

Hvis du vil diskutere Smart TV-tjenestene med andre, kan du gå til Smart TV-forumet på www.supportforum.philips.com



Merknad

- Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for innhold som leveres av Smart TV-tjenesteleverandører.

- 1 Koble SoundStage til et hjemmenettverk med høyhastighets Internett-tilgang (se 'Koble til og konfigurere et hjemmenettverk' på side 11).
- 2 Trykk på **▲**.
- 3 Velg **[Smart TV]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å bekrefte meldingen på skjermen.
↳ Hjemmesiden for Smart TV vises.
- 5 Bruk fjernkontrollen til å velge applikasjoner og skrive inn tekst (for eksempel en e-postadresse, Internett-adresse, passord osv.) (se 'Navigere i Smart TV' på side 19).

Navigere i Smart TV



Knapp	Handling
Navigeringsknapper	Velg en app eller naviger.
OK	Bekrefter en inntasting eller et valg. Åpne skjermtastaturet for å skrive inn tekst.
BACK	Gå tilbake til forrige side. Slett et tegn i en tekstboks.

Knapp	Handling
 OPTIONS	Få tilgang til alternativene som tilhører en gjeldende aktivitet.
Alfanumeriske knapper	Skriv inn tegnene i tekstboksen.
Fargeknapper (Rød)	Åpne skjermtastaturet for å skrive inn tekst.
	Lukk Smart TV-portalene og gå tilbake til hjemmemenyen.

Bruk USB-HID-tastatur eller mus


Dette trenger du

- en kablet eller trådløs USB-hub eller -mus eller et kablet eller trådløst tastatur som samsvarer med USB-HID-klassen (Human Interface Design).

- 1 Koble et USB-tastatur eller en mus til kontakten  (**USB**) på SoundStage.
 - Hvis du vil koble til en trådløs USB-enhet, kobler du den trådløse mottakeren til USB-kontakten på SoundStage. Se i brukerhåndboken for den trådløse USB-enheten for mer informasjon.
- 2 Trykk på .
- 3 Velg [**Preferanse**] > [**Tastaturomsett**].
- 4 Velg språk.
 - ↳ Standardtastaturet for språket blir aktivert.
- 5 Bruk tastaturet for å skrive tegnene, eller bruk musen til å navigere på websiden.
 - USB-HID-musepekeren fungerer ikke på Smart TV og åpne Internett-sider.
 - På noen tastaturer støttes ikke multimedietastene.

Slette leserloggen

Slett leserloggen for å fjerne passord, informasjonskapsler og leserdata fra SoundStage.

- 1 Trykk på .
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Nettverk**] > [**Slett Smart TV-minnet**].
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.




Leie nettbasert video

Du kan leie videoer fra nettbaserte butikker via SoundStage. Du kan velge om du vil se dem umiddelbart eller senere.

Mange nettbaserte videobutikker tilbyr et stort utvalg av videoer, men med forskjeller i priser, perioder og betingelser for leie. Noen butikker krever at du oppretter en konto før du kan leie fra dem.

Dette trenger du

- en USB-lagringseenhet med minst 8 GB minne.

- 1 Koble SoundStage til et hjemmenettverk med høyhastighets Internett-tilgang (se 'Koble til og konfigurere et hjemmenettverk' på side 11).
- 2 Sett en tom USB-lagringseenhet i  (USB)-sporet på SoundStage, og følg instruksjonene på skjermen for å formatere USB-enheten.
 - Når du har formatert USB-lagringseenheten, lar du den stå i sporet  (USB)-sporet.
 - Etter formateringen er USB-lagringseenheten ikke lenger kompatibel med datamaskiner eller kameraer; med mindre den blir formatert igjen ved hjelp av Linux-operativsystemet.
- 3 Trykk på .
- 4 Velg [**Smart TV**], og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ Internett-tjenestene som er tilgjengelige i landet du befinner deg i, vises.

- 5 Velg en videobutikk, og deretter trykker du på **OK**.
- 6 Følg instruksjoner på skjermen for å leie eller se på en video. Hvis du blir bedt om det, angir du informasjonen som er nødvendig for å registrere deg eller logge på kontoen hos butikken.
 - ↳ Videoen blir lastet ned til USB-lagringsenheten. Du kan bare se den på SoundStage.
- 7 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side 13).
 - Hvis du ikke kan spille av en video, må du kontrollere at filformatet støttes av SoundStage.

Bla gjennom PCen via DLNA

Få tilgang til bilder samt lyd- og videofiler, og vis eller spill dem av fra en datamaskin eller en medieserver på hjemmenettverket gjennom SoundStage.

Før du begynner

- Installer et DLNA-kompatibelt medieserverprogram på enheten. Sørg for at du laster ned det programmet som passer best for deg. Eksempel:
 - Windows Media Player 11 eller nyere til PC
 - Twonky Media Server til Mac eller PC
- Aktiver mediedeling av filer. Vi har inkludert trinn for programmene nedenfor for å gjøre ting enklere for deg:
 - Windows Media Player 11 (se 'Microsoft Windows Media Player 11' på side 21)
 - Windows Media Player 12 (se 'Microsoft Windows Media Player 12' på side 22)
 - Twonky Media for Mac (se 'Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)' på side 22)

Merknad

- Hvis du trenger mer hjelp til disse programmene eller andre medieservere, ser du i brukerhåndboken til den aktuelle medieserverprogramvaren.

Konfigurere programvare for medieserver

Du må konfigurere programvaren for medieserveren for å aktivere mediedeling.

Før du begynner

- Koble SoundStage til et hjemmenettverk. (se 'Koble til og konfigurere et hjemmenettverk' på side 11) Bruk kablet tilkobling hvis mulig for å få bedre videokvalitet.
- Koble datamaskinen og andre DLNA-kompatible mobile enheter til det samme hjemmenettverket.
- Sørg for at PCens brannmur tillater deg å kjøpe Media Player-programmer (eller at programvaren for medieserveren er oppført på brannmurens unntaksliste).
- Slå på datamaskinen og ruterer.

Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Start Windows Media Player på PCen.
- 2 Klikk på fanen **Bibliotek**, og velg deretter **Mediedeling**.
- 3 Første gangen du velger **Mediedeling** på PCen, vises et hurtigvindu. **Merk av boksen Del mine medier, og klikk på OK.**
 - ↳ Skjermbildet **Mediedeling** vises.
- 4 I vinduet for **Mediedeling** kontrollerer du at du ser en enhet merket **Ukjent enhet**.
 - ↳ Hvis du ikke ser en ukjent enhet etter ca. et minutt, kontrollerer du om PCens brannmur blokkerer tilkoblingen.
- 5 Velg enheten, og klikk på **Tillat**.
 - ↳ Et grønt merke vises ved siden av enheten.

- 6 Windows Media Player deler fra disse mappene som standard: **Min musikk**, **My Pictures** (Mine bilder) og **Mine videoer**. Hvis filene dine er i andre mapper, velger du **Bibliotek > Legg til i biblioteket**.
- ↳ Skjermbildet **Legg til i biblioteket** vises.
- Du kan om nødvendig velge **Avanserte alternativer** for å vise en liste over overvåkede mapper.
- 7 Velg **Mine mapper**, og **andres mapper** jeg har tilgang til, og klikk deretter på **Legg til**.
- 8 Følg instruksjonene på skjermen for å legge til andre mapper som inneholder mediefilene.

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Start Windows Media Player på PCen.
- 2 I Windows Media Player velger du fanen **Dataflyt**, og velger deretter **Aktiver direkteavspilling**.
- ↳ Skjermbildet **Alternativer for direkteavspilling av medier** vises.
- 3 Klikk på **Aktiver direkteavspilling**.
- ↳ Du kommer tilbake til Windows Media Player-skjermbildet.
- 4 Klikk på fanen **Dataflyt**, og velg **Flere alternativer for direkteavspilling**.
- ↳ Skjermbildet **Alternativer for direkteavspilling av medier** vises.
- 5 Kontroller at du ser et medieprogram i vinduet **Lokalt nettverk**.
- ↳ Hvis du ikke ser noe medieprogram, kontrollerer du om PCens brannmur blokkerer tilkoblingen.
- 6 Velg medieprogrammet, og klikk på **Tillatt**.
- ↳ En grønn pil vises ved siden av medieprogrammet.
- 7 Windows Media Player deler fra disse mappene som standard: **Min musikk**, **My Pictures** (Mine bilder) og **Mine videoer**. Hvis filene dine er i andre mapper, klikker du på fanen **Organiser**, og velger **Administrer biblioteker > Musikk**.

↳ Skjermbildet **Music Library Locations** (Plasseringer i musikkbiblioteket) vises.

- 8 Følg instruksjonene på skjermen for å legge til andre mapper som inneholder mediefilene.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Gå til www.twonkymedia.com for å kjøpe programvaren, eller last ned en 30 dagers gratis prøveversjon til Macintosh-maskinen.
- 2 Start Twonky Media på Macintosh-maskinen.
- 3 På Twonky Media Server-skjermbildet velger du **Basic Setup** (Grunnleggende oppsett) og **First Steps** (Første trinnene).
- ↳ Skjermbildet **First steps** (Første trinnene) vises.
- 4 Skriv inn navnet på medieserveren, og klikk deretter på **Save changes** (Lagre endringene).
- 5 Tilbake på Twonky Media-skjermbildet velger du **Basic Setup** (Grunnleggende oppsett) og **Sharing** (Deling).
- ↳ Skjermbildet **Sharing** (Deling) vises.
- 6 Bla gjennom og velg mappene du vil dele, og velg deretter **Save Changes** (Lagre endringene).
- ↳ Macintosh-maskinen skanner automatisk gjennom mappene på nytt slik at de er klare til å deles.

Spille av filer fra PCen

Merknad

- Før du spiller av multimedieinnhold fra datamaskinen, må du kontrollere at SoundStage er koblet til hjemmenettverket, og at medieserverprogramvaren er konfigurert på riktig måte.

- 1 Trykk på **⬆**.
- 2 Velg **[bla gjennom PC]**, og trykk deretter på **OK**.
- ↳ En innholdsleser vises.

- 3 Velg en enhet på nettverket.
 - ↳ Mappene på den valgte enheten vises. Navnene på mappene kan variere, avhengig av medieserveren.
 - Hvis du ikke kan se mappene, må du kontrollere at du har aktivert mediedeling på den valgte enheten slik at innholdet er tilgjengelig for deling.
- 4 Velg en fil, og trykk deretter på **OK**.
 - Noen mediefiler vises kanskje ikke på grunn av kompatibilitetsproblemer. Kontroller at filformatet støttes av SoundStage.
- 5 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side 13).

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

- 1 Trykk på **tit**.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/ høyre) for å få tilgang til lydalternativene på skjermen.

Alternativer for lyd	Beskrivelse
[Surround]	Velger surround- eller stereolyd.
[Sound]	Velger en lydmodus.
[Audio sync]	Forsinker lyden for at den skal stemme overens med bildet.
[Auto volume]	Reduser plutselige endringer i lydstyrken, for eksempel under TV-reklamer.

- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **↩ BACK** for å gå ut av menyen.
 - Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av ett minutt, lukkes menyen automatisk.

Surroundlydmodus

Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.

- 1 Trykk på **tit**.
- 2 Velg **[Surround]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å velge en innstilling på skjermen:
 - **[Auto]**: Surroundlyd basert på lydsporet.
 - **[Virtual Surround]**: Virtuell surround.
 - **[Stereo]**: 2-kanals stereolyd. Ideell for å høre på musikk.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Lydmodus

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- 1 Kontroller at etterbehandling av lyd er aktivert på høyttalerne (se 'Høyttalerinnstillinger' på side 26).
- 2 Trykk på **tit**.
- 3 Velg **[Sound]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å velge en innstilling på skjermen:
 - **[Auto]**: Velger en lydinnstilling automatisk basert på lydstreamingen.
 - **[Balanced]**: Opplev den opprinnelige lyden til filmer og musikk, uten ekstra lydeffekter.
 - **[Powerful]**: Gled deg over spennende arkadelyder, perfekt for actionfylte videoer eller høylydte fester.
 - **[Bright]**: Gjør kjedelige filmer og musikk mer spennende med ekstra lydeffekter.
 - **[Clear]**: Hør alle detaljene i musikken og klare stemmer i filmer.
 - **[Warm]**: Hør tale og sangstemmer på en komfortabel måte.
 - **[Personal]**: Tilpass lyden slik du vil ha den.
- 5 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Equaliser

Endre innstillingene for høy frekvens (diskant), middels frekvens (mid) og lav frekvens (bass) for SoundStage.

- 1 Trykk på **⏏**.
- 2 Velg **[Sound]** > **[Personal]**, og trykk deretter på **Navigeringsknapper** (høyre).
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å endre bass, mellomfrekvens eller diskant.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Automatisk volum

Slå på automatisk volum for å redusere plutselige endringer i lydstyrken, for eksempel under TV-reklamer.

- 1 Trykk på **⏏**.
- 2 Velg **[Auto volume]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å velge **[På]** eller **[Av]**.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

6 Endre innstillinger

SoundStage-innstillingene er allerede konfigurert for optimal ytelse. Med mindre du har en grunn til å endre en innstilling, anbefaler vi at du beholder standardinnstillingen.



Merknad

- En nedtonet innstilling kan ikke endres.
- Du kommer tilbake til den forrige menyen ved å trykke på **↩** **BACK**. Hvis du vil lukke menyen, trykker du på **⬆**.

Språkinnstillinger

- 1 Trykk på **⬆**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - **[Menyspråk]**: Velg et språk for menyvisningen.
 - **[Lyd]**: Velg et lyd språk for plater.
 - **[Tastaturopsett]**: Velg et tastatur for språket ditt.
 - **[Undertekst]**: Velg et undertekstspråk for plater.
 - **[Platemeny]**: Velg et menyspråk for plater.



Merknad

- Hvis ditt foretrukne platespråk ikke er tilgjengelig, kan du velge **[Andre]** fra listen, og angi den firesifrede språkkoden som du finner i slutten av denne brukerhåndboken, (se 'Språkkode' på side 36)
- Hvis du velger et språk som ikke er tilgjengelig på en plate, bruker SoundStage standard språket på platen.

Innstillinger for bilde og video

- 1 Trykk på **▲**.
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Video**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - [**Tv type**]: Hvis videoen ikke vises riktig, velger du en TV-type (fargesystem).
 - [**TV-skjerm**]: Velg et bildeformat som passer til TV-skjermen.
 - [**HDMI-video**]: Velg oppløsningen for videosignalet som kommer fra **HDMI OUT (ARC)** på SoundStage. Kontroller at TVen støtter oppløsningen du har valgt, for å få mest mulig ut av oppløsningen du velger.
 - [**HDMI Deep Color**]: Gjenskap den naturlige verden på TV-skjermen ved å vise levende bilder med en milliard farger. SoundStage må være koblet til en TV med Deep Color aktivert via en HDMI-kabel.
 - [**Bildeinnstillinger**]: Velg en forhåndsdefinert fargeinnstilling for skjermen.
 - [**Se på 3D-video**]: Velg om HDMI-video skal støtte 3D eller 2D.



Merknad

- Hvis du endrer en innstilling, må du kontrollere at TVen støtter den nye innstillingen.

Lydinnstillinger

- 1 Trykk på **▲**.
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Lyd**], og trykk deretter på **OK**.

- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - [**Nattmodus**]: Hvis du vil lytte med lavt volum, senker du volumet for høye lyder på SoundStage. Nattmodus er kun tilgjengelig på DVDer og Blu-ray-plater med lydspor i Dolby Digital, Dolby Digital Plus og Dolby True HD.
 - [**HDMI-lyd**]: Still inn HDMI-lydutgangen fra TVen, eller deaktiver HDMI-lydutgang fra TVen.
 - [**Standard lydinnstillinger**]: Gjenopprett equalizer-innstillingene for alle lydmodiene til standardverdier.

Innstillinger for foreldrekontroll

- 1 Trykk på **▲**.
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Preferanse**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - [**Endre passord**]: Angi eller endre passordet for tilgang til foreldrekontroll. Hvis du ikke har et passord, eller hvis du har glemt det, angir du **0000**.
 - [**Foreldrekontroll**]: Begrenser tilgangen til plater som er kodet med aldersgrense. Hvis du vil spille av alle platene uavhengig av aldersgrense, velger du **8** eller [**Av**].

Skjerminnstillinger

- 1 Trykk på **▲**.
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Preferanse**], og trykk deretter på **OK**.

- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
- **[Automatisk flytting av undertekst]:** Aktiver eller deaktiver automatisk flytting av undertekster på TVer som støtter denne funksjonen.
 - **[Skjermpanel]:** Angi lysstyrken til frontpanelet på SoundStage.
 - **[VCD PBC]:** Aktiver eller deaktiver navigeringen i menyen for innhold på VCD- og SVCD-plater med funksjonen for avspillingskontroll.

Innstillinger for energisparing

- 1 Trykk på **▲**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - **[Skjermbeskytter]:** Sett SoundStage i skjermsparemodus etter 10 minutter uten aktivitet.
 - **[Auto-standby]:** Sett SoundStage i standby etter 18 minutter uten aktivitet. Denne tidsmåleren er bare aktivert når en plate eller avspilling fra USB er stoppet midlertidig eller er stoppet.
 - **[Sleep timer]:** Angi varigheten for sleep timer, slik at SoundStage går i standbymodus etter den angitte perioden.

Høytalerinnstillinger

- 1 Trykk på **▲**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert]**, og trykk deretter på **OK**.

- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
- **[Utvidet lyd]:** Velg **[På]** for å aktivere etterbehandling av lyd på høytaleren, og aktiver innstillingen for karaoke (hvis produktet støtter karaoke). Hvis du vil spille av den originale lyden på platen, velger du **[Av]**.

Tips

- Aktiver etterbehandling av lyd før du velger en forhåndsdefinert lydmodus (se 'Lydmodus' på side 23).

Tilbakestill standardinnstillinger

- 1 Trykk på **▲**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert]** > **[Gjenopprett standardinnstillinger]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[OK]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
 - ↳ SoundStage er tilbakestilt til standardinnstillingene unntatt noen innstillinger som foreldrekontroll og DivXVOD-registreringskoden.

7 Oppdatere programvaren

Philips prøver hele tiden å forbedre sine produkter. Hvis du vil motta de beste funksjonene og den beste støtten, må du oppdatere SoundStage med den nyeste programvaren.

Du kan sammenligne den gjeldende programvareversjonen med den nyeste på www.philips.com/support. Hvis versjonen er eldre enn den nyeste versjonen som er tilgjengelig på Philips' webområde for brukerstøtte, bør du oppgradere SoundStage med den nyeste programvaren.

Forsiktig

- Ikke installer en eldre versjon av programvaren enn den versjonen som er installert på produktet. Philips er ikke ansvarlig for problemer som er forårsaket av nedgradering av programvare.

Kontrollere programvareversjon

Kontroller versjonen av den programvaren som er installert på SoundStage.

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert]** > **[Versjonsinfo]**.
↳ Programvareversjonen vises.

Oppdatere programvaren via USB

Dette trenger du

- En USB-flashstasjon med FAT- eller NTFS-format, med minst 256 MB minne. Ikke bruk en USB-harddisk.
- En PC med Internett-tilgang.
- Et arkiveringsverktøy som støtter ZIP-filformatet.

Trinn 1: Laste ned den nyeste programvaren


- 1 Koble en USB-flashstasjon til datamaskinen.
- 2 Bruk nettleseren til å gå til www.philips.com/support.
- 3 På Philips' webområde for brukerstøtte finner du frem til produktet og går til **Software and drivers** (programvare og drivere).
↳ Programvareoppdateringen er tilgjengelig som en zip-fil.
- 4 Lagre zip-filen i rotkatalogen på USB-flashstasjonen.
- 5 Bruk arkiveringsverktøyet til å hente ut programvareoppdateringsfilen i rotkatalogen.
↳ Filene pakkes ut i **UPG_ALL**-mappen på USB-flashstasjonen.
- 6 Koble USB-flashstasjonen fra datamaskinen.

Trinn 2: Oppdatere programvaren


Forsiktig

- Ikke slå av SoundStage eller fjern USB-flashstasjonen mens oppdateringen pågår.

- 1 Koble USB-flashstasjonen som inneholder den nedlastede filen, til SoundStage.
 - Kontroller at plateskuffen er lukket, og at den er tom.

- 2 Trykk på .
- 3 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[Avansert]** > **[Programvareoppdatering]** > **[USB]**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å bekrefte oppdateringen.
 - ↳ Oppdateringsprosessen tar ca. 5 minutter å fullføre.

Oppdatere programvaren via Internett

- 1 Koble SoundStage til et hjemmenettverk med en høyhastighets Internett-tilgang. (se 'Koble til og konfigurere' på side 8)
- 2 Trykk på .
- 3 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[Avansert]** > **[Programvareoppdatering]** > **[Nettverk]**.
 - ↳ Hvis et oppgraderingsmedium blir funnet, blir du bedt om å starte eller avbryte oppdateringen.
 - ↳ Nedlasting av en oppgraderingsfil kan ta lang tid, avhengig av hjemmenettverkets tilstand.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å bekrefte oppdateringen.
 - ↳ Oppdateringsprosessen tar ca. 5 minutter å fullføre.
 - ↳ SoundStage slår seg automatisk av og starter på nytt når oppdateringen er fullført. Hvis det ikke gjør det, kobler du fra strømledningen i noen sekunder før du kobler den til igjen.

8 Produktspesifikasjoner

Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Regionkoder

Typeplaten på baksiden eller undersiden av SoundStage viser hvilke regioner som støttes.

Land	DVD	BD
Europa, Storbritannia		
Asia Stillehavet, Taiwan, Korea		
Latin-Amerika		
Australia, New Zealand		
Russland, India		
Kina		

Medieformater

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, bildefiler, MP3-medier, WMA-medier, DivX Plus HD-medier, USB-lagringseth

Filformater

- Lyd:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (kun tilgjengelig i Asia-Stillehavet og Kina)
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
 - .rmvb, .rm, .rv (kun tilgjengelig i Asia-Stillehavet og Kina)
- Bilde: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versjon: 2.1+EDR

Lydformater

SoundStage støtter følgende lydfiler:

(.ra-filer støttes kun i Asia-Stillehavet og Kina)

Filtype	Beholder	Lydkodek	Bithastighet
.mp3	MP3	MP3	Opptil 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Opptil 192 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Opptil 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbit/s
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbit/s
		Dolby Digital	640 kbps
		DTS-kjerne	1,54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Opptil 320 kbps
		WMA	Opptil 192 kbps
		AAC, HE-AAC	Opptil 192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Opptil 192 kbps
		Cook	96469 bps
.flac	FLAC	FLAC	Opptil 24 bps

Filtype	Beholder	Lydkodek	Bithastighet
.ogg	OGG	Vorbis	Variabel bithastighet, maksimal blokkstørrelse 4096
		MP3	Opptil 320 kbps

Videoformater

Hvis du har en HDTV, kan du med SoundStage spille av videofilene med:

- Oppløsning: 1920 x 1080 piksler ved
- Bildehastighet: 6–30 bilder per sekund

.avi files i AVI-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, Dolby Digital, DTS-kjerne, MP3, WMA	DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimalt 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC opptil HiP ved 4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx-filer i AVI-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimalt 10 Mbps

.mp4- eller .m4v-filer i MP4-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP ved 4.2	25 Mbps

.mkv-filer i MKV-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, Dolby Digital, DTS- kjerne, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE- AAC, Dolby Digital Plus	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP ved 4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts-filer i MKV-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, Dolby Digital, DTS- kjerne, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE- AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP ved 4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.asf-filer i ASF-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
Dolby Digital, MP3, WMA, Dolby Digital Plus	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP ved 4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg- og .mpeg-filer i PS-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, DTS- kjerne, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.flv-filer i FLV-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
MP3, AAC	H.264/AVC opptil HiP ved 4.2	25 Mbps
	H.263	38,4 Mbps

.3gp-filer i 3GP-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
AAC, HE- AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC opptil HiP ved 4.2	Maksimalt 25 Mbps

.rm-, .rv- og .rmvb-filer i RM-beholder (kun tilgjengelig i Asia-Stillehavet og Kina)

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

Forsterker

- Total utgangseffekt: 80 W RMS (10 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUX: 2 V rms
 - AUDIO IN: 1 V rms

Video

- Signalsystem: PAL / NTSC
- HDMI-utgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- Digital S/PDIF-lydingang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 32–320 kbps
 - WMA: 48 til 192 kbps

Radio

- Innstillingsområde:
 - Europa/Russland/Kina: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
 - Asia-Stillehavet/Latin-Amerika: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-til-støy-forhold: FM 50 dB
- Frekvensrespons: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- USB-port: 5 V \pm , 1 A

Hovedenhet

- Strømforsyning: 110–240 V~, 50/60 Hz
- Effektforbruk: 40 W
- Effektforbruk i standbymodus: $\leq 0,5$ W
- Mål (B x H x D): 701 x 70 x 317 mm
- Vekt: 6,8 kg
- Temperatur og luftfuktighet ved drift: 0 til 45 °C, 5 til 90 % luftfuktighet for alle klima
- Temperatur og luftfuktighet ved oppbevaring: -40 til 70 °C, 5 til 95 %

Høytalere

- Utgangseffekt: 2 x 20 W RMS (10 % THD)
- Høytalereimpedans: 4 ohm

- Høytalere drivere: 2 x racetrack (1,5" x 5") + 2 x 1" diskant høytalere

Subwoofer

- Utgangseffekt: 40 W RMS (10 % THD)
- Impedans: 4 ohm
- Høytalere drivere: 105 mm (4") woofer

Batterier til fjernkontroll

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bølgelengde: 405 \pm 7 nm (BD), 660 \pm 10 nm (DVD), 785 \pm 10 nm (CD)
- Utgangseffekt (maks. effekt): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

Standby-informasjon

- Når produktet forblir inaktivt i 18 minutter, bytter det automatisk til standby eller nettverkstilknyttet standby.
- Strømforbruket i standby eller nettverkstilknyttet standby er mindre enn 0,5 W.
- For å deaktivere Bluetooth-tilkoblingen trykker du på og holder nede Bluetooth-knappen på fjernkontrollen.
- For å aktivere Bluetooth-tilkobling aktiverer du Bluetooth-tilkoblingen på Bluetooth-enheten, eller aktiverer Bluetooth-tilkobling via NFC-merket (hvis tilgjengelig).

9 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekselet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fremdeles har problemer, kan du få hjelp ved å gå til www.philips.com/support.

Hovedenhet

Knappene på SoundStage fungerer ikke.

- Koble SoundStage fra strømforsyningen i et par minutter, og koble den til igjen.
- Kontroller at berøringsknappenes overflate ikke er i kontakt med et ledende materiale, for eksempel vandrdåper, metall, osv.

Bilde

Ikke bilde.

- Kontroller at TVen byttes til riktig kilde for SoundStage.

Det vises ikke noe bilde på en TV som er koblet til via HDMI.

- Sørg for at du bruker en høyhastighets HDMI-kabel for å koble sammen SoundStage og TVen. Enkelte standard HDMI-kabler gir ikke riktig visning av visse bilder, 3D-videoer eller Deep Color.
- Kontroller at HDMI-kabelen ikke er defekt. Hvis den er det, bytter du til en ny kabel.
- Trykk på og deretter **731** på fjernkontrollen for å gjenopprette standard bildeoppløsning.
- Endre HDMI-videoinnstillingen, eller vent i 10 sekunder på automatisk gjenoppretting. (se 'Innstillinger for bilde og video' på side 25)

Platen spiller ikke av HD-video.

- Kontroller at platen inneholder HD-video.
- Kontroller at TVen støtter HD-video.
- Bruk en HDMI-kabel til å koble til TVen.

Lyd

Ingen lyd fra SoundStage.

- Koble lyd-kabelen fra SoundStage til TVen eller andre enheter. Du trenger ikke en separat lydforbindelse når SoundStage og TVen er koblet til via en **HDMI ARC**-tilkobling.
- Konfigurer lyden på den tilkoblede enheten (se 'Konfigurer lyden' på side 11).
- Tilbakestill SoundStage til fabrikkinnstillingene (se 'Tilbakestill standardinnstillinger' på side 26), slå det av, og slå det deretter på igjen.
- Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger på SoundStage for å velge den riktige lydinngangen.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via SoundStage, må du kontrollere at TVen er dempet.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- 1) Trykk på **III**.
- 2) Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge [**Audio sync**], og trykk deretter på **OK**.
- 3) Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å synkronisere lyden med bildet.

Spille av

Kan ikke spille av en plate.

- Rengjør platen.
- Kontroller at SoundStage støtter platetypen (se 'Medieformater' på side 28).
- Kontroller at SoundStage støtter regionkoden til platen (se 'Regionkoder' på side 28).
- Hvis platen er en DVD±RW- eller DVD±R-plate, må du kontrollere at den er ferdigstilt.

Kan ikke spille av en DivX-fil.

- Kontroller at DivX-filen er kodet i henhold til profilen for hjemmekinoanlegg (Home Theater Profile) med DivX-koderen.
- Kontroller at DivX-filen er komplett.

DivX vises ikke riktig.

- Kontroller at filnavnet for underteksten er det samme som filmens filnavn.
- Velg riktig tegnsett:
 - 1) Trykk på **OPTIONS**.
 - 2) Velg [**Tegnsett**].
 - 3) Velg støttet tegnsett.
 - 4) Trykk på **OK**.

Kan ikke lese innholdet på en USB-lagringsenhet.

- Kontroller at formatet til USB-lagringsenheten er kompatibel med SoundStage.
- Kontroller at filsystemet på USB-lagringsenheten støttes av SoundStage.

"No entry" (Ingen oppføring) eller "x" vises på TVen.

- Handlingen er ikke mulig å utføre.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller at SoundStage er koblet til en Philips EasyLink-TV, og at alternativet for EasyLink er slått på.
- På TVer fra forskjellige produsenter kan HDMI CEC har ulike navn. Kontroller TVens brukerhåndbok for å se hvordan du aktiverer det.

Når du slår på TVen, slås SoundStage automatisk på.

- Dette er normalt når du bruker Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis du vil at SoundStage skal fungere uavhengig av TVen, slår du av EasyLink.

Får ikke tilgang til BD-Live-funksjonene.

- Kontroller at SoundStage er koblet til nettverket.
- Kontroller at nettverket er konfigurert.
- Kontroller at Blu-ray-platen støtter BD-Live-funksjonene.

- Slett minnelageret. (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 14)

Jeg har en 3D-video, men den spilles av i 2D-modus.

- Kontroller at SoundStage er koblet til en 3D-TV via en HDMI-kabel.
- Kontroller at platen er en Blu-ray 3D-plate og at Blu-ray 3D-videoalternativet er slått på (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 14).

TV-skjermen er svart når du spiller av en Blu-ray 3D-video eller enn DivX-kopibeskyttet video.

- Kontroller at SoundStage er koblet til TVen via en HDMI-kabel.
- Bytt til den riktige HDMI-kilden på TVen.

Kan ikke laste ned video fra en nettbasert videobutikk.

- Kontroller at SoundStage er koblet til TVen via en HDMI-kabel.
- Kontroller at USB-lagringsenheten er formatert og har nok ledig minne til å lagre videoen du laster ned.
- Kontroller at du har betalt for videoen, og at leieperioden ikke er utløpt.
- Kontroller at du har en god nettverkstilkobling.
- Hvis du vil ha mer informasjon, går du til webområdet til videobutikken.

Bluetooth

En enhet ikke kan kobles til SoundStage.

- Enheten støtter ikke de kompatible profilene som kreves for SoundStage.
- Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen på enheten. Se i brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer funksjonen.
- Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble enheten riktig til (se 'Spille av lyd via Bluetooth' på side 15).
- SoundStage er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten, og prøv på nytt.

Kvaliteten på lydavspillingen fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere SoundStage, eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og SoundStage.


Den tilkoblede Bluetooth-enheten kobles til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere SoundStage, eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og SoundStage.
- Slå av Wi-Fi-funksjonen på Bluetooth-enheten for å unngå forstyrrelser.
- For enkelte Bluetooth kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk for å spare strøm. Dette betyr ikke at det er en feil ved SoundStage.

10 Merknad

Dette avsnittet inneholder juridiske merknader og merknader for varemerke.

Opphavsrett



Denne enheten omfatter kopibeskyttelsesteknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og andre åndsverkrettigheter tilhørende Rovi Corporation. Dekompilering eller demontering er ikke tillatt.

Dette produktet inneholder patentbeskyttet teknologi under lisens fra Verance Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre amerikanske og internasjonale patenter utstedt eller anmeldt, i tillegg til opphavsrettslig og forretningshemmelighetsbeskyttelse for visse sider av denne teknologien. Cinavia er et varemerke som tilhører Verance Corporation. Opphavsrett 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt for Verance. Reversert utvikling eller dekompilering er forbudt.

Melding om Cinavia

Dette produktet bruker Cinavia-teknologi til å begrense bruken av ulovlige kopier av enkelte kommersielt produserte filmer og videoer og deres lydspor. Når bruken av en ulovlig kopi oppdages, vises en melding og avspilling eller kopiering avbrytes.

Mer informasjon om Cinavia-teknologi kan fås fra Cinavia Online Consumer Information Center på <http://www.cinavia.com>. For å be om å motta informasjon om Cinavia i posten kan du sende et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Programvare med åpen kildekode

Philips Electronics Singapore tilbyr herved på forespørsel å utlevere en kopi av hele den tilsvarende kildekode for de opphavsrettsbeskyttede programvarepakkene med åpen kildekode som brukes i dette produktet, når det anmodes om en slik utlevering av de respektive lisensene. Dette tilbudet står ved lag i opptil tre år etter kjøpsdatoen for dette produktet til alle som mottar denne informasjonen. Du kan få kildekode ved å sende forespørselen din på engelsk med produkttype til open.source@philips.com. Hvis du foretrekker ikke å bruke e-post, eller hvis du ikke mottar bekreftelseskvitteringen innen to uker etter at du har skrevet til denne e-postadressen, kan du skrive på engelsk til Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Hvis du ikke mottar bekreftelse på brevet ditt i rimelig tid, sender du en e-post til e-postadressen ovenfor. Tekstene i lisensene og kvitteringene for programvare med åpen kildekode som brukes i dette produktet, er inkludert i en separat brosjyre.

Samsvar

C € 0560

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

Philips Consumer Lifestyle erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

11 Språkkode

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Stikkord

forsterker 30

2

2. lydspåk 14

2. tekstspåk 14

3

3D-sikkerhet 3

A

alternativer 17

automatisk flytting av teksting 25

automatisk volum 24

auto-standby 26

avanserte innstillinger 26

avfallshåndtering 3

B

batterier 31

BD-Live 14

bildealternativer 17

bildeinnstillinger 25

bildeopløsning 25

BonusView 14

D

Deep color 25

display 25

E

endre passord 25

etterbehandling av lyd 26

F

fabrikkinnstillinger 26

feilsøking (avspilling) 32

feilsøking (bilde) 32

feilsøking (lyd) 32

filformater 29

fjernkontroll 4

forbedret lyd 26

foreldrekontroll 25

forhåndsdefinert lydmodus 23

G

gjenta 17

H

HDMI-lyd 25

hjemmenettverk 11

hovedenhet 4

I

innstillingsnett 19

Internett 11

K

kablet nettverk 12

kontrollknapper (plate) 13

kontrollknapper (USB) 13

L

lyd 23

lyd fra andre enheter 9

lydalternativer 17

lydinnstillinger 25

Lydspåk 24

lysbildeanimasjon 17

lysbildefremvisninger med musikk 18

lysstyrke 25

M

medieformater 28

menyspåk 24

miljø 3

N	
nattmodus	25
nettverk	11

O	
oppdatere programvaren (via Internett)	28

P	
PBC (avspillingskontroll)	25
PIP	14
plassering av undertekst	25
platemeny	24
platespråk	24

R	
Resirkulering	3

S	
shuffle	17
slett BD-Live-minnet	14
Smart TV	19
spesifikasjoner for høyttaler	28
spill av fra en USB-lagringsenhet	16
språkkode	36
standardinnstillinger	26
strøminnstillinger	26
Surroundlyd	23
synkronisere bilde og lyd	14

T	
ta ut plate	4
tekstspråk	24
tidsinnst. av	26

U	
USB-lagringsenhet	16

V	
VCD	25
videoalternativer	17
videoformater	30
videoinnstillinger	25
videotilkobling (komposittvideo)	9



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. DTS, Inc. All Rights Reserved.



“Blu-ray 3D™” and “Blu-ray 3D™” logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



‘DVD Video’ is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.





Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB4150B_12_UM_V3.0

