


DVD MINI TEATRAS

MCD 297

Užregistruokite savo įrenginį ir gausite atsakymus
į visus rūpimus klausimus svetainėje
www.philips.com/welcome

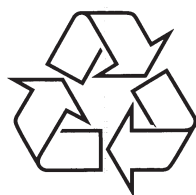

Susipažinkite su Philips Internetu
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijos



DĖMESIO


Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas. Jeigu viršutinė įrenginio dalis atidengta, jokių būdu nežiūrėkite į spindulį.



MCD297

1 Klasė
Lazerinis produktas

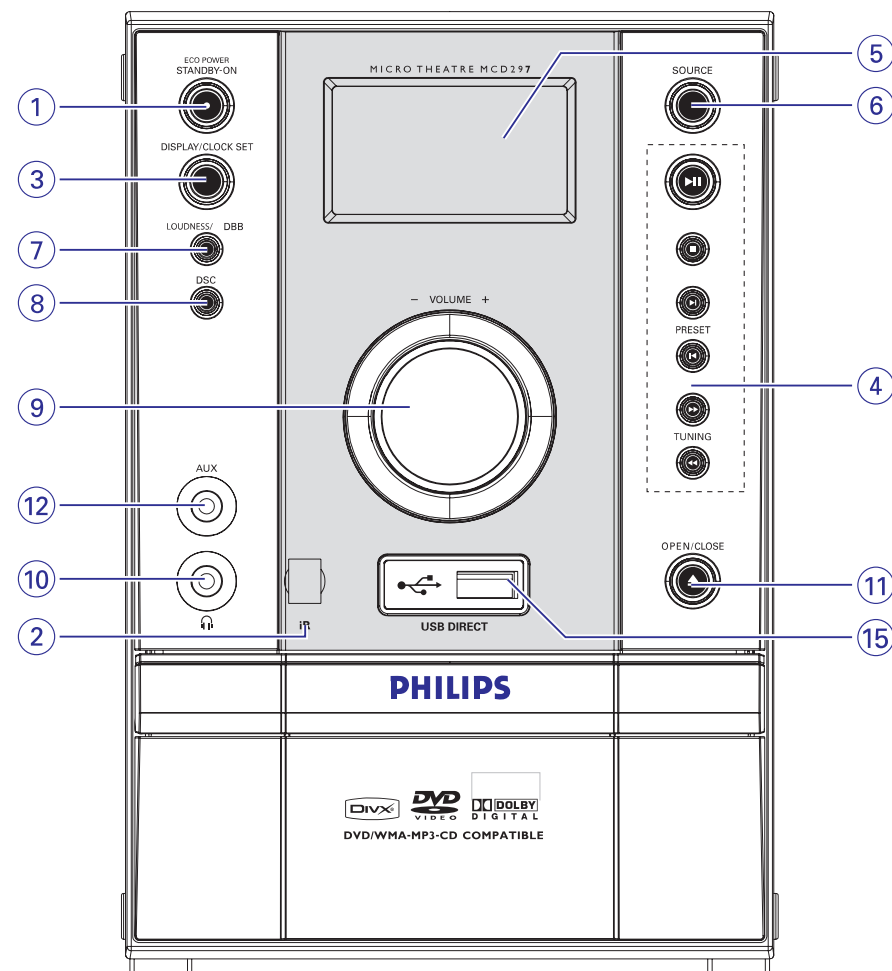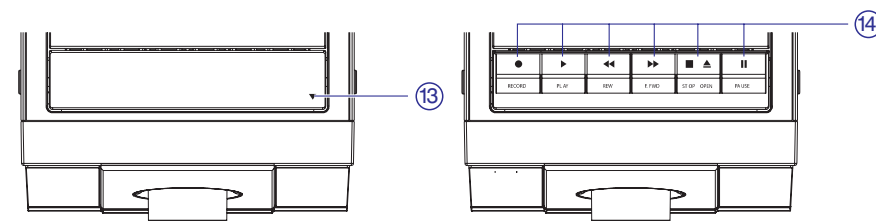

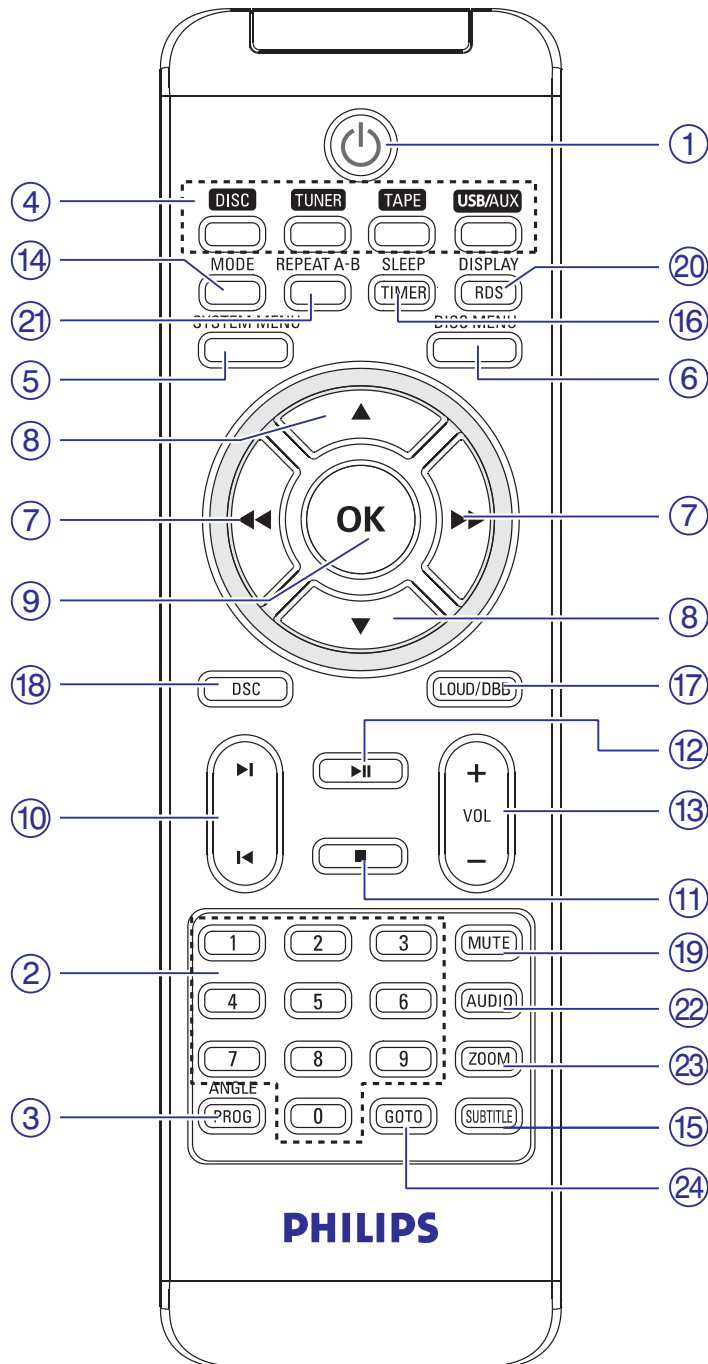

Analoginis: Garsas, kuris nėra paverstas skaičiais. Analoginis garsas skiriasi, o skaitmeninis garsas turi tam tikras skaičių reikšmes. Šie lizdai siunčia garsą per 2 kanalus, kairį ir dešinį.

Pločio ir aukščio santykis: Santykis tarp vertikalaus ir horizontalaus vaizdo išmatavimų. Horizontalaus ir vertikalaus išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraname 16:9.

Audio išėjimo lizdai: Lizdai DVD sistemos nugarinėje pusėje, kuriais siunčiami signalai į audio ir kitas sistemas (TV, Stereo ir t.t.).

Bitinis rodiklis: Duomenų kiekis skirtas laikyti tam tikrą muzikos kiekį; matuojamas kilobitais per sekundę arba kbps. Arba greitis, kuriuo galima įrašinėti. Bendrai, kuo didesnis bitinis rodiklis, tuo didesnis įrašymo greitis ir tuo geresnė muzikos kokybė. Tačiau duomenys su didesniais bitiniais rodikliais užima daugiau vietos diske.

Skyrius: Vaizdų arba muzikos gabalų sekcijos, mažesnės už antraštę, DVD diske. Antraštė susideda iš keleto skyrių. Kiekvienas skyrius turi savo numerį, leidžiantį Jums surasti norimą skyrių.

Disko meniu: Ekrano displėjus, leidžiantis rinktis vaizdą, garsą, subtitrus, žiūrėjimo kampą ir kita, įrašytą į DVD.

Skaitmeninis: Garsas, kuris buvo pavertas skaičiais. Skaitmeninis garsas yra prieinamas kai jūs naudojate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL arba OPTICAL lizdus. Šie lizdai siunčia garsą pro kelis kanalus, vietoj dviejų kaip analoginis.

Dolby Digital: Erdvinio garso sistema išvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki šešių kanalų skaitmeninės audio (priekinis kairys ir dešinys, erdvinis garsas kairys ir dešinys bei centrinis).

JPEG: Labai paplitęs skaitmeninių nuotraukų formatas. Tai yra nejudančio paveikslėlio suspaudimo sistema, pasiūlyta Joint Photographic Expert Group, kuri pasiekia didelį suspaudimo lygį, nežymiai pablogindama kokybę.

MP3: Failo formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. "MP3" yra sutrumpinimas Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, vienas CDR arba CDRW savyje talpina maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei paprastas CD.

Multichannel (daugiakanalis): dažniausiai DVD garso takeliai turi vieną garso kanalą. Multichannel reiškia, kad garso takeliai turi 3 arba daugiau kanalų.

PCM (Pulsinis kodų modulatorius): Sistema, skirta analoginių duomenų konvertavimui į skaitmeninius duomenis tolesniam naudojimui. Konvertavimo metu duomenys nėra suspaudžiami.

Grojimo kontroliavimas (PBC): Signalas įrašytas į video CD arba SVCD skirtas reprodukcijos kontrolei. Naudojami meniu ekranus įrašyti į video CD arba SVCD, kurie susiję su PBC, galėsite mėgautis dialogine programine įranga bei programine įranga, turinčia paieškos funkciją.

Regioniniai kodai: Sistema leidžianti diskus groti tik regionuose nustatytoose iš anksto. Šis prietaisas grois tik diskus su suderintais regioniniais kodais. Prietaiso regioninį kodą galite rasti ant produkto etiketės. Kai kurie diskai yra suderinami daugiau nei su vienu regionu (arba su visais regionais).

S-Video: Pateikia aiškų vaizdą, siųsdama atskirus signalus apšvietimui ir spalvoms. S-Video galima matyti tik, jei Jūsų televizorius turi S-Video įėjimo lizdą.

Sampling Frequency (atrankos dažnis): tai duomenų atrankos dažnis, kai analoginiai duomenys yra verčiami į skaitmeninius. Atrankos dažnio skaičius reiškia, kiek kartų per sekundę yra atrenkamas originalus analoginis signalas.

Erdvinis garsas: Sistema, skirta realistinio trijų dimensijų garso laukų, kūrimui, sustatant garsiakalbius aplink klausytoją.

Dalis/ antraštė (Title): ilgiausia DVD diske esančio filmo ar muzikos sekcija. Kiekviena dalis turi dalies numerį, įgalinantį jus lengvai surasti norimą dalį.

VIDEO OUT lizdas: lizdas, esantis įrenginio galinėje dalyje, kuris siunčia DVD vaizdą į televizorių.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
Laikmatis neveikia.	- Teisingai nustatykite laikrodį. - Jeigu vyksta įrašinėjimas, sustabdykite jį prieš naudodami laikmatį.
Laikrodžio / Laikmačio nustatymai yra ištrinti.	Elektros maitinimas buvo nutrauktas arba laidas buvo ištrauktas. Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.
MCD297 sistemoje neveikia prijungtas USB įrenginys	- Jūs nesate pasirinkę USB režimo. Pasirinkite USB režimą. - USB įrenginys yra neteisingai prijungtas prie MCD297. prijunkite įrenginį iš naujo. - Jūsų MCD297 nepalaiko jūsų USB įrenginio. Arba USB įrenginyje yra netinkamo formato failai. Naudokitės tik tinkamo formato failais.

Pagaminta su Dolby Laboratories licenzija.

"Dolby", "Pro-Logic" ir dvigubos "D" simbolis yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.

GAMINAMA PAGAL DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. LICENZIJA US PAT. Nr 5,451,942,5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 IR KITUS GALIOJANČIUS PATENTUS.

"DTS" IR "DTS DIGITAL SURROUND" TAI REGISTRUOTI PREKINIAI ŽENKLAI, KURIE PRIKLAUSO DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. COPYRIGHT 1996, 2000 DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Kitoks nei šioje instrukcijų knygelėje paminėtų procedūrų ar valdymo veiksmų naudojimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą pavojingą nutikimą.

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuotas Macrovision ir yra skirtas namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista Macrovision. Reversinė inžinerija ar išardymas yra draudžiami.

DivX ir DivX Certified yra DivXNetworks, Inc prekiniai ženklai. Jie gali būti naudojami pagal licenziją.



Windows Media yra Microsoft prekinis ženklas.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas buvo sukurtas iš tokių aukštos kokybės medžiagų bei komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti dar kartą.

Kai šalia produkto yra toks užbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais simbolis, tai reiškia, kad produkto išmetimas yra reguliuojamas Europos 2002/96/EC Direktyvos.



Prašome išsiaiškinti apie vietinę elektrinių bei elektroninių prietaisų surinkimo tvarką.

Prašome veikti nepažeidžiant vietinių taisyklių ir neišmesti savo senų produktų kartu su įprastinėmis namų šiukšlėmis. Tinkamai išmesdami savo senus produktus padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai bei žmogaus sveikatai.

TURINYS

Bendra Informacija

Funkcijos	8
Grojami diskai	8
Pateikti priedai	8
Aplinkosaugos informacija	9
Saugumo ir priežiūros informacija	9

Prijungimas

1 Žingsnis: Garsiakalbių pastatymas	11
2 Žingsnis: Garsiakalbių prijungimas	12
3 Žingsnis: Antenos prijungimas	12
4 Žingsnis: Televizoriaus prijungimas	12-13
Naudojantis Video In	
Naudojantis S-Video In	
Naudojantis papildomu RF modulatoriumi	
5 Žingsnis: Įjungimas į elektros tinklą	14
Pasirinkimas: Papildomų įrenginių prijungimas	14

Mygtukai

Sistemos mygtukai	15
Nuotolinio valdymo pulto mygtukai	15-16

Pasiruošimas

Prieš naudojantis nuotolinio valdymo pultu	17
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą	17
1 Žingsnis: Laikrodžio nustatymas	17
2 Žingsnis: Vaizdo (video) pirmybės nustatymas	18-19
4 Žingsnis: Kalbos pirmybės nustatymas	19

Pagrindinės Funkcijos

Sistemos įjungimas	20
Sistemos išjungimas į Eco Power budėjimo režimą	20
Energiją taupantis automatinis budėjimo režimas	20
Garso valdymas	20
DBB	
DSC	
LOUDNESS	
Garsumo reguliavimas/valdymas	20

Veiksmai su diskais

Diskų grojimas	21
Disko meniu	21
Grojimo valdymas	21-23
Laikinas grojimo sustabdymas	
Kitos dainos/skyriaus pasirinkimas	
Grojimas nuo paskutinės sustabdytos vietos	
Priartinimas	
Pakartojimo režimas ir Grojimo atsitiktine tvarka (SHUFFLE) režimas	
Repeat A-B (Skyriaus/Dainos ištraukos pakartojimas)	
Programavimas	
Paieška į priekį arba atgal	
Paieška pagal laiką ir paieška pagal skyrių/takelio numerį	
Informacijos rodymas grojimo metu	
Specialios diskų funkcijos	23
Title (antraštės/pavadinimo) grojimas	
Kameros kampas	
Audio kalbos pakeitimas	
Audio kanalo pakeitimas	
Subtitrai	
MP3 disko grojimas	24
Bendrieji veiksmai	
Grojimo pasirinkimas	
JPEG nuotraukų CD grojimas	24
Bendrieji veiksmai	
Grojimo pasirinkimas	
Įvairių režimų disko grojimas (kai diske yra pvz. MP3, foto ir MPEG failai)	24
Foto failų grojimas	
MPEG failų grojimas	
Specialios JPEG funkcijos	25
Vaizdo pritraukimas (Zoom)	
Skaidrių rodymo režimai	
Grojimas/rodymas iš skirtingų kampų	
DivX diskų grojimas	25

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
DVD nereaguoja į spaudomus mygtukus	Išjunkite iš elektros tinklo, tada vėl įjunkite.
DVD grojimo metu negalite pakeisti subtitrų ar audio kalbos	- DVD nėra subtitrų ir daugiakalbio garso. - Grojamame DVD negalima pakeisti garso kalbos arba subtitrų.
Pasirinkę funkciją, nematote jokio vaizdo.	- Įsitikinkite, kad visas sujungta teisingai. - Spauskite teisingą mygtuką, kurio reikia prijungtam įrenginiui.
Jūs negirdite garso arba jis labai prastos kokybės.	- Pareguliuokite garsą. - Išjunkite auksines. - Patikrinkite garsiakalbius ir sujunkite juos teisingai. - Patikrinkite ar garsiakalbių laidai nėra supainioti. - Jeigu sistema laikinai sustabdyta, arba lėto vaizdo ar greito persukimo režime, paspauskite PLAY/PAUSE ► , kad grįžtumėte prie normalaus grojimo režimo. - Įsitikinkite, kad MP3CD įrašytas 32256 bitų diapazone, kai dažnių spektras yra 48 kHz, 44.1kHz arba 32kHz. - Įsitikinkite, kad DTS diskas palaiko Dolby Digital išvestį.
Radio kokybė yra prasta.	- Jei signalas per silpnas, sureguliuokite anteną arba prijunkite išorinę anteną. - Padidinkite atstumą tarp sistemos ir jūsų televizoriaus arba vaizdo grotuvo.
Neveikia įrašinėjimas ir grojimas.	- Išvalykite kasečių dėką, žiūrėkite skyrių "Priežiūra". - Įrašymui naudokite tik Normal (IEC I) tipo kasetes. - Užklijuokite lipnią juostą vietoj išlaužtos plokštelės.
Kairys ir dešinys garso kanalai yra susimaišę.	Patikrinkite ar teisingai sujungėte ir pastatėte garsiakalbius
Nuotolinio valdymo pultas neveikia taip, kaip turėtų.	- Atsukite nuotolinio valdymo pultelį link spindulių priėmimo (sensoriaus) sistemos priekyje. - Sumažinkite atstumą tarp pultelio ir sistemos. - Patraukite bet kokius daiktus tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio. - Pakeiskite maitinimo elementus. - Maitinimo elementus įdėkite pagal polius.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

PERSPĖJIMAS

Jokiu būdu nebandykite patys taisyti sistemos, nes pažeisite garantinės sutarties sąlygas. Neatidarinėkite sistemos dėl elektros šoko pavojaus.

Jeigu pastebite gedimą, prieš taisydami patikrinkite punktus aprašytus apačioje. Jei vis tiek nepavyks pataisyti problemos, susisiekite su tiekėjais arba serviso centru.

Problema	Sprendimas
Nėra Energijos.	Patikrinkite ar gerai įjungėte į elektros tinklą.
"NO DISC" rodoma ekrane.	- Patikrinkite, ar teisinga puse įdėjote kompaktinį diską. - Palaukite, kol drėgmė išgaruos nuo lizės. - Pakeiskite arba išvalykite diską, žiūrėkite "Priežiūra". - Naudokite reikiamo formato diską ir gerai įrašytą MP3-CD.
Nėra vaizdo.	- Pasirinkite reikiamą video įvesties režimą. - Patikrinkite, ar TV įjungtas. - Patikrinkite video jungtį. - Patikrinkite, ar sistema gerai sujungta.
Prastos kokybės vaizdas.	- Kartais vaizdas gali būti trikdomas. Tai nėra gedimas. - Nuvalykite diską. - Sistemą prijunkite per Video-S įvesties lizdą, esantį jūsų TV.
Vaizdo išsidėstymo ekrane jūs pakeisti negalite, nors ir nustatėte TV formą.	- Vaizdo išsidėstymas ekrane yra nustatytas pačiame DVD diske. - Kai kuriose TV sistemose, vaizdo išsidėstymas gali būti pakeistas.
DVD grotuvas nepradeda grojimo.	- Įdėkite tinkamą diską. - Patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą, regiono kodą. - Nuvalykite diską. - Įdėkite diską tinkama puse. - Paspauskite SYSTEM MENU, kad išjungtumėte meniu. - Išjunkite tėvų kontrolės funkciją arba pakeiskite lygį. - Sistemoje susikaupė drėgmė. Išimkite diską ir išjunkite sistemai maždaug valandai.

TURINYS

Sistemos Meniu Nustatymai

Pagrindiniai veiksmai	26
SYSTEM SETUP (sistemos nustatymai)	26-28
TV SISTEMA (TV SYSTEM)	
EKRANO UŽSKLANDA (SCREEN SAVER)	
TV TIPAS (TV TYPE)	
SLAPTŽODIS (PASSWORD)	
LYGIAI (RATING) (TėVų KONTROLė)	
GAMYKLINIAI NUSTATYMAI (DEFAULT)	
DIVX(R) VOD REGISTRACIJOS KODAS	
Kalbos nustatymai (Language setup)	28
Vaizdo nustatymai (Video setup)	28
BRIGHTNESS	
CONTRAST	
HUE	
SATURATION	
Audio nustatymai (audio setup)	28-29
DIGITAL OUT (SKAITMENINė IŠVESTIS)	
DOWNMIX	
3D VEIKIMAS	
LPCM	
NAKTINIS REŽIMAS (NIGHT MODE)	

Radio Imtuvas

Radio stočių nustatymas	30
Radio stočių užprogramavimas	30
Automatinis programavimas	30
Programavimas rankiniu būdu	30
Nustatytų radio stočių pasirinkimas	30
RDS	31
RDS laikrodžio nustatymas	31

USB

USB duomenų saugojimo diskelio naudojimas	32-33
Grojimas iš USB duomenų laikmenos (saugojimo diskelio)	

Veiksmai su kasete/ Įrašymas

Kasetės grojimas	34
Bendra informacija apie įrašymą	34
Pasiruošimas įrašymui	34
Sinchroninis CD įrašymas	35
Įrašymas vienu paspaudimu	35

Laikrodžio / Laikmatis

Laikrodžio nustatymas	36
Įsijungimo laikmačio nustatymas	36
Išsijungimo laikmačio (SLEEP) nustatymas	36

Techninės charakteristikos

Problemų Sprendimas

Žodynėlis

BENDRA INFORMACIJA

Sveikiname Jus įsigijus šį Philips įrenginį!

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite atsakymus į visus rūpimus klausimus svetainėje

www.philips.com/welcome

Funkcijos

Papildomų įrenginių Jungtys

Leidžia jungti papildomus audio arba garso/vaizdo įrenginius, taigi jūs galėsite naudotis erdvinio garso garsiakalbiais.

Tėvų kontrolė (lygių nustatymas)

Leidžia nustatyti tam tikrą lygį tam, kad jūsų vaikai negalėtų žiūrėti aukštesnio lygio DVD negu jūs esate nustatę.

Sleep timer (išsijungimo laikmatis)

Sistema automatiškai persijungs į budėjimo režimą nustatytu laiku.

Nakties režimas

Sumažina įvairių garsų garsumo lygį Dolby Digital režime.

Grojami diskai

Jūsų DVD sistema gros:

- Digital Video Discs (DVDs)
- Video CDs (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- Digital Video Discs + Rewritable (DVD+RW)
- Compact Discs (CDs)
- Picture (Kodak, JPEG) failus esančius CDR(W)
- Windows Media Audio (WMA)
- DivX(R) diskus esančius CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x ir 5.x
- palaikomas MP3-CD formatas.
- ISO 9660 / UDF formatas
- Maksimalus albumo pavadinimo ilgis 10 simbolių.
- Maksimalus pavadinimų kiekis 255.
- Maksimalus direktorių lygių skaičius – 8.
- Maksimalus albumų skaičius 32.
- Maksimalus MP3 takelių skaičius 999.
- Palaikomas MP 3 diskų atrinkimo dažnis: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz..
- Palaikomas Bitų dažnis MP3 diskuose: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).



Šie formatai nėra palaikomi:

- Tokie failai kaip *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV.
- Joliet formate įrašyti diskai.

Regionų kodai

Jeigu norite šia sistema groti DVD diskus, jie turi būti pažymėti taip, kaip paveikslėlyje. Jeigu yra pažymėtas kitas regionas, šio disko negalėsite groti.



Pastabos:

- Jeigu diskai yra įvairių režimų, jūs turėsite pasirinkti vieną režimą, pagal įrašymo formatą.
- Jeigu grojant diską susiduriate su problemomis, tai išimkite šį diską ir pabandykite kitą. Neteisingai suformatuoti diskai nebus grojami.
- DTS erdvinio garso išvestis šiame DVD grotuve yra negalima.

Pateikti priedai

- Kompozitinis video laidas (geltonas)
- MW kilpinė antena
- FM bangų laidinė antena.
- Nuotolinio valdymo pultas su maitinimo elementais.
- Šių Naudojimosi instrukcijų knygelė ir Greito Naudojimosi Gidas.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

STIPRINTUVAS

Išėjimo galingumas	2 × 15 W RMS
Signalų ir triukšmo santykis	≥ 60 dBA
Dažnių spektras	63 – 16000 Hz ± 3 dB
Įėjimo jautrumas AUX	0.5 V (max. 2 V)
Garsiakalbių varža	4 Ω
Ausinių varža	32–1000 Ω

DVD GROTUVAS

Lazerio tipas	Semikonduktorius
Disko išmatavimai	12 cm/8 cm
Video atkodavimas	MPEG-1/MPEG-2
Video DAC	10 bitų
Signalų sistema	PAL / NTSC
Video formatai	4:3, 16:9
Video S/N	56 dB (minimum)
Kompozitinė Vaizdo Išvestis	1.0 Vp-p, 75 Ω
S-Video išvestis	Y – 1.0 Vp-p, 75 Ω
.....	C – 0,286 Vp-p, 75 Ω
Audio DAC	24 bitai/ 96 kHz
Dažnių spektras	4–20 kHz (44.1 kHz)
.....	4–22 KHz (48 kHz)
.....	4–44 KHz (96 kHz)
Skaimeninė išvestis	..SPDIF (Sony Philips Digital Interface) Coaxial
Užprogramuotų takelių skaičius	16
Signalų ir triukšmo santykis	≥ 65 dBA
Kanalų atskyrimas	≥ 40 dB (1kHz)
Bendras harmoninis atskyrimas	< 0.01% (1kHz)

RADIJO IMTUVAS

FM bangų spektras	87.5 – 108 MHz
MW bangų spektras	531 – 1602 kHz
Jautrumas prie 75 Ω	
- mono, 26 dB signalo ir triukšmo santykis	2.8 μV
- stereo, 46 dB signalo ir triukšmo santykis	61.4 μV
Pasirinkimas	≥ 28dB
Bendras harmoninis iškraipymas	≤ 5%
Dažnių spektras	63 – 5500 Hz (-6dB)
Signalų ir triukšmo santykis	≥ 50 dBA

USB GROTUVAS

USB	V2.0/V1.1
.....	palaikomi MP3/WMA/JPEG failai
Albumų/ katalogų kiekis	maksimaliai 99
Takelių/ antraščių kiekis.	maksimaliai 500

KASEČIŲ GROTUVAS

Dažnių spektras	
Normali juosta (type I)	80 – 12500 Hz (8 dB)
Signalų ir triukšmo santykis	
Normali juosta (type I)	50 dBA
Wow and flutter	≤ 0.4% DIN


GARSIKALBIAI

2-takų Bass reflex sistema

BENDRA INFORMACIJA

AC Maitinimas	220 – 240 V / 50 Hz
Budėjimo režimas	≤ 7 W
Eco power budėjimo režimas	< 1W
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	
.....	152 × 228 × 237 (mm)
Garsiakalbių matmenys (plotis x aukštis x gylis)	
.....	140 × 228 × 212 (mm)
Svoris	
Su įpakavimu	7,7 kg
Pagrindinis įrenginys	3,34 kg
Garsiakalbiai	2,85 kg

Techninės charakteristikos ir išorinė išvaizda gali būti pakeisti be išankstinio perspėjimo.

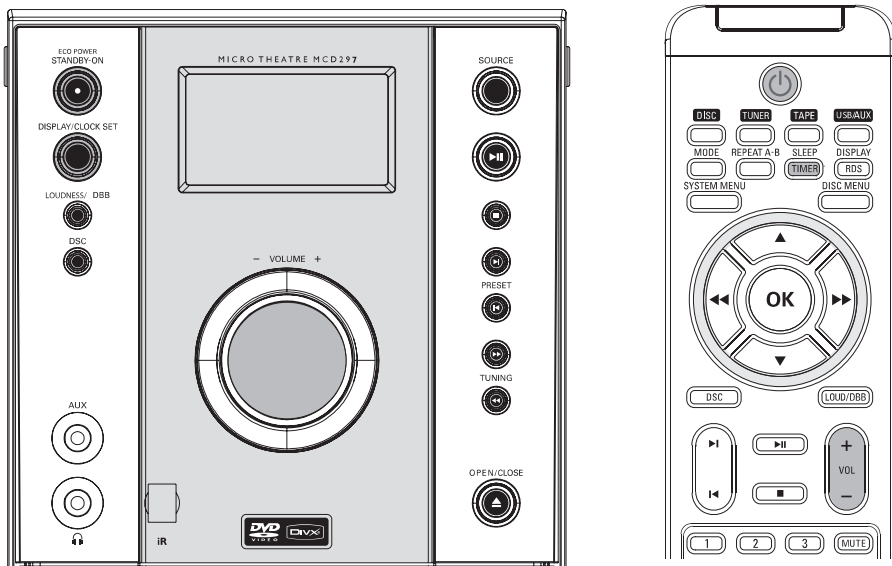

Laikrodžio nustatymas

Skaitykite "Pasiruošimas- 2 Žingsnis: Laikrodžio nustatymas".

Laikmačio nustatymas

- Sistema gali būti naudojama kaip žadintuvas; paskutinis pasirinktas šaltinis (DISC, TUNER arba USB) įsijungs nustatytu laiku. **Prieš naudodami laikmatį nustatykite laikrodį.**
- 1. Budėjimo režime spauskite ir laikykite **SLEEP/TIMER**, kol pamatysite .
→ Atsiras užrašas "SELECT SOURCE".
- 2. Pakartotinai spauskite **SOURCE** (arba **DISC**, **TUNER** ar **USB** nuotolinio valdymo pulte), kad pasirinktumėte šaltinį.
- 3. Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
→ Pradėjo mirksėti valandų skaičiai.
- 4. Pasukite **VOLUME** suktuką arba spauskite **VOL +/-** nuotolinio valdymo pulte, kad nustatytumėte valandas ir spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
→ Ekrane mirksi minučių skaičiai.
- 5. Pasukite **VOLUME** suktuką arba spauskite **VOL +/-** nuotolinio valdymo pulte, kad nustatytumėte minutes ir spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.

Taimerio/ Laikmačio įjungimas/ išjungimas

- Budėjimo režime, nuotolinio valdymo pulte vieną ar keletą kartų spauskite **SLEEP/TIMER**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte taimerį/ laikmatį.
→ Jeigu įjungta, ekrane matote ; o jeigu išjungta, paveikslukas išnyksta

Išsijungimo laikmačio (SLEEP) nustatymas

Išsijungimo laikmatis leidžia sistemai išsijungti po tam tikro nustatyto laiko.

- Paspauskite **SLEEP/TIMER** nuotolinio valdymo pultelyje vieną ar kelis kartus, kad išsirtumėte norimą išsijungimo laiko variantą.
→ Galimi pasirinkimai (laikas minutėmis):
SLEEP OFF → SLEEP 10 → SLEEP 20 → SLEEP 30 → SLEEP 40 → SLEEP 50 → SLEEP 60 → SLEEP 70 → SLEEP 80 → SLEEP 90 → SLEEP OFF
- Kai pasiekiate norimą variantą, nustokite spausti SLEEP/ TIMER mygtuką..

Išsijungimo laikmačio išjungimas

- Pakartotinai spauskite **SLEEP/ TIMER** mygtuką, kol pasirodys "SLEEP OFF", arba paspauskite **ECO POWER/STANDBY ON** mygtuką (arba nuotolinio valdymo pulte).

Aplinkosaugos informacija

Įpakavimui nenaudojamos jokios nereikalingos medžiagos. Mes skyrėme daug pastangų, kad padarytume įpakavimą lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (įtvirtinimai) bei polietileno (maišai, apsauginė juosta).

Jūsų įrenginys sudarytas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.


Saugumo ir priežiūros informacija

Venkite aukštos temperatūros, drėgmės, vandens ir purvo.

- Elektros laidai ar tam skirtas perjungėjas visiškai atjungia sistemą, bet atjungta sistema taip pat pasiruošusi veikimui.
- Statykite įrenginį šalia elektros lizdo arba taip, kad lizdas būtų lengvai pasiekiamas.
- Venkite sistemos, diskų, baterijų sudrėkimo. Venkite lietaus, smėlio ar didelio karščio (kurį sukelia kaistantys įrenginiai ar tiesioginė saulės šviesa). Laikykite diskų dėklą uždarytą, kad į jį nepatektų dulkių.
- Šalia sistemos nedėkite daiktų su vandeniu (tokių kaip vazos).
- Šalia įrenginio negali būti atviros ugnies (žvakės).
- Stenkitės neapstaškyti, neaplaistyti įrenginio.
- Kai sistema išjungta į budėjimo režimą, ji vis tiek vartoja šiek tiek energijos. Pilnai atjunkite sistemą iš elektros tinklo, ištraukite laidus iš elektros tinklo. Venkite kondensacijos.**
- Nuskaitymo objektyvas gali apsimblauti, jeigu įrenginį pernešite iš šaltos vietos į karštą. Įrenginys gali neveikti. Palikite įrenginį šiltoje vietoje, kol drėgmė išgaruos.

Neužblokuokite ventiliacijos angų

- Nejunkite sistemos labai mažoje uždaroje patalpoje ir palikite 10 cm aplink įrenginį, kad jis lengvai ventiliuotųsi.

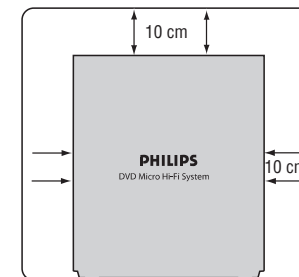

- Neuždenkite ventiliacijos angų su laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir t.t.

Valymas

- Valykite švelniu audiniu su lengva dezinfekavimo priemone. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, spirito, amoniako, šlifuojamųjų medžiagų.

Diskų valymas

- Jeigu diskas išsipurvina, nuvalykite jį su medžiagos skiaute. Valykite diską nuo vidurio į kraštus. Valymo priemonės gali pakenkti diskui.
- Rašykite ant tinkamos CDR(W) pusės, naudokite tinkamą rašiklį.
- Laikykite diską už kampų. Nelieskite paviršiaus.



Disko lęšio valymas

- Po ilgo naudojimo, ant lęšio gali atsirasti dulkės ir purvas. Kad veikimas būtų geras, lęšio valymui naudokite Philips CD Lens Cleaner ar kitą tinkamą valiklį. Skaitykite prie valiklio pridėtas instrukcijas.


BENDRA INFORMACIJA/ PRIEŽIŪRA

Tinkamos vietos suradimas

- Statykite įrenginį ant lygaus, stabilus ir kieto paviršiaus.
- Statykite įrenginį šalia AC lizdo, kad AC kabelis lengvai jį pasiektų.

Kasetės galvutės ir "takelių valymas"

- Jeigu norite geros grojimo kokybės, tai kas 50 grojimo valandų valykite galvutę (A), detalę (B), ir suktukus (C).
- Naudokite medvilnę apvyniotą pagaliuką suvilgytą valymo skysčiu ar šiek tiek alkoholio.
- Valymą galite atlikti ir grodami specialią valymo kasetę.

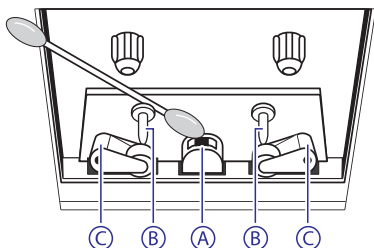

Galvutės išmagnetinimas

- Naudokite specialią išmagnetinimo kasetę, kurią galite įsigyti pas savo įrenginio pardavėją.

Klausymosi saugumas

Saugus garsas

- Didelis garsas gali pakenkti klausai. Jeigu klausysitės įrenginio dideliu garsu ilgiau nei vieną minutę- jūs galite pakenkti savo klausai. Klausymasis dideliu garsu yra reikalingas tiems žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas gali būti "apgaulingas". Visada klausykitės įrenginio vidutiniu garsu. Jeigu klausysitės įrenginio dideliu garsumu, tai jūs galite įprasti prie didelio garso, o jis yra kenksmingas jūsų klausai.

Saugaus garsumo nustatymas

- Nustatykite žemą garso lygį.
- Lėtai didinkite garsą, kol pasieksite vidutinį garsumą.

Saugaus klausymosi trukmė

- Ilgas klausymasis, net ir nedideliu garsumu, gali pakenkti jūsų klausai.
- Įsitinkite, kad protingai naudojotės šiuo įrenginiu ir darote atitinkamas pertraukas.

Atkreipkite dėmesį į toliau išvardintus patarimus, kai naudojotės ausinėmis:

- Klausymosi metu darykite atitinkamas pertraukas.
- Jeigu įpratote prie atitinkamo garsumo- nebereguliuokite garso.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog negirdėtumėte kas vyksta aplinkui.
- Pavojingose situacijose būkite labai dėmesingi ir laikinai nutraukite klausymąsi.
- Neklausykite ausinių važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Daugelyje vietų tai yra uždrausta, nes jūs galite patirti nelaimingą atsitikimą.

GARSO KASEČIŲ VALDYMAS / ĮRAŠYMAS

Pasiruošimas įrašymui

1. Spauskite **TAPE**.
2. Įdėkite įrašomą kasetę į dėką (pilnas juostos ritinėlis turi būti kairėje pusėje).
3. Paruoškite šaltinį, kurį norite įrašinėti.
CD/VCD/DVD – įdėkite diską.
TUNER – nustatykite norimą radijo stotį.
AUX – prijunkite papildomą įrangą.
USB – prijunkite USB įrenginį.

Kai vyksta įrašinėjimas

- Norėdami sustabdyti įrašinėjimą, paspauskite **STOP • OPEN** .
- Neįmanoma klausytis kito šaltinio.
- Neįmanoma įjungti taimerio funkcijos.


Sinchroninis disko įrašinėjimas (tik CD/USB)

1. Spauskite **CD** arba **USB** šaltinį.
- Spauskite **◀ / ▶**, kad pasirinktumėte norimą takelį.
2. Spauskite **RECORD** , norėdami pradėti įrašinėti.
→ Disko programa ims groti automatiškai nuo pradžios. Nebūtina patiems atskirai paleisti disko.

Įrašinėjimas vienu paspaudimu

1. Spauskite **DISC**, **TUNER**, **USB** arba **AUX**, norėdami pasirinkti įrašymo šaltinį.
2. Jei reikia, paleiskite groti pasirinktą šaltinį.
3. Spauskite **RECORD** , kad pradėtumėte įrašinėjimą

GARSO KASEČIŲ VALDYMAS / ĮRAŠYMAS

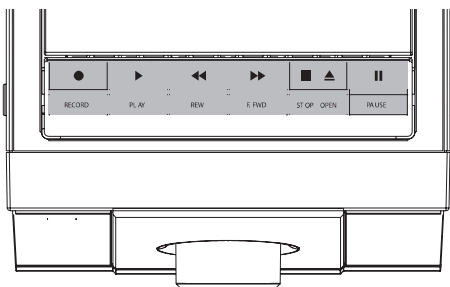

Kasečių grojimas

1. Priekinėje panelėje pakartotinai spauskite **SOURCE** (arba **TAPE** nuotolinio valdymo pulte), kad pasirinktumėte kasetės grojimo šaltinį.
→ Kasetės grojimo metu matysite **TAPE** paveiksluką.
2. Ant durelių dengiančių kasetės valdymo mygtukus spauskite ▲.
3. Spauskite **STOP•OPEN** ■ ▲, kad atidarytumėte kasečių dureles.
4. Įdėkite įrašytą garso kasetę ir uždarykite dureles.
- Įdėkite kasetę atvira dalimi į apačią ir pilnu ritinėliu juostos kairėje pusėje.
5. Paspauskite **PLAY** ►, norėdami pradėti grojimą.
- Kai kasetė baigiasi, mygtukas automatiškai "atšoka", išskyrus tuo atveju, jeigu įjungėte **PAUSE** II.
6. Jeigu norite laikinai sustabdyti grojimą spauskite **PAUSE** II, dar kartą spauskite šį mygtuką, kaip nori tęsti grojimą.
7. Spausdami sistemos mygtukus **REW** ◀◀ arba **F.FWD** ►► jūs galite greitai sukti kasetę į priekį arba atgal.
8. Norėdami sustabdyti sistemą spauskite **STOP•OPEN** ■ ▲.

Pastaba:

- Kol groja kasetė arba vyksta įrašymas, jūs negalite keisti garso šaltinio.

Bendra informacija įrašinėjant

- Įrašinėjimui naudokite tik **NORMAL** (IEC I tipo) garso kasetes, kurių apsauginės plokštelės nėra sulaužytos. Šis kasečių grotuvas netinka **METAL** (IEC IV) tipo kasečių įrašinėjimui.
- Geriausias įrašinėjimo lygis yra nustatomas automatiškai. Keisdami garso lygį, **INCREDIBLE SURROUND** ar **DBB** nustatymus jūs netrukdysite įrašinėjimui.
- Kasetės pradžioje įrašinėjimas prasidės tik po 7 sekundžių, kol pirminė kasetė prasuks įžanginę juostos dalį; taip pat negalėsite matyti ir paskutinį 7 kasetės sekundžių.
- Norėdami apsaugoti kasetę nuo netyčinio ištrynimo, išlaužkite apsauginę plokštelę kasetės kairėje pusėje. Toje pusėje tolesnis įrašinėjimas nebus galimas. Jeigu vėliau vėl norėsite įrašyti į šią kasetę, užklijuokite atsiradusį tarpą su lipnia juosta.
- Jūs negalite kopijuoti autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterių programų, failų, transliacijų, garso įrašų, tai yra autoriinių teisių pažeidimas, kuris gali būti laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Nenaudokite šio įrenginio tokiems tikslams.




**Būkite Atsakingi
Gerbkite Autorines teises**

SVARBU!

- Jūs galite naudoti sistemą įrašinėjimui, tik jeigu nepažeidžiate kitų (trečiųjų) šalių autoriinių teisių

PRIJUNGIMAS

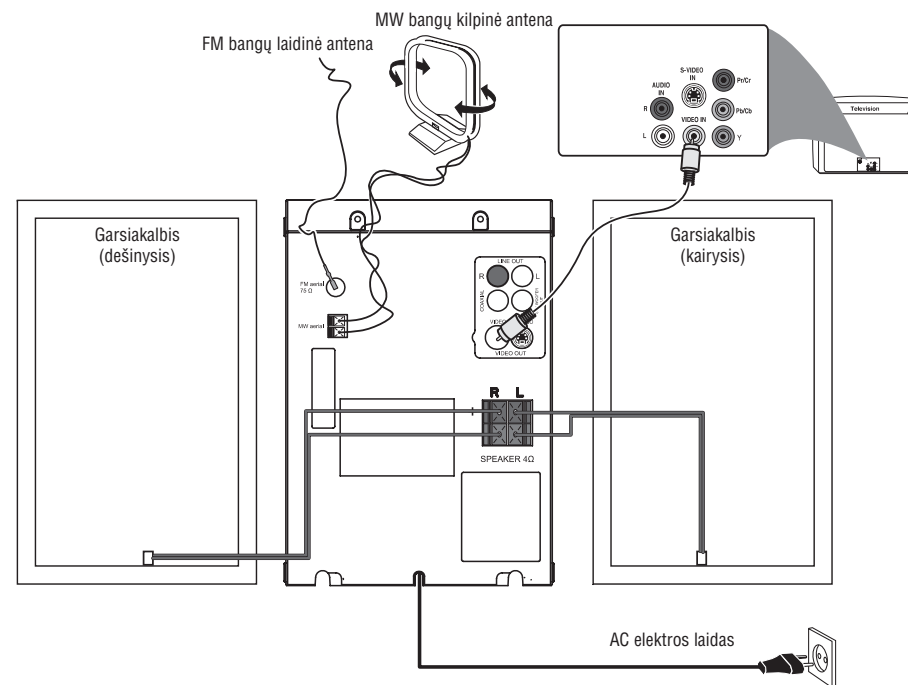


SVARBU!

- Plokštė yra pritvirtinta sistemos galinėje dalyje.
- Prieš jungdami AC laidą į elektros tinklą, įsitikinkite, kad atlikote visus sujungimus.
- Nedarykite sujungimų, jei įrenginys įjungtas į elektros tinklą.
- Aukšta įtampa! Neatidarinėkite įrenginio, rizikuojate gauti elektros šoką.
- Įrenginyje nėra jokių nenaudojamų (nereikalingų) dalių.
- Kitoks nei šioje instrukcijų knygelėje paminėtų procedūrų ar valdymo veiksmų naudojimas gali sukelti pavojingą EMC spinduliavimą arba kitokį pavojingą nutikimą.

Tam, kad išvengtumėte sistemos perkaitimo, joje įtaisyta saugumo schema. Jeigu netikėtai pasikeistų sąlygos, jūsų sistema persijungtų į budėjimo režimą. Jeigu taip atsitiks, leiskite sistemai atvėsti prieš vėl ją įjungdami (įmanoma tik tam tikrose versijose).

1 Žingsnis: Garsiakalbių pristatymas


Pastatykite priekinius dešinį ir kairį garsiakalbius vienodu atstumu nuo televizoriaus maždaug 45 laipsnius nuo klausymosi pozicijos.

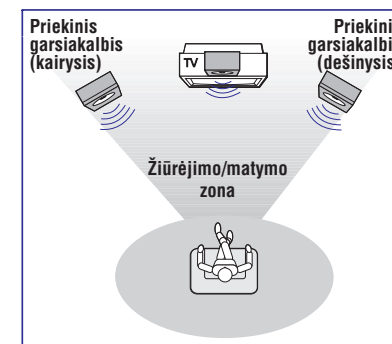

Pastabos:

- Jeigu norite išvengti magnetinių trikdžių, nestatykite priekinių garsiakalbių per arti televizoriaus.
- Palikite pakankamai vietos aplink įrenginį, kad jis galėtų laisvai vėdintis.

2 Žingsnis: Garsiakalbių prijungimas




Prijunkite garsiakalbių laidų galus prie **SPEAKER** lizdų, dešinę įjunkite prie "R", o kairę prie "L", spalvotą (pažymėtą) laidą prie "+", o juodą (nepažymėtą) prie "-". Pilnai įkiškite laidus į gnybtus (lizdą) taip, kaip parodytą paveiksluke.

Pastabos:

- Įsitinkinkite, kad garsiakalbių laidai yra gerai sujungti. Neteisingi sujungimai gali sukelti trumpą sujungimą.
- Siekiant geresnės garso kokybės, rekomenduojama naudoti pateiktus garsiakalbius.
- Nejunkite daugiau nei vieno garsiakalbio prie + / – garsiakalbių gnybtų.
- Nejunkite garsiakalbių, kurių varža žemesnė nei pateikiamų komplekte. Skaitykite skyrelį "TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS".


3 Žingsnis: Antenos prijungimas

Prijunkite MW kilpinę anteną ir FM anteną prie atitinkamų lizdų. Reguluokite anteną, kad nustatytumėte geresnį vaizdą.

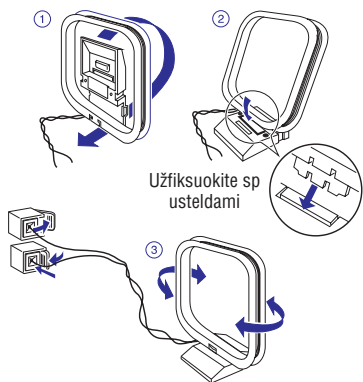

- Antena turi būti kuo toliau nuo TV, VCR ar kitų elektros šaltinių.

FM Antena

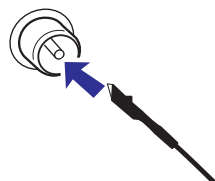


- Jeigu norite geresnio FM Stereo priėmimo, prijunkite FM lauko anteną prie FM AERIAL (FM ANTENNA) lizdo.

4 Žingsnis: Televizoriaus prijungimas

SVARBU!

- Iš pateiktų galimybių pasirinkite tik vieną video sujungimą. Pasirinkite jį pagal savo televizoriaus galimybes.
- Junkite DVD sistemą tiesiogiai prie televizoriaus.

VIDEO-In lizdo naudojimas (CVBS)

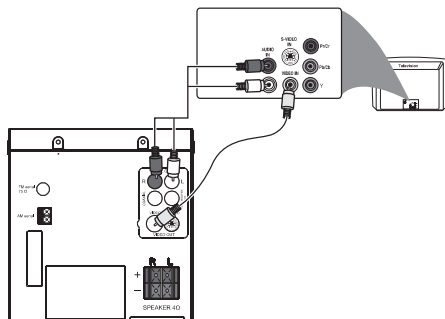

1. Naudokite kompozitinį video kabelį (geltonas), kad sujungtumėte sistemos **VIDEO** lizdą su televizoriaus video įvesties lizdu (taip pat gali būti pažymėtas kaip A/V In, Composite arba Baseband).
2. Norėdami šios DVD sistemos garšą girdėti per televizorių, audio laidus (baltas / raudonas-nepridėti) prijunkite prie DVD sistemos **LINE OUT (L/R)** lizdų ir tada prie televizoriuje esančių **AUDIO IN** lizdų.

Grojimas iš USB duomenų laikmenos (saugojimo diskelio)

1. Patikrinkite, ar USB įrenginys yra tinkamai pajungtas (**skaitykite skyrių: Prijungimas: Papildomo įrenginio prijungimas**).
2. Vieną ar kelis kartus paspauskite **SOURCE** (arba **USB/AUX**) mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto), kol pasirinksite USB šaltinį.
 - Atsiranda paveikslukas.
 - Jei USB įrenginyje nebus surastas joks audio failas, ekrane lyje bus rodomas pranešimas: NO TRACK.
3. Paleiskite USB muzikinius failus lygiai taip pat kaip ir iš CD disko (skaitykite skyrių "Diskų valdymas").

Pastabos:

- Taip pat sumetimais albumo/dainos informacija gali skirtis nuo tos, kuri rodoma USB flash grotuvo valdymo programinėje įrangoje.
- Jeigu failų pavadinimai ar ID3 tags bus ne anglų kalba, ekrane bus rodoma ----.

INFORMACIJA APIE USB DIRECT:

1. USB jungties suderinamumas su šia DVD mikro sistema:
 - a) Ši mikro- sistema suderinama su USB duomenų saugojimo įrenginiais, kurie atitinka USB MSD standartus.
 - i) Įprastiniai USB duomenų saugojimo įrenginiai yra: flash drives, memory sticks, jump drives ir kt.
 - ii) Jeigu, po to kai prijungiate USB įrenginį prie kompiuterio, jūs matote užrašą "Disc drive", tai reiškia jog šis USB įrenginys yra MSD ir yra suderinamas su jūsų DVD mikro-sistema.
 - b) Jeigu jūsų USB duomenų laikmenai reikia baterijos ar kito energijos šaltinio, tai pirmiausiai pakraukite arba įdėkite naujas baterijas į USB įrenginį ir tik tada junkite jį prie savo DVD sistemos.
- 2) Tinkami muzikos tipai
 - a) Įsitinkinkite, kad USB įrenginyje esantys MP3 failai baigiasi .mp3, o WMA failai .wma.
 - b) Muzikos failai įsigyti internetinėse svetainėse yra apsaugoti DRM ir šiame grotuve nebus grojami.
 - c) Failų plėtiniai: .wav; .m4a; .m4p;.mp4; .aac ir t.t. nebus palaikomi. .
- 3) Negalima atlikti tiesioginio jungimo iš kompiuterio USB lizdo į šią DVD mikro sistemą.

USB duomenų saugojimo diskelio naudojimas

Prijungdami USB duomenų saugojimo diskelį prie savo Hi-Fi sistemos, įrenginyje esančios muzikos galėsite klausytis per galingus Hi-Fi sistemos garsiakalbius.

Suderinami USB duomenų laikmenų įrenginiai

Su Hi-Fi grotuvu galite naudoti:

- USB flash duomenų laikmenas (USB 2.0 ar USB 1.1)
- USB flash duomenų grotuvus (USB 2.0 ar USB 1.1)
- Atminties kortelės (joms reikia papildomo kortelių skaitytuvo)

Pastaba:

- Kai kuriuose USB flash duomenų grotuvuose (ar laikmenose) laikomi audio failai gali būti apsaugoti autorių teisių technologijomis. Tokių failų nebus galima groti jokiu kitame įrenginyje (įskaitant ir šį Hi-Fi grotuvą).

Tinkami failų formatai:

- USB ar atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (sektoriaus dydis: 512 - 65,536 bitai)
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 kbps ir kintamas bitų dažnis
- WMA v9 ar ankstesni
- Daugiausia 8 lygių gylio direktorijos
- Albumų skaičius: daugiausia 99
- Dainų skaičius: daugiausia 400
- ID3 tag v2.0 ar vėlesni
- Failo pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai)

Grotuvas negros ir su juo nesuderinami:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.
- AAC, WAV, PCM. audio failai
- DRM apsaugoti WMA failai
- WMA failai Lossless formatu

Muzikinių failų perkėlimas iš kompiuterio į USB įrenginį

Kompiuteryje paprasčiausiai pažymėkite norimus muzikinius failus ir pelės pagalba perkeltkite juos į prijungtą USB įrenginį.


Jeigu turite USB "flash" grotuvą, failų perkėlimui iš kompiuterio galite naudoti ir jo programinę įrangą.

Tačiau tokie WMA failai gali nepasileisti per grotuvą.

MP3/WMA failų perkėlimas į USB duomenų laikmeną

Ši sistema peržiūri MP3/WMA failus katalogų/ sub-katalogų/ antraščių eilės tvarka.

Pagrindinė direktorija

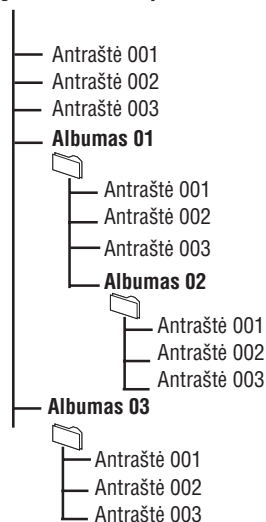


Perkelkite MP3/WMA failus į katalogus ir sub-katalogus atitinkama tvarka.

Pastabos:

- Jeigu MP3/WMA failai nėra sukelti į katalogus, tai šiems failams automatiškai bus priskirtas "00" albumo numeris.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje esantys MP3 failai baigiasi .mp3, o WMA failai .wma.
- DRM apsaugotus WMA failus pirma apdorokite su Windows Media Player 10 (ar vėlesne versija). Daugiau informacijos apie WMA DRM (Windows Media Digital Rights Management) ir Windows Media Player'į galite gauti internete, adresu www.microsoft.com.

S-Video In kabelio naudojimas

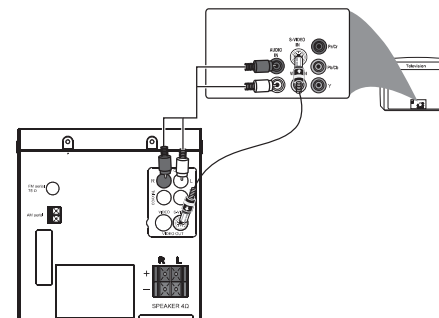


1. Naudokite S-Video kabelį (nepridėtas), kad sujungtumėte sistemos **S-VIDEO** lizdą su atitinkamu S-Video įvesties lizdu televizoriuje (gali būti pažymėtas Y/C arba S-VHS).
2. Jeigu norite DVD grotuvo garsą girdėti per televizorių, naudokitės audio kabeliais (baltas/raudonas- nepridėtas), kad sujungtumėte DVD grotuvo **LINE OUT (L/R)** lizdus su atitinkamais AUDIO IN TV lizdais.

Papildomo RF moduliatoriaus naudojimas

SVARBU

- Jeigu jūsų televizoriuje yra tik vienas Antenna In lizdas (jis gali būti pažymėtas 75ohm arba RF In), jums prireiks RF moduliatoriaus, kad galėtumėte žiūrėti DVD per televizorių. Kreipkitės į elektros prekių parduovėjus arba į Philips, kad sužinotumėte apie RF moduliatorių.

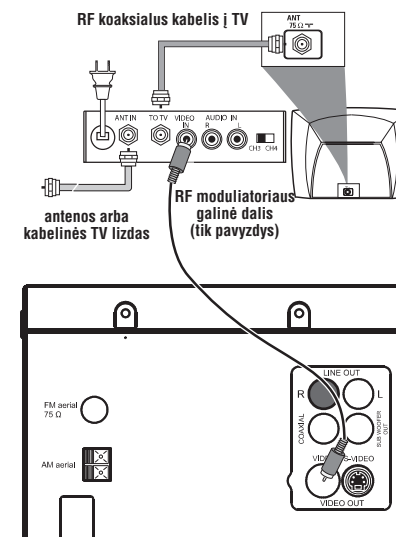

1. Naudokite kompozitinį kabelį (geltonas), kad sujungtumėte sistemos **VIDEO** lizdą su moduliatoriaus video įvesties lizdu.
2. Naudokite RF koaksialų kabelį (nepridėtas), kad prijungtumėte RF moduliatoriaus lizdą su atitinkamu televizoriaus RF lizdu.

PRIJUNGIMAS

5 Žingsnis: Įjungimas į elektros tinklą

SVARBU


- Nedarykite jokių pakeitimų, kai sistema įjungta į elektros tinklą.

Po to kai atlikote sujungimus, įjunkite laidą į elektros rozetę.

Pasirinkimas: Papildomų įrenginių prijungimas

SVARBU

- Kai kurių diskų jūs negalite kopijuoti. Jūs negalite groti tokio disko per VCR ar skaitmeninį įrenginį.
- Kai atliekate sujungimus, atsiminkite, kad kabelių spalva turi sutapti su lizdų spalva.
- Visada skaitykite papildomų įrenginių naudojimosi instrukcijas.

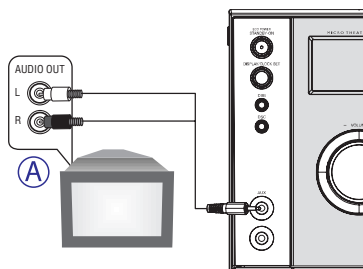


Papildomos įrangos klausymas ir žiūrėjimas A.

Sujunkite sistemos AUX IN (R/L) lizdus su papildomo įrenginio AUDIO OUT lizdais (tie įrenginiai gali būti- TV, VCR, Lazerinių diskų grotuvas ar kasečių grotuvas).

Priekinėje panelėje paspauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte AUX, arba paspauskite **USB/ AUX** nuotolinio valdymo pulte. Taip įjungsite įvesties šaltinį.

Pastaba:

- Jeigu norite prijungti įrenginį su mono išvestimi (vienu audio out lizdu), prijunkite jį prie kairiojo AUX lizdo. Kitu atveju naudokite "vienas į du" laidą (išvesties garsas vis tiek bus mono).

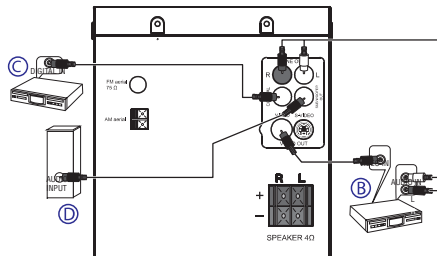

VCR naudojimas DVD įrašymui B

Sujunkite sistemos **VIDEO OUT** lizdą su atitinkamu Vide In lizdu ir **LINE OUT (R/L)** lizdus sujunkite su VCR AUDIO IN lizdais. Jūs galėsite daryti analoginius stereo įrašus (dviejų kanalų, dešinio ir kairio).

Įrašymas (skaitmeninis) C

Sujunkite sistemos **COAXIAL** lizdą su skaitmeninio įrenginio DIGITAL IN lizdu (įrenginys gali būti DTS (skaitmeninis teatras) arba skaitmeninis dekoderis).

Pagal audio sujungimą nustatykite DIGITAL OUT (skaitykite "DIGITAL OUT").

Stiprintuvo prijungimas D

Sujunkite DVD mikro sistemos **SUBWOOFER OUT** lizdą su stiprintuvo (nepridėtas) AUDIO INPUT lizdu.

RADIJO IMTUVAS

RDS

Radio Data System tai paslauga, leidžianti FM stotims pateikti papildomą informaciją. Jeigu įsijungėte RDS radijo stotį, **R·D·S** bei stoties pavadinimas bus rodomi ekrane.

Naudojant automatinį stočių programavimą, pirmiausia bus išsaugojamos RDS tipo radijo stotys.

Įvairios RDS informacijos peržiūrėjimas

Trumpai spaudinėkite **DISPLAY / RDS**, norėdami peržiūrėti šią informaciją (jei galima):

- Stoties pavadinimas
- Tekstiniai radijo pranešimai.
- Bangų dažnis


RDS laikrodžio nustatymas

Kai kurios RDS tipo radijo stotys kas minutę perduoda tikslų laiką į jūsų sistemą. Jums suteikiama galimybė nustatyti savo laikrodį naudojant tą laiko signalą, kuris yra priimamas kartu su RDS signalu.

1. Susiraskite RDS tipo radijo stotį (žiūrėkite į "Radijo stočių nustatymas").
2. Paspauskite **DISPLAY / RDS** ir palaikykite ilgiau nei dvi sekundes.
 - Ekrane atsiranda "SEAR TM".
 - Kai RDS signalas yra gaunamas, atsiranda užrašas "RDS" ir bus išsaugotas RDS laikas.

Priminimas:

- Kai kurios RDS radijo stotys perduoda laiko signalą kiekvieną minutę. Taigi siunčiamo laiko tikslumas priklauso nuo radijo stoties transliuojančios RDS.

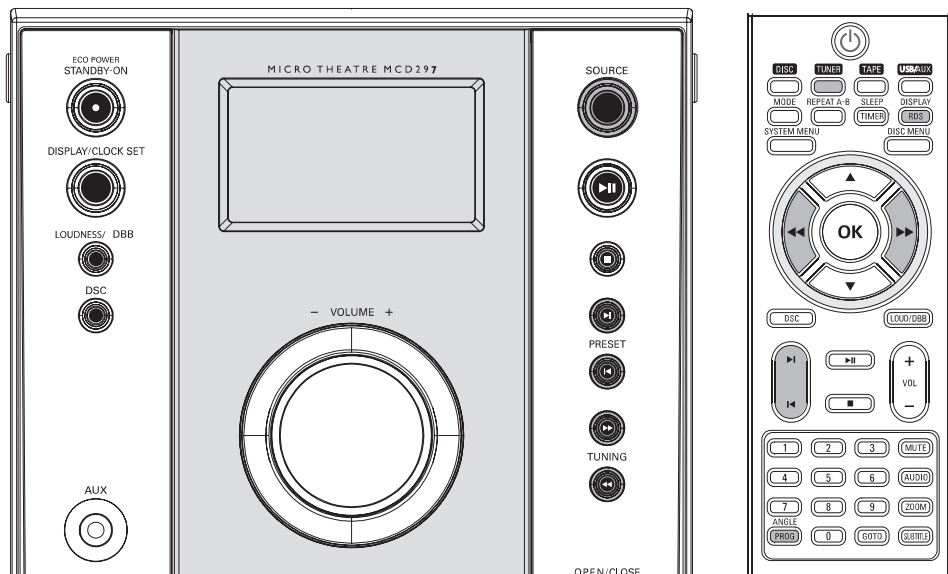

Radijo stočių paieška

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte TUNER ir , kad pasirinktumėte norimas bangas: FM ar MW.
2. Paspauskite ir laikykite **TUNING** ◀◀ / ▶▶, o tada atleiskite mygtuką.
→ Sistema automatiškai ieško sekančios radijo stoties.
3. Jeigu reikia, pakartokite 2 žingsnį, kol rasite norimas radijo stotis.
- Jeigu norite nusistatyti silpnai transliuojamą radijo stotį, spustelkite **TUNING** ◀◀ / ▶▶ (trumpai ir pakartotinai, kol rasite geriausią tos radijo stoties dažnį).

Radijo stočių programavimas/nustatymas

Jūs galite nustatyti iki 40 radijo stočių (po 20 abiejuose diapazonuose /bangose).

Automatinis programavimas/nustatymas

- Spauskite **PROG/ANGLE** nuotolinio valdymo pulte ilgiau nei 3 sekundes, kad įjungtumėte programavimą.
→ Visos įmanomos radijo stotis bus užprogramuotos.
→ Matote "AUTO" ir visos įmanomas radijo stotys yra išsaugojamos eilės tvarka.

Rankinis programavimas/nustatymas

1. Susiraskite norimą radijo stotį. Skaitykite "Radijo stočių paieška".
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **PROG/ANGLE**.
→ Užsidegs "PROG" užrašas.
3. Spauskite **PRESET** ◀ / ▶, kad pasirinktumėte norimą radijo stoties numerį.
4. Dar kartą nuotolinio valdymo pulte spauskite **PROG/ANGLE**, kad išsaugotumėte radijo stotį.
→ **PROG** užrašas išnyksta.
5. Pakartokite 1-4 žingsnius kitom radijo stotims.
- Jūs galite pakeisti radijo stotį, jos vietoje išsaugodami kitą radijo stotį.

Nustatytų radijo stočių klausymasis

- Spauskite **PRESET** ◀ / ▶, kol pamatysite norimą radijo stotį.

Sistemos Mygtukai

1. **Eco Power/STANDBY-ON**
 - įjungia sistemą arba išjungia ją į Eco Power budėjimo režimą/ normalų budėjimo režimą.
2. **iR sensorius**
 - nuotolinio valdymo pulto infraraudonų spindulių sensorius.
3. **DISPLAY / CLOCK SET**
 - Budėjimo režime
 - * nustato sistemos laikrodį.
 - Grojimo režime
 - rodo sistemos laikrodį.
 - Disko grojimo metu
 - pasirenka disko informacijos rodymo režimą.
4. **Režimo pasirinkimas**
 -Diskų/ USB režime sustabdo grojimą arba ištrina programą (užprogramavimą).
 - ▶▶Diskų/ USB režime pradeda arba laikinai sustabdo grojimą.
 - PRESET** ◀ / ▶
 -Diskuose/ USB pasiekia buvusį/sekančią skyrių, pavadinimą, takelį.
 -Tuneryje pasiekia norimą nustatytą radijo stotį.
 - TUNING** ◀◀ / ▶▶
 - Tuneryje
 - spauskite, kad nustatytumėte didesnį/mažesnį radijo dažnį.
 - spauskite ir laikykite, o tada atleiskite, kad pradėtumėte automatinę aukštesnio/žemesnio radijo dažnio paiešką.
 - Diskuose/ USB
 - paieška pirmyn/atgal.
5. **Ekranas**
 - jūs matote sistemos būklę
6. **SOURCE**
 - pasirenkate garso šaltinį: DISC, TUNER, TAPE, USB arba AUX.
7. **LOUDNESS (garsumas)/ DBB**
 - įjungia arba išjungia automatinį garso reguliavimą;
 - įjungia arba išjungia žemus tonus.
8. **DSC**
 - pasirenka įvairius garso nustatymų tipus (CLASSIC, JAZZ, POP arba ROCK).

* = paspauskite ir laikykite ilgiau nei tris sekundes.

9. VOLUME

- reguliuoja garsumą garsiau/tyliau;
- laikrodžio nustatymo režime reguliuoja valandas ir minutes;
- taimerio nustatymo režime, išjungia arba įjungia taimerį (laikmatį).

10.

- ausinių prijungimas.

11. OPEN•CLOSE ▲

- atidaro arba uždaro disko dėklą.

12. AUX lizdas

- prijunkite papildomą įrenginį.

13. Durelės ▲

- kasečių mygtukų pasiekimui.

14. Kasečių valdymas

- RECORD ●pradeda įrašinėją.
- PLAY ▶pradeda grojimą.
- REW/F.FWD ◀◀ / ▶▶greitas kasetės sukimas į priekį/atgal.
- STOP•OPEN ■ ▲sustabdo kasetės grojimą/įrašinėją.
-atidaro kasečių dėklą.
- PAUSE ||laikinai sustabdo įrašinėją arba grojimą.

15. USB lizdas

- skirtas USB įrenginio prijungimui.

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai

1.
 - įjungia/išjungia sistemą.
2. **Skaičių klaviatūra 0-9**
 - Disko takelio/skyriaus/pavadinimo numerio įvedimui.
3. **PROG/ ANGLE**
 - DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: patenka į programos meniu.
 - Nuotraukų CD: grojimo metu pasirenka skaidrių rodymo režimą.
 - Tuner režime: programuoja nustatytas radijo stotis.
 - DVD: pasirinkite kameros kampą.
4. **SOURCE**
 - parenka atitinkamą CD/TUNER/TAPE/USB arba AUX garso šaltinį

MYGTUKAI

- 5. SYSTEM (sistemos) meniu (tik diskų režime)**
 - įeina arba išeina iš sistemos meniu juostos.
- 6. DISC meniu**
 - DVD/VCD: įeina arba išeina iš diskų turinio meniu.
 - VCD 2.0: įjungia arba išjungia grojimo valdymo režimą.
- 7. ◀▶**
 - Tiuneryje
 - spauskite, kad nustatytumėte didesnį/mažesnį radijo dažnį.
 - spauskite ir laikykite, o tada atleiskite, kad pradėtumėte automatinę aukštesnio/žemesnio radijo dažnio paiešką.
 - Diskuose
 - (netinka MP3 diskams) paieška pirmyn arba atgal įvairiu greičiu.
 - DISC režime, pasirenka judėjimo kryptį būnant diskų meniu arba sistemos meniu juostoje.
- 8. ▲ / ▼**
 - DISC režime, pasirenka judėjimo kryptį būnant diskų meniu arba sistemos meniu juostoje.
- 9. OK**
 - Išeina arba patvirtina pasirinkimą.
- 10. ◀▶**
 - Diskuose pasiekia buvusį/sekantį skyrių, pavadinimą, takelį.
 - Tiuneryje pasiekia norimą nustatytą radijo stotį.
- 11. ■**
 - Diskų režime sustabdo grojimą arba ištrina programą (užprogramavimą).
- 12. ►II**
 - Diskų režime pradeda arba laikinai sustabdo grojimą.
- 13. VOL+/-**
 - reguliuoja garsumą garsiau/tyliau.
 - laikrodžio nustatymo režime reguliuoja valandas ir minutes.
 - taimerio nustatymo režime, išjungia arba įjungia taimerį (laikmatį).
- 14. MODE**
 - Pasirenka pakartojimo arba grojimo atsitiktine tvarka režimus.
- 15. SUBTITLE**
 - pasirenka subtitrų kalbą.

- 16. SLEEP**
 - Budėjimo režime
 - nustato laiką po kurio sistema išsijunks. .
 - Grojimo režime
 - nustato išsijungimo laikmačio funkciją (auto-off)
- 17. LOUD/ DBB**
 - įjungia arba išjungia automatinį garsumo reguliavimą.
 - įjungia arba išjungia žemus dažnius.
- 18. DSC**
 - pasirenka įvairius garso nustatymų tipus (CLASSIC, JAZZ, POP arba ROCK).
- 19. MUTE**
 - laikinai išjungia arba grąžina garsą.
- 20. DISPLAY/ RDS**
 - Disko grojimo metu
 - ekrane rodo disko informaciją.
 - Tiuneris
 - ekrane rodo RDS informaciją. .
- 21. REPEAT A-B**
 - VCD/CD: pakartoti takelio ištrauką.
 - DVD: pakartoti disko skyrių.
- 22. AUDIO**
 - VCD
 - pasirenka stereo, Mono Left (kairį), Mono Right (dešinį) garso režimą.
 - DVD
 - pasirenka audio kalbą.
- 23. ZOOM**
 - DVD/VCD/Nuotraukų CD: padidina arba sumažina vaizdą TV ekrane.
- 24. GOTO**
 - DISC režime: greitai paieška diske, kai įvedate laiką, pavadinimą, skyrių, takelį.

Pastabos dėl nuotolinio valdymo pulto:

- **Pirmiausiai jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte, kurį norite valdyti (pvz. Diskų ar Tiunerio).**
- **Tada rinkitės norimą funkciją (pvz. ►II, ◀, ▶)**

SYSTEM (SISTEMINIO) MENIU PASIRINKIMAI

DIGITAL OUT (Skaitmeninė išvestis)

- **DIGITAL/OFF:** skaitmeninė išvestis išjungta.
- **DIGITAL/RAW:** Jeigu prijungėte DIGITAL- OUT prie daugiakanalio dekoderio/įtūvo.
- **DIGITAL/PCM:** Jeigu jūsų įtūvas negali atkoduoti daugiakanalio audio.

DOWNMIX

Šis pasirinkimas leidžia jūsų DVD grotuvui nustatyti analoginę stereo išvestį.

- **LT/RT:** pasirinkite šią galimybę, jeigu jūsų DVD grotuvas yra prijungtas prie Dolby Pro Logic dekoderio.
- **STEREO:** pasirinkite šią galimybę, kaip garsas eina tik per 2 priekinius garsiakalbius.
- **VSS:** DVD grotuvas gali naudotis virtualiais erdvinio garso efektais.

3D veikimas

3D suteikia virtualų erdvinį garsą, naudojantis tik 2 garsiakalbiais.

- **OFF, CONCERT, CHURCH, PASSIVE, WIDE ir LIVE.**

LPCM

Jeigu prijungėte DVD grotuvą prie PCM suderinamo įtūvo su koaksialiniu lizdu, jums gali prireikti pareguliuoti LPCM.

Diskai yra įrašomi pagal tam tikrą atrinkimo dažnį. Kuo aukštesnis atrinkimo dažnis, tuo geresnė garso kokybė.

- **48 kHz:** disko, įrašyto 48 kHz atrinkimo dažniu, grojimas.
- **96 kHz:** disko, įrašyto 96 kHz atrinkimo dažniu, grojimas.
- **192 kHz:** disko, įrašyto 192 kHz atrinkimo dažniu, grojimas.

Naktinis režimas (night mode)

- **OFF:** Pasirinkite, kai norite mėgautis pilnu erdvinio garso.
- **ON:** Šis pasirinkimas sumažina garsumą. Aušti garsai bus sušvelninti, o žemi garsai bus taip pat atitinkamai pritaikyti. Ši funkcija veikia tik filmams su Dolby Digital režimu.

* = paspauskite ir laikykite ilgiau nei tris sekundes.

SYSTEM (SISTEMINIO) MENIU PASIRINKIMAI

DIVX(R) VOD registracijos kodas

Philips jums suteikia DivX® VOD (Video On Demand) kodą. Kuris leidžia jums nuomotis ir įsigyti DivX filmus naudojantis DivX® VOD paslaugomis.

Norėdami daugiau informacijos apsilankykite www.divx.com/vod.

1. Sistemos nustatymų puslapyje paspauskite ▲ / ▼, kad paryškintumėte DivX(R)VOD.
→ Jūs pamatysite registracijos kodą.
2. Naudo kitės registracijos kodu įsigyti ar nuomotis filmus iš DivX® VOD www.divx.com/vod. Sekite pasirodančiomis instrukcijomis ir parsisiųskite filmą į CD-R, kad galėtumėte jį žiūrėti per šį DVD grotuvą.

Pastabos:

- Visi filmai iš DivX® VOD gali būti žiūrimi tik per šį DVD grotuvą.
- DivX filmų žiūrėjimo metu paieška pagal laiką nėra įmanoma.


Kalbos nustatymai (Language setup)

Kalbos nustatymuose yra šios galimybės/pasirinkimai: OSD LANGUAGE (OSD KALBA), AUDIO LANG (AUDIO KALBA), SUBTITLE LANG (SUBTITRŲ KALBA) IR MENU LANG (MENIU KALBA).

Skaitykite "Pasiruošimas-4 Žingsnis: Kalbos pirmenybės nustatymas".

Vaizdo nustatymai (Video setup)

Vaizdo nustatymuose yra šios galimybės/pasirinkimai: COMPONENT, TV MODE (TV REŽIMAS), BRIGHTNESS (RYSKUMAS), CONTRAST (KONTRASTAS), HUE (ATSPALVIS) IR SATURATION (SPALVŲ SODRUMAS).

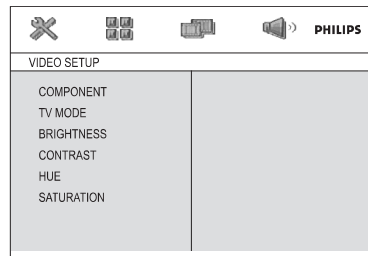

BRIGHTNESS

Reguliuoja ryškumą. Nuo 0 iki +12.

CONTRAST

Reguliuoja kontrasto lygį. Nuo 0 iki 12.

HUE

Reguliuoja atspalvio lygį. Nuo -6 iki +6.

SATURATION


Reguliuoja spalvų sodrumo lygį. Nuo 0 iki 12.

Pastaba:

- Fabrike atlikti "COMPONENT" ir "TV MODE" (TV REŽIMO) nustatymai negali būti keičiami. Šie nustatymai atitinkamai yra "SVIDEO" ir "INTERLACE".

Audio nustatymai (audio setup)

Audio nustatymuose yra šios galimybės/pasirinkimai: DIGITAL OUT (SKAITMENINĖ IŠVESTIS), DOWNMIX, 3D VEIKIMAS, LPCM ir NAKTIES REŽIMAS.

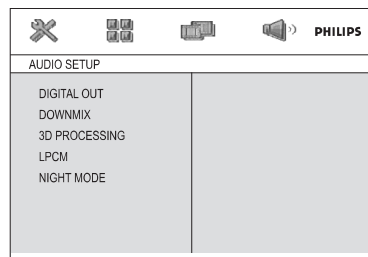


PASIRUOŠIMAS

SVARBU!

- Prieš pradėdami naudotis sistema, užbaikite pasiruošimo procedūras.

Prieš naudojantis nuotolinio valdymo pultu


1. Nuimkite apsauginį lapelį.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite tą šaltinio mygtuką, kurį norite valdyti (pvz. CD, TUNER).
3. Tada pasirinkite norimą funkciją (pvz. ►►, ◄◄, ►►).

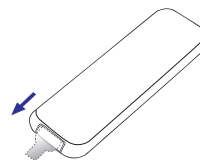

Nuimkite apsauginį lapelį

Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

1. Atitraukite baterijų skyrelio dangtelį.
2. Pilnai atidarykite baterijų skyrelį.
3. Įdėkite naujas baterijas ir pilnai uždarykite baterijų skyrelį.

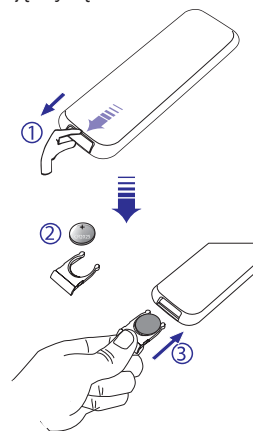

PERSPĖJIMAS!

- Baterijose yra įvairių cheminių medžiagų, todėl jos turi būti tinkamai išmestos.

1 Žingsnis: Laikrodžio nustatymas

1. Įjunkite budėjimo režimą.
2. Priekinėje panelėje spauskite ir palaikykite **DISPLAY/ CLOCK SET**.
→ Pradės mirkčioti laikrodžio valandų skaičiai.
3. Pareguliuokite **VOLUME +/-** priekinėje panelėje arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL+ /-**, norėdami nustatyti valandas.
4. Dar kartą paspauskite **DISPLAY/ CLOCK SET**.
→ Laikrodžio minučių skaičiai pradės mirkčioti.
5. Pareguliuokite **VOLUME +/-** priekinėje panelėje arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL+ /-**, norėdami nustatyti minutes.
6. Paspauskite **DISPLAY/ CLOCK SET**, norėdami patvirtinti laiką.


Pastaba:

- Sistemoje veikia 24 valandų režimas.
- Laikrodis išsijungs, kai sistema bus išjungta iš elektros ar įvyks gedimas.
- Jeigu nustatymo metu 10 sekundžių nieko nepaspausdiate, tai sistema automatiškai išeis iš laikrodžio nustatymo režimo.

2 Žingsnis: Vaizdo (video) pirmenybių nustatymas

SVARBU!

- Įsitikinkite, kad atlikote visus reikiamus sujungimus (Skaitykite "Sujungimai-Televizoriaus prijungimas").

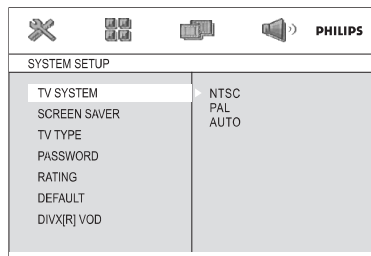

Jjunkite TV ir nustatykite reikiamą Video- In kanalą.

→ Jūs galite paspausti pirma TV kanalą ir kanalų mygtuką žemyn, susirasti reikiamą Video- In kanalą.

→ Arba, jūs galite spausti mygtukus nuotoliniame valdymo pulte ir pasirinkti reikiamą vaizdo (video) režimą.

→ Arba, jeigu naudojate RF modulatoriumi, pasirinkite 3 arba 4 kanalą.

1. Stop režime arba grojimo metu paspauskite **SYSTEM MENU**.
2. Naudodamiesi ◀◀/▶▶/▲/▼ judėkite tarp esančių funkcijų ir pasirinkite norimą galimybę.
 - Pasirinkite **SYSTEM SETUP** ir paspauskite ▼.
 - Pasirinkite iš toliau išvardintų galimybių ir spauskite ▶▶.
- **TV sistema (System)**
Leidžia pasirinkti prijungto televizoriaus spalvų sistemą.

NTSC

– Pasirinkite šį režimą, jei jūsų TV yra NTSC sistemos. PAL disko vaizdo ir išvesties signalas bus pakeistas į NTSC.

PAL

– Pasirinkite šį režimą, jeigu jūsų TV yra PAL sistemos. NTSC disko vaizdo ir išvesties signalas bus pakeistas į PAL.

AUTO


– Pasirinkite šį režimą, jeigu jūsų TV yra multi sistemos. Išvesties formatus bus suderintas su disko vaizdo signalu.

– TV tipas (Type)

Pasirenka vaizdo išsidėstymo proporcijas.

4:3 PS (Pan ir Scan režimas)

– Pasirinkite šį nustatymą, jeigu jūs turite įprastinį televizorių, o jūsų DVD nėra tinkamas plačiaekraniam vaizdui. Jūs matysite vaizdą per visą ekraną, šoninės vaizdo dalys bus nukirptos.

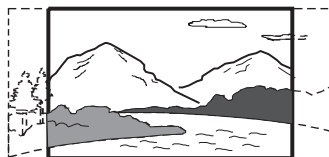


4:3 LB (Letterbox režimas)

– Pasirinkite šį nustatymą, jeigu jūs turite įprastinį televizorių, o jūsų DVD tinkamas plačiaekraniam vaizdui. Jūs matysite vaizdą, su juostomis apačioje ir viršuje.



16:9 (Plačiaekranis režimas)

– Pasirinkite šį nustatymą, jeigu turite plačiaekranį televizorių (nustatykite TV ant "full size"), bus naudojami disko pirmenybės nustatymai.

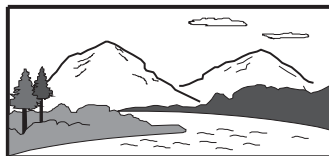

Pastaba:

- Jūs turite pasirinkti tokį formatą, kuris yra įmanomas jūsų diske. Jeigu pasirinkto formato diske nėra, tai vaizdo išsidėstymo proporcijos nepasikeis.


Jeigu norite išeiti iš meniu

Dar kartą spauskite **SYSTEM MENU**.

Lygiai (Rating) (Tėvų kontrolė)

Tam tikri DVD diskai gali turėti nustatytą tėvų kontrolę visam diskui arba tam tikroms scenoms. Ši funkcija leidžia apriboti grojimą.

Apribojimo lygiai yra nuo 1 iki 8 ir jie priklauso nuo šalies. Jūs galite apriboti tų diskų grojimą, kurie nėra tinkami vaikams, arba tiesiog nerodyti tam tikrų scenų esančių diske.

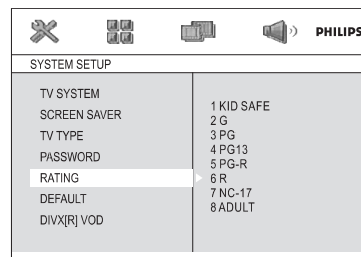

- VCD, SVCD, CD diskai neturi tėvų kontrolės lygių, taigi ši funkcija tokiems diskams neturi jokios įtakos. Tas pats taikoma ir nelegaliems DVD diskams.

1. Spauskite ▼ / ▲ kad paryškintumėte "RATING".
2. Paspaudę ▶▶ pateksite į submeniu.
3. Spauskite ▼ / ▲ kad reguliuotumėte disko apsaugos lygį.
 - DVD, kurių apsaugos lygis viršys jūsų nustatytą lygį, nebus grojami, jeigu norite juos groti turite įvesti 4 skaitmenų kodą arba nustatykite aukštesnį lygį.

Pastaba:

- Tam tikruose DVD nėra lygių, nors tėvų kontrolės lygiai yra užrašyti ant disko viršelio. Ši funkcija tokiuose diskuose neveikia.

Tėvų kontrolės lygių paaiškinimai

- 1 **KID SAFE**
 - tinka vaikams.
- 2 **G-**
 - tinka visoms amžiaus grupėms.
- 3 **PG-**
 - rekomenduoja žiūrėti kartu su suaugusiais
- 4 **PG 13**
 - medžiaga netinkama vaikams iki 13 metų.

5-6 PR-R, R

- rekomenduojama, kad šią medžiagą nežiūrėtų vaikai iki 17 metų, arba žiūrėtų tik su suaugusiojo priežiūra.

7 NC-17


- netinka vaikams iki 17 metų. Nerekomenduojama vaikams iki 17 metų.

8 ADULT-

- tinka tik suaugusiems. Sekso scenos, žiaurumas arba netinkama kalba.

Gamykliniai nustatymai (default)

Jeigu nustatysite "Default" funkciją, tai visi pasirinkimai ir nustatymai grįš prie gamyklinių nustatymų, jūsų asmeniniai nustatymai bus ištrinti.

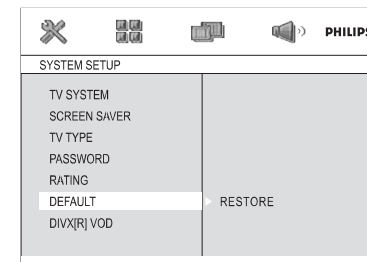

1. Spauskite ▼ / ▲, kad paryškintumėte "DEFAULT".
2. Spustelkite ▶▶, kad paryškintumėte RESTORE (atkurti).
3. Spauskite OK, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Dėmesio!

- Kai ši funkcija yra įjungta, visi nustatymai grįš prie gamyklinių nustatymų.

SYSTEM (SISTEMINIO) MENIU PASIRINKIMAI

Pagrindiniai veiksmai

1. Spauskite **SYSTEM**, kad patektumėte į nustatymų meniu.
2. Spauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte puslapį, kurį norite nustatyti.
3. Spauskite **▼ / ▲**, kad paryškintumėte galimybę/pasirinkimą.
4. Paspaudę **▶▶** ir **OK**, pateksite į submeniu.
5. Su **▼ / ▲** paryškinkite pasirinktą ikoną.
→ Spausdami **▼ / ▲** galite reguliuoti nustatymą, jeigu tai yra įmanoma.
6. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Grįžimas vienu meniu lygmeniu aukščiau

- Spauskite **◀◀**.

Išėjimas iš meniu


- Dar kartą spauskite **SYSTEM MENU**.
→ Visi nustatymai liks grotuvo atmintyje, net jei jis bus išjungtas.

Pastaba:

- Kai kurie sisteminio meniu pasirinkimai yra prašyti "Pasiruošime".

SYSTEM SETUP (sistemos nustatymai)

Sistemos nustatymų puslapyje yra šie pasirinkimai : TV SYSTEM (TV sistema), SCREEN SAVER (Ekranų užsklanda), TV TYPE (TV tipas), PASSWORD (slaptažodis), RATING (lygiai), DEFAULT (Gamykliniai nustatymai) ir DIVX (R) VOD.

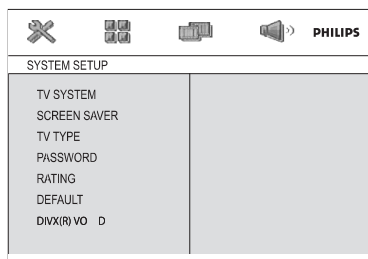


TV sistema (TV SYSTEM)

Skaitykite "Pasiruošimas- 3 žingsnis: Vaizdo pirmenybių nustatymas".

Ekranų užsklanda (Screen saver)

Ši funkcija naudojama ekranų užsklandos įjungimui arba išjungimui.

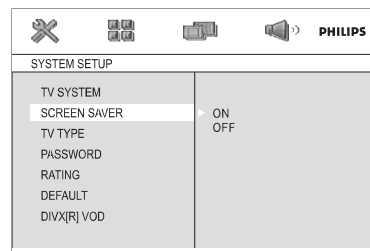

- **ON (įjungta)**: STOP, PAUSE arba No Disc režime, jeigu ilgiau nei 3 minutes neatliekate jokių veiksmų, tai ekrano užsklanda įsijungs.
- **OFF (išjungta)**: ekrano užsklanda yra išjungta.

TV tipas (TV Type)


Skaitykite "Pasiruošimas- 3 žingsnis: Vaizdo pirmenybių nustatymas".

Slaptažodis (Password)

Jūs galite įvesti 4 skaitmenų slaptažodį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte lygius (tėvų kontrolę).

- Rodoma , kai lygių kontrolė (tėvų kontrolė) yra įjungta.

- Rodoma , kai lygių kontrolė yra išjungta

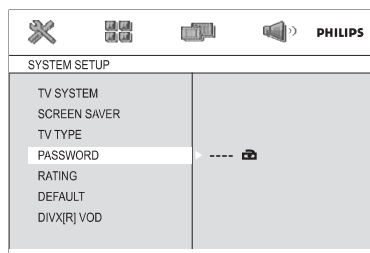

Slaptažodžio keitimas

1. Eikite į "PASSWORD" ir spauskite **▶▶** arba **OK**, kad patektumėte į submeniu.
2. Jeigu matote , įveskite gamykloje nustatytą slaptažodį (0000) ir spauskite **OK**.
- Jeigu matote , atlikite 3 ir 4 žingsnius.
3. Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulto skaitmenų klaviatūra įveskite naują (savo sugalvotą) 4 skaitmenų slaptažodį.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte, dabar veikia naujasis slaptažodis.


Pastaba:

- Gamykloje nustatytas slaptažodis (0000) veikia net tada, kai jūs jau turite sugalvotą savo slaptažodį.

PASIRUOŠIMAS

3 Žingsnis: Kalbos pirmenybių nustatymas

Jūs galite pasirinkti norimos kalbos nustatymus. Taigi kai tik įdėsite diską, ši DVD mikro sistema įjungs jūsų nustatytą kalbą. Jeigu diske norimos kalbos pasirinkti negalite, tai bus naudojama fabriko nustatyta kalba. Bet jūs negalite pakeisti DVD Mikro Sistemos meniu kalbos, jeigu jau ją pasirinkote.

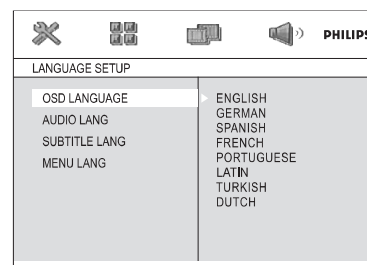

1. Spauskite **SYSTEM MENU**, tuo metu, kai įrenginys yra sustabdytas arba grojimo metu.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **◀◀ / ▶▶** / **▲ / ▼**, kad pasirinktumėte norimą galimybę.
→ Pasirinkite **LANGUAGE SETUP** ir paspauskite **▼**.
→ Pasirinkite vieną iš toliau išvardintų galimybių ir paspauskite **▶▶**.

OSD MENU (ekrane rodoma informacija)

TV ekrane rodomos informacijos meniu kalba. Pasirinkite kalbą iš sąrašo.

AUDIO LANG (tik DVD)

Pasirenka garso takelio kalbą. Pasirinkite kalbą iš sąrašo.

SUBTITLE LANG (tik DVD)

Pasirenka subtitrų kalbą. Pasirinkite kalbą iš sąrašo.

MENU LANG (tik DVD)

Pasirenka DVD meniu kalbą.

Jeigu jūsų pasirinktos kalbos diske nėra, tai kalba bus pasirinkta automatiškai (išskyrus OSD).

Jūs galite iš naujo nustatyti visus DVD nustatymus, išskyrus Rating (lygiai).

Jeigu jūsų pasirinktos kalbos diske nėra, tai bus pasirinkta originali disko kalba.

3. Paspauskite **▲ / ▼**, kad pasirinktumėte kalbą ir spauskite **OK**.
4. Kitiems nustatymams **pakartokite 2~3 žingsnius**.

Norėdami išeiti iš meniu

Paspauskite **SYSTEM MENU**.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

Sistemos įjungimas

- Spauskite **ECO POWER / STANDBY ON** , nuotolinio valdymo pulte.
→ Sistema persijungs į paskutinį pasirinktą šaltinį.
- Pakartotinai spauskite **SOURCE** arba **DISC**, **TUNER**, **TAPE** arba **USB/AUX** nuotolinio valdymo pultelyje.
→ Sistema persijungs į pasirinktą šaltinį.

Sistemos išjungimas į Eco Power budėjimo režimą

- Spauskite sistemoje **ECO POWER / STANDBY ON** .
→ Sistema persijungia į ECO POWER režimą (dega ECO POWER lemputė) arba į normalų budėjimo režimą su laikrodžio ekranu.
- Grotuvo atmintyje išlieka esamas garso lygis (maksimalus lygis yra 12), interaktyvus garso nustatymai, paskutinis pasirinktas režimas, šaltinio ir radijo stočių nustatymai.
- Spauskite ir laikykite nuspaudę **ECO POWER / STANDBY ON**  ilgiau nei 3 sekundes, kad grįžtumėte į Eco Power budėjimo režimą.

Energiją taupantis automatinis budėjimo režimas

Taupydamą energiją, sistema automatiškai persijungia į budėjimo režimą po 15 minučių, jeigu kasetė arba CD pasibaigė ir nebuvo atlikta jokių kitų funkcijų.

Garso valdymas

Jūs negalite jungti DBB, DSC ir LOUDNESS (garsumo) funkcijų tuo pačiu metu.

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB pastiprina žemus dažnius (bosus).

- Sistemoje spauskite **LOUDNESS/DBB** arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **LOUD/DBB**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją.
→ tam tikri diskai gali būti įrašyti greitoje moduliacijoje, taigi klausant jų dideliu garsu jūs girdėsite trukdžius. Tokiu atveju išjunkite DBB arba sumažinkite garsą.

DSC (Digital Sound Control)

DCS leidžia pasirinkti įvairius garso nustatymus.

- Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **DSC**, kad pasirinktumėte nustatymus: CLASSIC, JAZZ, POP arba ROCK.

LOUDNESS

Loudness funkcija leidžia sistemai automatiškai didinti diskantą ir bosus, jeigu garsas mažėja (kuo didesnis garsas, tuo mažiau diskantų ir bosų).

- Sistemoje spauskite **LOUDNESS/DBB** arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **LOUD/DBB**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją.
→ Kai ši funkcija įjungta, matysite  paveiksliuką.

Garsumo reguliavimas/valdymas

Sukite ant priekinės panelės esantį **VOLUME +/-** suktuką pagal arba prieš laikrodžio rodyklę arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL +/-**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.
→ Ekrane matote "VOL XX". "XX" nurodo garsumo lygį.

Klausymasis per ausines

- Prijunkite ausinių laidą prie  lizdo esančio DVD grotuvo priekinėje panelėje.
→ Garsiakalbiai išsijungs.

Laikinas garso išjungimas

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MUTE**.
→ Grojimas bus tęsiamas be garso, matysite "MUTE" užrašą.
- Jeigu vėl norite grąžinti garsą:
 - Vėl paspauskite **MUTE**.
 - Pareguliuokite garsumo mygtukus.
 - Pakeiskite šaltinį.

VEIKSMAI SU DISKAIS

Specialios JPEG funkcijos

Vaizdo pritraukimas (Zoom) (JPEG diskams)

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **zoom**, kad pasirinktumėte vieną iš vaizdo priartinimo galimybių (X2, X3, X4, X1/2, X1/3 ir X1/4).
- Naudodamiesi  /  /  / , kad naudotumėte po išdidintą vaizdą.

Skaidrių rodymo režimai (JPEG)

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **PROG/ANGLE**, kad pasirinktumėte skaidrių rodymo režimus:
Režimas 0: Niekas
Režimas 1: Pasirodyti iš viršaus.
Režimas 2: Pasirodyti iš apačios.
Režimas 3: Pasirodyti iš kairės.
Režimas 4: Pasirodyti iš dešinės.
Režimas 5: Įstrižas pasirodymas iš kairės viršuje.
Režimas 6: Įstrižas pasirodymas iš dešinės viršuje.
Režimas 7: Įstrižas pasirodymas iš kairės apačioje.
Režimas 8: Įstrižas pasirodymas iš dešinės apačioje.
Režimas 9: Pasirodyti iš centro H.
Režimas 10: Pasirodyti iš centro V.
Režimas 11: Susispausti į centrą H.
Režimas 12: Susispausti į centrą V.
Režimas 13: Langu H.
Režimas 14: Langu V.
Režimas 15: Pasirodyti iš kampo į centrą.
Režimas 16: Judėti iš viršaus.

Grojimas/rodymas iš skirtingų kampų (JPEG)

- Grojimo metu paspauskite  /  /  / , kad judintumėte nuotrauką TV ekrane.
▲: Apversti vertikaliai.
▼: Apversti horizontaliai.
◀: Apsukti prieš laikrodžio rodyklę.
▶: Apsukti pagal laikrodžio rodyklę.

DivX diskų grojimas

Šis DVD grotuvas leidžia DivX filmų grojimą, kuriuos jūs įrašote iš kompiuterio į CD-R/RW.

1. Įdėkite DivX diską.
→ Jeigu nespauskite , grojimas prasidės automatiškai.
2. Jeigu DivX filme yra išoriniai subtitrai, TV ekrane pamatysite subtitrų meniu.
- Tokiu atveju nuotolinio valdymo pulte spauskite **SUBTITLE**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte subtitrus.
- Jeigu diske yra daugiakalbiai subtitrai, grojimo metu paspaudę **SUBTITLE** jūs pakeisite subtitrų kalbą.

Pastaba:

- Subtitrų failai su tokiais sutrumpinimais (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass.) yra palaikomi, bet jūs jų nematysite failo meniu.
- Subtitrų failo pavadinimas turi atitikti filmo failo pavadinimą.

VEIKSMAI SU DISKAIS


MP3/WMA/, JPEG diskų grojimas

SVARBU!

- Jūs turite įjungti televizorių ir pasirinkite tinkamą Video-In kanalą. (Skaitykite "TV nustatymas")

MP3/WMA diskas

Bendrieji veiksmai

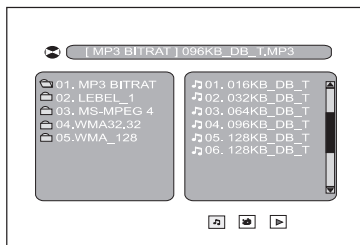

- Įdėkite MP3/WMA diską.
→ Atsiranda disko duomenų meniu ir grojimas prasideda automatiškai nuo pirmojo takelio.
- Spauskite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte direktoriją.
- Spauskite **PRESET** ◀ / ▶, kad pasirinktumėte takelį. Arba tiesiogiai su **skaitmenų klaviatūra 0-9** pasirinkite (įveskite) takelį.
→ Grojimas prasidės nuo pasirinkto takelio ir tęsis iki direktorijos pabaigos.

Pastabos:

- Vienoje direktorijoje negali būti per didelio takelių skaičiaus.
- Disko nuskaitymo laikas gali pailgėti iki 10 sekundžių jeigu diske yra daug takelių.

JPEG nuotraukų CD grojimas

Bendrieji veiksmai

- Įdėkite JPEG nuotraukų diską.
→ Atsiranda disko duomenų meniu ir grojimas prasideda automatiškai nuo pirmojo failo.
- Spauskite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte katalogą.
- Spauskite **PRESET** ◀ / ▶, kad pasirinktumėte failą. Arba naudokitės **skaičių klaviatūra 0-9**, kad pasirinktumėte failą iš katalogo.
→ Grojimas/ rodymas bus pradėtas nuo pirmosios nuotraukos ir tęsis iki katalogo pabaigos.

Grojimo pasirinkimas

Grojimo metu jūs galite

- Spauskite **PRESET** ◀ / ▶, kad pasirinktumėte kitą katalogo failą.
- Spauskite ◀ / ▶ / ▲ / ▼ nuotolinio valdymo pulte, kad apsuktumėte ir apverstumėte nuotraukas.
- Pakartotinai spauskite **▶▶**, kad laikinai sustabdytumėte ir vėl grąžintumėte grojimą.
- Kai sistema sustabdyta tai spauskite ■, kad sugrįžtumėte į disko turinio meniu.

Įvairių režimų disko grojimas (kai diske yra pvz. MP3, foto ir MPEG failai)

Naudodamiesi šia DVD sistema jūs galite groti įvairių režimų diskus. Kai įdėsite diską, TV ekrane pamatysite disko meniu ir grojimas prasidės automatiškai nuo MP3 failų. MP3 failų valdymas yra lygiai toks pats, kaip aprašyta prieš tai ("MP3/ WMA disko grojimas").

Nuotraukų failo grojimas

- Spauskite **SUBTITLE**, **DISC MENU** ir ◀ / ▶, kad pasirinktumėte [A] paveiksluką, o tada spauskite OK, kad patektumėte į nuotraukų direktoriją.
- Spauskite ▲, kad patektumėte į nuotraukų rodymo režimą ir spauskite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte nuotrauką.
- Spauskite **▶▶** arba **OK**, kad pradėtumėte rodymą nuo pasirinktos nuotraukos.
- Rodymo iš eilės metu, spauskite ◀ / ▶, kad pasirinktumėte sekančią arba jau buvusią nuotrauką. Spauskite **▶▶**, kad padarytumėte pauzę, arba ■, kad sustabdytumėte grojimą.

MPEG failo grojimas

- Spauskite **SUBTITLE**, **DISC MENU** ir ◀ / ▶, kad pasirinktumėte [A] paveiksluką, o tada spauskite **OK**, kad patektumėte į MPEG direktoriją.
- Spauskite ▼ / ▲ / ◀ / ▶, kad pasirinktumėte MPEG failą ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte to failo grojimą.
- Bet kuriuo metu galite spauskite ■, kad sustabdytumėte grojimą.

Grįžimas prie MP3 režimo

- Spauskite **SUBTITLE** ir ◀ / ▶, kad pasirinktumėte [A] paveiksluką.

VEIKSMAI SU DISKAIS

SVARBU!

- Ši sistema tinka įprastiniams diskams. Nenaudokite tokių papildomų priedų kaip disko stabilizavimo žiedai ar disko priežiūros lapeliai. Jie gali pažeisti disko mechanizmą.
- Grojimo metu nejudinkite įrenginio. Jūs galite sugadinti sistemą.
- DVD diskai ir grotuvai yra pagaminti pagal regioninius nustatymus. Įsitikinkite, kad disko regiono kodas atitinka grotuvo regiono kodą.
- Kai kurie veiksmai gali būti draudžiami, tai priklauso nuo DVD ir VCD formato reikalavimų.
- Nestumkite diskų dėklą ir jokių kitokių daiktų į disko dėklą. Tai gali sukelti grotuvo gedimus.
- Jeigu paspaudus mygtuką, ekrane pamatote "INVALID KEY", tai reiškia, kad šiuo metu šiame diske tokia funkcija nėra galima.

Diskų grojimas

- Įjunkite sistemą ir televizorių (ir stereo ar AV imtuvą) į elektros tinklą.
- Įjunkite TV ir nustatykite reikiamą Video-In kanalą (skaitykite "Televizoriaus nustatymas").
- Spauskite **ECO POWER STANDBY ON** ⏻ DVD priekinėje panelėje arba ⏻ nuotolinio valdymo pulte.
→ Ekrane turite matyti Philips DVD foną.
- Paspauskite **OPEN/ CLOSE** ▲, kad atidarytumėte diskų dėklą ir įdėtumėte diską, tada dar kartą spauskite tą patį mygtuką, kad diskų dėklą uždarytumėte.
→ Įsitikinkite, kad diskas įdėtas tinkama puse (ženklukas ant viršaus).
- Grojimas prasidės automatiškai (tai priklauso nuo disko tipo).
→ Jeigu ekrane pamatote disko meniu, tai skaitykite "Disko meniu"
→ Jeigu diske įjungta Tėvų kontrolė, jūs turite įvesti 4 skaitmenų slaptažodį (skaitykite "Sistemos nustatymas-Slaptažodis").
- Jeigu norite sustabdyti grojimą, tai spauskite ■.

Disko meniu

Jeigu diskas turi savo turinį, tai įdėjus diską į diskų dėklą, jūs pamatysite disko meniu.

Grojimo funkcijų pasirinkimas

- Naudokitės ◀ / ▶ / ▲ / ▼ ir **OK** arba skaitmenų klaviatūra **0-9** esančia nuotolinio valdymo pulte.
→ Grojimas prasidės automatiškai.

Meniu pasiekimas arba išėjimas iš meniu

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISC MENU**.

Funkcija, skirta VCD su grojimo kontrole (PBC) (tik 2.0 versija).

PBC funkcija leidžia interaktyviai groti VCD, grojimo metu jūs galite sekti meniu esantį ekrane.

- Grojimo metu paspauskite **DISC MENU**.
→ Jeigu PBC įjungta, tai ji išsijungs ir grojimas bus tęsiamas.
→ Jeigu PBC išjungta, tai ji įsijungs ir jūs grįšite į ekrano meniu.

Grojimo valdymas

Laikinas grojimo sustabdymas (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Grojimo metu paspauskite **▶▶**.
→ Grojimas bus laikinai sustabdytas, o garsas užtildytas.
- Norėdami atkurti grojimą vėl paspauskite **▶▶**.

Kitos dainos/skyriaus pasirinkimas(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Spauskite **PRESET** ◀ / ▶ vieną ar keletą kartų, kol pasieksite norimą dainą/skyriaus numerį.
- Įveskite norimos dainos ar skyriaus numerį, naudodamiesi **skaičių klaviatūra 0-9**.

Grojimas nuo paskutinės sustabdytos vietos (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Kai sistema sustabdyta, jeigu diskas nebuvo išimtas, paspauskite **▶▶**.

Jeigu norite išeiti iš šio režimo

- Kai sistema sustabdyta, paspauskite ■.

VEIKSMAI SU DISKAIS

Priartinimas (ZOOM) (DVD/VCD/JPEG)

Ši funkcija leidžia jums padidinti arba sumažinti vaizdą.

1. Pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad padidintumėte rodomą vaizdą.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼**, kad judėtumėte po ekraną.

Pakartojimo režimas (REPEAT) ir Grojimo atsitiktine tvarka režimas (DVD/VCD/CD/MP3/WMA/DivX)

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **MODE**, kad pasirinktumėte norimą režimą.

DVD

Skyrius (chapter)

- pasirinkto skyriaus kartojimas.

Antraštė/pavadinimas (title)

- pasirinktos antraštės/pavadinimo kartojimas.

OFF (išjungti)

- išjungti pakartojimo režimą.

VCD / MP3 / CD / DivX

REP 1

- dabartinės dainos pakartojimas.

REP DIR (tik MP3)

- pakartoti tam tikrą katalogą.

REP ALL

- viso disko pakartojimas.

SHUF REP ALL ON

- viso disko pakartotinas grojimas atsitiktine tvarka.

SHUF REP ALL OFF

- pakartojimo režimo išjungimas.

Repeat A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Pasirinktame pradžios taške paspauskite **REPEAT A-B**.
2. Dar kartą paspauskite **REPEAT A-B**, kai pasirenkate pabaigos tašką.
→ taškas A ir taškas B gali būti pasirenkami tik iš to pačio skyriaus/ takelio.
→ ištrauka bus kartojama.
3. Dar kartą paspauskite **REPEAT A-B**, kad grįžtumėte į normalų grojimą.
→ TV ekrane pamatysite "A-B CANCEL" užrašą.

Programavimas (netinka Nuotraukų CD)

Jūs galite pasirinkti mėgstamų takelių/skyrių grojimą norima tvarka.

DVD disko meniu pavyzdys

PROG			
T	C	T	C
1	--:--	5	--:--
2	--:--	6	--:--
3	--:--	7	--:--
4	--:--	8	--:--
9	--:--	10	--:--
11	--:--	12	--:--
13	--:--	14	--:--
15	--:--	16	--:--
PLAY		CLEAR	

1. Spauskite **PROG/ ANGLE**, kad patektumėte į programavimo režimą.
2. Naudodamiesi nuotolinio valdymo mygtukais **◀◀ / ▶▶** pasirinkite norimą eilės tvarką.
3. Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulto mygtukais **▲ / ▼** arba **skaitmenų klaviatūra 0-9** pasirinkite norimus takelius (T), skyrius (C), albumus (A) ar antraštes (T).
 - MP3: Po to kai pasirinksite norimą albumo numerį (A), spauskite **◀ / ▶**, eikite prie takelio numerio (T) ir pasirinkite norimą takelio numerį.
 - DVD: Po to kai pasirinksite norimą antraštės numerį (T), spauskite **◀ / ▶**, eikite prie skyriaus (C) ir pasirinkite norimą skyriaus numerį.
4. Pakartokite **2-3** žingsnius, kad užprogramuotumėte kitus takelius/ skyrius/ albumus/ antraštes.
5. Spauskite **OK**, kai pabaigsite.
6. Spauskite **<SYMBOLS>**, kad pasirinktumėte **PLAY** (groti).
7. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.

VEIKSMAI SU DISKAIS

Paieška į priekį arba atgal (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Grojimo metu spauskite **TUNNING ◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte norimą paieškos greitį: 2X, 4X, 8X arba 20X (paieška į priekį arba atgal).
→ Garsas bus užtildytas.
2. Norėdami grįžti prie normalaus greičio spauskite **▶▶**.

Paieška pagal laiką ir paieška pagal skyrių/takelio numerį (DVD/VCD/CD/MP3/WMA/DivX)

1. Spauskite **GOTO**, kol atsiras laiko arba skyriaus/takelio įvedimui skirta "dėžutė".
2. Naudodamiesi **skaitmenų klaviatūra 0-9** į laiko "dėžutę" įveskite valandas, minutes ir sekundes. **ARBA** Naudodamiesi **skaitmenų klaviatūra 0-9** įveskite norimo skyriaus/takelio numerį į atsiradusią "dėžutę".

Informacijos rodymas grojimo metu (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Grojimo metu spauskite **DISPLAY/CLOCK SET** (arba **DISPLAY/RDS** nuotolinio valdymo pulte), kad TV ekrane matytumėte disko informaciją.

DVD/VCD/CD diskams

- Rodo prabėgusį takelio/ antraštės laiką.
- Rodo likusį takelio/ antraštės laiką.
- Rodo prabėgusį viso disko laiką
- Rodo likusį viso disko laiką.
- Išjungia rodymą.

MP3 CD

- Rodo prabėgusį takelio laiką.
- Rodo likusį takelio laiką.

Specialios diskų funkcijos

Title (antraštės/pavadinimo) grojimas (DVD diskams)

1. Paspauskite **DISC MENU**.
→ Ekrane matote diskų antraštės meniu.
2. Naudodamiesi **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼** pasirinkite norimą galimybę.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Kameros kampas (DVD diskams)

- Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **PROG/ANGLE**, kad pažiūrėtumėte tą pačią sceną iš kitų kampų.

Audio kalbos pakeitimas (daugiakalbiams DVD)

- Pakartotinai spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte norimą kalbą.

Audio kanalo pakeitimas(VCD diskams)

- Pakartotinai spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte galimus audio kanalus (Mono kairys, Mono dešinys, Stereo).

Subtitrai (DVD)

- Pakartotinai spauskite **SUBTITLE**, kad pasirinktumėte norimą subtitrų kalbą.