

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support



Short User Manual
Krátká uživatelská příručka
Kort brugervejledning
Kurzanleitung
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
Manual de usuário curto
Lühyl käyttöopas
Brief mode d'emploi
Rövid használati útmutató
Manuale dell'utente breve
Қысқаша пайдаланушы
нұсқаулығы

Korte gebruikershandleiding
Krátká uživatelská příručka
Manual do utilizador resumido
Краткое руководство
пользователя
Stručný návod na používání
Kortfattad användarhandbok
Короткий паспорт
користувача
簡簡使用手冊
短版使用手冊

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2000_00_Short User Manual_V3.0

EN Note: 1) Before use, fully charge the built-in battery. 2) After use, slide the switch to **OFF** to turn off the speaker.

LED indicator behavior		
	Under charging	Fully charged
OFF mode	Flashing white	Off
Audio-in mode	Flashing white	Solid white
Bluetooth mode	Flashing blue or solid blue (depending on Bluetooth connection status)	Flashing blue or solid blue (depending on Bluetooth connection status)

CS Poznámka: 1) Před použitím přístroje plně nabijte vestavěnou baterii. 2) Po použití přístroje přepnutím posuvníku do polohy **OFF** vypnete reproduktor.

Chování kontrolky LED		
	Probíhá nabíjení	Plně nabitá baterie
Režim „ OFF “	Blikající bílá	Zhasnutá
Režim „ AUDIO IN “	Blikající bílá	Svítlící bílá
Režim „ Bluetooth “	Blikající nebo svítící modrou (v závislosti na stavu připojení Bluetooth)	Blikající nebo svítící modrou (v závislosti na stavu připojení Bluetooth)

DA Bemærk: 1) Før brug skal du oplade det indbyggede batteri helt. 2) Efter brug skal du skubbe skydekontakten til **OFF** for at slukke for højttaleren.

LED-indikatorfunktioner		
	Under opladning	Fuldt opladet
OFF -tilstand	Blinker hvidt	Fra
AUDIO IN -tilstand	Blinker hvidt	Konstant hvid
Bluetooth -tilstand	Blinker blåt eller lyser konstant blåt (afhængigt af Bluetooth-forbindelses status)	Blinker blåt eller lyser konstant blåt (afhængigt af Bluetooth-forbindelses status)

DE Hinweis: 1) Laden Sie vor der Verwendung den integrierten Akku vollständig auf. 2) Schieben Sie nach der Verwendung den Schiebeschalter auf **OFF**, um den Lautsprecher auszuschalten.


LED-Anzeige		
	Wird aufgeladen	Vollständig aufgeladen
Modus „ OFF “	Weiß blinkend	Aus
Modus „ AUDIO IN “	Weiß blinkend	Weiß leuchtend
Modus „ Bluetooth “	Blau blinkend oder durchgehend blau leuchtend (je nach Bluetooth-Verbindungsstatus)	Blau blinkend oder durchgehend blau leuchtend (je nach Bluetooth-Verbindungsstatus)

EL Σημείωση: 1) Πριν από τη χρήση, φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία. 2) Μετά τη χρήση, ρυθμίστε το διακόπτη στο **OFF** για να απενεργοποιήσετε το ηχείο.

Συμπεριφορά ενδεικτικής λαμπρύας LED		
	Σε φόρτιση	Πλήρης φόρτιση
Λειτουργία OFF (απενεργοποίηση)	Αναβοσβήνει λευκή	Ανενεργή
Λειτουργία AUDIO (είσοδος ήχου)	Αναβοσβήνει λευκή	Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα
Λειτουργία Bluetooth	Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ή είναι σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα (ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth)	Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ή είναι σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα (ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth)

ES Nota: 1) Antes de utilizarlo, cargue completamente la batería integrada. 2) Después de utilizarlo, cambie el control deslizando a **OFF** para apagar el altavoz.

Comportamiento del indicador LED		
	Cargando	Totalmente cargada
Modo OFF	Blanco parpadeante	Desactivado
Modo AUDIO IN	Blanco parpadeante	Blanco permanente
Modo Bluetooth	Parpadeo en azul o azul permanente (en función del estado de la conexión Bluetooth)	Parpadeo en azul o azul permanente (en función del estado de la conexión Bluetooth)

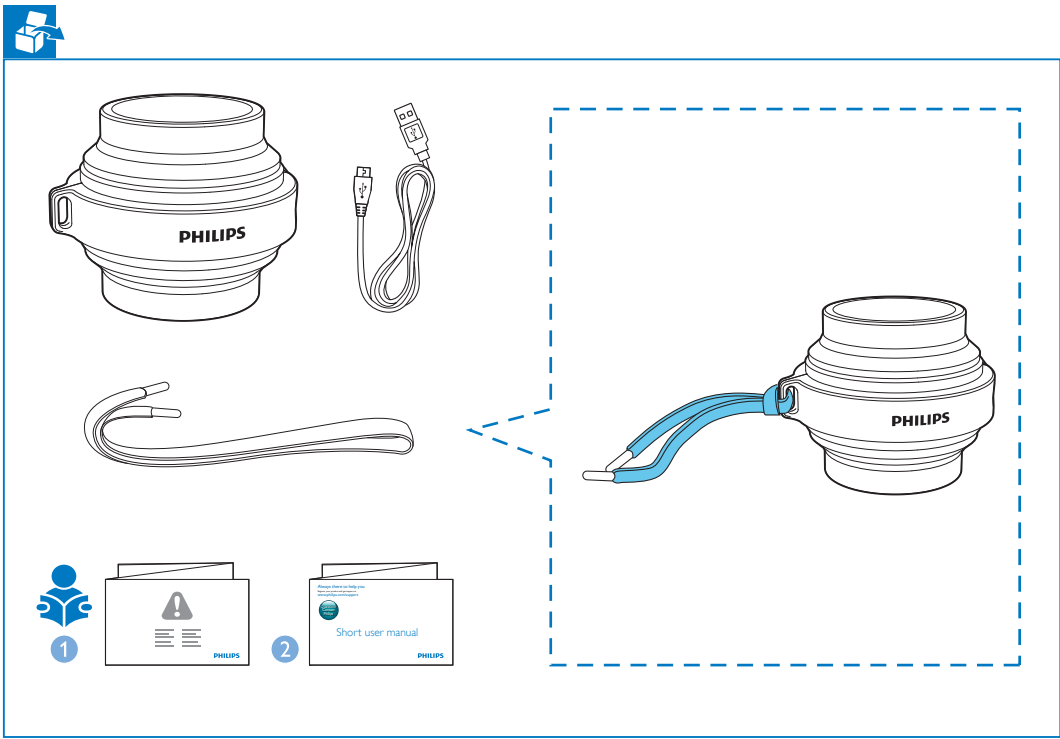

Działanie wskaźnika LED		
	Ładowanie	W pełni naładowany
Tryb „ OFF “	Miga na biało	Wył.
Tryb „ AUDIO IN“	Miga na biało	Świeci na biało w sposób ciągły
Tryb „ Bluetooth “	Miga lub świeci na niebiesko (w zależności od stanu połączenia Bluetooth)	Miga lub świeci na niebiesko (w zależności od stanu połączenia Bluetooth)

PL Uwaga! 1) Przed użyciem wykonaj pełne ładowanie wbudowanego akumulatora. 2) Po użyciu przesuń przełącznik do pozycji **OFF**, aby wyłączyć głośnik.

PT Nota: 1) Antes da utilização, carregue completamente a bateria incorporada. 2) Depois de utilização, desloque o botão para **OFF** para desligar o altifalante.

Comportamento del indicador LED

	Em carregamento	Carga completa
Modo OFF	Intermitente a branco	Desligado
Modo AUDIO IN	Intermitente a branco	Continuamente aceso a branco
Modo Bluetooth	Intermitente a azul ou continuamente aceso a azul (dependendo do estado de ligação do Bluetooth)	Intermitente a azul ou continuamente aceso a azul (dependendo do estado de ligação do Bluetooth)

LED-merkkivälo		
	Lataus käynnissä	Täynnä
OFF -tilassa	Vilkkuu valkoisena	Pois
AUDIO IN -tilassa	Vilkkuu valkoisena	Palaa valkoisena
Bluetooth -tilassa	Vilkkuu tai palaa sinisenä (Bluetooth-yhteyden tilin mukaan)	Vilkkuu tai palaa sinisenä (Bluetooth-yhteyden tilin mukaan)

FR Remarques: 1) Avant utilisation, chargez entièrement la batterie intégrée. 2) Après utilisation, réglez le commutateur sur **OFF** pour éteindre le haut-parleur.

Comportement du voyant		
	En charge	Complètement chargée
Mode « OFF »	Blanc clignotant	Éteint
Mode « AUDIO IN »	Blanc clignotant	Blanc continu
Mode « Bluetooth »	Bleu clignotant ou bleu continu (selon l'état de la connexion Bluetooth)	Bleu clignotant ou bleu continu (selon l'état de la connexion Bluetooth)

HU Megjegyzés: 1) Használat előtt töltsd fel teljesen a beépített akkumulátort. 2) Használat után állítsa a kapcsolót **OFF** állásba a hangszóró kikapcsolásához.

A LED-jelzőfény működése		
	Töltés alatt	Teljesen feltöltve
OFF -állás (kikapcsolt) mód	Féhéren villog	Kétszer felvillan
AUDIO IN (audiobemeneti) mód	Féhéren villog	Féhéren világít
Bluetooth üzemmód	Kéken villog vagy kéken folyamatosan világít (a Bluetooth-csatlakozás állapottól függően)	Kéken villog vagy kéken folyamatosan világít (a Bluetooth-csatlakozás állapottól függően)

IT Nota: 1) Prima dell'uso, caricare completamente la batteria integrata. 2) Dopo l'uso, impostare il cursore su **OFF** per spegnere l'altoparlante.

Comportamento della spia LED		
	In carica	Completamente carica
Modalità OFF	Lampeggia in bianco	Off
Modalità AUDIO IN	Lampeggia in bianco	Bianco fisso
Modalità Bluetooth	Blu lampeggiante o blu fisso (a seconda dello stato di connessione Bluetooth)	Blu lampeggiante o blu fisso (a seconda dello stato di connessione Bluetooth)

KK Ескертпе: 1) Пайдаланбас бұрын ішкі батареяны толығымен зарядтаңыз. 2) Пайдаланғаннан кейін динамикті өшіру үшін сырытпаны **OFF** күйіне қойыңыз.

ЖШДА көрсеткіштің әрекеті		
	Зарядталып жатыр	Толық зарядталған
« OFF » режимі	Ақ болып жыпылықтайды	Өшіру
« AUDIO IN » режимі	Ақ болып жыпылықтайды	Алпақ
« Bluetooth » режимі	Көк болып жыпылықтау немесе тұтас көк (Bluetooth қосылмағанын күйіне байланысты)	Көк болып жыпылықтау немесе тұтас көк (Bluetooth қосылмағанын күйіне байланысты)


Статус van LED-lampje		
	Bezig met opladen	Volledig opgeladen
Modus OFF	Knippert wit	Uit
Modus AUDIO IN	Knippert wit	Constant wit
Modus Bluetooth	Knippert blauw of onafgebroken blauw (afhankelijk van Bluetooth-verbindingsstatus)	Knippert blauw of onafgebroken blauw (afhankelijk van Bluetooth-verbindingsstatus)

LED-指示行為		
	充電中	充電完成
「 OFF 」モード	白色閃燈	關閉
「 AUDIO IN 」モード	白色閃燈	長亮白色
「 Bluetooth 」モード	藍色閃爍或長亮藍色燈（按藍牙連接狀況而定）	藍色閃爍或長亮藍色燈（按藍牙連接狀況而定）

ZH-TW 備註: 1) 使用前，請把內建電池充電。 2) 使用後，請將開關滑動至 **OFF** 以關閉揚聲器。

LED 指示行為

	充電中	已完全充電
「 OFF 」模式	閃爍白燈	熄滅
「 AUDIO IN 」模式	閃爍白燈	持續亮白燈
「 Bluetooth 」模式	閃爍藍燈或持續亮藍燈（視藍牙連接狀態而定）	閃爍藍燈或持續亮藍燈（視藍牙連接狀態而定）

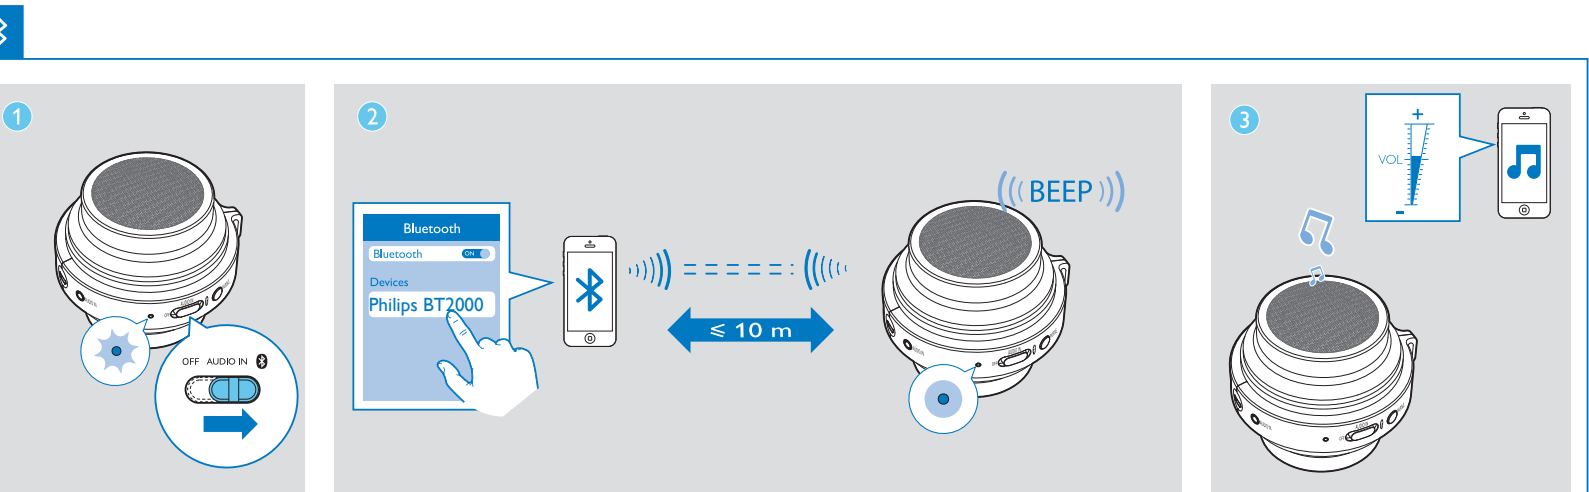

EN 1. Slide the switch to **0**.
↳ The LED indicator flashes blue.
2. On your Bluetooth device, enable Bluetooth and search for Bluetooth devices. Then select [Philips BT2000] to start pairing and connection. If necessary, enter default password "0000".
↳ After successful connection, the speaker beeps twice, and the LED indicator turns solid blue.
3. Play audio on the Bluetooth device.
• To adjust volume, use the volume control on your Bluetooth device.
• To disconnect Bluetooth connection or enter Bluetooth pairing mode, press and hold **PAIRING** for 2 seconds.

FR 1. Faites glisser le sélecteur sur **0**.
↳ Le voyant clignote en bleu.
2. Sur votre appareil Bluetooth, activez Bluetooth et lancez une recherche de périphériques Bluetooth. Ensuite, sélectionnez [Philips BT2000] sur votre appareil pour démarrer le couplage et établir la connexion. Si nécessaire, saisissez le mot de passe par défaut « 0000 ».
↳ Une fois la connexion établie, l'enceinte émet deux signaux sonores et le voyant Bluetooth reste allumé en bleu.
3. Lancez la lecture audio sur le périphérique Bluetooth.
• Pour régler le volume, utilisez la commande de volume de votre périphérique Bluetooth.
• Pour désactiver la connexion Bluetooth ou pour accéder au mode de couplage Bluetooth, maintenez **PAIRING** enfoncé pendant 2 secondes.

RU 1. Установите переключатель в положение **0**.
↳ LED-индикатор начнет мигать синим светом.
2. На вашем устройстве Bluetooth включите Bluetooth и выполните поиск устройств. Затем выберите [Philips BT2000] на устройстве, чтобы выполнить сопряжение и подключение. При необходимости введите пароль по умолчанию «0000».
↳ После успешного подключения АС подаст два звуковых сигнала, а индикатор Bluetooth загорится ровным синим светом.
3. Включите воспроизведение аудио на Bluetooth-устройстве.
• Для регулировки громкости используйте элементы управления на устройстве Bluetooth.
• Для отключения соединения Bluetooth или включения режима сопряжения Bluetooth нажмите и удерживайте **PAIRING** в течение 2 секунд.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na zařízení Bluetooth.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na zařízení Bluetooth.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
3. Spusťte hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li upravit hlasitost, použijte ovládání hlasitosti na vašem Bluetooth zařízení.
• Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy.

CS 1. Posuňte přepínač do polohy **0**.
↳ Kontrolka LED bliká modře.
2. Na vašem Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Následným výběrem položky [Philips BT2000] na vašem zařízení spusťte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení

