Schnellstartanleitung

Schritt A *Anschließen*

Schritt B *Einrichten*

Schritt C *Genießen*

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

KW (FM)-Drahtantennen

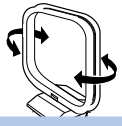

MW-Rahmenantenne

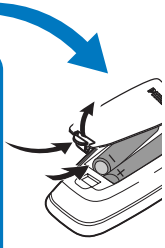

Fernbedienung mit 2 x AA-Batterien

Schnellstartanleitung

Bedienungshandbuch

PHILIPS

Schritt A *Anschließen*

1. Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.
2. Schließen Sie die MW- und FM-Antennen an.
3. Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an.

Tip

Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem finden Sie in der Bedienungsanleitung.

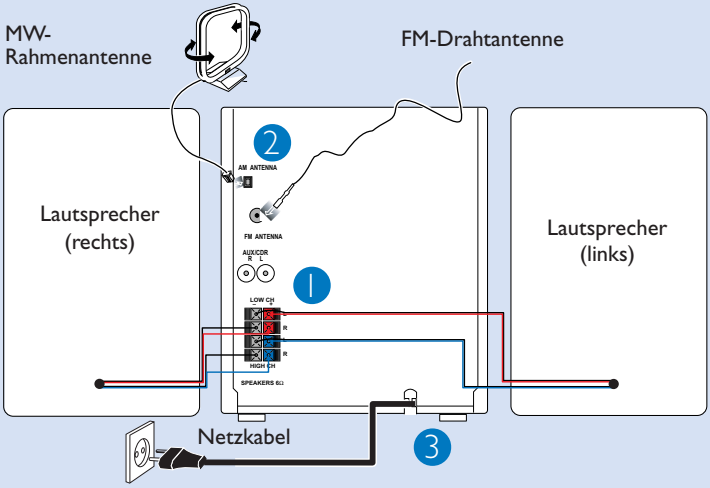

Schritt B *Einrichten*

Uhrzeiteinstellung

Wichtig!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie STANDBY-ON/ECO POWER ⏻ am Gerät für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln und anschließend anhand der unten aufgeführten Anweisungen fortzufahren.

1. In der Betriebsart Standby oder uhrzeitanzeige die Taste **CLOCK•TIMER** einmal drücken. In jeder anderen Betriebsart die Taste **CLOCK•TIMER** zweimal drücken.
2. Taste ◀◀ oder ▶▶ am Gerät mehrmals drücken, um die Stundenanzeige einzustellen.
3. Taste |◀ oder ▶| am Gerät mehrmals drücken, um die Minutenanzeige einzustellen.
4. Taste **CLOCK•TIMER** zum Speichern der Uhrzeiteinstellung erneut drücken.

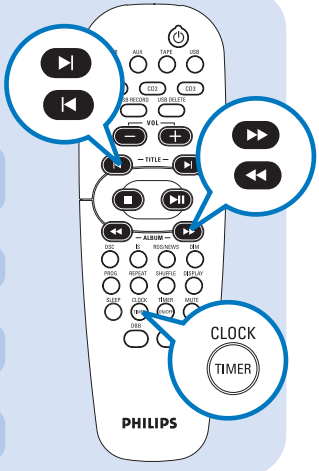

Schritt C *Genießen*

Abspielen einer CD

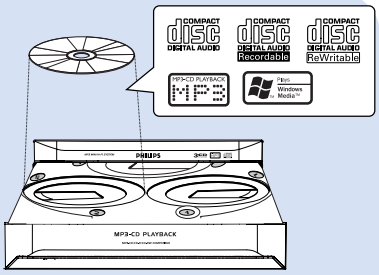

1

Taste **OPEN•CLOSE** drücken, um die CD-Schublade zu schließen.
Zum Einlegen der dritten CD Taste **DISC CHANGE** drücken.
➜ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.

2

Taste **OPEN•CLOSE** drücken, um die CD-Schublade zu schließen.

3

Taste **DSC 1/2/3** (oder **CD 1/2/3** auf der Fernbedienung) Eine CD einmal wiedergeben und taste ▶ ❚❚ drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.

4

Drücken Sie **STOP**■ Um die Wiedergabe zu stoppen.

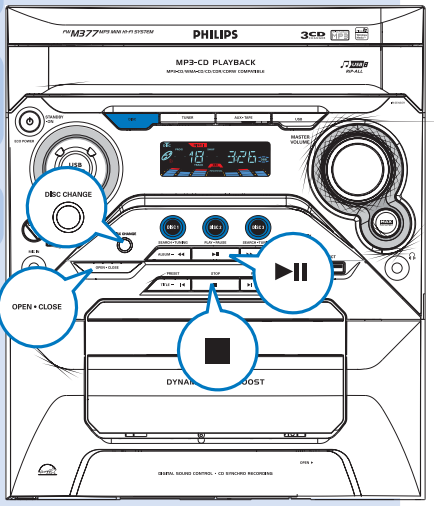

Programmieren und Radiosender einstellen

1

Drücken Sie **TUNER**, um die Radio-Quelle auszuwählen.

2

Drücken Sie **PROG** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.

3

⏮ oder ⏭ drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

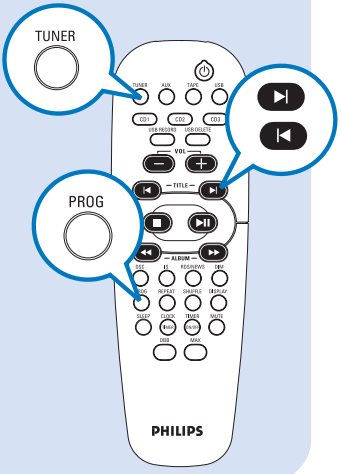

Schritt C *Genießen*

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

With the Hi-Fi system, you can use USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1), USB flash players (USB 2.0 or USB1.1), memory cards (requires an additional card reader to work with this Hi-Fi system).

1 WesternStecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse ⇠• am Gerät.

2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **USB** auszuwählen.

3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

Die Funktion "Ripping"

1 Schließen Sie ein USB-Massenspeichergerät mit ausreichender Speicherkapazität an der Buchse **USB DIRECT** ⇠• am Gerät an.

2 Wählen Sie die Quelle aus, von der Sie eine Aufzeichnung erstellen möchten.

3 Drücken Sie die Taste **USB RECORD**, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.

4 Drücken Sie zum Anhalten der Aufzeichnung zu einem beliebigen Zeitpunkt die Taste **STOP■**.

Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

http://www.philips.com